

# مهايء توصيل لمشغل الموسيقى® iPod KS-PD100

## قبل استخدام هذا المحول

### ١ مستقبلات السيارة المدعومة من نوع JVC

- هذا المحول يدعم مستقبلات السيارة التالية من نوع JVC\*:
- مستقبلات السيارة المطروحة عام ٢٠٠٣ أو ما يليه
- مستقبلات السيارة المجهزة بجهاز تحكم في مبدل الأقراص المدمجة المتوافقة مع تنسيق MP3
- مستقبلات السيارة التي يمكنها عرض أقراص CD Text أو أسماء مجلد/ملف MP3 أو علامة ID3
- \*المستقبلات غير الواردة في القائمة لا تتوافق مع KS-PD100

### ٢ إذا كنت غير متأكد من نوع التحكم للمستقبل الخاص بك

- انظر قائمة مستقبلات السيارة المدعومة من نوع JVC وراجع نوع التحكم للمستقبل الخاص بك.

### ٣ مراجعة نوع جهاز iPod الخاص بك

- يمكنك التحكم في الأنواع التالية من أجهزة iPod من خلال هذا المحول.

إصدار البرنامج	جهاز iPod الذي يمكن التحكم فيه
برنامج جهاز iPod الإصدار ٢.٣ أو أحدث	جهاز iPod بموصل قاعدي (الجيل الثالث)
برنامج جهاز iPod الإصدار ٣.١ أو أحدث	جهاز iPod بعجلة نقر (الجيل الرابع)
برنامج جهاز iPod mini الإصدار ١.٤ أو أحدث	جهاز iPod mini
برنامج جهاز iPod photo الإصدار ١.٢ أو أحدث	جهاز iPod photo
برنامج جهاز iPod nano الإصدار ١.٠ أو أحدث	جهاز iPod nano**

- قبل توصيل جهاز iPod with video (جهاز iPod مع الفيديو) (الجيل الخامس):  
على الرغم من أن هذا المهايئ غير مصمم للاستخدام مع جهاز iPod with video (جهاز iPod مع الفيديو). إلا أنه يمكنك التحكم في جهاز iPod with video (جهاز iPod مع الفيديو) الخاص بك من خلال هذا المهايئ. عند توصيل جهاز iPod with video (جهاز iPod مع الفيديو) الخاص بك، تأكد من التالي:  
• كلمة "JVC" التي تظهر على شاشة جهاز iPod أثناء توصيل جهاز iPod بهذا المهايئ قد لا تعرض بالحجم المناسب.  
• لا يتم عرض أي فيديو على شاشة جهاز iPod أو الشاشة الخارجية أثناء توصيل جهاز iPod بهذا المهايئ. (الجزء الصوتي فقط هو المتاح.)  
• لا يمكن استعراض ملفات الفيديو في قائمة "Videos" أثناء توصيل جهاز iPod بهذا المهايئ. (إذا قمت بتوصيل جهاز iPod أثناء تشغيل ملف فيديو أو أثناء إيقاف المؤقت لتشغيل ملف فيديو. لن يعمل خيار استئناف التشغيل.)

- لا يمكن التحكم في التشغيل العشوائي لجهاز iPod.

- إذا كان إصدار برنامج جهاز iPod الخاص بك أقدم من الإصدارات المذكورة أعلاه، فقد لا تتمكن من التحكم في جهاز iPod بشكل صحيح. قم بتحديث جهاز iPod الخاص بك إلى أحدث نسخة من البرنامج قبل استخدامه مع هذا المهايئ.  
• يمكنك مراجعة نسخة برنامج iPod الخاص بك من "About" في قائمة "Setting" في جهاز iPod الخاص بك.  
• إذا كان إصدار برنامج جهاز iPod الخاص بك أقدم من الإصدارات المذكورة أعلاه، يرجى تحديث جهاز iPod الخاص بك قبل استخدامه مع هذا المحول.  
• للحصول على التفاصيل حول تحديث جهاز iPod الخاص بك، يرجى مراجعة موقع ويب شركة Apple Computer, Inc. على <http://www.apple.com>.

- \*عندما تقوم بتوصيل جهاز iPod nano بهذا المحول، تأكد من فصل سماعات الرأس، وإلا لن تسمع أي صوت.

### ٤ ملاحظات حول استخدام هذا المحول

- يمكنك التحكم في جهاز iPod من المستقبل عند ظهور "JVC" أو "√" على شاشة جهاز iPod بعد توصيل جهاز iPod بهذا المحول.
- قد يختلف ترتيب الأغاني المعروضة في قائمة التحديد في المستقبل عن الترتيب في جهاز iPod.
- عند تشغيل جهاز iPod من خلال هذا المحول، قد لا يتم عرض المعلومات النصية عن المسارات والفئات. إلخ بشكل صحيح في المستقبل.
- قد تختلف أرقام المجلدات/الملفات المعروضة في المستقبل عند ضبط وضع التشغيل العشوائي أو تشغيل قائمة التحديد عن الأرقام المعروضة في جهاز iPod.
- في حالة توقف التشغيل، حدد مسارا من قائمة التحديد أو اضغط الزر الذي يعمل كزر PLAY/PAUSE (تشغيل/إيقاف مؤقت).
- في حالة عدم عرض قائمة التحديد بشكل صحيح، قم بتغيير وضع العرض في المستقبل.
- قد يستغرق الأمر حوالي ٥ ثوان حتى يتم تنشيط وضع التشغيل الذي حددته.
- ربما لا يتم عرض أسماء المسارات أو معلومات الفئات بشكل صحيح عند تشغيل قائمة التحديد باستخدام زر ⏪ أو ⏩.
- لا تعمل وظيفة عرض القائمة بشكل صحيح لتشغيل جهاز iPod.
- قد لا تعمل أزرار التحكم في جهاز iPod بشكل صحيح اعتماداً على حالة الاتصال بين هذا المحول وجهاز iPod.
- إذا لم يعمل جهاز iPod بشكل صحيح بعد التوصيل بهذا المهايئ، افصل كبل التوصيل من جهاز iPod ثم أعد توصيله مرة أخرى. وبعد ذلك إذا لم يعمل جهاز iPod بشكل صحيح، قم بإعادة ضبطه.
- يوصى باستخدام جهاز التحكم عن بعد لتشغيل المستقبلات التي يكون نوع التحكم الخاص بها هو "A" أو "D" أو "H".


## عمليات التشغيل من لوحة التحكم—للنوع أ

### طريقة عمل الأزرار الموجودة في لوحة التحكم كأزرار تحكم لجهاز iPod

- يعمل بعد ضغط MODE. لاستعادة الوظيفة الأصلية، اضغط MODE مرة أخرى.


#### عند تحديد مسار من قائمة "Music"

عجلة النقر (حدد البند التالية)  
MENU (يعود إلى الطبقة السابقة)

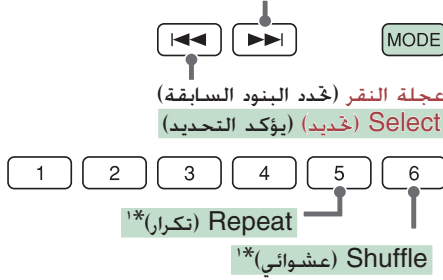

#### أثناء التشغيل

يعمل بنفس طريقة تشغيل جهاز iPod  
MENU (يدخل إلى قائمة "Music")

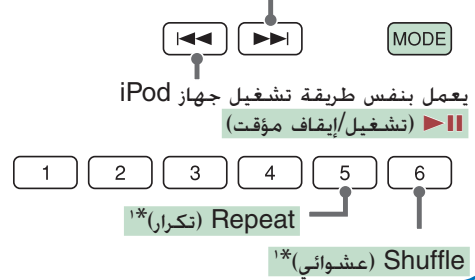

### تحديد أوضاع التشغيل\*

**تكرار التشغيل\***: بعد ضغط MODE، اضغط 5

- بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.\*
- **Track (المسار)**: يعمل بنفس الطريقة مثل "Repeat One" في iPod.
- **Disc (القرص)**: يعمل بنفس الطريقة مثل "Repeat All" في iPod.
- للإلغاء، حدد **Off (إغلاق)**.

**التشغيل العشوائي\***: بعد ضغط MODE،

اضغط 6 بشكل متكرر لتحديد وضع التشغيل العشوائي المطلوب.\*

- **All (الكل) أو MAG (مجلة)**: يعمل بنفس الطريقة مثل "Shuffle Songs" في iPod.
- **Folder (المجلد)**: يعمل بنفس الطريقة مثل "Shuffle Albums" في iPod.\*
- للإلغاء، حدد **Off (إغلاق)**.

\* بالنسبة لبعض المستقبلات، يوجد اختلاف في أزرار الأرقام الخاصة باختيار أنماط التشغيل. برجاء الرجوع إلى التعليمات الخاصة بهذا المستقبل.

\* سوف يتم إلغاء وضع تحديد القائمة؛  
- في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة 5 ثوان تقريباً.  
- عندما تؤكد تحديد المسار.

\* بالنسبة للمستقبلات التي تعرض "CD-CH" (مبدل الأقراص المدمجة) عند اختيار جهاز iPod كمصدر، يمكنك فقط استخدام وضع تشغيل واحد في نفس الوقت.

\* أثناء تحديد أي وضع تشغيل، يضيء المؤشر المناظر على شاشة المستقبل.

\* تعمل هذه الوظيفة عندما تقوم بتحديد "All" في "Albums" من قائمة "Music".

### التشغيل الأساسي

**تحديد مسار:**

- اضغط ▶▶ للانتقال إلى المسارات التالية.
- اضغط ◀◀ للانتقال إلى بداية المسار الحالي والمسارات السابقة.

**للتقديم السريع أو لترجيع مسار:**

- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶▶ للتقديم السريع.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ◀◀ للترجيع.

**إيقاف التشغيل مؤقتاً أو لاستئنافه:** بعد ضغط MODE، اضغط ◀◀.

كل مرة تضغط فيها على ◀◀ بعد الضغط على MODE، يتوقف التشغيل مؤقتاً ويتم استئنافه بالتبادل.

### تحديد مسار من قائمة "Music"

1 بعد ضغط MODE، اضغط ▶▶ للدخول إلى قائمة "Music".\*

2 اضغط MODE.

3 اضغط ▶▶ أو ◀◀ لتحديد بند.

4 بعد ضغط MODE، اضغط ◀◀ لتأكيد التحديد.

عند وجود طبقة تالية للبند المحدد، سوف تدخل الطبقة. للرجوع إلى الطبقة السابقة، اضغط ▶▶ بعد ضغط MODE.

5 كرر الخطوات 2 إلى 4 حتى يتم تأكيد مسار مطلوب.


• يمكنك أيضاً تخطي 10 مسارات مرة واحدة بأن تضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶▶ أو ◀◀.

## عمليات التشغيل من لوحة التحكم—للنوع ب


### طريقة عمل الأزرار الموجودة في لوحة التحكم كأزرار تحكم لجهاز iPod

- يعمل بعد ضغط **MODE**. لاستعادة الوظيفة الأصلية، اضغط **MODE** مرة أخرى.

#### عند تحديد مسار من قائمة "Music"

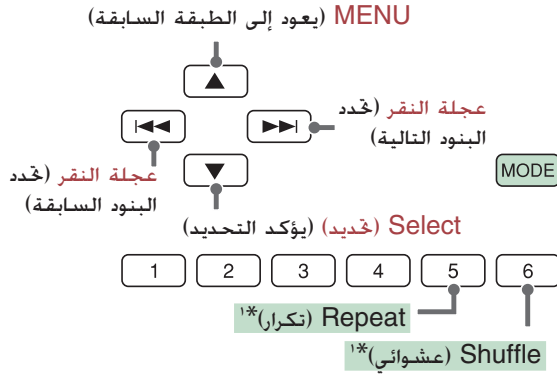

#### أثناء التشغيل

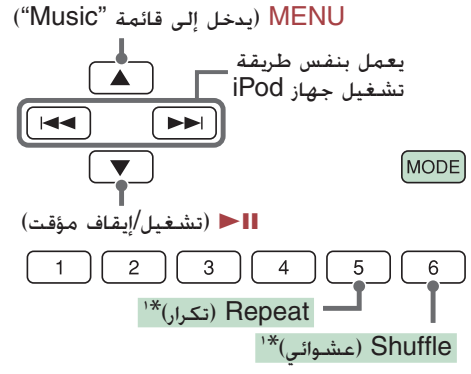

### تحديد أوضاع التشغيل\*

**تكرار التشغيل\***: بعد ضغط **MODE**، اضغط **5**

بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.\*

• **Track (المسار)**: يعمل بنفس الطريقة مثل "Repeat One" في iPod.

• **Disc (القرص)**: يعمل بنفس الطريقة مثل "Repeat All" في iPod.

للإلغاء، حدد **Off (إغلاق)**.

**التشغيل العشوائي\***: بعد ضغط **MODE**،

اضغط **6** بشكل متكرر لتحديد وضع التشغيل العشوائي المطلوب.\*

• **All (الكل) أو MAG (مجلة)**: يعمل بنفس الطريقة مثل "Shuffle Songs" في iPod.

• **Folder (المجلد)**: يعمل بنفس الطريقة مثل "Shuffle Albums" في iPod.\*

للإلغاء، حدد **Off (إغلاق)**.

\* بالنسبة لبعض المستقبلات، يوجد اختلاف في أزرار الأرقام الخاصة باختيار أنماط التشغيل. برجاء الرجوع إلى التعليمات الخاصة بهذا المستقبل.

\* سوف يتم إلغاء وضع تحديد القائمة؛  
- في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة 5 ثوان تقريباً.  
- عندما تؤكد تحديد المسار.

\* بالنسبة للمستقبلات التي تعرض "CD-CH" (مبدل الأقراص المدمجة) عند اختيار جهاز iPod كمصدر، يمكنك فقط استخدام وضع تشغيل واحد في نفس الوقت.

\* أثناء تحديد أي وضع تشغيل، يضيء المؤشر المناظر على شاشة المستقبل.

\* تعمل هذه الوظيفة عندما تقوم بتحديد "All" في "Albums" من قائمة "Music".

### التشغيل الأساسي

**تحديد مسار:**

- اضغط ▶▶ للانتقال إلى المسارات التالية.
- اضغط ◀◀ للانتقال إلى بداية المسار الحالي والمسارات السابقة.

**للتقديم السريع أو لترجيع مسار:**

- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶▶ للتقديم السريع.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ◀◀ للترجيع.

**لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو لاستئنافه:** اضغط ▼.

في كل مرة تضغط الزر، يتوقف التشغيل مؤقتاً ويتم استئنافه بالتبادل.

### تحديد مسار من قائمة "Music"

1 اضغط ▲ للدخول إلى قائمة "Music".\*

2 اضغط ▶▶ أو ◀◀ لتحديد بند، ثم اضغط ▼ لتأكيد التحديد.

عند وجود طبقة تالية للبند المحدد، سوف تدخل الطبقة. كرر الإجراء حتى يتم تأكيد مسار مطلوب.

• يمكنك أيضاً تخطي 10 مسارات مرة واحدة بأن تضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶▶ أو ◀◀.


• للرجوع إلى الطبقة السابقة، اضغط ▲.

## عمليات التشغيل من لوحة التحكم—للنوع ج


### طريقة عمل الأزرار الموجودة في لوحة التحكم كأزرار تحكم لجهاز iPod

- يعمل عندما تضغط على الزر مع الاستمرار في الضغط.

#### عند تحديد مسار من قائمة "Music"

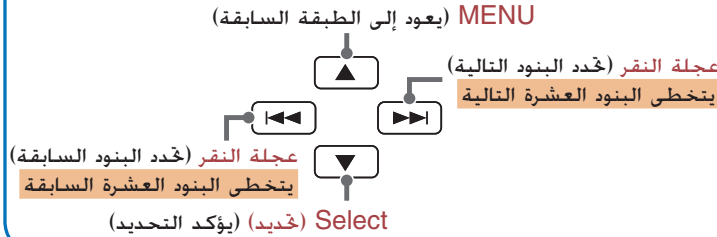

#### أثناء التشغيل

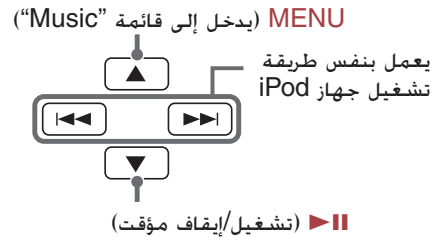

### تحديد أوضاع التشغيل\*<sup>٢</sup>

- ارجع إلى قسم تشغيل أوضاع التشغيل في التعليمات المصاحبة للمستقبل.
- **تكرار التشغيل\*<sup>٣</sup>**: يحدد اختياراً مما يلي:
  - **Track (المسار)**: يعمل بنفس الطريقة مثل "Repeat One" في iPod.
  - **Disc (القرص)**: يعمل بنفس الطريقة مثل "Repeat All" في iPod.
  - **Off (إغلاق)**: للإلغاء.
- **التشغيل العشوائي\*<sup>٣</sup>**: يحدد اختياراً مما يلي:
  - **All (الكل) أو MAG (مجلة)**: يعمل بنفس الطريقة مثل "Shuffle Songs" في iPod.
  - **Folder (المجلد)**: يعمل بنفس الطريقة مثل "Shuffle Albums" في iPod\*.
  - **Off (إغلاق)**: للإلغاء.

- \* سوف يتم إلغاء وضع تحديد القائمة؛
- في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة ٥ ثوان تقريباً.
- عندما تؤكد تحديد المسار.
- \* بالنسبة للمستقبلات التي تعرض "CD-CH" (مبدل الأقراص المدمجة) عند اختيار جهاز iPod كمصدر يمكنك فقط استخدام وضع تشغيل واحد في نفس الوقت.
- \* أثناء تحديد أي وضع تشغيل، يضيء المؤشر المناظر على شاشة المستقبل.
- \* تعمل هذه الوظيفة عندما تقوم بتحديد "All" في "Albums" من قائمة "Music".

### التشغيل الأساسي

#### لتحديد مسار:

- اضغط ▶▶ للانتقال إلى المسارات التالية.
- اضغط ◀◀ للانتقال إلى بداية المسار الحالي والمسارات السابقة.

#### للتقديم السريع أو لترجيع مسار:

- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶▶ للتقديم السريع.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ◀◀ للترجيع.

- **إيقاف التشغيل مؤقتاً أو لاستئنافه**: اضغط ▼. في كل مرة تضغط الزر، يتوقف التشغيل مؤقتاً ويتم استئنافه بالتبادل.

### تحديد مسار من قائمة "Music"

١ اضغط ▲ للدخول إلى قائمة "Music".\*<sup>١</sup>

٢ اضغط ▶▶ أو ◀◀ لتحديد بند، ثم اضغط ▼ لتأكيد التحديد.


- عند وجود طبقة تالية للبند المحدد، سوف تدخل الطبقة. كرر الإجراء حتى يتم تأكيد مسار مطلوب.
- يمكنك أيضاً تخطي ١٠ مسارات مرة واحدة بأن تضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶▶ أو ◀◀.
- للرجوع إلى الطبقة السابقة، اضغط ▲.



## طريقة عمل الأزرار الموجودة في لوحة التحكم كأزرار تحكم لجهاز iPod

- يعمل بعد ضغط **OK**. لاستعادة الوظيفة الأصلية, اضغط **OK** مرة أخرى.
- يعمل عندما تضغط على الزر مع الاستمرار في الضغط.


عند تحديد مسار من قائمة "Music" (انظر أيضاً صفحة ١١).

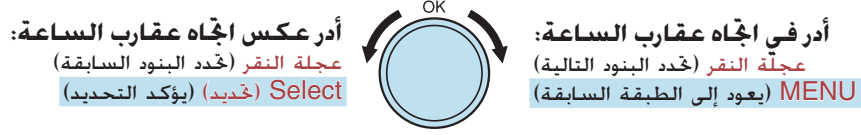

يغير وظائف الأزرار (انظر أدناه) — **MODE** **DISP** — يغير معلومات الشاشة  
بمجرد معلومات الشاشة

يؤدي الضغط على **MODE** إلى تغيير وظيفة الأزرار كما يلي. اضغط الزر قبل ضغط الزر الهدف. يؤدي الضغط على **MODE** أو **DISP** مرة أخرى إلى استعادة الوظيفة.\*

عند تحديد مسار من قائمة "Music" (بعد ضغط **MODE**) (انظر أيضاً صفحة ١١).

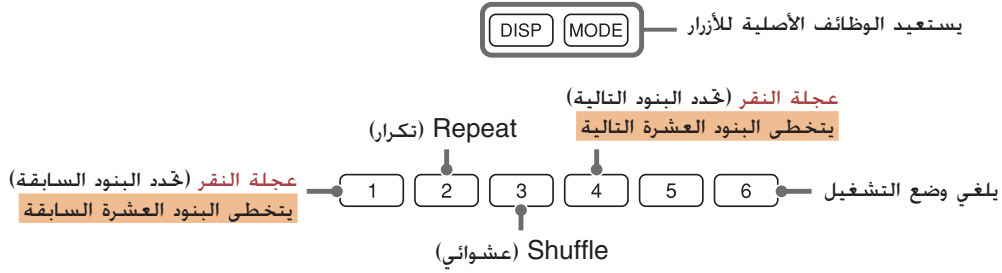

\* تستعيد الأزرار أيضاً الوظائف الأصلية في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة ١٥ ثوان تقريباً.

## التشغيل الأساسي

### لتحديد مسار:

- أدر قرص التحكم في اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى المسارات التالية.
- أدر قرص التحكم عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى بداية المسار الحالي والمسارات السابقة.

### للتقديم السريع أو لترجيع مسار:

- بعد ضغط **MODE**, اضغط مع الاستمرار في الضغط على **4** للتقديم السريع.
- بعد ضغط **MODE**, اضغط مع الاستمرار في الضغط على **1** للترجيع.

### لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو لاستئنافه:

- بعد الضغط على **OK**, أدر قرص التحكم عكس اتجاه عقارب الساعة لتحديد الإيقاف المؤقت أو الاستئناف.

### لتمرير معلومات الشاشة:

- اضغط مع الاستمرار على **DISP**.

### لتغيير معلومات الشاشة:

- اضغط **DISP**.

## تحديد مسار من قائمة "Music"

- 1 بعد الضغط على **OK**, أدر قرص التحكم في اتجاه عقارب الساعة للدخول إلى قائمة "Music".\*

- 2 اضغط **OK**.

- 3 أدر قرص التحكم لتحديد بند.

- 4 بعد الضغط على **OK**, أدر قرص التحكم

### عكس اتجاه عقارب الساعة لتأكيد التحديد.

- عند وجود طبقة تالية للبند المحدد، سوف تدخل الطبقة. للرجوع إلى الطبقة السابقة، اضغط **OK**, ثم أدر قرص التحكم في اتجاه عقارب الساعة.

- 5 كرر الخطوات 2 إلى 4 حتى يتم تأكيد مسار مطلوب.

- يمكنك أيضاً تخطي 10 مسارات مرة واحدة. بعد ضغط زر **MODE**, اضغط 4 لتخطي 10 مسارات تالية أو 1 لتخطي 10 مسارات سابقة.

## تحديد أوضاع التشغيل\*

### تكرار التشغيل\*<sup>2</sup>: بعد ضغط **MODE**, اضغط 2

- بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.
- **Track (المسار)**: يعمل بنفس الطريقة مثل "Repeat One" في iPod.
- **Disc (القرص)**: يعمل بنفس الطريقة مثل "Repeat All" في iPod.

### للإلغاء، اضغط **MODE**, ثم اضغط 6.

### التشغيل العشوائي\*<sup>3</sup>: بعد ضغط **MODE**,

- اضغط 3 بشكل متكرر لتحديد وضع التشغيل العشوائي المطلوب.

- **All (الكل) أو MAG (مجلة)**: يعمل بنفس الطريقة مثل "Shuffle Songs" في iPod.

- **Folder (المجلد)**: يعمل بنفس الطريقة مثل "Shuffle Albums" في iPod.\*

### للإلغاء، اضغط **MODE**, ثم اضغط 6.

\* سوف يتم إلغاء وضع تحديد القائمة;

- في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة 5 ثوان تقريباً.
- عندما تؤكد تحديد المسار.

\* بالنسبة للمستقبلات التي تعرض "CD-CH" (مبدل الأقراص المدمجة) عند اختيار جهاز iPod كمصدر، يمكنك فقط استخدام وضع تشغيل واحد في نفس الوقت.

\* أثناء تحديد أي وضع تشغيل، يضيء المؤشر المناظر على شاشة المستقبل.

\* تعمل هذه الوظيفة عندما تقوم بتحديد "All" في "Albums" من قائمة "Music".



## التشغيل الأساسي

### لتحديد مسار:

- اضغط **▶▶** للانتقال إلى المسارات التالية.
- اضغط **◀◀** للانتقال إلى بداية المسار الحالي والمسارات السابقة.

### للتقديم السريع أو لترجيع مسار:

- اضغط مع الاستمرار في الضغط على **▶▶** للتقديم السريع.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على **◀◀** للترجيع.

### لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو لاستئنافه: اضغط **DISC** /- أو **FOLDER** -/.

في كل مرة تضغط أيقونة المفتاح. يتوقف التشغيل مؤقتاً ويتم استئنافه بالتبادل.

## تحديد مسار من قائمة "Music"

### 1 اضغط **DISC** /+ أو **FOLDER** +/- للدخول إلى قائمة "Music".\*

### 2 اضغط **▶▶** أو **◀◀** لتحديد بند، ثم اضغط **DISC** /- أو **FOLDER** -/ لتأكيد التحديد.

عند وجود طبقة تالية للبند المحدد، سوف تدخل الطبقة. كرر الإجراء حتى يتم تأكيد المسار المطلوب.

- يمكنك أيضاً تخطي ١٠ بنود في مرة واحدة بالضغط والاستمرار في الضغط على **▶▶** أو **◀◀**.
- للرجوع إلى الطبقة السابقة، اضغط **DISC** /+ أو **FOLDER** +/-.

## تحديد أوضاع التشغيل\*3

- ارجع إلى قسم تشغيل أوضاع التشغيل في التعليمات المصاحبة للمستقبل.

### تكرار التشغيل\*4: يحدد اختياراً مما يلي:

- **Track (المسار):** يعمل بنفس طريقة عمل وضع "Repeat One" (تكرار مسار واحد) في جهاز iPod.
- **Disc (القرص):** يعمل بنفس طريقة عمل وضع "Repeat All" (تكرار الكل) في جهاز iPod.
- **Off (إغلاق):** للإلغاء.

### التشغيل العشوائي\*5: يحدد اختياراً مما يلي:

- **All (الكل) أو MAG:** يعمل بنفس طريقة عمل وضع "Shuffle Songs" (تشغيل عشوائي للأغاني) في جهاز iPod.
- **Folder (المجلد):** يعمل بنفس طريقة عمل وضع "Shuffle Albums" (تشغيل عشوائي للألبومات) في جهاز iPod.\*

### للاإلغاء، حدد **Off (إغلاق)**.

\* المستقبل مجهز بنظام دعم صوتي سينطلق "Folder up" أو "Folder down" عندما تضغط على أيقونات المفاتيح هذه.

\* سوف يتم إلغاء وضع تحديد القائمة؛

- في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة ٥ ثوان تقريباً.

- عندما تؤكد تحديد مسار.

\* بالنسبة للمستقبلات التي تعرض "CD-CH" (مبدل الأقراص المدمجة) عند اختيار جهاز iPod كمصدر، يمكنك فقط استخدام وضع تشغيل واحد في نفس الوقت.

\* أثناء تحديد أي وضع تشغيل، يضيء المؤشر المناظر على شاشة المستقبل.


\* تعمل هذه الوظيفة عندما تقوم بتحديد "All" (الكل) في "Albums" (الألبومات) من قائمة "Music" (الموسيقى).

## عمليات التشغيل من جهاز التحكم عن بعد

- لا يتوافر خديد وضع التشغيل من جهاز التحكم عن بعد. قم بإجراء العملية من لوحة التحكم لتحديد وضع التشغيل.

يمكنك التحكم في جهاز iPod باستخدام جهاز التحكم عن بعد المصاحب للمستقبل الخاص بك.

أمثلة:


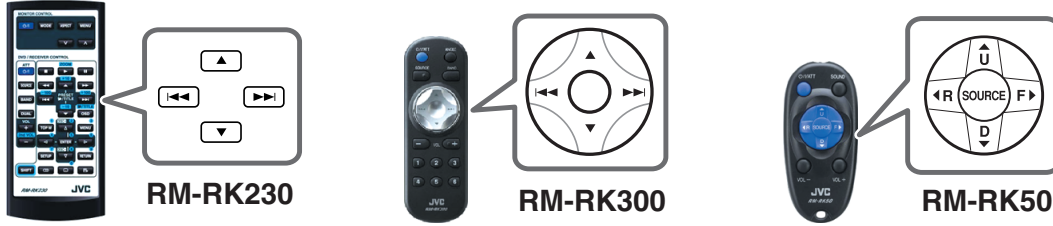


## طريقة عمل الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد كأزرار تحكم لجهاز iPod

- الرسومات التوضيحية لجهاز RM-RK300 تستخدم كأمثلة فقط.

### عند تحديد مسار من قائمة "Music"

### أثناء التشغيل

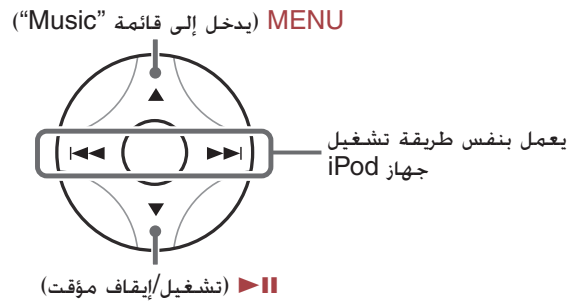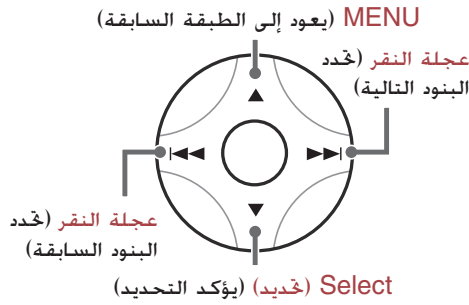

## تحديد مسار من قائمة "Music"

### 1 اضغط ▲ للدخول إلى قائمة "Music".

- الآن تعمل الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد كأزرار لتحديد القائمة.\*

### 2 اضغط ▶/◀ (أو ▶/◀) لتحديد بند، ثم

### اضغط ▼ لتأكيد التحديد.

- عند وجود طبقة تالية للبند المحدد، سوف تدخل الطبقة. كرر الإجراء حتى يتم تأكيد مسار مطلوب.
- يمكنك تخطي 10 بنود مرة واحدة بالضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶/◀ (أو ▶/◀).
- للرجوع إلى الطبقة السابقة، اضغط ▲.

\* سوف يتم إلغاء وضع تحديد القائمة؛

- في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة 5 ثوان تقريباً.
- عندما تؤكد تحديد المسار.

## التشغيل الأساسي

### لتحديد مسار:

- اضغط ▶▶ (أو ▶) للانتقال إلى المسارات التالية.
- اضغط ◀◀ (أو ◀) للانتقال إلى بداية المسار الحالي والمسارات السابقة.

### للتقديم السريع أو لترجيع مسار:

- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶▶ (أو ▶) للتقديم السريع.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ◀◀ (أو ◀) للترجيع.

### إيقاف التشغيل مؤقتاً أو لاستئنافه: اضغط ▼.

- في كل مرة تضغط الزر، يتوقف التشغيل مؤقتاً ويتم استئنافه بالتبادل.

## مستوى التحكم في جهاز iPod

### — المستوى ١ —

- ١ لتشغيل جهاز iPod، قم بتشغيل المستقبل وحدد المصدر باعتباره مبدل الأقراص المدمجة.
- ٢ عند توصيل جهاز iPod بهذا الحول أثناء تنشيط وضعي "Repeat" و "Shuffle". فإن وضع "Repeat" فقط هو الذي يعمل.
- ٣ لا يمكنك تنشيط وضعي Repeat (التكرار) و Random (عشوائي) معاً في نفس الوقت عند تشغيل جهاز iPod من المستقبل.
- ٤ يوضح الجدول التالي أوضاع التشغيل المتطابقة لجهاز iPod والمستقبل.

Shuffle (عشوائي)		Repeat (التكرار)				
Shuffle Albums (تشغيل عشوائي للألبومات)		Shuffle Songs (تشغيل عشوائي للأغاني)	Repeat All (تكرار الكل)		Repeat One (تكرار مسار واحد)	جهاز iPod
Folder (المجلد)	Disc (القرص)	All/MAG (الكل/مجلة)	Disc (القرص)	Folder (المجلد)	Track (المسار)	جهاز الاستقبال

- على الرغم من أنه يمكنك تحديد "Folder" (المجلد) كوضع تكرار و "Disc" (القرص) كوضع عشوائي في بعض المستقبلات، إلا أن أوضاع التشغيل هذه سيتم إلغاؤها في ثوان قليلة.

### — المستوى ٢ —

- ١ لتشغيل جهاز iPod، قم بتشغيل المستقبل وحدد المصدر باعتباره جهاز iPod.
- ٢ عند توصيل جهاز iPod بهذا الحول أثناء تنشيط وضعي "Repeat" و "Shuffle". فإن كلا الوضعين يعملان.
- ٣ يمكنك تنشيط وضعي Repeat و Random (عشوائي) معاً في نفس الوقت عند تشغيل جهاز iPod من المستقبل.
- ٤ يوضح الجدول التالي أوضاع التشغيل المتطابقة لجهاز iPod والمستقبل.

Shuffle (عشوائي)		Repeat (التكرار)				
Shuffle Albums (تشغيل عشوائي للألبومات)		Shuffle Songs (تشغيل عشوائي للأغاني)	Repeat All (تكرار الكل)		Repeat One (تكرار مسار واحد)	جهاز iPod
Album (ألبوم)		Song (أغنية)	All (الكل)		One (واحد)	جهاز الاستقبال

- للحصول على التفاصيل، ارجع إلى دليل التعليمات المصاحب للمستقبل الخاص بك.

\* سوف تختلف أسماء بنود القائمة المذكورة فيما سبق وفقاً لضبط اللغة في جهاز iPod ونوع مستقبل السيارة

iPod و iPod mini و iPod photo و iPod shuffle و iPod nano و iPod with video هي علامات تجارية لشركة Apple Computer, Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

©2006 Victor Company of Japan, Limited