

ADAPTÉR ROZHRANÍ pro iPod® KS-PD100

Než začnete používat tento adaptér

Poslední aktualizace: 1. března 2006

1 Podporované přijímače JVC

- Tento adapter podporuje následující přijímače JVC*1:
 - Přijímače uvedené na trh v roce 2003 nebo později
 - Přijímače vybavené ovládáním CD měniče kompatibilním s MP3
 - Přijímače, které mohou zobrazovat text CD, názvy složek/souborů MP3 nebo tag ID3

*1 Přijímače v tomto seznamu neuvedené nejsou kompatibilní s KS-PD100.

2 Pokud si nejste jisti typem ovládání přijímače

- Podle seznamu podporovaných automobilových přijímačů JVC zkontrolujte typ ovládání vašeho přijímače.

3 Ověření typu přehrávače iPod

- Prostřednictvím adaptéru můžete ovládat následující typy přehrávačů iPod.

Přehrávače iPod, které lze ovládat	Verze softwaru
iPod s dokovacím konektorem (3. generace)	Software pro přehrávač iPod verze 2.3 nebo vyšší
iPod s ovládacím kolečkem (4. generace)	Software pro přehrávač iPod verze 3.1 nebo vyšší
iPod mini	Software pro přehrávač iPod mini verze 1.4 nebo vyšší
iPod photo	Software pro přehrávač iPod photo verze 1.2 nebo vyšší
iPod nano*2	Software pro přehrávač iPod nano verze 1.0 nebo vyšší

- Před připojením přehrávače iPod s videem (5. generace):

Ačkoli tento adaptér není určen pro přehrávač iPod s videem, můžete jej pro ovládání tohoto přehrávače použít.

Při připojování přehrávače iPod s videem musí být splněny následující podmínky:

- Logo „JVC“, které se zobrazí na displeji přehrávače iPod po jeho připojení k tomuto adaptéru, nemusí být zobrazeno ve správné velikosti.
- Po připojení přehrávače iPod k tomuto adaptéru se na displeji přehrávače ani na externím monitoru nezobrazuje žádné video. (K dispozici je pouze zvuková část.)
- Když je přehrávač iPod připojen k tomuto adaptéru, nelze procházet videosoubory v nabídce „Videos“ (Video). (Jestliže připojíte přehrávač iPod během přehrávání videosouboru nebo když je přehrávání videosouboru pozastaveno, nelze obnovit přehrávání.)

- iPod shuffle ovládat nelze.

- Používáte-li verzi softwaru přehrávače iPod, která je starší, než verze uvedené výše, můžete mít problémy s ovládáním přehrávače iPod.

Před používáním přehrávače iPod s tímto adaptérem zaktualizujte přehrávač na nejnovější verzi softwaru.

- Verze softwaru přehrávače iPod je uvedena v části „About“ v nabídce „Setting“ přehrávače iPod.
- Podrobné informace o aktualizování přehrávače iPod jsou k dispozici na webu společnosti Apple Computer, Inc. <<http://www.apple.com>>.

*2 Jestliže připojíte iPod nano k tomuto adaptéru, pak musíte odpojit sluchátka, jinak neuslyšíte žádný zvuk.

4 Poznámky k použití tohoto adaptéru

- Přehrávač iPod můžete ovládat z přijímače, jestliže se po připojení přehrávače iPod k adaptéru zobrazí na displeji iPod hlášení „JVC“ nebo „✓“.
- Pořadí písní zobrazené ve vybrané nabídce přijímače se může lišit od pořadí v přehrávači iPod.
- Jestliže používáte iPod připojený přes tento adaptér, nemusí se textové informace o stopách, kategoriích atd. správně zobrazovat na displeji přijímače.
- Číslo složek/stop zobrazená na displeji přijímače při nastavování režimu náhodného přehrávání nebo při použití nabídky pro výběr se mohou lišit od čísel zobrazených na displeji přehrávače iPod.
- Jestliže je přehrávání zastaveno, vyberte stopu z nabídky pro výběr nebo stiskněte tlačítko, které funguje jako tlačítko PLAY/PAUSE (přehrávání/pauza).
- Jestliže nabídka pro výběr není správně zobrazena, změňte režim zobrazení na přijímači.
- Může trvat přibližně 5 sekund, než se vybraný režim přehrávání aktivuje.
- Názvy stop nebo informace o kategoriích se nemusí zobrazovat správně, jestliže ovládáte vybranou nabídku pomocí tlačítek ►►◄◄ nebo ◄◄◄◄.
- Funkce zobrazení seznamu nepracuje správně ve spolupráci s přehrávačem iPod.
- Ovládací prvky přehrávače iPod nemusejí fungovat správně v závislosti na stavu komunikace mezi adaptérem a přehrávačem iPod.
- Pokud přehrávač iPod po připojení k tomuto adaptéru nefunguje správně, odpojte propojovací kabel od přehrávače iPod a znovu jej připojte. Pokud přehrávač iPod přesto nefunguje správně, resetujte jej.
- K ovládání přijímačů, jejichž typ ovládání je A, D nebo E, doporučujeme použít dálkový ovladač.

Ovládání z ovládacího panelu—Pro typ A

Jak fungují tlačítka ovládacího panelu co by ovládací prvky přehrávače iPod

- **MODE**: funkce po stisknutí **MODE**. Původní funkčnost obnovíte dalším stisknutím **MODE**.

Během přehrávání

Funguje stejně jako u přehrávače iPod

MENU (Přepnutí do nabídky „Music“)



Funguje stejně jako u přehrávače iPod

▶|| (Přehrání/Pauza)



1 Repeat (Opakování)*1

6 Shuffle (Náhodně)*1

Při výběru stopy z nabídky „Music“

Klepnutí kolečkem (Vyberá následující položky)

MENU (Vrací zpět k předchozí vrstvě)



Klepnutí kolečkem (Vyberá předchozí položky)

Výběr (Potvrdí výběr)



1 Repeat (Opakování)*1

6 Shuffle (Náhodně)*1

Základní operace

Volba stopy:

- Stiskněte **▶▶|** pro přechod na následující stopy.
- Stiskněte **◀◀|** pro přechod na začátek aktuální stopy a předchozích stop.

Přehrávání stopy rychle dopředu nebo dozadu:

- Stiskněte a přidržte **▶▶|** pro zrychlené přehrání dopředu.
- Stiskněte a přidržte **◀◀|** pro přehrání dozadu.

Zastavení nebo obnovení přehrávání: Po stisknutí **MODE** stiskněte **◀◀|**.

Při každém stisknutí **◀◀|** po stisknutí **MODE** se přehrávání střídavě zastaví a spustí.

Výběr stopy z nabídky „Music“

1 Po stisknutí **MODE** stiskněte **▶▶|** pro přepnutí do nabídky „Music“.*2

2 Stiskněte **MODE**.

3 Stiskněte **▶▶|** nebo **◀◀|** pro výběr položky.

4 Po stisknutí **MODE** stiskněte **◀◀|** pro potvrzení výběru.

Když má následující položka další vrstvu, přejdete do této vrstvy. Chcete-li se vrátit do předchozí vrstvy, stiskněte **▶▶|** po stisknutí **MODE**.

5 Opakujte kroky **2** až **4**, dokud není potvrzena požadovaná stopa.

- Můžete také přeskočit 10 položek najednou stisknutím a přidržením **▶▶|** nebo **◀◀|**.

Výběr režimů přehrávání*3

Opakované přehrávání*4: Po stisknutí **MODE** opakovaně mačkejte **5** pro výběr požadovaného režimu opakování.*1

- **Track (Stopa):** Funguje stejně jako funkce „Repeat One“ (opakovat jednu) přehrávače iPod.
- **Disc (Disk):** Funguje stejně jako funkce „Repeat All“ (opakovat vše) přehrávače iPod. Zrušíte volbou **Off (Vypnuto)**.

Náhodné přehrávání*4: Po stisknutí **MODE** opakovaně mačkejte **6** pro výběr požadovaného režimu náhodného přehrávání.*1

- **All (Vše) nebo MAG (Zásobník):** Funguje stejně jako funkce „Shuffle Songs“ (náhodné přehrávání písní) přehrávače iPod.
 - **Folder (Složka):** Funguje stejně jako funkce „Shuffle Albums“ (náhodné přehrávání alb) přehrávače iPod.*5
- Zrušíte volbou **Off (Vypnuto)**.

*1 U některých přijímačů se číselná tlačítka pro výběr režimu přehrávání liší. Viz instrukce dodávané s přijímačem.

*2 Režim výběru z nabídky bude zrušen;

– Jestliže není provedena žádná operace v průběhu přibl. 5 sekund.

– Jestliže potvrdíte výběr stopy.

*3 U přijímačů, které při vybrání zařízení iPod jako zdroj zobrazují „CD-CH (CD-Changer)“, můžete najednou použít pouze jeden z režimů přehrávání.

*4 Když je vybrán kterýkoli z režimů přehrávání, svítí na displeji přehrávače příslušná kontrolka.

*5 Tato funkce funguje v případě, že z nabídky „Music“ (hudba) vyberete „All“ (vše) nebo „Albums“ (alba).

Ovládání z ovládacího panelu—Pro typ B

Jak fungují tlačítka ovládacího panelu co by ovládací prvky přehrávače iPod

- **MODE**: funkce po stisknutí **MODE**. Původní funkčnost obnovíte dalším stisknutím **MODE**.


Během přehrávání

MENU (Přepnutí do nabídky „Music“)

Funguje stejně jako u přehrávače iPod





▶|| (Přehrání/Pauza)

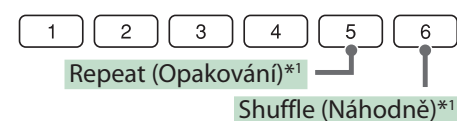

Při výběru stopy z nabídky „Music“

MENU (Vrací zpět k předchozí vrstvě)

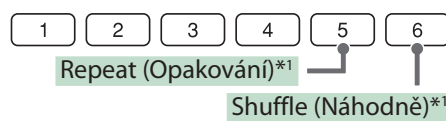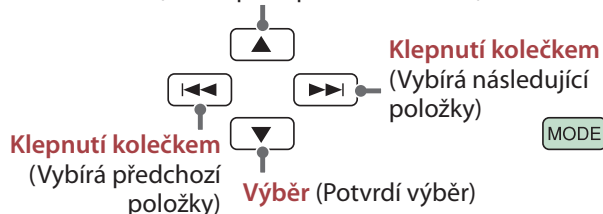

Základní operace

Volba stopy:

- Stiskněte **▶▶|** pro přechod na následující stopy.
- Stiskněte **|◀◀** pro přechod na začátek aktuální stopy a předchozích stop.

Přehrávání stopy rychle dopředu nebo dozadu:

- Stiskněte a přidržte **▶▶|** pro zrychlené přehrávání dopředu.
- Stiskněte a přidržte **|◀◀** pro přehrávání dozadu.

Zastavení nebo obnovení přehrávání:

Stiskněte **▼**. Po každém stisknutí tlačítka se přehrávání střídavě zastaví nebo obnoví.

Výběr stopy z nabídky „Music“

1 Stiskněte **▲** pro přepnutí do nabídky „Music“.*2

2 Stiskněte **▶▶|** nebo **|◀◀** pro výběr položky, pak stiskněte **▼** pro potvrzení výběru.

Když má následující položka další vrstvu, přejdete do této vrstvy. Opakujte postup, dokud nepotvrdíte požadovanou stopu.

- Můžete také přeskočit 10 položek najednou stisknutím a přidržením **▶▶|** nebo **|◀◀**.
- Pro návrat zpět k předchozí vrstvě stiskněte **▲**.

Výběr režimů přehrávání*3

Opakované přehrávání*4: Po stisknutí **MODE** opakovaně mačkejte **5** pro výběr požadovaného režimu opakování.*1

- **Track (Stopa):** Funguje stejně jako funkce „Repeat One“ (opakovat jednu) přehrávače iPod.
- **Disc (Disk):** Funguje stejně jako funkce „Repeat All“ (opakovat vše) přehrávače iPod. Zrušíte volbou **Off (Vypnuto)**.

Náhodné přehrávání*4: Po stisknutí **MODE** opakovaně mačkejte **6** pro výběr požadovaného režimu náhodného přehrávání.*1

- **All (Vše) nebo MAG (Zásobník):** Funguje stejně jako funkce „Shuffle Songs“ (náhodné přehrávání písní) přehrávače iPod.
- **Folder (Složka):** Funguje stejně jako funkce „Shuffle Albums“ (náhodné přehrávání alb) přehrávače iPod.*5

Zrušíte volbou **Off (Vypnuto)**.

*1 U některých přijímačů se číselná tlačítka pro výběr režimu přehrávání liší. Viz instrukce dodávané s přijímačem.

*2 Režim výběru z nabídky bude zrušen;
– Jestliže není provedena žádná operace v průběhu přibl. 5 sekund.
– Jestliže potvrdíte výběr stopy.

*3 U přijímačů, které při vybrání zařízení iPod jako zdroj zobrazují „CD-CH (CD-Changer)“, můžete najednou použít pouze jeden z režimů přehrávání.

*4 Když je vybrán kterýkoli z režimů přehrávání, svítí na displeji přehrávače příslušná kontrolka.

*5 Tato funkce funguje v případě, že z nabídky „Music“ (hudba) vyberete „All“ (vše) nebo „Albums“ (alba).


Ovládání z ovládacího panelu—Pro typ C

Jak fungují tlačítka ovládacího panelu co by ovládací prvky přehrávače iPod

-  : funkce, když stisknete a přidržíte tlačítko.


Během přehrávání

MENU (Přepnutí do nabídky „Music“)

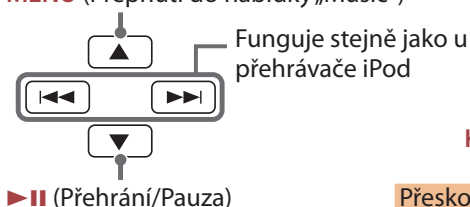

Při výběru stopy z nabídky „Music“

MENU (Vrací zpět k předchozí vrstvě)

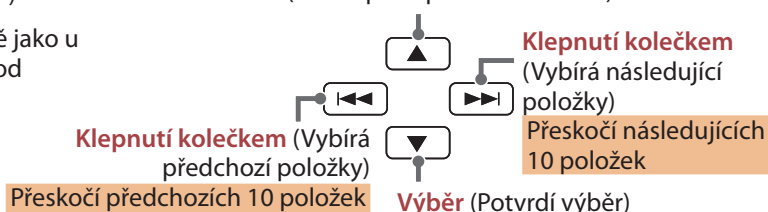

Základní operace

Volba stopy:

- Stiskněte ▶▶ pro přechod na následující stopy.
- Stiskněte ◀◀ pro přechod na začátek aktuální stopy a předchozích stop.

Přehrávání stopy rychle dopředu nebo dozadu:

- Stiskněte a přidržte ▶▶ pro zrychlené přehrávání dopředu.
- Stiskněte a přidržte ◀◀ pro přehrávání dozadu.

Zastavení nebo obnovení přehrávání: Stiskněte ▼.

Po každém stisknutí tlačítka se přehrávání střídavě zastaví nebo obnoví.

Výběr stopy z nabídky „Music“

1 Stiskněte ▲ pro přepnutí do nabídky „Music“.*1

2 Stiskněte ▶▶ nebo ◀◀ pro výběr položky, pak stiskněte ▼ pro potvrzení výběru.

Když má následující položka další vrstvu, přejdete do této vrstvy. Opakujte postup, dokud nepotvrdíte požadovanou stopu.

- Můžete také přeskočit 10 položek najednou stisknutím a přidržením ▶▶ nebo ◀◀.
- Pro návrat zpět k předchozí vrstvě stiskněte ▲.

Výběr režimů přehrávání*2

- Viz část popisující režimy přehrávání v instrukcích dodaných s přehrávačem.

Opakované přehrávání*3: Vyberte jedno z následujících:

- **Track (Stopa):** Funguje stejně jako funkce „Repeat One“ (opakovat jednu) přehrávače iPod.
- **Disc (Disk):** Funguje stejně jako funkce „Repeat All“ (opakovat vše) přehrávače iPod. Zrušíte volbou **Off (Vypnuto)**.

Náhodné přehrávání*3: Vyberte jedno z následujících:

- **All (Vše) nebo MAG (Zásobník):** Funguje stejně jako funkce „Shuffle Songs“ (náhodné přehrávání písní) přehrávače iPod.
- **Folder (Složka):** Funguje stejně jako funkce „Shuffle Albums“ (náhodné přehrávání alb) přehrávače iPod.*4

Zrušíte volbou **Off (Vypnuto)**.

*1 Režim výběru z nabídky bude zrušen;

– Jestliže není provedena žádná operace v průběhu přibl. 5 sekund.

– Jestliže potvrdíte výběr stopy.



*2 U přijímačů, které při vybrání zařízení iPod jako zdroje zobrazují „CD-CH (CD-Changer)“, můžete najednou použít pouze jeden z režimů přehrávání.

*3 Když je vybrán kterýkoli z režimů přehrávání, svítí na displeji přehrávače příslušná kontrolka.


*4 Tato funkce funguje v případě, že z nabídky „Music“ (hudba) vyberete „All“ (vše) nebo „Albums“ (alba).

Ovládání z ovládacího panelu—Pro typ D (KD-NX901)

Jak fungují tlačítka ovládacího panelu co by ovládací prvky přehrávače iPod


-  : funkce po stisknutí OK. Původní funkčnost obnovíte dalším stisknutím OK.
-  : funkce, když stisknete a přidržíte tlačítko.

Během přehrávání (Viz také str. 11.)

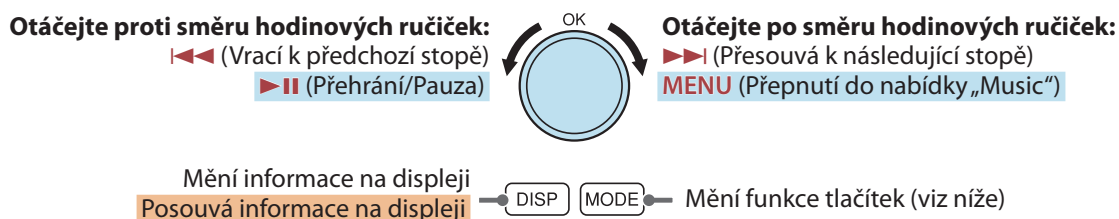



Stisknutí **MODE** změní funkci tlačítek následovně. Stiskněte tlačítko před libovolným cílovým tlačítkem. Další stisknutí **MODE** nebo **DISP** obnoví původní funkce.*

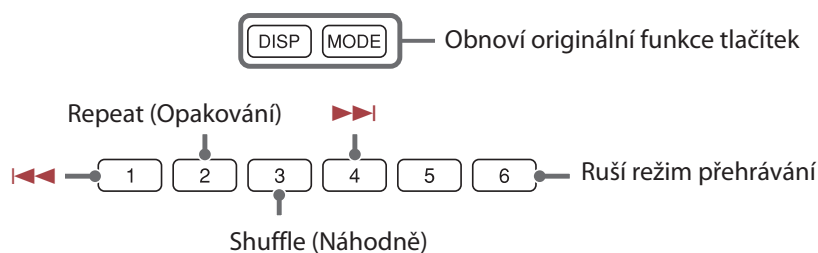Během přehrávání (po stisknutí MODE) (Viz také str. 11.)




* Původní funkce tlačítek se také obnoví, jestliže není provedena žádná operace po dobu přibl. 15 sekund.

Jak fungují tlačítka ovládacího panelu co by ovládací prvky přehrávače iPod


-  : funkce po stisknutí **OK**. Původní funkčnost obnovíte dalším stisknutím **OK**.
-  : funkce, když stisknete a přidržíte tlačítko.

Při výběru stopy z nabídky „Music“ (Viz také str. 11.)

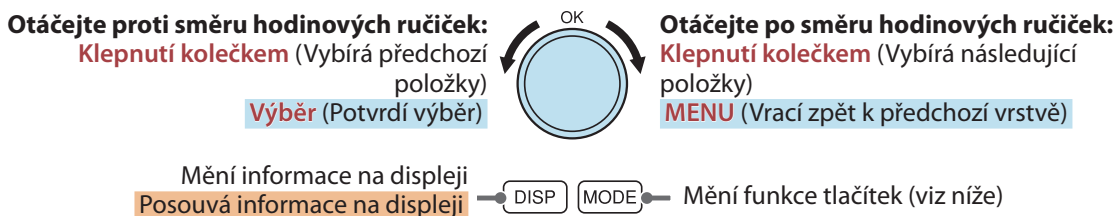

Stisknutí **MODE** změní funkci tlačítek následovně. Stiskněte tlačítko před libovolným cílovým tlačítkem. Další stisknutí **MODE** nebo **DISP** obnoví původní funkce.*

Při výběru stopy z nabídky „Music“ (po stisknutí MODE) (Viz také str. 11.)

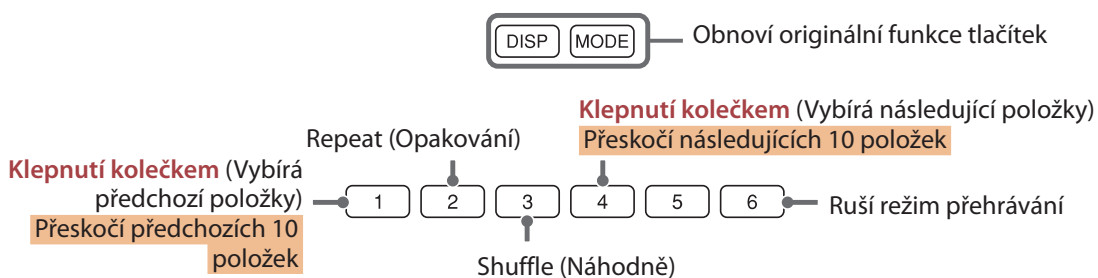

* Původní funkce tlačítek se také obnoví, jestliže není provedena žádná operace po dobu přibl. 15 sekund.

Základní operace

Volba stopy:

- Otáčejte ovládacím kolečkem ve směru hodinových ručiček pro přechod na následující stopy.
- Otáčejte ovládacím kolečkem proti směru hodinových ručiček pro přechod na začátek aktuální stopy a předchozích stop.

Přehrávání stopy rychle dopředu nebo dozadu:

- Po stisknutí **MODE** stiskněte a přidržte **4** pro rychlé přehrávání dopředu.
- Po stisknutí **MODE** stiskněte a přidržte **1** pro přehrávání dozadu.

Zastavení nebo obnovení přehrávání:

Po stisknutí **OK** otáčejte ovládacím kolečkem proti směru hodinových ručiček pro výběr pauzy nebo obnovení přehrávání.

Posun informací na displeji:

Stiskněte a přidržte **DISP**.

Změna informací na displeji:

Stiskněte **DISP**.

Výběr stopy z nabídky „Music“

1 Po stisknutí **OK** otáčejte ovládacím kolečkem pro přepnutí do nabídky „Music“.*¹

2 Stiskněte **OK**.

3 Otáčejte ovládacím kolečkem pro výběr položky.

4 Po stisknutí **OK** otáčejte ovládacím kolečkem pro potvrzení výběru.

Když má následující položka další vrstvu, přejdete do této vrstvy. Pro návrat k předchozí vrstvě stiskněte **OK** a pak otáčejte ovládacím kolečkem ve směru hodinových ručiček.

5 Opakujte kroky **2** až **4**, dokud není potvrzena požadovaná stopa.

- Najednou můžete také přeskočit 10 položek. Po stisknutí tlačítka **MODE** přeskočíte pomocí tlačítka **4** dopředu o dalších 10 položek nebo pomocí tlačítka **1** zpět o 10 předchozích položek.

Výběr režimů přehrávání*²

Opakované přehrávání*³: Po stisknutí **MODE** opakovaně mačkejte **2** pro výběr požadovaného režimu opakování.

- **Track (Stopa):** Funguje stejně jako funkce „Repeat One“ (opakovat jednu) přehrávače iPod.
- **Disc (Disk):** Funguje stejně jako funkce „Repeat All“ (opakovat vše) přehrávače iPod. Zrušíte stisknutím **MODE** a pak stisknutím **6**.

Náhodné přehrávání*³: Po stisknutí **MODE** opakovaně mačkejte **3** pro výběr požadovaného režimu náhodného přehrávání.

- **All (Vše) nebo MAG (Zásobník):** Funguje stejně jako funkce „Shuffle Songs“ (náhodné přehrávání písní) přehrávače iPod.
- **Folder (Složka):** Funguje stejně jako funkce „Shuffle Albums“ (náhodné přehrávání alb) přehrávače iPod.*⁴

Zrušíte stisknutím **MODE** a pak stisknutím **6**.

*¹ Režim výběru z nabídky bude zrušen;

– Jestliže není provedena žádná operace v průběhu přibl. 5 sekund.

– Jestliže potvrdíte výběr stopy.


*² U přijímačů, které při vybrání zařízení iPod jako zdroje zobrazují „CD-CH (CD-Changer)“, můžete najednou použít pouze jeden z režimů přehrávání.

*³ Když je vybrán kterýkoli z režimů přehrávání, svítí na displeji přehrávače příslušná kontrolka.

*⁴ Tato funkce funguje v případě, že z nabídky „Music“ (hudba) vyberete „All“ (vše) nebo „Albums“ (alba).

Ovládání z dotekového panelu—Pro typ E


Jak fungují ikony tlačítek na dotekovém panelu, jako ovládací prvky přehrávače iPod


- Existují různé typy displejů s dotekovým panelem. Z následujícího seznamu vyberte model nejvíce podobný vašemu přijímači.
-  : funkce, když stisknete a přidržíte tlačítko.

Příklad 1:

Během přehrávání

MENU (Přepnutí do nabídky „Music“)*¹




 (Přehrání/
Pauza)*¹

Funguje stejně jako u
přehrávače iPod

Při výběru stopy z nabídky „Music“

MENU (Vrací zpět k
předchozí vrstvě)*¹




Výběr (Potvrdí
výběr)*¹


Klepnutí kolečkem
(Vybrání následující
položky)
Přeskočí následujících
10 položek

Klepnutí kolečkem
(Vybrání následující
položky)
Přeskočí předchozích
10 položek

Příklad 2:

Během přehrávání

 (Přehrání/
Pauza)*¹

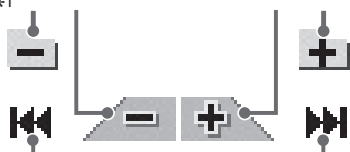


Funguje stejně jako u
přehrávače iPod

MENU (Přepnutí
do nabídky
„Music“)*¹

Při výběru stopy z nabídky „Music“

Výběr (Potvrdí
výběr)*¹

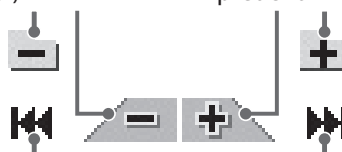

Klepnutí kolečkem (Vybrání
následující položky)
Přeskočí předchozích 10
položek

MENU (Vrací zpět k
předchozí vrstvě)*¹

Klepnutí kolečkem
(Vybrání následující
položky)
Přeskočí následujících
10 položek

Pokračování...

Základní operace

Volba stopy:

- Stiskněte ►►| pro přechod na následující stopy.
- Stiskněte |◄◄ pro přechod na začátek aktuální stopy a předchozích stop.

Přehrávání stopy rychle dopředu nebo dozadu:

- Stiskněte a přidržte ►►| pro zrychlené přehrávání dopředu.
- Stiskněte a přidržte |◄◄ pro přehrávání dozadu.

Zastavení nebo obnovení přehrávání: Stiskněte DISC -/◄= nebo FOLDER -/◄=.

Po každém stisknutí ikony tlačítka se přehrávání střídavě zastaví nebo obnoví.

Výběr stopy z nabídky „Music“

1 Stiskněte DISC +/◄= nebo FOLDER +/◄= pro přepnutí do nabídky „Music“.*2

2 Stiskněte ►►| nebo |◄◄ pro výběr položky, pak stiskněte DISC -/◄= nebo FOLDER -/◄= pro potvrzení výběru.

Když má následující položka další vrstvu, přejdete do této vrstvy. Opakujte postup, dokud nepotvrdíte požadovanou stopu.

- Můžete také přeskočit 10 položek najednou stisknutím a přidržením ►►| nebo |◄◄.
- Pro návrat zpět k předchozí vrstvě stiskněte DISC +/◄= nebo FOLDER +/◄=.

Výběr režimů přehrávání*3

- Viz část popisující režimy přehrávání v instrukcích dodaných s přehrávačem.

Opakované přehrávání*4: Vyberte jedno z následujících:

- **Track (Stopa):** Funguje stejně jako funkce „Repeat One“ (opakovat jednu) přehrávače iPod.
- **Disc (Disk):** Funguje stejně jako funkce „Repeat All“ (opakovat vše) přehrávače iPod. Zrušíte volbou **Off (Vypnuto)**.

Náhodné přehrávání*4: Vyberte jedno z následujících:

- **All (Vše) nebo MAG (Zásobník):** Funguje stejně jako funkce „Shuffle Songs“ (náhodné přehrávání písní) přehrávače iPod.
- **Folder (Složka):** Funguje stejně jako funkce „Shuffle Albums“ (náhodné přehrávání alb) přehrávače iPod.*5

Zrušíte volbou **Off (Vypnuto)**.

*1 Přijímač vybavený systémem hlasové podpory zobrazí „Folder up“ (složka nahoru) nebo „Folder down“ (složka dolů) po stisknutí těchto ikon tlačítka.

*2 Režim výběru z nabídky bude zrušen;

– Jestliže není provedena žádná operace v průběhu přibl. 5 sekund.

– Když potvrdíte výběr stopy.

*3 U přijímačů, které při vybrání zařízení iPod jako zdroje zobrazují „CD-CH (CD-Changer)“, můžete najednou použít pouze jeden z režimů přehrávání.

*4 Když je vybrán kterýkoli z režimů přehrávání, svítí na displeji přehrávače příslušná kontrolka.


*5 Tato funkce funguje v případě, že z nabídky „Music“ (hudba) vyberete „All“ (vše) nebo „Albums“ (alba).

Operace z dálkového ovladače

- Z dálkového ovladače nelze vybírat režim přehrávání. Režim přehrávání je nutné vybrat z ovládacího panelu.

Přehrávač iPod můžete ovládat pomocí dálkového ovladače dodaného s přijímačem.

Příklady:

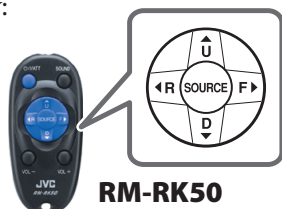


Jak fungují tlačítka dálkového ovladače co by ovládací prvky přehrávače iPod

- Obrázky ovladače RM-RK300 slouží jako příklad.


Během přehrávání

MENU (Přepnutí do nabídky „Music“)

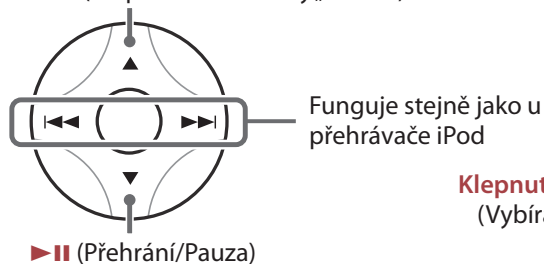

Při výběru stopy z nabídky „Music“

MENU (Vrací zpět k předchozí vrstvě)

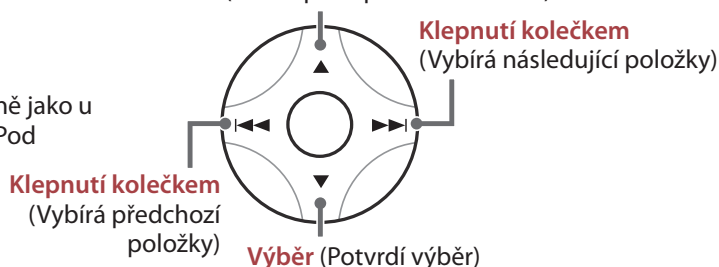

Základní operace

Volba stopy:

- Stiskněte **▶▶|** (nebo **▶**) pro přechod na následující stopy.
- Stiskněte **|◀◀** (nebo **◀**) pro přechod na začátek aktuální stopy a předchozích stop.

Přehrávání stopy rychle dopředu nebo dozadu:

- Stiskněte a přidržte **▶▶|** (nebo **▶**) pro rychlé přehrávání dopředu.
- Stiskněte a přidržte **|◀◀** (nebo **◀**) pro přehrávání dozadu.

Zastavení nebo obnovení přehrávání:

Stiskněte **▼**.

Po každém stisknutí tlačítka se přehrávání střídavě zastaví nebo obnoví.

Výběr stopy z nabídky „Music“

1 Stiskněte **▲** pro přepnutí do nabídky „Music“.

- Nyní tlačítka na dálkovém ovladači fungují jako tlačítka pro výběr z nabídky.*

2 Stiskněte **▶▶|/|◀◀** (nebo **▶/◀**) pro výběr položky, pak stiskněte **▼** pro potvrzení výběru.

Když má následující položka další vrstvu, přejdete do této vrstvy. Opakujte postup, dokud nepotvrdíte požadovanou stopu.

- Můžete přeskočit 10 položek najednou stisknutím a přidržením **▶▶|/|◀◀** (nebo **▶/◀**).
- Pro návrat zpět k předchozí vrstvě stiskněte **▲**.

* Režim výběru z nabídky bude zrušen;

- Jestliže není provedena žádná operace v průběhu přibl. 5 sekund.
- Jestliže potvrdíte výběr stopy.

Úroveň ovládání iPod

— Úroveň 1 —

- 1 Chcete-li začít přehrávat pomocí přehrávače iPod, zapněte přijímač a vyberte jako zdroj měnič CD.
- 2 V případě připojení přehrávače iPod k tomuto adaptéru při aktivovaných funkcích „Repeat“ (opakování) a „Shuffle“ (Náhodně) bude aktivní pouze funkce „Repeat“ (opakování).
- 3 Při použití přehrávače iPod z přijímače nemůžete současně aktivovat režim Repeat (opakování) a Random (náhodně) (Shuffle).
- 4 Tabulka níže zobrazuje odpovídající si režimy přehrávání přehrávače iPod a přijímače.

	Repeat (Opakování)			Shuffle (Náhodně)		
iPod	Repeat One		Repeat All	Shuffle Songs		Shuffle Albums
Přijímač	Track (Stopa)	Folder (Složka)	Disc (Disk)	All (Vše)/MAG (Zásobník)	Disc (Disk)	Folder (Složka)

- Ačkoli u některých přijímačů můžete vybrat „Folder“ (Složka) jako režim Repeat (opakování) a „Disc“ (Disk) jako režim Random (náhodně), tyto režimy přehrávání budou po několika sekundách zrušeny.

— Úroveň 2 —

- 1 Chcete-li začít přehrávat pomocí přehrávače iPod, zapněte přijímač a vyberte jako zdroj iPod.
- 2 V případě připojení přehrávače iPod k tomuto adaptéru při aktivovaných funkcích „Repeat“ (opakování) a „Shuffle“ (Náhodně) budou platná obě nastavení.
- 3 Při použití přehrávače iPod z přijímače můžete současně aktivovat režim Repeat (opakování) a Random (náhodně) (Shuffle).
- 4 Tabulka níže zobrazuje odpovídající si režimy přehrávání přehrávače iPod a přijímače.

	Repeat (Opakování)			Shuffle (Náhodně)		
iPod	Repeat One		Repeat All	Shuffle Songs		Shuffle Albums
Přijímač	One (Jedna)		All (Vše)	Song (Píseň)		Album

- Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném s přijímačem.

- * Názvy výše uvedených položek nabídky se budou lišit v závislosti na nastavení jazyka v přehrávači iPod a na typu automobilového přijímače.

iPod, iPod mini, iPod photo, iPod shuffle, iPod nano, iPod s videem jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. registrované v USA a dalších zemích.

©2006 Victor Company of Japan, Limited