

INTERFACEADAPTER TIL iPod® KS-PD100

Inden denne adapter anvendes

Sidste opdatering: 1. marts 2006

1 Understøttede JVC bilmodtagere

- Denne adapter understøtter følgende JVC bilmodtagere*1:
 - Bilmodtagere, der er fra år 2003 eller senere
 - Bilmodtagere, der er udstyrede med MP3-kompatibel styring af CD-skifter
 - Bilmodtagere, som kan vise CD Text, MP3-mappe/-filnavne eller ID3-tag

*1 De modtagere, der ikke ses på listen, er ikke kompatible med KS-PD100.

2 Hvis du ikke er sikker på, hvilken styretype din receiver har.

- Se listen over understøttede JVC-bilreceivere og kontroller receiverens styretype.

3 Sådan kontrollerer du din iPod-type

- Følgende typer iPod kan styres via denne adapter.

Regulerbar iPod	Software version
iPod med dockingtilslutning (3. generation)	iPod softwareversion 2.3 eller senere
iPod med klichjul (4. generation)	iPod softwareversion 3.1 eller senere
iPod mini	iPod minisoftwareversion 1.4 eller senere
iPod photo	iPod photosoftwareversion 1.2 eller senere
iPod nano*2	iPod nanosoftwareversion 1.0 eller senere

- Før iPod'en kobles sammen med video (5. generation):

Selvom denne adapter ikke er designet til brug sammen med iPod med video, kan du styre din iPod med video via denne adapter.

Når du kobler iPod'en sammen med video, skal du sikre følgende:

- "JVC", som fremkommer på iPod'ens display, mens iPod'en er tilsluttet til denne adapter, vises måske ikke i den rigtige størrelse.
- Der vises ingen video på iPod'ens display eller den eksterne skærm, mens iPod'en er koblet sammen med denne adapter. (Kun lyd delen er tilgængelig).
- Det er ikke muligt at gennemse videofiler på menuen "Videoeer", mens iPod'en er koblet sammen med denne adapter. (Hvis du tilslutter iPod'en under afspilning af en videofil, eller mens afspilningen af en videofil er standset midlertidigt, vil genoptagelse af afspilningen ikke virke.)

- iPod shuffle kan ikke betjenes.

- Hvis din iPods softwareversion er ældre end de ovenfor anførte, vil du ikke kunne styre din iPod ordentligt. Opdater iPod'en til den seneste softwareversion før du bruger den sammen med denne adapter.

- Du kan kontrollere softwareversionen i din iPod via punktet "Om" på menuen "Indstillinger" på din iPod.
- Udførlige oplysninger, om hvordan din iPod opdateres, findes på Apple Computer, Inc. websted <<http://www.apple.com>>.

*2 Sørg for at frakoble hovedtelefonerne, når iPod nano kobles til denne adapter – ellers høres der ingen lyd.

4 Meddelelser om hvordan denne adapter anvendes

- Du kan styre iPod fra modtageren, når "JVC" eller "✓" ses på iPod'ens display, efter iPod er koblet til adapteren.
- Rækkefølgen af de sange, der vises på modtagerens menu til at vælge med, kan være anderledes end rækkefølgen på iPod'en.
- Tekstoplysningerne om spor, kategorier osv. vises muligvis ikke korrekt på modtageren, når iPod betjenes via denne adapter.
- Numrene for mappe/spor, som vises på modtageren, når afspilningstilstanden Random (tilfældig) indstilles, eller der vælges via menuen, kan godt være nogle andre end de numre, der ses på iPod'en.
- Stoppes afspilningen, så vælg et spor fra valgmenu, eller tryk på den knap, der fungerer som knappen PLAY/PAUSE.
- Skift displaytilstand på modtageren, hvis valgmenuen ikke vises ordentligt.
- Det kan tage op til 5 sekunder, til den valgte afspilningstilstand aktiveres.
- Sporenes navne eller kategorioplysninger vises muligvis ikke korrekt, når valgmenuen betjenes via ►►| eller ◀◀◀-knappen.
- Listens displayfunktion fungerer ikke ordentligt til betjening af iPod.
- Styremekanismerne på iPod fungerer muligvis ikke korrekt, hvilket afhænger af kommunikationens status mellem denne adapter og iPod.
- Hvis iPod'en ikke virker korrekt efter at have været sammenkoblet med denne adapter, skal du tage forbindelseskablet af iPod'en, og derefter tilslutte det igen. Hvis iPod'en stadig ikke virker korrekt, skal den nulstilles.
- Det anbefales at bruge fjernbetjeningen til at betjene modtagere med kontroltype A, D eller E.

Funktioner fra kontrolpanelet—For Type A

Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som iPod'ens betjeningsknapper

- **MODE**: fungerer efter, at der er trykket på **MODE**. Hvis du vil genoprette den oprindelige funktion, skal du trykke på **MODE** igen.

Under afspilning


Funktionerne er de samme som for iPod'en

MENU (Åbner menuen "Musik")



Funktionerne er de samme som for iPod'en

Spil/Pause



Når du vælger et spor fra "Musik" menuen


Klikhjul (Vælger de næste elementer)

MENU (Går tilbage til det foregående lag)



Klikhjul (Vælger de foregående elementer)

Vælg (Bekræfter valget)



Grundlæggende funktion

For at vælge et spor:

- Tryk på **▶▶▶** for at gå til de næste spor.
- Tryk på **◀◀◀** for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor.

Frem- eller tilbagespoling af et spor :

- Tryk og hold inde på **▶▶▶** for fremspoling.
- Tryk og hold inde på **◀◀◀** for at spole tilbage.

For at standse eller genoptage afspilningen:

Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke på **◀◀◀**.

Hver gang du trykker på **◀◀◀** efter at du har trykket på **MODE**, standses afspilningen og genoptages skiftevis.

Vælg et spor fra menuen "Musik"

1 Når du har trykket på **MODE**, tryk på **▶▶▶** for at åbne menuen "Musik".^{*2}

2 Tryk på **MODE**.

3 Tryk på **▶▶▶** eller **◀◀◀** for at vælge et element.

4 Når du har trykket på **MODE**, tryk på **◀◀◀** for at bekræfte valget.

Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. For at gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke på **▶▶▶** efter at have trykket på **MODE**.

5 Gentag trin 2 til 4 indtil det ønskede spor er bekræftet.

- Du kan også overspringe 10 elementer ad gangen ved at trykke og holde inde på **▶▶▶** eller **◀◀◀**.

Valg af afspilningsmodi^{*3}

Gentag afspilning^{*4}: Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke på **5** flere gange for at vælge en ønsket gentagefunktion.^{*1}

- **Track (Spor)**: Fungerer på samme måde som "Gentag En" på iPod'en.
- **Disc (Disk)**: Fungerer på samme måde som "Gentag Alle" på iPod'en.

Du annullerer ved at vælge **Off (Slukket)**.

Tilfældig afspilning^{*4}: Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke på **6** flere gange for at vælge en ønsket tilfældig funktion.^{*1}

- **All (Alle) eller MAG**: Fungerer på samme måde som "Shuffle Sange" på iPod'en.
- **Folder (Mappe)**: Fungerer på samme måde som "Shuffle Album" på iPod'en.^{*5}

Du annullerer ved at vælge **Off (Slukket)**.

^{*1} For nogle receiver er talknapperne til valg af afspilningsfunktioner forskellige. Se vejledningen, der følger med receiveren.

^{*2} Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret;
– Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder.

– Når du bekræfter valg af sporet.

^{*3} For de receiver, som viser "CD-CH (cd-skifter)", når iPod vælges som kilde, kan du anvende en af afspilningstilstandene samtidig.

^{*4} Når der er valgt en afspilningsfunktion, lyser den tilsvarende indikator på receiverens display.

^{*5} Denne funktion virker, når du vælger "Alle" i "Album" i menuen "Musik".



Funktioner fra kontrolpanelet—For Type B

Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som iPod'ens betjeningsknapper

- **MODE**: fungerer efter, at der er trykket på **MODE**. Hvis du vil genoprette den oprindelige funktion, skal du trykke på **MODE** igen.



Under afspilning

MENU (Åbner menuen "Musik")

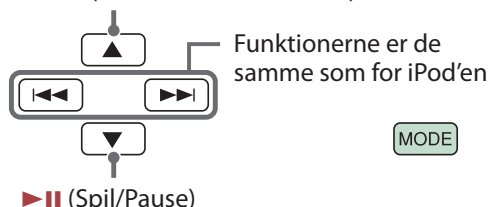

Når du vælger et spor fra "Musik" menuen

MENU (Går tilbage til det foregående lag)

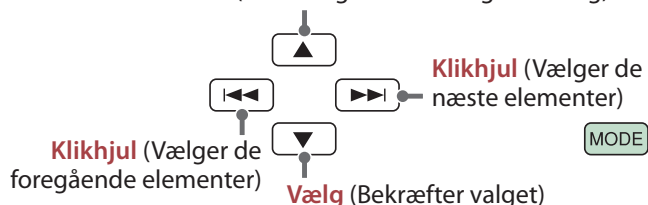

Grundlæggende funktion

For at vælge et spor:

- Tryk på ►► for at gå til de næste spor.
- Tryk på ◀◀ for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor.

Frem- eller tilbagespoling af et spor :

- Tryk og hold inde på ►► fremspoling.
- Tryk og hold inde på ◀◀ for at spole tilbage.

For at standse eller genoptage afspilningen:

Tryk på ▼.

Hver gang du trykker på knappen, standser og genoptages afspilningen skiftevis.

Vælg et spor fra menuen "Musik"

1 Tryk på ▲ for at åbne menuen "Musik".*2

2 Tryk på ►► eller ◀◀ for at vælge et element, tryk derefter på ▼ for at bekræfte valget.

Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. Gentag proceduren indtil du bekræfter et ønsket spor.

- Du kan også overspringe 10 elementer ad gangen ved at trykke og holde inde på ►► eller ◀◀.
- Hvis du vil gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke på ▲.

Valg af afspilningsmodi*3

Gentag afspilning*4: Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke på 5 flere gange for at vælge en ønsket gentagefunktion.*1

- **Track (Spor)**: Fungerer på samme måde som "Gentag En" på iPod'en.
- **Disc (Disk)**: Fungerer på samme måde som "Gentag Alle" på iPod'en.

Du annullerer ved at vælge **Off (Slukket)**.

Tilfældig afspilning*4: Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke på 6 flere gange for at vælge en ønsket tilfældig funktion.*1

- **All (Alle) eller MAG**: Fungerer på samme måde som "Shuffle Sange" på iPod'en.
- **Folder (Mappe)**: Fungerer på samme måde som "Shuffle Album" på iPod'en.*5

Du annullerer ved at vælge **Off (Slukket)**.

*1 For nogle receiver er talknapperne til valg af afspilningsfunktioner forskellige. Se vejledningen, der følger med receiveren.

*2 Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret;
– Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder.
– Når du bekræfter valg af sporet.

*3 For de receiver, som viser "CD-CH (cd-skifter)", når iPod vælges som kilde, kan du anvende en af afspilningstilstandene samtidig.

*4 Når der er valgt en afspilningsfunktion, lyser den tilsvarende indikator på receiverens display.

*5 Denne funktion virker, når du vælger "Alle" i "Album" i menuen "Musik".


Funktioner fra kontrolpanelet—For Type C

■ Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som iPod'ens betjeningsknapper

- : funktioner, når du trykker og holder inde på knappen.


Under afspilning

MENU (Åbner menuen "Musik")

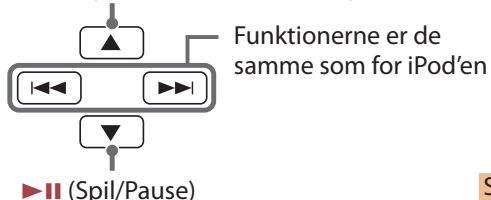

Når du vælger et spor fra "Musik" menuen

MENU (Går tilbage til det foregående lag)

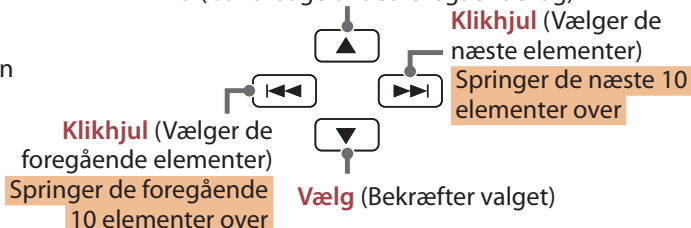

Grundlæggende funktion

For at vælge et spor:

- Tryk på ▶▶ for at gå til de næste spor.
- Tryk på ◀◀ for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor.

Frem- eller tilbagespoling af et spor :

- Tryk og hold inde på ▶▶ for fremspoling.
- Tryk og hold inde på ◀◀ for at spole tilbage.

For at standse eller genoptage afspilningen:

Tryk på ▼.

Hver gang du trykker på knappen, standser og genoptages afspilningen skiftevis.

Vælg et spor fra menuen "Musik"

1 Tryk på ▲ for at åbne menuen "Musik".*¹

2 Tryk på ▶▶ eller ◀◀ for at vælge et element, tryk derefter på ▼ for at bekræfte valget.

Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. Gentag proceduren indtil du bekræfter et ønsket spor.

- Du kan også overspringe 10 elementer ad gangen ved at trykke og holde inde på ▶▶ eller ◀◀.
- Hvis du vil gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke på ▲.

Valg af afspilningsmodi*²

- Se afsnittet om betjening af afspilningstilstande i vejledningen, der følger med receiveren.

Gentag afspilning*³: Vælg en af følgende:

- **Track (Spor)**: Fungerer på samme måde som "Gentag En" på iPod'en.
- **Disc (Disk)**: Fungerer på samme måde som "Gentag Alle" på iPod'en.

Du annullerer ved at vælge **Off (Slukket)**.

Tilfældig afspilning*³: Vælg en af følgende:

- **All (Alle) eller MAG**: Fungerer på samme måde som "Shuffle Sange" på iPod'en.
- **Folder (Mappe)**: Fungerer på samme måde som "Shuffle Album" på iPod'en.*⁴

Du annullerer ved at vælge **Off (Slukket)**.

*¹ Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret;
– Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder.

– Når du bekræfter valg af sporet.



*² For de receivere, som viser "CD-CH (cd-skifter)", når iPod vælges som kilde, kan du anvende en af afspilningstilstandene samtidig.

*³ Når der er valgt en afspilningsfunktion, lyser den tilsvarende indikator på receiverens display.


*⁴ Denne funktion virker, når du vælger "Alle" i "Album" i menuen "Musik".

Funktioner fra kontrolpanelet—For Type D (KD-NX901)

■ Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som iPod'ens betjeningsknapper


-  : funktioner efter, at der er trykket på **OK**. Hvis du vil genoprette den oprindelige funktion, skal du trykke på **OK** igen.
-  : funktioner, når du trykker og holder inde på knappen.

Under afspilning (Se også side 11).

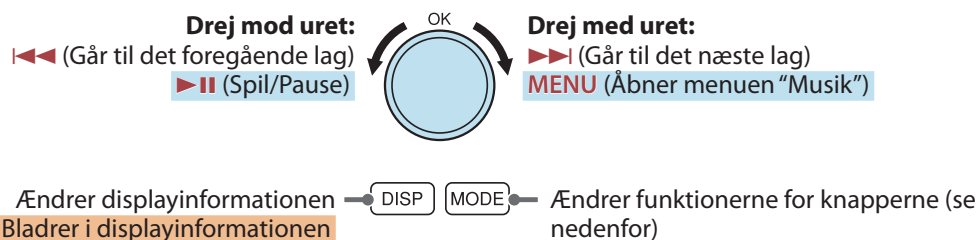



Hvis du trykker på **MODE** ændres knappernes funktion som følger. Tryk på knappen før du trykker på målnappen. Hvis du trykker på **MODE** eller **DISP** igen, gendannes den oprindelige funktion.*

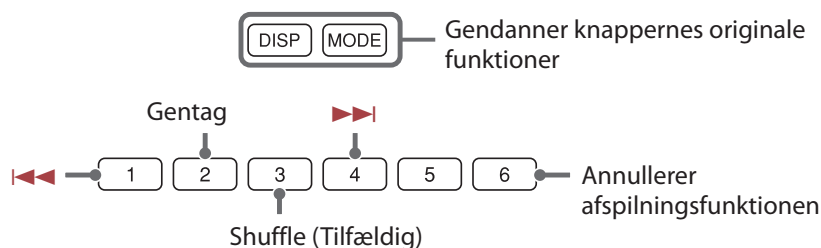Under afspilning (efter at du har trykket på MODE) (Se også side 11).




* Knapperne gendanner også de oprindelige funktioner, hvis der ikke udføres nogen funktioner i ca. 15 sekunder.

■ Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som iPod'ens betjeningsknapper


-  : fungerer efter, at der er trykket på **OK** . Hvis du vil genoprette den oprindelige funktion, skal du trykke på **OK** igen.
-  : fungerer, når du trykker og holder inde på knappen.

Når du vælger et spor fra “Musik” menuen (Se også side 11.)

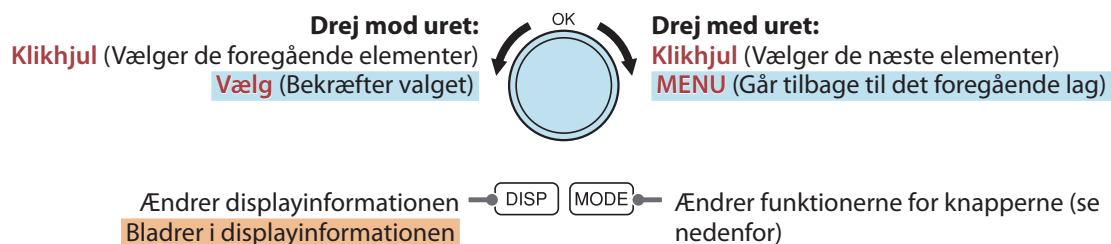

Hvis du trykker på **MODE** ændres knappernes funktion som følger. Tryk på knappen før du trykker på målknapen. Hvis du trykker på **MODE** eller **DISP** igen, gendannes den oprindelige funktion.*

Når du vælger et spor fra “Musik” menuen (efter at du har trykket på **MODE**) (Se også side 11.)

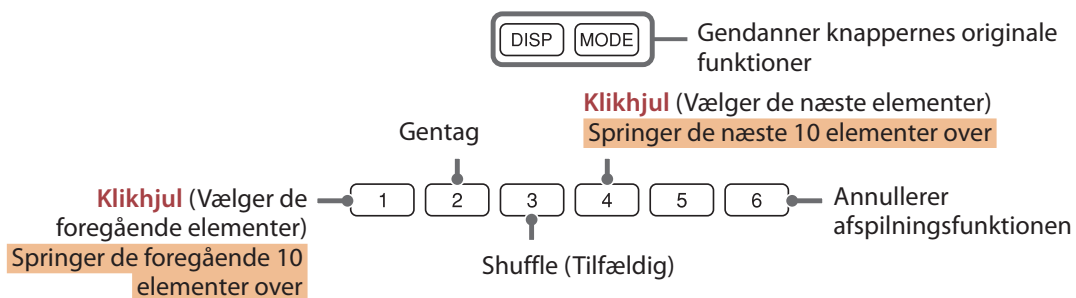

* Knapperne gendanner også de oprindelige funktioner, hvis der ikke udføres nogen funktioner i ca. 15 sekunder.

Grundlæggende funktion

For at vælge et spor:

- Drej kontrolskiven med uret for at gå til de næste spor.
- Drej kontrolskiven mod uret for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor.

Frem- eller tilbagespoling af et spor :

- Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke og holde inde på **4** for at spole fremad.
- Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke og holde inde på **1** for at spole tilbage.

For at standse eller genoptage afspilningen:

Efter at du har trykket på **OK**, skal du dreje kontrolskiven mod uret for at vælge pause eller genoptag.

Sådan bladrer du i displayinformationen:

Tryk og hold inde på **DISP**.

Sådan ændrer du i displayinformationen:

Tryk på **DISP**.

Vælg et spor fra menuen "Musik"

1 Efter at have trykket på **OK**, drejes kontrolskiven modsat uret for at komme ind i menuen "Musik".*¹

2 Tryk på **OK**.

3 Drej kontrolskiven for at vælge et element.

4 Efter at have trykket på **OK**, drejes kontrolskiven modsat uret for at bekræfte valget.

Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. For at gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke på **OK**, derefter dreje kontrolskiven mod uret.

5 Gentag trin **2** til **4** indtil det ønskede spor er bekræftet.

- Du kan også springe 10 elementer over ad gangen. Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke på **4** for at overspringe de næste 10 elementer, eller på **1** for at overspringe de 10 foregående elementer.

Valg af afspilningsmodi*²

Gentag afspilning*³: Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke på **2** flere gange for at vælge en ønsket gentagefunktion.

- **Track (Spor)**: Fungerer på samme måde som "Gentag En" på iPod'en.
- **Disc (Disk)**: Fungerer på samme måde som "Gentag Alle" på iPod'en.

For at annullere skal du trykke på **MODE**, derefter skal du trykke på **6**.

Tilfældig afspilning*³: Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke på **3** flere gange for at vælge en ønsket tilfældig funktion.

- **All (Alle) eller MAG**: Fungerer på samme måde som "Shuffle Sange" på iPod'en.
- **Folder (Mappe)**: Fungerer på samme måde som "Shuffle Album" på iPod'en.*⁴

For at annullere skal du trykke på **MODE**, derefter skal du trykke på **6**.

*¹ Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret;

- Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder.
- Når du bekræfter valg af sporet.


*² For de receivere, som viser "CD-CH (cd-skifter)", når iPod vælges som kilde, kan du anvende en af afspilningstilstandene samtidig.

*³ Når der er valgt en afspilningsfunktion, lyser den tilsvarende indikator på receiverens display.

*⁴ Denne funktion virker, når du vælger "Alle" i "Album" i menuen "Musik".

Betjeningsfunktioner fra berøringspanelet—For Type E


Hvordan de vigtigste ikoner på berøringspanelet fungerer som iPod's kontrolmekanismer

- Der er forskellige typer display på berøringspanelet. Vælg det eksempel, der svarer til din modtager, blandt følgende.
-  : funktioner, når du trykker og holder på ikonet.

Eksempel 1:


Under afspilning

MENU (Åbner menuen "Musik")^{*1}

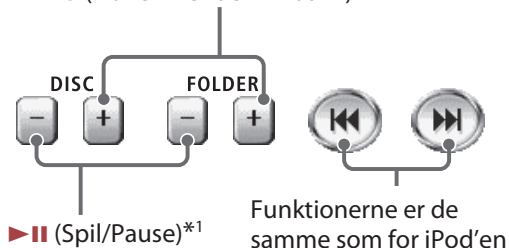

Når du vælger et spor fra "Musik" menuen


MENU (Går tilbage til det foregående lag)^{*1}

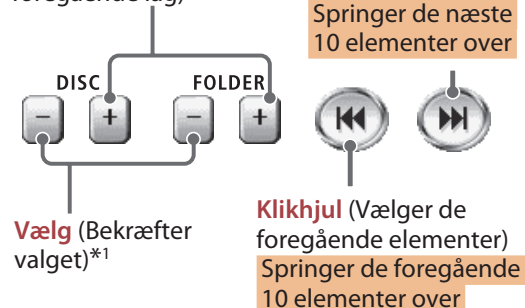

Eksempel 2:

Under afspilning


▶ || (Spil/Pause)^{*1} **MENU** (Åbner menuen "Musik")^{*1}

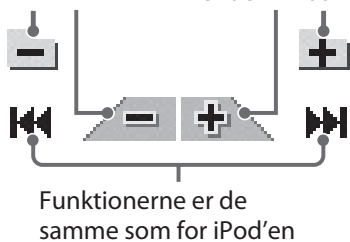

Når du vælger et spor fra "Musik" menuen

Vælg (Bekræfter valget)^{*1}

MENU (Går tilbage til det foregående lag)^{*1}

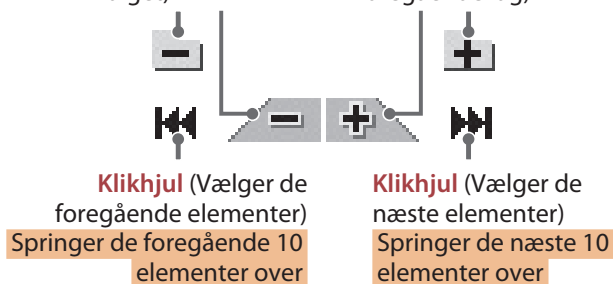

Fortsættes....

Grundlæggende funktion

For at vælge et spor:

- Tryk på ►► for at gå til de næste spor.
- Tryk på ◀◀ for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor.

Frem- eller tilbagespoling af et spor :

- Tryk og hold inde på ►► for fremspoling.
- Tryk og hold inde på ◀◀ for at spole tilbage.

For at standse eller genoptage afspilningen:

Tryk på DISC -/◻ eller FOLDER -/◻.

Hver gang, der trykkes på ikonet med nøgle, bliver afspilningen skiftevis standset og genoptaget.

Vælg et spor fra menuen "Musik"

1 Tryk på DISC +/◻ eller FOLDER +/◻ t for at åbne menuen "Musik".*2

2 Tryk på ►► eller ◀◀ for at vælge et element, tryk derefter på DISC -/◻ eller FOLDER -/◻ for at bekræfte valget.

Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. Gentag proceduren, indtil det ønskede spor bekræftes.

- Du kan også springe 10 punkter over ad gangen ved at trykke og holde på ►► eller ◀◀.
- Hvis du vil gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke på DISC +/◻ eller FOLDER +/◻.

Sådan vælges afspilningstilstande*3

- Se også afsnittet om listefunktion i vejledningen, der følger med receiveren.

Gentag afspilning*4: Vælg en af følgende:

- **Track (Spor):** Fungerer på samme måde som "Gentag Én" på iPod'en.
- **Disc (Disk):** Fungerer på samme måde som "Gentag Alle" på iPod'en.

Du annullerer ved at vælge **Off (Slukket)**.

Tilfældig afspilning*4: Vælg en af følgende:

- **All (Alle) eller MAG:** Fungerer på samme måde som "Shuffle Sange" på iPod'en.
- **Folder (Mappe):** Fungerer på samme måde som "Shuffle Album" på iPod'en.*5

Du annullerer ved at vælge **Off (Slukket)**.

*1 Modtageren, som er udstyret med supportsystemet Voice, melder "Folder up" (Mappe op) eller "Folder down" (Mappe ned), når der trykkes på disse ikoner.

*2 Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret;
– Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder.
– Når du bekræfter valg af sporet.

*3 For de receivere, som viser "CD-CH (cd-skifter)", når iPod vælges som kilde, kan du anvende en af afspilningstilstandene samtidig.

*4 Når der er valgt en afspilningsfunktion, lyser den tilsvarende indikator på receiverens display.


*5 Denne funktion virker, når du vælger "Alle" in "Album" i menuen "Musik".

Funktioner fra fjernbetjeningen

- Fra fjernbetjeningen er afspilningsfunksionsvalget ikke tilgængeligt. Udfør funktionen på kontrolpanelet for at vælge en afspilningsfunktion.

Du kan regulere iPod'en med fjernbetjeningen, der følger med receiveren.

Eksempler:

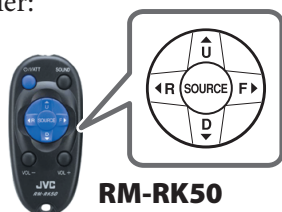

RM-RK50



RM-RK300




RM-RK230

■ Sådan virker knapperne på fjernbetjeningen som iPod'ens betjeningsknapper

- Illustrationerne af RM-RK300 bruges som eksempler.

Under afspilning

MENU (Åbner menuen "Musik")

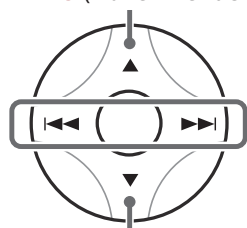


Funktionerne er de samme som for iPod'en

▶|| (Spil/Pause)

Når du vælger et spor fra "Musik" menu

MENU (Går tilbage til det foregående lag)

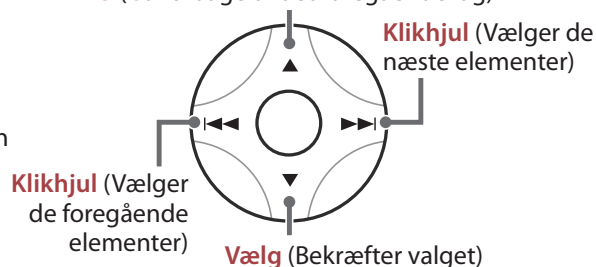

Grundlæggende funktion

For at vælge et spor:

- Tryk på ►► (eller ►) for at gå til de næste spor.
- Tryk på ◀◀ (eller ◀) for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor.

Frem- eller tilbagespoling af et spor :

- Tryk og hold inde på ►► (eller ►) for fremspoling.
- Tryk og hold inde på ◀◀ (eller ◀) for at spole tilbage.

For at standse eller genoptage afspilningen:

Tryk på ▼.

Hver gang du trykker på knappen, standser og genoptages afspilningen skiftevis.

Vælg et spor fra menuen "Musik"

1 Tryk på ▲ for at åbne menuen "Musik".

- Nu virker knapperne på fjernbetjeningen som valgknapper til menuen.*

2 Tryk på ►►/◀◀ (eller ►/◀) for at vælge et element, tryk derefter på ▼ for at bekræfte valget.

Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. Gentag proceduren indtil du bekræfter et ønsket spor.

- Du kan overspringe 10 elementer ad gangen ved at trykke og holde inde på ►►/◀◀ (eller ►/◀).
- Hvis du vil gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke på ▲.

* Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret;

- Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder.
- Når du bekræfter valg af sporet.

iPod kontrolniveau

— Niveau 1 —

- 1 Aktivér modtageren og vælg CD-skifteren som kilde for at afspille iPod'en.
- 2 Når iPod'en tilsluttes denne adapter, mens både "Gentag" og "Shuffle" er aktiverede, er det kun indstillingen "Gentag", der fungerer.
- 3 Man kan ikke både aktivere Gentag og Tilfældig (Shuffle) samtidigt, mens iPod betjenes fra modtageren.
- 4 Tabellen herunder viser de tilsvarende afspilningstilstande på iPod og modtageren.

	Gentag			Shuffle (Tilfældig)		
iPod	Gentag En		Gentag Alle	Bland Sange		Bland Album
Modtager	Track (Spor)	Folder (Mappe)	Disc (Disk)	All/MAG (alle/ MAG)	Disc (Disk)	Folder (Mappe)

- Selv om man kan vælge "Folder" (Mappe) som tilstanden Gentag og "Disc" (Disk) som tilstanden Tilfældig på nogle modtagere, så annulleres disse afspilningstilstande i løbet af nogle få sekunder.

— Niveau 2 —

- 1 Aktivér modtageren og vælg iPod som kilde for at afspille iPod'en.
- 2 Når iPod tilsluttes denne adapter, mens både "Gentag" og "Shuffle" er aktiverede, fungerer begge indstillinger.
- 3 Man kan både aktivere Gentag og Tilfældig (Shuffle) samtidigt, mens iPod betjenes fra modtageren.
- 4 Tabellen herunder viser de tilsvarende afspilningstilstande på iPod og modtageren.

	Gentag			Shuffle (Tilfældig)		
iPod	Gentag En		Gentag Alle	Bland Sange		Bland Album
Modtager	One (En)		All (Alle)	Song (Sang)		Album

- Læs den betjeningsvejledning, der følger med modtageren, for at få de nærmere oplysninger.

* Navnene på menupunkterne ovenfor vil være anderledes, afhængigt af sprogindstillingerne på iPod'en og bilens receiver type.

iPod, iPod mini, iPod photo, iPod shuffle, iPod nano, iPod med video er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande.

©2006 Victor Company of Japan, Limited