

# LIITÄNTÄSOVITIN iPodille® KS-PD100

## Ennen tämän sovitin käyttöä

Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006

### 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet

- Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia\*1:
    - Vuonna 2003 tai myöhemmin julkaistut autovastaanottimet
    - MP3-yhteensopivalla CD-vaihtajan ohjaimella varustetut autovastaanottimet
    - Autovastaanottimet, jotka näyttävät CD-tekstin, MP3-kansion/tiedoston nimen, tai ID3-tunnisteen
- \*1 Tästä luettelosta puuttuvat vastaanottimet eivät ole yhteensopivia KS-PD100:n kanssa.

### 2 Jos et ole varma vastaanottimesi ohjaintyyppistä

- Katso tuettujen JVC-autovastaanottimien luettelo ja tarkista vastaanottimesi ohjaintyyppi.

### 3 iPod-tyyppien tarkistaminen

- Tällä sovitimella voidaan ohjata seuraavia iPod-tyyppejä.

Ohjattava iPod	Ohjelmiston versio
iPod telakointiliittimellä (3. sukupolvi)	iPod-ohjelmistoversio 2,3 tai uudempi
iPod napsautettavalla pyörällä (4. sukupolvi)	iPod-ohjelmistoversio 3,1 tai uudempi
iPod mini	iPod mini-ohjelmistoversio 1,4 tai uudempi
iPod photo	iPod photo-ohjelmistoversio 1,2 tai uudempi
iPod nano*2	iPod nano-ohjelmistoversio 1,0 tai uudempi

- Ennen kuin iPod liitetään videoon (5. sukupolvi)  
Vaikka tätä sovitinta ei ole suunniteltu käytettäväksi iPod-videon kanssa, on mahdollista ohjata iPod-videota tämän sovitin kautta. Kun iPod-video liitetään, varmista seuraavat seikat:
  - "JVC", joka näkyy iPodin näytössä, kun iPod on liitetty tähän sovittimeen, ei kenties näy oikeankokoisena.
  - Video ei näy iPodin näytössä tai ulkoisessa näyttöpäätteessä, kun iPod on liitetty tähän sovittimeen. (Vain ääniosa on käytettävissä.)
  - Ei ole mahdollista selata videotiedostoja valikosta "Videot", kun iPod on liitetty tähän sovittimeen.  
(Jos iPod liitetään videotiedoston toiston aikana tai kun videotiedoston toisto on tauolla, toiston jatko ei toimi.)
- iPod sufflea toimintoa ei voida ohjata.
- Jos iPod-ohjelmistoversio on vanhempi kuin yllä mainitut, ei kenties ole mahdollista ohjata iPodia oikein. Päivitä iPod uusimpaan versioon ennen käyttöä tämän sovitin kanssa.
  - Voit tarkistaa iPod-ohjelmistoversion valitsemalla iPodin "Asetukset"-valikosta kohdan "Tietoja".
  - Tarkempia tietoja iPodin päivityksestä löydät Applen Computer, Inc:n verkkosivulta <<http://www.apple.com>>.

\*2 Muista irrottaa kuulokkeet, jos liität iPodin tähän sovittimeen; muutoin ääntä ei kuulu.

### 4 Huomautuksia tämän sovitin käytöstä

- Voit ohjata iPodia vastaanottimen kautta, kun "JVC" tai "✓" näkyy iPodin näytössä iPodin sovittimeen liittämisen jälkeen.
- Vastaanottimen valintavalikossa näkyvä kappalejärjestys saattaa poiketa iPodin järjestyksestä.
- Kun iPodia käytetään tämän sovitin kautta, kappaleiden, ryhmien tms. tekstitiedot eivät ehkä näy vastaanottimessa oikein.
- Kansioiden/kappaleiden numerot, jotka näkyvät vastaanottimessa satunnaistoistotilan asetuksen tai valintavalikon käytön yhteydessä saattavat poiketa iPodissa näyttämistä numeroista.
- Jos toisto keskeytyy, valitse kappale valintavalikosta tai paina PLAY/PAUSE-painikkeena toimivaa painiketta.
- Jos valintavalikko ei näy oikein, vaihda vastaanottimen näyttötilaa.
- Saattaa kestää noin 5 sekuntia ennen kuin valitsemasi toistotila aktivoituu.
- Kappaleiden nimet tai ryhmätiedot eivät ehkä näy oikein, kun käytät valintavalikkoa ►►|▲ tai ▼|◄◄ painikkeella.
- Luettelon näyttötoiminto ei toimi oikein iPodia käytettäessä.
- iPodin säätimet eivät ehkä toimi oikein tämän sovitin ja iPodin välisen viestinnän tilasta riippuen.
- Jos iPod ei toimi oikein sen jälkeen, kun se liitetään tähän sovittimeen, irrota liitäntäjohto iPodista ja liitä se sitten uudelleen. Jos iPod ei vielä toimi oikein, palauta sen asetukset oletusarvoille.
- Suosittelemme kaukosäätimen käyttöä vastaanottimissa, joiden ohjaintyyppi on A, D tai E.

## Toiminnot ohjauspaneelista—Tyypille A

### Ohjauspaneelin painikkeiden toiminta iPodin säätiminä


- **MODE**: toiminnot **MODE**-painikkeen painamisen jälkeen. Voit palauttaa alkuperäisen toiminnon painamalla **MODE**-painiketta uudelleen.

#### Toiston aikana

Toimii samalla tavalla kuin iPodin kohdalla  
**MENU** (Siirtyy "Musiikki"-valikkoon)



Toimii samalla tavalla kuin iPodin kohdalla  
**▶||** (Toisto/Tauko)




#### Kun valitset kappaleen "Musiikki"-valikosta

**Napsauta pyörää** (valitsee seuraavat kohdat)  
**MENU** (siirtyy takaisin edelliselle tasolle)



**Napsauta pyörää** (valitsee edelliset kohdat)  
**Valitse** (vahvistaa valinnan)



### Perustoiminnot

#### Kappaleen valitseminen:

- Siirry seuraaviin kappaleisiin painamalla **▶▶|**.
- Siirry nykyisen kappaleen alkuun ja edellisiin kappaleisiin painamalla **◀◀|**.

#### Kappaleen pikakelaus eteen- ja taaksepäin:

- Pikakelaa eteenpäin pitämällä **▶▶|** painettuna.
- Kelaa taaksepäin pitämällä painettuna **◀◀|**.

**Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen:** Kun olet painanut **MODE**, paina **◀◀|**.

Aina kun painat **◀◀|** painettuasi **MODE**, toisto menee taukotilaan tai jatkuu vuorotellen.

### Kappaleen valitseminen "Musiikki"-valikosta

**1** Kun olet painanut **MODE**, paina **▶▶|** siirtyäksesi "Musiikki"-valikkoon.\*2

**2** Paina **MODE**.

**3** Paina **▶▶|** tai **◀◀|** valitaksesi kohteen.

**4** Kun olet painanut **MODE**, paina **◀◀|** valinnan vahvistamiseksi.

Kun valitussa kohdassa on seuraava taso, siirrytälle tasolle. Voit siirtyä takaisin edelliselle tasolle painamalla **▶▶|** sen jälkeen, kun olet painanut **MODE**-painiketta.

**5** Toista vaiheita **2 – 4** kunnes olet vahvistanut haluamasi kappaleen.

- Voit myös ohittaa 10 nimikettä kerrallaan pitämällä painettuna **▶▶|** tai **◀◀|**.

### Toistotilojen valitseminen\*3

**Kertaustoisto\*4:** Kun olet painanut **MODE**, paina **5** toistuvasti valitaksesi haluamasi toistotilan.\*1

• **Track:** Toimii samoin kuin iPodin "Toisto Yksi"

• **Disc (Levy):** Toimii samoin kuin iPodin "Toisto Kaikki".

Peruuta valitsemalla **Off**.

**Arvontatoisto\*4:** Kun olet painanut **MODE**, paina **6** toistuvasti valitaksesi haluamasi arvontatoistotilan.\*1

• **All (Kaikki) tai MAG:** Toimii samoin kuin iPodin "Sekoitus Kappaleet".

• **Folder (Kansio):** Toimii samoin kuin iPodin "Sekoitus Albumit".\*5

Peruuta valitsemalla **Off**.

\*1 Joissakin vastaanottimissa toistotilojen valinnan numeronäppäimet ovat erilaisia. Tutustu vastaanottimen mukana tulleisiin ohjeisiin.

\*2 Valikon valintatila peruutetaan:

- jos mitään ei tehdä noin 5 sekuntiin.
- kun vahvistat kappaleen valinnan.

\*3 Jos vastaanottajassa näkyy "CD-CH (CD-Changer)", kun iPod valitaan lähteeksi, voit käyttää vain yhtä toistotilaa kerrallaan.

\*4 Kun jokin toistotila valitaan, vastaava merkkivalo syttyy vastaanottimen näytössä.

\*5 Tämä toiminto toimii, kun valitset "Kaikki" "Musiikki"-valikon kohdassa "Albumit".

## Toiminnot ohjauspaneelista—Tyypille B

### Ohjauspaneelin painikkeiden toiminta iPodin säätiminä


- **MODE**: toiminnot **MODE**-painikkeen painamisen jälkeen. Voit palauttaa alkuperäisen toiminnon painamalla **MODE**-painiketta uudelleen.

#### Toiston aikana

**MENU** (Siirtyy "Musiikki"-valikkoon)





**▶||** (Toisto/Tauko)



#### Kun valitset kappaleen "Musiikki"-valikosta

**MENU** (Siirtyy takaisin edelliselle tasolle)

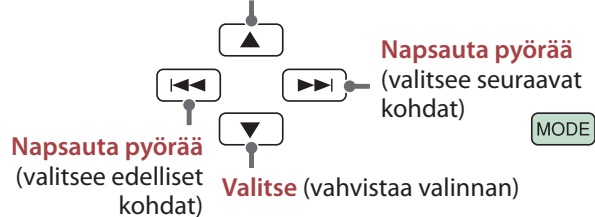

### Perustoiminnot

#### Kappaleen valitseminen:

- Siirry seuraaviin kappaleisiin painamalla **▶▶|**.
- Siirry nykyisen kappaleen alkuun ja edellisiin kappaleisiin painamalla **◀◀|**.

#### Kappaleen pikakelaus eteen- ja taaksepäin:

- Pikakelaus eteenpäin pitämällä **▶▶|** painettuna.
- Kelaus taaksepäin pitämällä **◀◀|** painettuna.

#### Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen:

Paina **▼**.

Toisto menee taukotilaan tai jatkuu aina, kun painat painiketta.

### Kappaleen valitseminen "Musiikki"-valikosta

**1** Painamalla **▲** pääset "Musiikki"-valikkoon.\*<sup>2</sup>

**2** Paina **▶▶|** tai **◀◀|** valitaksesi kohteen ja paina sitten **▼** valinnan vahvistamiseksi.

Kun valitussa kohdassa on seuraava taso, siirrytälle tasolle. Toista menettely, kunnes olet vahvistanut haluamasi kappaleen.

- Voit myös ohittaa 10 nimikettä kerrallaan pitämällä painettuna **▶▶|** tai **◀◀|**.
- Voit siirtyä takaisin edelliselle tasolle painamalla **▲**.

### Toistotilojen valitseminen\*<sup>3</sup>

**Kertaustoisto\*<sup>4</sup>**: Kun olet painanut **MODE**, paina **5** toistuvasti valitaksesi haluamasi toistotilan.\*<sup>1</sup>

• **Track**: Toimii samoin kuin iPodin "Toisto Yksi"

• **Disc (Levy)**: Toimii samoin kuin iPodin "Toisto Kaikki".

Peruuta valitsemalla **Off**.

**Arvontatoisto\*<sup>4</sup>**: Kun olet painanut **MODE**, paina **6** toistuvasti valitaksesi haluamasi arvontatoistotilan.\*<sup>1</sup>

• **All (Kaikki) tai MAG**: Toimii samoin kuin iPodin "Sekoitus Kappaleet".

• **Folder (Kansio)**: Toimii samoin kuin iPodin "Sekoitus Albumit".\*<sup>5</sup>

Peruuta valitsemalla **Off**.

\*<sup>1</sup> Joissakin vastaanottimissa toistotilojen valinnan numeronäppäimet ovat erilaisia. Tutustu vastaanottimen mukana tulleisiin ohjeisiin.

\*<sup>2</sup> Valikon valintatila peruutetaan:  
– jos mitään ei tehdä noin 5 sekuntia.  
– kun vahvistat kappaleen valinnan.

\*<sup>3</sup> Jos vastaanottajassa näkyy "CD-CH (CD-Changer)", kun iPod valitaan lähteeksi, voit käyttää vain yhtä toistotilaa kerrallaan.

\*<sup>4</sup> Kun jokin toistotila valitaan, vastaava merkkivalo syttyy vastaanottimen näytössä.

\*<sup>5</sup> Tämä toiminto toimii, kun valitset "Kaikki" "Musiikki"-valikon kohdassa "Albumit".


## Toiminnot ohjauspaneelista—Tyypille C

### Ohjauspaneelin painikkeiden toiminta iPodin säätiminä

-  : toiminnot, kun pidät painikkeen painettuna.


#### Toiston aikana

**MENU** (Siirtyy "Musiikki"-valikkoon)

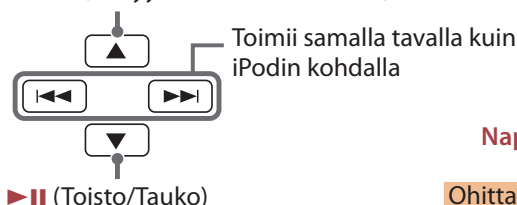

#### Kun valitset kappaleen "Musiikki"-valikosta

**MENU** (Siirtyy takaisin edelliselle tasolle)

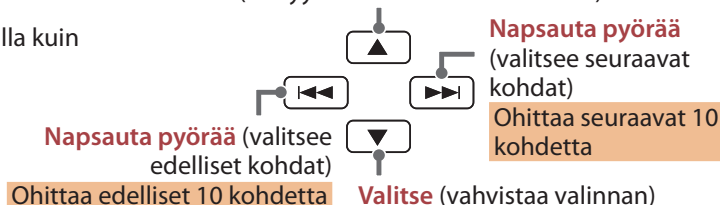

### Perustoiminnot

#### Kappaleen valitseminen:

- Siirry seuraaviin kappaleisiin painamalla ▶▶.
- Siirry nykyisen kappaleen alkuun ja edellisiin kappaleisiin painamalla ◀◀.

#### Kappaleen pikakelaus eteen- ja taaksepäin:

- Pikakelaa eteenpäin pitämällä ▶▶ painettuna.
- Kelaa taaksepäin pitämällä ◀◀ painettuna.

#### Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen:

Paina ▼.

Toisto menee taukotilaan tai jatkuu aina, kun painat painiketta.

### Kappaleen valitseminen "Musiikki"-valikosta

**1** Painamalla ▲ pääset "Musiikki"-valikkoon.\*<sup>1</sup>

**2** Paina ▶▶ tai ◀◀ valitaksesi kohteen ja paina sitten ▼ valinnan vahvistamiseksi.

Kun valitussa kohdassa on seuraava taso, siirryt tälle tasolle. Toista menettely, kunnes olet vahvistanut haluamasi kappaleen.

- Voit myös ohittaa 10 nimikettä kerrallaan pitämällä painettuna ▶▶ tai ◀◀.
- Voit siirtyä takaisin edelliselle tasolle painamalla ▲.

### Toistotilojen valitseminen\*<sup>2</sup>

- Tutustu vastaanottimen mukana tulleiden ohjeiden toistotiloja koskevaan osioon.

**Kertaustoisto**\*<sup>3</sup>: Valitse jokin seuraavista:

- **Track**: Toimii samoin kuin iPodin "Toisto Yksi"
- **Disc (Levy)**: Toimii samoin kuin iPodin "Toisto Kaikki".

Peruuta valitsemalla **Off**.

**Arvontatoisto**\*<sup>3</sup>: Valitse jokin seuraavista:

- **All (Kaikki) tai MAG**: Toimii samoin kuin iPodin "Sekoitus Kappaleet".
- **Folder (Kansio)**: Toimii samoin kuin iPodin "Sekoitus Albumit".\*<sup>4</sup>

Peruuta valitsemalla **Off**.

\*<sup>1</sup> Valikon valintatila peruutetaan:

- jos mitään ei tehdä noin 5 sekuntiin.
- kun vahvistat kappaleen valinnan.



\*<sup>2</sup> Jos vastaanottajassa näkyy "CD-CH (CD-Changer)", kun iPod valitaan lähteeksi, voit käyttää vain yhtä toistotilaa kerrallaan.

\*<sup>3</sup> Kun jokin toistotila valitaan, vastaava merkkivalo syttyy vastaanottimen näytössä.


\*<sup>4</sup> Tämä toiminto toimii, kun valitset "Kaikki" "Musiikki"-valikon kohdassa "Albumit".

## Toiminnot ohjauspaneelista—Tyypille D (KD-NX901)

### Ohjauspaneelin painikkeiden toiminta iPodin säätiminä


-  : toiminnot OK-painikkeen painamisen jälkeen. Voit palauttaa alkuperäisen toiminnon painamalla OK-painiketta uudelleen.
-  : toiminnot, kun pidät painikkeen painettuna.

**Toiston aikana** (Katso myös sivu 11.)

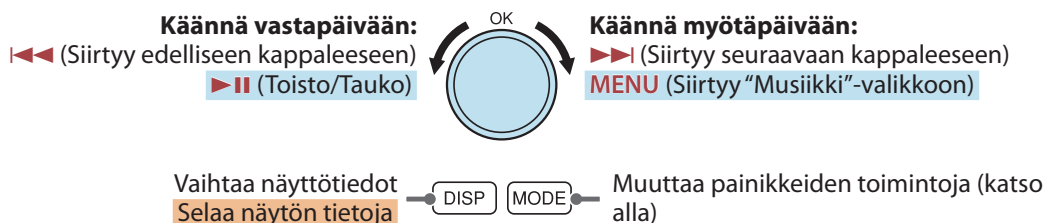

**MODE**-painikkeen painaminen muuttaa painikkeiden toimintaa seuraavasti. Paina painiketta ennen kohdepainikkeen painamista. **MODE**- tai **DISP**-painikkeen painaminen uudelleen palauttaa alkuperäisen toiminnon.\*

**Toistonaikana (MODE-painikkeen painamisen jälkeen)** (Katso myös sivu 11.)

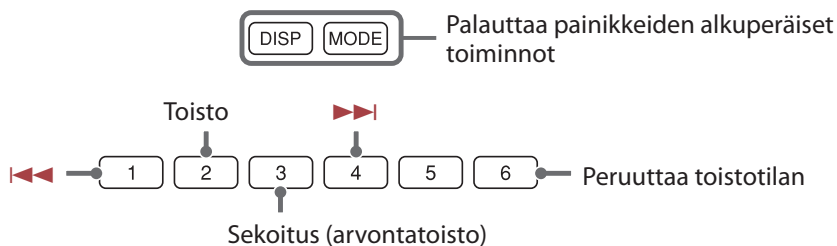


\* Painikkeiden alkuperäiset toiminnot palautuvat myös, jos mitään ei tehdä noin 15 sekuntiin.

## Ohjauspaneelin painikkeiden toiminta iPodin säätiminä


- : toiminnot OK-painikkeen painamisen jälkeen. Voit palauttaa alkuperäisen toiminnon painamalla OK-painiketta uudelleen.
- : toiminnot, kun pidät painikkeen painettuna.

**Kun valitset kappaleen “Musiikki”-valikosta** (Katso myös sivu 11.)

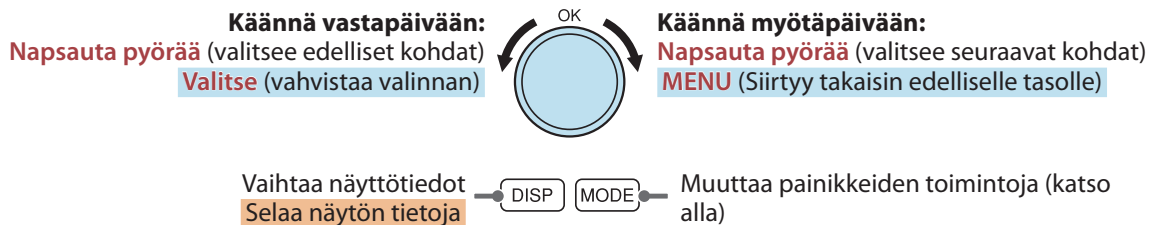

MODE-painikkeen painaminen muuttaa painikkeiden toimintaa seuraavasti. Paina painiketta ennen kohdepainikkeen painamista. MODE- tai DISP-painikkeen painaminen uudelleen palauttaa alkuperäisen toiminnon.\*

**Kun valitset kappaleen “Musiikki”-valikosta (MODE-painikkeen painamisen jälkeen)** (Katso myös sivu 11.)

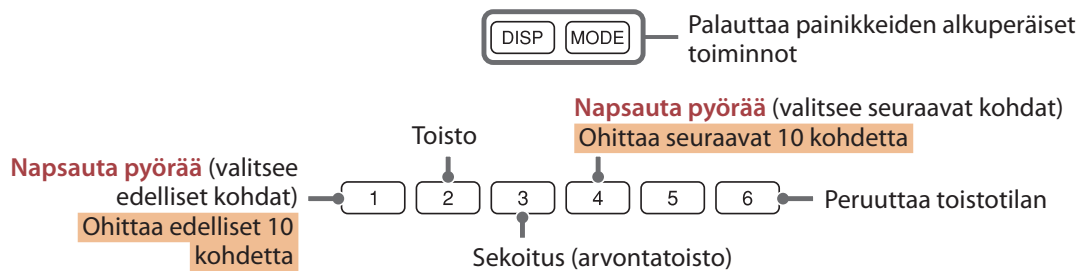

\* Painikkeiden alkuperäiset toiminnot palautuvat myös, jos mitään ei tehdä noin 15 sekuntiin.

## Perustoiminnot

### Kappaleen valitseminen:

- Käännä valintasäädintä myötöpäivään seuraaviin kappaleisiin siirtymiseksi.
- Käännä valintasäädintä vastapäivään palataksesi nykyisen kappaleen alkuun ja edellisiin kappaleisiin.

### Kappaleen pikakelaus eteen- ja taaksepäin:

- Kun olet painanut **MODE**, pikakelaa eteenpäin pitämällä **4** painettuna.
- Kun olet painanut **MODE**, kelaata taaksepäin pitämällä **1** painettuna.

### Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen:

Kun olet painanut **OK**, käännä valintasäädintä myötöpäivään tauon tai jatkamisen valitsemiseksi.

### Näytön tietojen vierittäminen:

Pidä painettuna **DISP**.

### Näytön tietojen vaihtaminen:

Paina **DISP**.

## Kappaleen valitseminen "Musiikki"-valikosta

**1** Kun olet painanut **OK**, käännä valintasäädintä myötöpäivään "Musiikki"-valikkoon siirtymiseksi.\*<sup>1</sup>

**2** Paina **OK**.

**3** Valitse kohde kääntämällä valintasäädintä.

**4** Kun olet painanut **OK**, käännä valintasäädintä vastapäivään valinnan vahvistamiseksi.

Kun valitussa kohdassa on seuraava taso, siirrytälle tasolle. Voit palata takaisin edelliselle tasolle painamalla **OK** ja kääntämällä sitten valintasäädintä myötöpäivään.

**5** Toista vaiheita **2 – 4** kunnes olet vahvistanut haluamasi kappaleen.

- Voit hypätä myös 10 kohdan yli kerralla. Kun olet painanut **MODE**, paina **4** hypätäksesi seuraavien 10 kymmenen kohdan yli tai **1** hypätäksesi edellisten 10 kohdan yli.

## Toistotilojen valitseminen\*<sup>2</sup>

**Kertaustoisto\*<sup>3</sup>**: Kun olet painanut **MODE**, paina **2** toistuvasti valitaksesi haluamasi toistotilan.

- **Track**: Toimii samoin kuin iPodin "Toisto Yksi"
- **Disc (Levy)**: Toimii samoin kuin iPodin "Toisto Kaikki".

Peruuta painamalla **MODE** ja painamalla sitten **6**.

**Arvontatoisto\*<sup>3</sup>**: Kun olet painanut **MODE**, paina **3** toistuvasti valitaksesi haluamasi arvontatoistotilan.

- **All (Kaikki) tai MAG**: Toimii samoin kuin iPodin "Sekoitus Kappaleet".

- **Folder (Kansio)**: Toimii samoin kuin iPodin "Sekoitus Albumit".\*<sup>4</sup>

Peruuta painamalla **MODE** ja painamalla sitten **6**.

\*<sup>1</sup> Valikon valintatila peruutetaan:

- jos mitään ei tehdä noin 5 sekuntiin.
- kun vahvistat kappaleen valinnan.


\*<sup>2</sup> Jos vastaanottajassa näkyy "CD-CH (CD-Changer)", kun iPod valitaan lähteeksi, voit käyttää vain yhtä toistotilaa kerrallaan.

\*<sup>3</sup> Kun jokin toistotila valitaan, vastaava merkkivalo syttyy vastaanottimen näytössä.

\*<sup>4</sup> Tämä toiminto toimii, kun valitset "Kaikki" "Musiikki"-valikon kohdassa "Albumit".

# Kosketuspaneelin toiminnot—Tyypille E


## Näin saat kosketuspaneelin kuvakkeet toimimaan samoin kuin iPodin säätimet

- On olemassa erilaisia kosketuspaneelinäyttöjä. Valitse seuraavista omaa vastaanotintasi vastaava esimerkki.
-  : toimii kun painat ja pidät kuvaketta painettuna.

### Esimerkki 1:


#### Toiston aikana

**MENU** (Siirtyy "Musiikki"-valikkoon)\*<sup>1</sup>

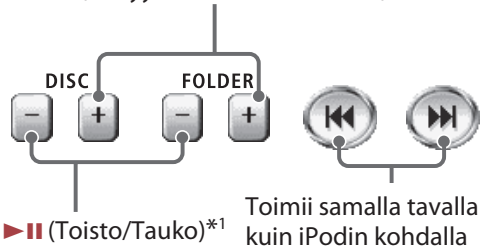


#### Kun valitset kappaleen "Musiikki"-valikosta

**MENU** (siirtyy takaisin edelliselle tasolle)\*<sup>1</sup>

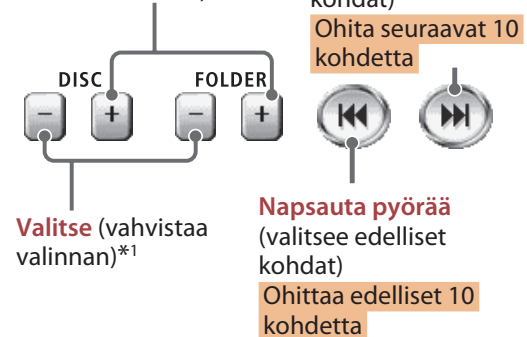


### Esimerkki 2:

#### Toiston aikana

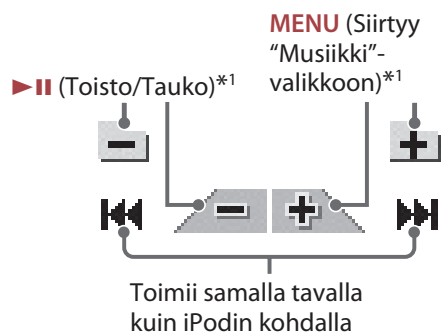

#### Kun valitset kappaleen "Musiikki"-valikosta

**Valitse** (vahvistaa valinnan)\*<sup>1</sup>

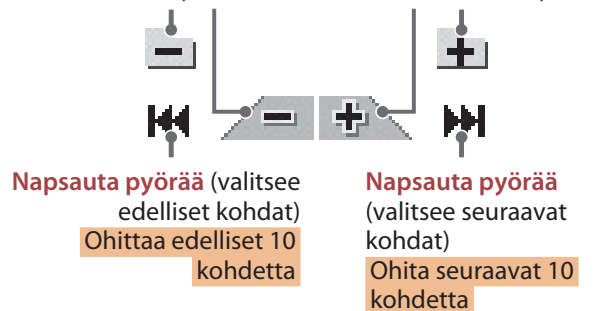

Jatkuu...

## Perustoiminnot

### Kappaleen valitseminen:

- Siirry seuraaviin kappaleisiin valitsemalla ►►.
- Siirry nykyisen kappaleen alkuun ja edellisiin kappaleisiin painamalla ◀◀.

### Kappaleen pikakelaus eteen- ja taaksepäin:

- Pikakelaa eteenpäin pitämällä ►► painettuna.
- Kela taaksepäin pitämällä painettuna ◀◀.

**Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen:** Paina **DISC** -/◀ tai **FOLDER** -/◀.

Joka kerta kuvaketta painaessasi, toisto taukoaa ja jatkuu vuorotellen.

## Kappaleen valitseminen "Musiikki"-valikosta

**1** Paina **DISC** +/▶ tai **FOLDER** +/▶ siirtyäksesi "Musiikki"-valikkoon.\*<sup>2</sup>

**2** Paina ►► tai ◀◀ valitaksesi kohteen ja paina sitten **DISC** -/◀ tai **FOLDER** -/◀ valinnan vahvistamiseksi.

Kun valitussa kohdassa on seuraava taso, siirryt tälle tasolle. Toista toimenpidettä kunnes haluamasi kappale on vahvistettu.

- Voit myös ohittaa 10 nimikettä kerrallaan pitämällä painettuna ►► tai ◀◀.
- Voit siirtyä takaisin edelliselle tasolle painamalla **DISC** +/▶ tai **FOLDER** +/▶.

## Toistotilojen valitseminen\*<sup>3</sup>

- Tutustu vastaanottimen mukana tulleiden ohjeiden toistotiloja koskevaan osioon.

**Kertaustoisto\*<sup>4</sup>:** Valitse jokin seuraavista:

- **Track:** Toimii samoin kuin iPodin "Toisto Yksi".
- **Disc(Levy):** Toimii samoin kuin iPodin "Toisto Kaikki".

Peruuta valitsemalla **Off**.

**Arvontatoisto\*<sup>4</sup>:** Valitse jokin seuraavista:

- **All (Kaikki) tai MAG:** Toimii samoin kuin iPodin "Sekoitus Kappaleet".
- **Folder(Kansio):** Toimii samoin kuin iPodin "Sekoitus Albumit".\*<sup>5</sup>

Peruuta valitsemalla **Off**.

\*<sup>1</sup> Ääniopastuksella varustettu vastaanotin ilmoittaa "Folder up" (Kansio ylös) tai "Folder down" (Kansio alas), kun painat kuvakkeita.

\*<sup>2</sup> Valikon valintatila peruutetaan:

- jos mitään ei tehdä noin 5 sekuntiin
- kun vahvistat kappaleen valinnan.

\*<sup>3</sup> Jos vastaanottajassa näkyy "CD-CH (CD-Changer)", kun iPod valitaan lähteeksi, voit käyttää vain yhtä toistotilaa kerrallaan.

\*<sup>4</sup> Kun jokin toistotila valitaan, vastaava merkkivalo syttyy vastaanottimen näytössä.


\*<sup>5</sup> Tätä toimintoa voi käyttää, jos valitset "Kaikki" "Musiikki"-valikon kohdassa "Albumit".

## Kaukosäätimen toiminnot

- Toistotilaa ei voi valita kauko-ohjaimesta. Valitse toistotila kauko-ohjaimella.

Voit ohjata iPodia käyttämällä vastaanottimen mukana tullutta kauko-ohjainta.

Esimerkkejä:

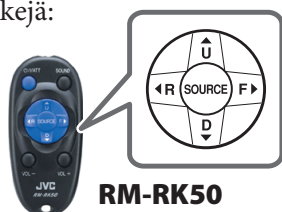

RM-RK50



RM-RK300




RM-RK230

### Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminta iPodin säätiminä

- RM-RK300:n kuvia käytetään esimerkkeinä.

#### Toiston aikana

**MENU** (Siirtyy "Musiikki"-valikkoon)

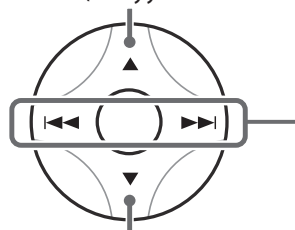


Toimii samalla tavalla kuin iPodin kohdalla

▶|| (Toisto/Tauko)

#### Kun valitset kappaleen "Musiikki"-valikosta

**MENU** (Siirtyy takaisin edelliselle tasolle)

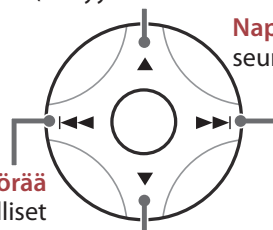

**Napsauta pyörää** (Valitsee seuraavat kohdat)

**Napsauta pyörää** (Valitsee edelliset kohdat)

**Valitse** (vahvistaa valinnan)

### Perustoiminnot

#### Kappaleen valitseminen:

- Siirry seuraaviin kappaleisiin painamalla ▶▶ (tai ▶).
- Siirry nykyisen kappaleen alkuun ja edellisiin kappaleisiin painamalla ◀◀ (tai ◀).

#### Kappaleen pikakelaus eteen- ja taaksepäin:

- Pikakelaa eteenpäin pitämällä ▶▶| (tai ▶▶) painettuna.
- Kelaa taaksepäin pitämällä painettuna ◀◀| (tai ◀).

#### Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen:

Paina ▼.

Toisto menee taukotilaan tai jatkuu aina, kun painat painiketta.

### Kappaleen valitseminen "Musiikki"-valikosta

#### 1 Painamalla ▲ pääset "Musiikki"-valikkoon.

- Nyt kauko-ohjaimen painikkeet toimivat valikon valintapainikkeina.\*

#### 2 Valitse kohde painamalla ▶▶|/◀◀ (tai ▶/◀) ja paina sitten ▼ valinnan vahvistamiseksi.

- Kun valitussa kohdassa on seuraava taso, siirrytälle tasolle. Toista menettely, kunnes olet vahvistanut haluamasi kappaleen.
- Voit ohittaa 10 nimikettä kerrallaan pitämällä painettuna ▶▶|/◀◀ (tai ▶/◀).
  - Voit siirtyä takaisin edelliselle tasolle painamalla ▲.

\* Valikon valintatila peruutetaan:

- jos mitään ei tehdä noin 5 sekuntiin.
- kun vahvistat kappaleen valinnan.

## iPodin ohjaustaso

### — Taso 1 —

- 1 Kun haluat käyttää iPodia, kytke vastaanotin päälle ja valitse ohjelmälähteeksi CD vaihtaja.
- 2 Kun kytket iPodin tähän sovittimeen sekä "Toisto"- että "Sekoitus"-tilojen ollessa aktivoituina, vain "Toisto"-toiminto käynnistyy.
- 3 Et voi aktivoida sekä toisto- että satunnais- (sekoitus) tiloja samanaikaisesti, kun käytät iPodia vastaanottimen kautta.
- 4 Alla oleva taulukko näyttää iPodin ja vastaanottimen vastaavat toistotilat.

	Toisto			Sekoitus (arvontatoisto)		
iPod	Toisto Yksi		Toisto Kaikki	Sekoitus Kappaleet		Sekoitus Albumit
Vastaanotin	Track	Folder (Kansio)	Disc (Levy)	All (Kaikki)/MAG	Disc (Levy)	Folder (Kansio)

- Joissakin vastaanottimissa voit valita toistotilaksi "Folder" ja satunnais-tilaksi "Disc", mutta nämä toistotilat peruuntuvat muutaman sekunnin kuluessa.

### — Taso 2 —

- 1 Kun haluat käyttää iPodia, kytke vastaanotin päälle ja valitse ohjelmälähteeksi iPod.
- 2 Kun kytket iPodin tähän sovittimeen sekä "Toisto"- että "Sekoitus"-tilojen ollessa aktivoituina, molemmat toiminnot käynnistyvät.
- 3 Voit aktivoida sekä toisto- että satunnais- (sekoitus) tilat samanaikaisesti, kun käytät iPodia vastaanottimen kautta.
- 4 Alla oleva taulukko näyttää iPodin ja vastaanottimen vastaavat toistotilat.

	Toisto			Sekoitus (arvontatoisto)		
iPod	Toisto Yksi		Toisto Kaikki	Sekoitus Kappaleet		Sekoitus Albumit
Vastaanotin	One (Yksi)		All (Kaikki)	Song (Kappale)		Album (Albumi)

- Tarkempia tietoja löydät vastaanottimesi käyttöohjeista.

\* Yllä olevien valikkokohtien nimet ovat erilaiset riippuen iPodin kieliasetuksesta ja autovastaanottimen tyypistä.

iPod, iPod mini, iPod photo, iPod shuffle, iPod nano, iPod-video ovat Apple Computer Inc:in Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

©2006 Victor Company of Japan, Limited