

ADAPTOR ANTARMUKA untuk iPod® KS-PD100

Sebelum menggunakan adaptor ini

Update terakhir: 1 Mac 2006

1 Unit penerima mobil JVC yang didukung

- Adaptor ini mendukung unit penerima mobil JVC berikut ini*1:
 - Unit penerima mobil yang diproduksi pada 2003 ke atas
 - Unit penerima mobil yang dilengkapi dengan kontrol CD changer yang kompatibel dengan MP3
 - Unit penerima mobil yang dapat menampilkan Teks CD, nama folder/file MP3, atau Tag ID3

*1 Unit penerima yang tidak disebutkan di atas tidak kompatibel untuk KS-PD100.

2 Jika Anda tidak yakin dengan jenis kontrol alat penerima

- Lihat daftar alat penerima mobil JVC yang didukung dan periksa jenis kontrol alat penerima Anda.

3 Memeriksa jenis iPod Anda

- Anda dapat mengontrol jenis-jenis iPod berikut ini melalui adaptor ini.

iPod yang Dapat Dikontrol	Versi Perangkat Lunak
iPod dengan konektor docking (Generasi ke-3)	Perangkat lunak iPod versi 2.3 atau yang lebih baru
iPod dengan Roda Klik (Generasi ke-4)	Perangkat lunak iPod versi 3.1 atau yang lebih baru
iPod mini	Perangkat lunak iPod mini versi 1.4 atau yang lebih baru
iPod photo	Perangkat lunak iPod photo versi 1.2 atau yang lebih baru
iPod nano*2	Perangkat lunak iPod nano versi 1.0 atau yang lebih baru

- Sebelum menghubungkan iPod with video (generasi ke-5):

Meskipun adaptor ini tidak didesain untuk digunakan dengan iPod with video, Anda dapat mengontrol iPod with video melalui adaptor ini. Saat menghubungkan iPod with video, pastikan hal-hal berikut:

- “JVC” yang muncul pada tampilan iPod saat iPod terhubung ke adaptor ini mungkin tidak muncul dengan ukuran yang semestinya.
- Saat iPod terhubung ke adaptor ini, video tidak muncul pada tampilan iPod atau monitor eksternal. (Hanya audio-nya yang berfungsi.)
- Anda tidak bisa mencari file video pada menu “Videos” saat iPod terhubung ke adaptor ini.

(Jika Anda menghubungkan iPod saat memutar ulang file video atau saat menghentikan sejenak pemutaran ulang file video, maka Anda tidak akan bisa melanjutkan pemutaran ulang.)

- iPod shuffle tidak dapat dikontrol.

- Jika versi perangkat lunak iPod Anda lebih tua daripada yang disebutkan di atas, Anda mungkin tidak bisa mengontrol iPod dengan benar. Perbarui iPod Anda dengan versi perangkat lunak terbaru sebelum menggunakannya dengan adaptor ini.

- Anda dapat memeriksa versi perangkat lunak iPod Anda dari “About” pada menu “Setting” pada iPod.
- Untuk rincian tentang cara memperbarui iPod, kunjungi website Apple Computer, Inc. <<http://www.apple.com>>.

*2 Saat Anda menyambung iPod nano ke adaptor ini, pastikan Anda sudah melepas headphone; jika tidak, maka tidak akan ada suara yang terdengar.

4 Perhatian dalam menggunakan adaptor ini

- Anda dapat mengontrol iPod dari unit penerima saat “JVC” atau “√” muncul di layar iPod’s setelah menyambut iPod ke adaptor ini.
- Urutan lagu yang ditampilkan pada menu pemilihan pada unit penerima mungkin berbeda dari urutan lagu di iPod.
- Saat mengoperasikan iPod melalui adaptor ini, informasi teks tentang trek, kategori, dll. mungkin tidak ditampilkan dengan benar di unit penerima ini.
- Nomor folder/trak yang ditampilkan di unit penerima saat mengatur mode pemutaran Random (Acak) atau mengoperasikan menu pemilihan dapat berbeda dari nomor yang ditampilkan di iPod.
- Jika pemutaran dihentikan, pilih trek dari menu pemilihan atau tekan tombol yang berfungsi sebagai tombol PLAY/PAUSE.
- Jika menu pemilihan tidak ditampilkan secara benar, ubah mode tampilan pada unit penerima.
- Diperlukan waktu sekitar 5 detik hingga mode pemutaran yang Anda pilih diaktifkan.
- Nama-nama trek atau informasi kategori mungkin tidak ditampilkan secara benar saat mengoperasikan menu pemilihan dengan menggunakan tombol ►►|▲ atau ▼|◄◄.
- Fungsi tampilan daftar tidak bekerja dengan benar saat mengoperasikan iPod.
- Kontrol iPod mungkin tidak bekerja dengan benar, tergantung kepada status komunikasi antara adaptor ini dan iPod.
- Apabila iPod tidak berfungsi dengan benar setelah dihubungkan ke adaptor ini, lepaskan kabel penghubung dari iPod lebih dahulu, lalu sambungkan lagi kabel tersebut. Jika iPod masih tidak berfungsi dengan benar, reset iPod Anda.
- Disarankan menggunakan remote kontrol untuk mengoperasikan unit penerima yang tipe kontrolnya adalah A, D, atau E.


Operasi dari panel kontrol—Untuk Tipe A

Cara kerja tombol pada panel kontrol yang berfungsi sebagai kontrol iPod

- **MODE**: berfungsi setelah **MODE** ditekan. Untuk kembali ke fungsi semula, tekan **MODE** sekali lagi.


Selama pemutaran

Fungsinya sama seperti pada pengoperasian iPod
MENU (Memasuki menu “Music”)

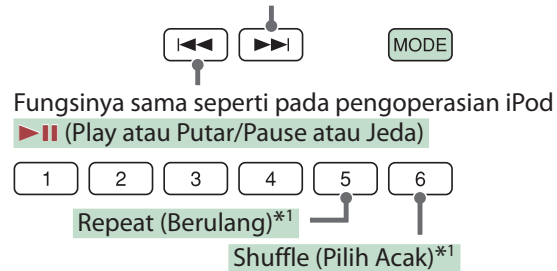

Sewaktu memilih trek dari menu “Music”

Roda Klik (Memilih item berikutnya)
MENU (Bergerak mundur ke lapisan sebelumnya)

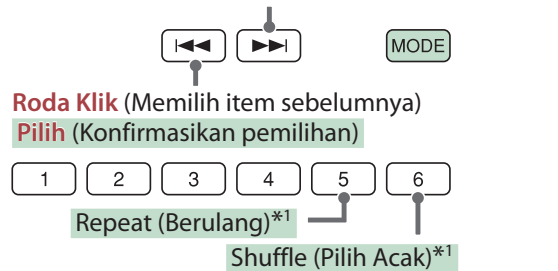

Operasi dasar

Memilih trek:

- Tekan **▶▶|** untuk menuju ke trek berikutnya.
- Tekan **|◀◀** untuk menuju ke bagian awal dari trek yang aktif dan trek sebelumnya.

Untuk memaju-cepatkan atau memundurkan trek:

- Tekan terus **▶▶|** untuk maju-cepat.
- Tekan terus **|◀◀** untuk mundur.

Untuk jeda atau melanjutkan pemutaran:

Setelah menekan **MODE**, tekan **|◀◀**.
Setiap kali Anda menekan **|◀◀** setelah menekan **MODE**, pemutaran akan jeda dan dilanjutkan lagi secara bergantian.

Memilih trek dari menu “Music”

1 Setelah menekan **MODE**, tekan **▶▶|** untuk memasuki menu “Music”.*2

2 Tekan **MODE**.

3 Tekan **▶▶|** atau **|◀◀** untuk memilih item.

4 Setelah menekan **MODE**, tekan **|◀◀** untuk mengkonfirmasi pemilihan.

Jika item yang dipilih memiliki lapisan berikutnya, Anda akan memasuki lapisan tersebut. Untuk mundur ke lapisan sebelumnya, tekan **▶▶|** setelah menekan **MODE**.

5 Ulangi langkah 2 hingga 4 sampai dikonfirmasi trek yang dikehendaki.

- Anda juga dapat meloncati 10 item sekaligus dengan menekan terus **▶▶|** atau **|◀◀**.

Memilih mode pemutaran*3

Pemutaran Berulang*4: Setelah menekan **MODE**, tekan 5 berulang-ulang untuk mendapatkan mode berulang yang diinginkan.*1

- **Track (Trek):** Fungsinya sama seperti “Repeat One” (Ulangi Satu) iPod.
- **Disc (Disk):** Fungsinya sama seperti “Repeat All” (Ulangi Semua) iPod.

Untuk membatalkan, pilih **Off (Mati)**.

Pemutaran Pilih Acak*4: Setelah menekan **MODE**, tekan 6 berulang-ulang untuk mendapatkan mode acak yang diinginkan.*1

- **All (Semua) atau MAG:** Fungsinya sama seperti “Shuffle Songs” (Acak Lagu) iPod.
- **Folder:** Fungsinya sama seperti “Shuffle Albums” (Acak Album) iPod.*5

Untuk membatalkan, pilih **Off (Mati)**.

*1 Pada beberapa unit penerima, jumlah tombol untuk memilih mode playback (putar ulang), berbeda. Rujuk ke petunjuk yang disediakan dengan unit penerima.

*2 Mode pemilihan menu akan dibatalkan;
– Jika tidak ada operasi apa pun selama sekitar 5 detik.

– Jika Anda mengkonfirmasi pemilihan trek.
*3 Untuk unit penerima yang menampilkan “CD-CH (CD-Changer)” saat iPod dipilih sebagai sumber, Anda dapat menggunakan hanya satu mode pemutaran dalam satu kesempatan.

*4 Saat mode pemutaran mana pun telah dipilih, lampu indikator yang sesuai akan menyala pada layar tampilan penerima.

*5 Fungsi ini bekerja apabila Anda memilih “All” (Semua) dalam “Albums” (Album) menu “Music” (Musik).



Operasi dari panel kontrol—Untuk Tipe B

Cara kerja tombol pada panel kontrol yang berfungsi sebagai kontrol iPod

- **MODE** : berfungsi setelah **MODE** ditekan. Untuk kembali ke fungsi semula, tekan **MODE** sekali lagi.



Selama pemutaran

MENU (Memasuki menu “Music”)

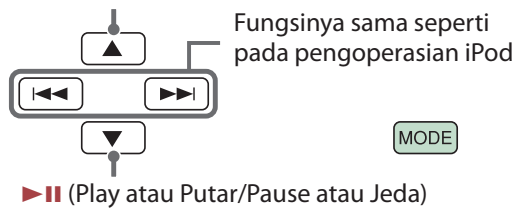

Sewaktu memilih trek dari menu “Music”

MENU (Bergerak mundur ke lapisan sebelumnya)

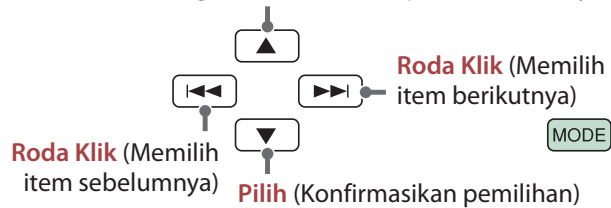

Operasi dasar

Memilih trek:

- Tekan **>>>I** untuk menuju ke trek berikutnya.
- Tekan **I<<<** untuk menuju ke bagian awal dari trek yang aktif dan trek sebelumnya.

Untuk memaju-cepatkan atau memundurkan trek:

- Tekan terus **>>>I** untuk maju-cepat.
- Tekan terus **I<<<** untuk mundur.

Untuk jeda atau melanjutkan pemutaran: Tekan **▼**. Setiap kali Anda menekan tombol, pemutaran akan jeda dan dilanjutkan lagi secara bergantian.

Memilih trek dari menu “Music”

1 Tekan ▲ untuk memasuki menu “Music”.^{*2}

2 Tekan >>>I atau I<<< untuk memilih item, kemudian tekan **▼** untuk mengkonfirmasi pemilihan.

Jika item yang dipilih memiliki lapisan berikutnya, Anda akan memasuki lapisan tersebut. Ulangi prosedur hingga Anda mengkonfirmasi trek yang diinginkan.

- Anda juga dapat meloncati 10 item sekaligus dengan menekan terus **>>>I** atau **I<<<**.
- Untuk kembali ke lapisan sebelumnya, tekan **▲**.

Memilih mode pemutaran^{*3}

Pemutaran Berulang^{*4}: Setelah menekan **MODE**, tekan **5** berulang-ulang untuk mendapatkan mode berulang yang diinginkan.^{*1}

- **Track (Trek):** Fungsinya sama seperti “Repeat One” (Ulangi Satu) iPod.
- **Disc (Disk):** Fungsinya sama seperti “Repeat All” (Ulangi Semua) iPod.

Untuk membatalkan, pilih **Off (Mati)**.

Pemutaran Pilih Acak^{*4}: Setelah menekan **MODE**, tekan **6** berulang-ulang untuk mendapatkan mode acak yang diinginkan.^{*1}

- **All (Semua) atau MAG:** Fungsinya sama seperti “Shuffle Songs” (Acak Lagu) iPod.
- **Folder:** Fungsinya sama seperti “Shuffle Albums” (Acak Album) iPod.^{*5}

Untuk membatalkan, pilih **Off (Mati)**.

^{*1} Pada beberapa unit penerima, jumlah tombol untuk memilih mode playback (putar ulang), berbeda. Rujuk ke petunjuk yang disediakan dengan unit penerima.

^{*2} Mode pemilihan menu akan dibatalkan;
– Jika tidak ada operasi apa pun selama sekitar 5 detik.
– Jika Anda mengkonfirmasi pemilihan trek.

^{*3} Untuk unit penerima yang menampilkan “CD-CH (CD-Changer)” saat iPod dipilih sebagai sumber, Anda dapat menggunakan hanya satu mode pemutaran dalam satu kesempatan.

^{*4} Saat mode pemutaran mana pun telah dipilih, lampu indikator yang sesuai akan menyala pada layar tampilan penerima.

^{*5} Fungsi ini bekerja apabila Anda memilih “All” (Semua) dalam “Albums” (Album) menu “Music” (Musik).


Operasi dari panel kontrol—Untuk Tipe C

Cara kerja tombol pada panel kontrol yang berfungsi sebagai kontrol iPod

-  : berfungsi saat Anda menekan terus tombol.


Selama pemutaran

MENU (Memasuki menu “Music”)

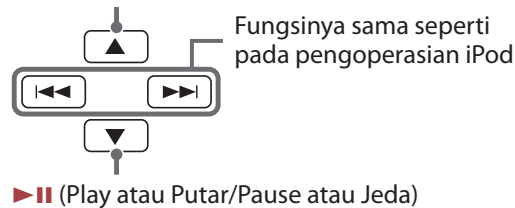

Sewaktu memilih trek dari menu “Music”

MENU (Bergerak mundur ke lapisan sebelumnya)

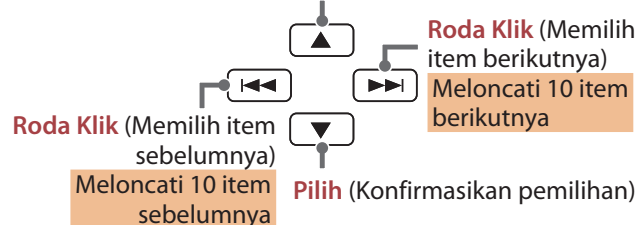

Operasi dasar

Memilih trek:

- Tekan **▶▶▶** untuk menuju ke trek berikutnya.
- Tekan **◀◀◀** untuk menuju ke bagian awal dari trek yang aktif dan trek sebelumnya.

Untuk memaju-cepatkan atau memundurkan trek:

- Tekan terus **▶▶▶** untuk maju-cepat.
- Tekan terus **◀◀◀** untuk mundur.

Untuk jeda atau melanjutkan pemutaran:

Tekan **▼**.

Setiap kali Anda menekan tombol, pemutaran akan jeda dan dilanjutkan lagi secara bergantian.

Memilih trek dari menu “Music”

1 Tekan ▲ untuk memasuki menu “Music”.^{*1}

2 Tekan ▶▶▶ atau ◀◀◀ untuk memilih item, kemudian tekan ▼ untuk mengkonfirmasi pemilihan.

Jika item yang dipilih memiliki lapisan berikutnya, Anda akan memasuki lapisan tersebut. Ulangi prosedur hingga Anda mengkonfirmasi trek yang diinginkan.

- Anda juga dapat meloncati 10 item sekaligus dengan menekan terus **▶▶▶** atau **◀◀◀**.
- Untuk kembali ke lapisan sebelumnya, tekan **▲**.

Memilih mode pemutaran^{*2}

- Baca juga bagian pengoperasian mode pemutaran pada panduan yang disertakan bersama unit penerima.

Pemutaran Berulang^{*3}: Pilih salah satu dari yang berikut ini:

- **Track (Trek):** Fungsinya sama seperti “Repeat One” (Ulangi Satu) iPod.
- **Disc (Disk):** Fungsinya sama seperti “Repeat All” (Ulangi Semua) iPod.

Untuk membatalkan, pilih **Off (Mati)**.

Pemutaran Pilih Acak^{*3}: Pilih salah satu dari yang berikut ini:

- **All (Semua) atau MAG:** Fungsinya sama seperti “Shuffle Songs” (Acak Lagu) iPod.
- **Folder:** Fungsinya sama seperti “Shuffle Albums” (Acak Album) iPod.^{*4}

Untuk membatalkan, pilih **Off (Mati)**.

^{*1} Mode pemilihan menu akan dibatalkan;

– Jika tidak ada operasi apa pun selama sekitar 5 detik.

– Jika Anda mengkonfirmasi pemilihan trek.



^{*2} Untuk unit penerima yang menampilkan “CD-CH (CD-Changer)” saat iPod dipilih sebagai sumber, Anda dapat menggunakan hanya satu mode pemutaran dalam satu kesempatan.

^{*3} Saat mode pemutaran mana pun telah dipilih, lampu indikator yang sesuai akan menyala pada layar tampilan penerima.


^{*4} Fungsi ini bekerja apabila Anda memilih “All” (Semua) dalam “Albums” (Album) menu “Music” (Musik).

Operasi dari panel kontrol—Untuk Tipe D (KD-NX901)

Cara kerja tombol pada panel kontrol yang berfungsi sebagai kontrol iPod


-  : berfungsi setelah OK ditekan. Untuk kembali ke fungsi semula, tekan OK sekali lagi.
-  : berfungsi saat Anda menekan terus tombol.

Selama pemutaran (Lihat juga hal. 11.)

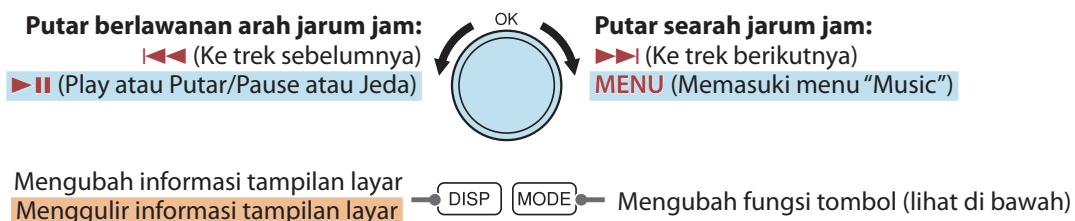



Penekanan **MODE** akan mengubah fungsi tombol sebagai berikut. Tekan tombol sebelum menekan tombol target. Penekanan **MODE** atau **DISP** sekali lagi akan mengembalikan ke fungsi semula.*

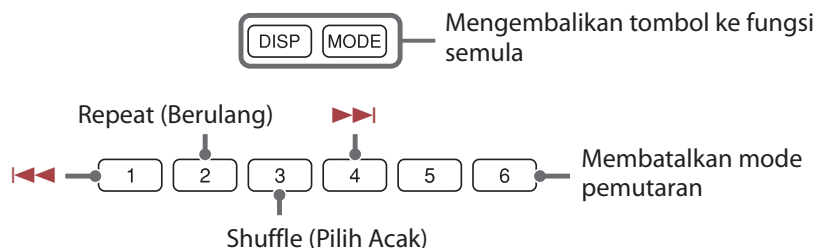Selama pemutaran (setelah menekan MODE) (Lihat juga hal. 11.)




* Tombol akan kembali ke fungsi semula jika tidak ada operasi selama sekitar 15 detik.

Cara kerja tombol pada panel kontrol yang berfungsi sebagai kontrol iPod


-  : berfungsi setelah **OK** ditekan. Untuk kembali ke fungsi semula, tekan **OK** sekali lagi.
-  : berfungsi saat Anda menekan terus tombol.

Sewaktu memilih trek dari menu “Music” (Lihat juga hal. 11.)

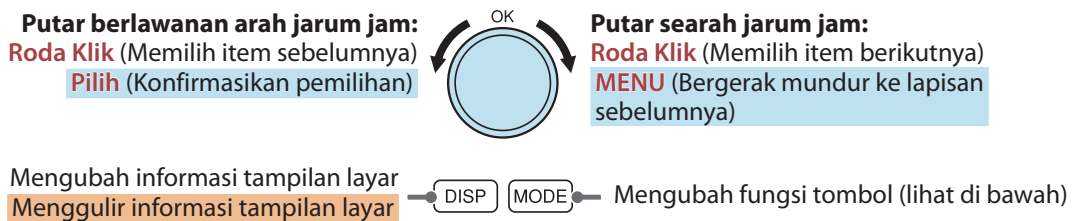

Penekanan **MODE** akan mengubah fungsi tombol sebagai berikut. Tekan tombol sebelum menekan tombol target. Penekanan **MODE** atau **DISP** sekali lagi akan mengembalikan ke fungsi semula.*

Saat memilih trek dari menu “Music” (setelah menekan MODE) (Lihat juga hal. 11.)

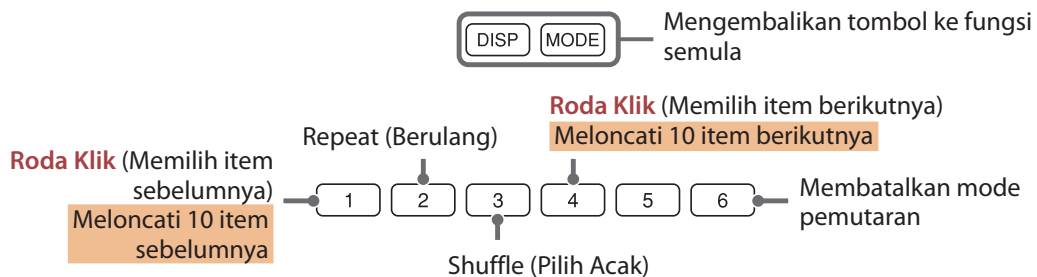

* Tombol akan kembali ke fungsi semula jika tidak ada operasi selama sekitar 15 detik.

Operasi dasar

Memilih trek:

- Memutar tombol putar kontrol searah jarum jam untuk menuju ke trek berikutnya.
- Putar tombol kontrol berlawanan arah jarum jam untuk menuju ke bagian awal dari trek yang aktif dan trek sebelumnya.

Untuk memaju-cepatkan atau memundurkan trek:

- Setelah menekan **MODE**, tekan terus **4** untuk maju-cepat.
- Setelah menekan **MODE**, tekan terus **1** untuk mundur.

Untuk jeda atau melanjutkan pemutaran:

Setelah menekan **OK**, putar tombol kontrol berlawanan arah jarum jam untuk memilih jeda atau melanjutkan.

Menggulir informasi tampilan layar:

Tekan terus **DISP**.

Mengubah informasi tampilan layar:

Tekan **DISP**.

Memilih trek dari menu "Music"

1 Setelah menekan **OK**, putar tombol kontrol searah jarum jam untuk memasuki menu "Music".*¹

2 Tekan **OK**.

3 Putar tombol kontrol untuk memilih item.

4 Setelah menekan **OK**, putar tombol kontrol berlawanan arah jarum jam untuk mengkonfirmasi pilihan.

Jika item yang dipilih memiliki lapisan berikutnya, Anda akan memasuki lapisan tersebut. Untuk kembali ke lapisan sebelumnya, tekan **OK**, kemudian putar tombol kontrol searah jarum jam.

5 Ulangi langkah **2** hingga **4** sampai dikonfirmasi trek yang dikehendaki.

- Anda juga dapat meloncati 10 item sekaligus. Setelah menekan **MODE**, tekan **4** untuk meloncati 10 item berikutnya atau **1** untuk meloncati 10 item sebelumnya.

Memilih mode pemutaran*²

Pemutaran Berulang*³: Setelah menekan **MODE**, tekan **2** berulang-ulang untuk mendapatkan mode berulang yang diinginkan.

- **Track (Trek)**: Fungsinya sama seperti "Repeat One" (Ulangi Satu) iPod.
- **Disc (Disk)**: Fungsinya sama seperti "Repeat All" (Ulangi Semua) iPod.

Untuk membatalkan, tekan **MODE**, kemudian tekan **6**.

Pemutaran Pilih Acak*³: Setelah menekan **MODE**, tekan **3** berulang-ulang untuk mendapatkan mode acak yang diinginkan.

- **All (Semua) atau MAG**: Fungsinya sama seperti "Shuffle Songs" (Acak Lagu) iPod.
- **Folder**: Fungsinya sama seperti "Shuffle Albums" (Acak Album) iPod.*⁴

Untuk membatalkan, tekan **MODE**, kemudian tekan **6**.

*¹ Mode pemilihan menu akan dibatalkan;

– Jika tidak ada operasi apa pun selama sekitar 5 detik.

– Jika Anda mengkonfirmasi pemilihan trek.


*² Untuk unit penerima yang menampilkan "CD-CH (CD-Changer)" saat iPod dipilih sebagai sumber, Anda dapat menggunakan hanya satu mode pemutaran dalam satu kesempatan.

*³ Saat mode pemutaran mana pun telah dipilih, lampu indikator yang sesuai akan menyala pada layar tampilan penerima.

*⁴ Fungsi ini bekerja apabila Anda memilih "All" (Semua) dalam "Albums" (Album) menu "Music" (Musik).

Pengoperasian dari panel sentuh—Untuk Tipe E


■ Bagaimana ikon tombol pada panel sentuh bekerja seperti kontrol iPod

- Ada beberapa jenis tampilan panel sentuh. Pilih contoh yang sesuai dengan unit penerima dari yang berikut ini.
-  : berfungsi saat Anda menekan terus ikon tombol.

Contoh 1:


Selama pemutaran

MENU (Memasuki menu "Music")*¹

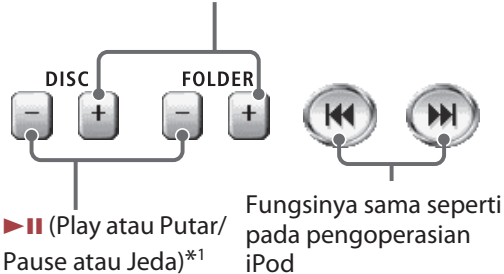

Sewaktu memilih trek dari menu "Music"


MENU (Bergerak mundur ke lapisan sebelumnya)*¹

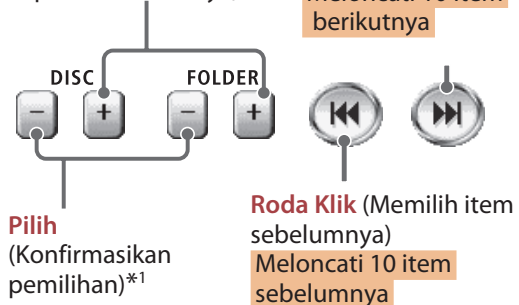

Contoh 2:

Selama pemutaran


▶ || (Play atau Putar/Pause atau Jeda)*¹

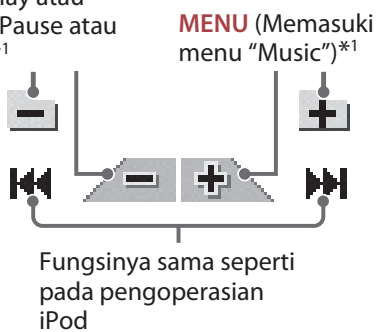

Sewaktu memilih trek dari menu "Music"

Pilih (Konfirmasikan pemilihan)*¹

MENU (Bergerak mundur ke lapisan sebelumnya)*¹

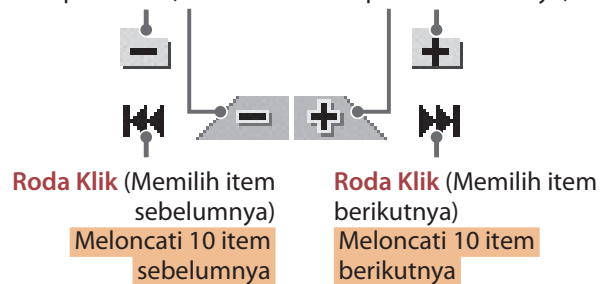

Operasi dasar

Memilih trek:

- Tekan ►►| untuk menuju ke trek berikutnya.
- Tekan |◄◄ untuk menuju ke bagian awal dari trek yang aktif dan trek sebelumnya.

Untuk memaju-cepatkan atau memundurkan trek:

- Tekan terus ►►| untuk maju-cepat.
- Tekan terus |◄◄ untuk mundur.

Untuk jeda atau melanjutkan pemutaran:

Tekan **DISC** -/◄ atau **FOLDER** -/◄.

Setiap kali Anda menekan ikon tombol, pemutaran akan jeda dan memutar kembali secara bergantian.

Memilih trek dari menu "Music"

1 Tekan DISC +/► atau FOLDER +/► untuk memasuki menu "Music".*2

2 Tekan ►►| atau |◄◄ untuk memilih item, kemudian tekan DISC -/◄ atau FOLDER -/◄ untuk mengkonfirmasi pemilihan.

Jika item yang dipilih memiliki lapisan berikutnya, Anda akan memasuki lapisan tersebut. Ulangi prosedur di atas hingga trek yang diinginkan terpilih.

- Anda juga dapat meloncati 10 item sekaligus dengan menekan terus ►►| atau |◄◄.
- Untuk kembali ke lapisan sebelumnya, tekan **DISC +/►** atau **FOLDER +/►**.

Memilih mode pemutaran*3

- Baca juga bagian pengoperasian mode pemutaran pada panduan yang disertakan bersama unit penerima.

Pemutaran Berulang*4: Pilih salah satu dari yang berikut ini:

- **Track (Trek):** Fungsinya sama seperti "Repeat One" (Ulangi Satu) pada iPod.
- **Disc (Disk):** Fungsinya sama seperti "Repeat All" (Ulangi Semua) pada iPod.

Untuk membatalkan, pilih **Off (Mati)**.

Pemutaran Pilih Acak*4: Pilih salah satu dari yang berikut ini:

- **All (Semua) atau MAG:** Fungsinya sama seperti "Shuffle Songs" (Acak Lagu) pada iPod.
- **Folder:** Fungsinya sama seperti "Shuffle Albums" (Acak Album) pada iPod.*5

Untuk membatalkan, pilih **Off (Mati)**.

*1 Unit penerima yang dilengkapi dengan sistem pendukung Voice (Suara) akan menampilkan "Folder up" atau "Folder down" saat Anda menekan ikon tombol ini.

*2 Mode pemilihan menu akan dibatalkan;
– Jika tidak ada operasi apa pun selama sekitar 5 detik.
– Saat Anda mengkonfirmasi pemilihan trek.

*3 Untuk unit penerima yang menampilkan "CD-CH (CD-Changer)" saat iPod dipilih sebagai sumber, Anda dapat menggunakan hanya satu mode pemutaran dalam satu kesempatan.

*4 Saat mode pemutaran mana pun telah dipilih, lampu indikator yang sesuai akan menyala pada layar tampilan penerima.



*5 Fungsi ini bekerja ketika Anda memilih "All" di dalam "Albums" dari menu "Music".

Mengoperasikan dari remote kontrol

- Dari remote kontrol, tidak tersedia pemilihan mode pemutaran. Lakukan operasi pada panel kontrol untuk memilih mode pemutaran.

Anda dapat mengontrol iPod dengan menggunakan remote kontrol yang disertakan bersama unit penerima Anda.

Contoh:

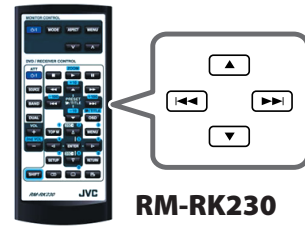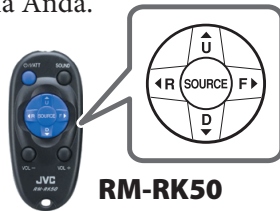


Cara kerja tombol pada remote kontrol yang berfungsi sebagai kontrol iPod

- Gambar RM-RK300 digunakan sebagai contoh.

Selama pemutaran


MENU (Memasuki menu "Music")

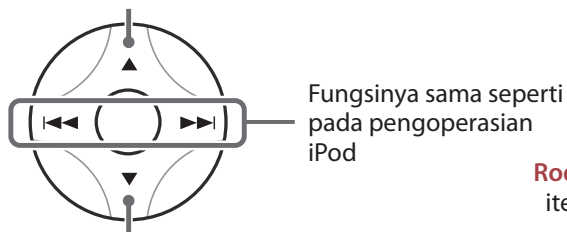

▶|| (Play atau Putar/Pause atau Jeda)

Sewaktu memilih trek dari menu "Music"

MENU (Bergerak mundur ke lapisan sebelumnya)

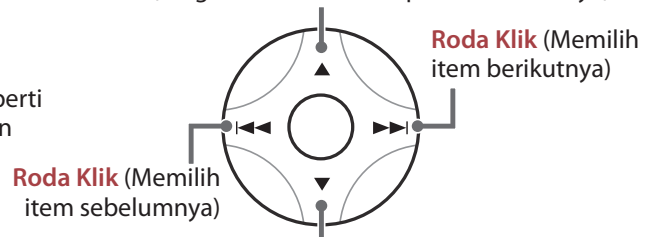

Pilih (Konfirmasikan pemilihan)

Operasi dasar

Memilih trek:

- Tekan ▶▶| (atau ▶) untuk menuju ke trek berikutnya.
- Tekan |◀◀ (atau ◀) untuk menuju ke bagian awal dari trek yang aktif dan trek sebelumnya.

Untuk memaju-cepatkan atau memundurkan trek:

- Tekan terus ▶▶| (atau ▶) untuk maju-cepat.
- Tekan terus |◀◀ (atau ◀) untuk mundur.

Untuk jeda atau melanjutkan pemutaran:

Tekan ▼.

Setiap kali Anda menekan tombol, pemutaran akan jeda dan dilanjutkan lagi secara bergantian.

Memilih trek dari menu "Music"

1 Tekan ▲ untuk memasuki menu "Music".

- Sekarang tombol pada remote kontrol akan bekerja sebagai tombol pemilihan menu.*

2 Tekan ▶▶|/|◀◀ (atau ▶/◀) untuk memilih item, kemudian tekan ▼ untuk mengkonfirmasi pemilihan.

Jika item yang dipilih memiliki lapisan berikutnya, Anda akan memasuki lapisan tersebut. Ulangi prosedur hingga Anda mengkonfirmasi trek yang diinginkan.

- Anda dapat meloncati 10 item sekaligus dengan menekan terus ▶▶|/|◀◀ (atau ▶/◀).
- Untuk kembali ke lapisan sebelumnya, tekan ▲.

* Mode pemilihan menu akan dibatalkan;
 – Jika tidak ada operasi apa pun selama sekitar 5 detik.
 – Jika Anda mengkonfirmasi pemilihan trek.

Level kontrol iPod

— Level 1 —

- 1 Untuk memutar iPod, hidupkan unit penerima dan pilih sumber sebagai CD changer.
- 2 Saat menyambung iPod ke adaptor ini ketika "Repeat" (Berulang) maupun "Shuffle" (Pilih Acak) diaktifkan, hanya pengaturan "Repeat" yang akan diaktifkan.
- 3 Anda tidak dapat mengaktifkan Repeat and Random (Shuffle) pada saat bersamaan saat mengoperasikan iPod dari unit penerima.
- 4 Tabel di bawah ini menunjukkan mode pemutaran yang sesuai antara iPod dan unit penerima.

	Repeat (Berulang)			Shuffle (Pilih Acak)		
iPod	Repeat One		Repeat All	Shuffle Songs		Shuffle Albums
Penerima	Track (Trek)	Folder	Disc (Disk)	All (Semua)/MAG	Disc (Disk)	Folder

- Sekalipun Anda dapat memilih "Folder" sebagai mode Repeat dan "Disc" sebagai mode Random pada beberapa unit penerima, mode pemutaran ini akan dibatalkan dalam beberapa detik.

— Level 2 —

- 1 Untuk memutar iPod, hidupkan unit penerima dan pilih sumber sebagai iPod.
- 2 Saat menyambung iPod ke adaptor ini dengan "Repeat" (Berulang) dan "Shuffle" (Pilih Acak) keduanya diaktifkan, kedua pengaturan ini akan diaktifkan.
- 3 Anda dapat mengaktifkan Repeat and Random (Shuffle) pada saat bersamaan saat mengoperasikan iPod dari unit penerima.
- 4 Tabel di bawah ini menunjukkan mode pemutaran yang sesuai antara iPod dan unit penerima.

	Repeat (Berulang)			Shuffle (Pilih Acak)		
iPod	Repeat One		Repeat All	Shuffle Songs		Shuffle Albums
Penerima	One		All	Song		Album

- Untuk rincian lebih lanjut, bacalah petunjuk pada unit penerima Anda.

* Nama item menu di atas bisa berbeda-beda bergantung setelan bahasa pada iPod dan jenis alat penerima pada mobilnya.

iPod, iPod mini, iPod photo, iPod shuffle, iPod nano, iPod with video adalah merek dagang Apple Computer, Inc., yang terdaftar di A.S. dan negara-negara lain.

©2006 Victor Company of Japan, Limited