

iPod® 콘트롤용 iPod 인터페이스 어댑터 KS-PD100

어댑터를 사용하기 전에

등록날짜: 2006년 3월 1일

1 지원하는 JVC 카 수신기

- 본 어댑터는 아래의 JVC 수신기를 지원합니다*1:
 - 2003년 또는 그후에 출시된 카 수신기
 - MP3-오원 CD 제인저 컨트롤을 장비한 카 수신기
 - CD 텍스트, MP3 폴더/파일 이름, 또는 ID3 태그를 디스플레이할 수 있는 카 수신기
- *1 KS-PD100 과 호환성 없는 리스트에 열거하지 않은 카 수신기

2 당신의 수신기의 제어 타입을 확인하지 못할 경우

- JVC 카 수신기를 지원하는 리스트를 참조하여 수신기의 제어 타입을 확인하십시오.

3 iPod 의 타입을 확인합니다

- 본 어댑터를 통하여 아래와 같은 유형의 iPod 를 제어할 수 있습니다.

제어 가능한 iPod	소프트웨어 버전
Dock 연결기를 장비 한 iPod (3 세대)	iPod 소프트웨어 버전 2.3 이상
클릭 휠을 장비한 iPod (4 세대)	iPod 소프트웨어 버전 3.1 이상
iPod mini	iPod mini 소프트웨어 버전 1.4 이상
iPod photo	iPod photo 소프트웨어 버전 1.2 이상
iPod nano*2	iPod nano 소프트웨어 버전 1.0 이상

- 비디오 iPod 를 연결하기 전에 (5 세대):

본 어댑터는 비디오 iPod용으로 개발된 것은 아니지만 본 어댑터를 통하여 비디오 iPod 를 제어할 수 있습니다.

비디오 iPod 를 연결할 경우 아래의 사항을 확인하십시오:

- iPod 가 본 어댑터와 연결된 동안, iPod 디스플레이에 나타나는 “JVC” 가 적합한 사이즈로 나타나지 않을 수 있습니다.
- iPod 가 본 어댑터와 연결된 동안, iPod 디스플레이 또는 외부 모니터에 아무런 비디오 화면도 나타나지 않습니다. (오디오 부분에만 유효합니다.)
- iPod 가 본 어댑터와 연결된 동안, “비디오” 메뉴에서 비디오 파일을 열람할 수 없습니다. (비디오 파일을 재생하는 동안 또는 비디오 파일의 재생 일시 중에 iPod 를 본 어댑터와 연결하면 회복 기능이 작동하지 않습니다.)

- iPod shuffle 는 제어할 수 없습니다.

- 당신의 iPod 소프트웨어 버전이 위에서 언급한 것보다 낮으면 iPod 를 제어하지 못할 가능성이 있습니다. 본 어댑터를 사용하기 전에 최신 iPod 소프트웨어 버전으로 업데이트하십시오.

- iPod “설정” 의 “정보” 에서 iPod 버전을 확인할 수 있습니다.
- iPod 업데이트의 자세한 사항은 애플컴퓨터사의 웹 사이트 <<http://www.apple.com>> 에서 확인하십시오.

*2 본 어댑터에 iPod 나노를 연결하기전에 헤드폰 연결을 차단한것을 확인하십시오. 그렇지 않으면 아무런 소리도 들리지 않습니다.

4 본 어댑터를 사용할 시의 주의 사항

- iPod 를 어댑터에 연결한 후, “JVC” 또는 “√” 가 iPod 디스플레이에 나타난 후 본 수신기를 통하여 iPod 를 제어할 수 있습니다.
- 수신기의 선택 메뉴에 나타난 노래 순서가 iPod 안의 순서와 다를 수 있습니다.
- 본 어댑터를 통하여 iPod 를 조작할 경우, 수신기에 트랙, 카테고리등 텍스트 정보가 정확하게 나타나지 않을 수 있습니다.
- 랜덤 재생 모드를 설정하거나 선택 메뉴를 조작할 경우 수신기에 나타나는 폴더/트랙 번호가 iPod 의 번호와 다를 수 있습니다.
- 재생이 중지되면 선택 메뉴에서 트랙을 선택하거나 또는 기능이 재생/일시 중지 버튼과 같은 버튼을 누르십시오.
- 선택 메뉴가 정확하게 디스플레이되지 않으면 수신기의 디스플레이 모드를 변경하십시오.
- 선택한 재생 모드가 활성화되는 데는 약 5 초동안 걸립니다.
- ►►/◀◀ 또는 V◀◀ 를 사용하여 선택 메뉴를 조작할 경우, 트랙 이름 또는 카테고리 정보를 정확하게 디스플레이 하지 못할 가능성이 있습니다.
- iPod 조작에서는 목록 디스플레이가 정확하게 작동하지 않을 수 있습니다.
- 본 어댑터와 iPod 의 연결 상태로 인해 iPod 제어가 정확하게 작동하지 않을 경우가 있습니다.
- 본 어댑터를 연결한 후 iPod 가 정확하게 작동하지 않으며 iPod 에서 연결코드를 제거한 후에 다시 한번 연결해보십시오. iPod 가 여전히 작동하지 않으면 iPod 를 리셋하십시오.
- 제어 타입이 A, D 또는 E 인 수신기는 리모콘으로 조작할 것을 권장합니다.

제어판으로 조작 - 타입 A

■ 제어판의 버튼은 iPod 제어로 작동합니다


- MODE : MODE 를 누른 후에 유효한 기능입니다. 원래의 기능으로 회복하려면 MODE 를 다시 누르십시오.

재생 중에

기능이 iPod 조작과 동일합니다
MENU ("음악" 메뉴로 갑니다)



기능이 iPod 조작과 동일합니다
▶|| (재생/일시 중지)




"음악" 메뉴에서 트랙을 선택하였을 경우

클릭 휠 (다음 항목을 선택합니다)
MENU (이전 계층으로 돌아갑니다)



클릭 휠 (이전 항목을 선택합니다)
선택 (선택을 확인합니다)



기본 조작

트랙을 선택하려면:

- ▶▶를 누르면 다음 트랙으로 갑니다.
- ◀◀를 누르면 현재 트랙의 시작 부분 또는 이전 트랙으로 갑니다.

트랙을 앞으로 또는 뒤로 빨리 가려면:

- ▶▶를 누르고 있으면 앞으로 빨리 갑니다.
- ◀◀를 누르고 있으면 뒤로 갑니다.

재생을 일시 중지 또는 회복하려면: MODE 를 누른 후 ◀◀를 누르십시오.

MODE 를 누른 후 ◀◀ 버튼을 누를 때마다 재생의 일시 중지 또는 회복이 번갈아 됩니다.

"음악" 메뉴에서 트랙을 선택하기

- MODE 버튼을 누른 후 ▶▶ 버튼을 눌러 "음악" 메뉴로 갑니다.*2
- MODE 를 누릅니다.
- ▶▶ 또는 ◀◀ 를 눌러 항목을 선택합니다.
- MODE 를 누른 후 ◀◀ 를 눌러 선택을 확인할 수 있습니다.
선택한 항목에 다음 계층이 있을 경우, 다음 계층으로 가게 됩니다. 이전 계층으로 돌아가려면 MODE 를 누른 후 ▶▶ 를 누르십시오.
- 원하는 트랙이 확인될때까지 2-4 번 단계를 반복합니다.
 - ▶▶ 또는 ◀◀ 를 누르고 있으면 한 번에 10 개 항목을 건너뛸 수도 있습니다.

재생 모드 선택하기*3

반복 재생*4: MODE 를 누른 후 5 를 반복으로 눌러 원하는 반복 모드를 선택합니다.*1

• Track (트랙): iPod 의 "반복 한곡" 기능과 같습니다.

• Disc (디스크): iPod 의 "반복 모두" 기능과 같습니다.

취소하려면 Off (오프) 를 선택합니다.

랜덤 재생*4: MODE 를 누른 후 6 을 반복으로 눌러 원하는 랜덤 모드를 선택합니다.*1

• All (모두) 또는 MAG (매거진): iPod 의 "임의재생 노래" 기능과 같습니다.

• Folder (폴더): iPod 의 "임의재생 앨범" 기능과 같습니다.*5

취소하려면 Off (오프) 를 선택합니다.

*1 일부 수신기의 재생 모드를 선택하는 숫자 버튼은 다를 수 있습니다. 수신기와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

*2 아래와 같은 경우 메뉴 선택 모드가 취소됩니다;
- 약 5 초 동안 아무런 조작도 하지 않으면.
- 트랙 선택을 확인할 경우.

*3 iPod 가 소스로 선택되었을 경우 본계에 "CD-CH (CD 제인저)" 가 나타나면, 동시에 하나의 재생 모드밖에 사용할 수 없습니다.

*4 임의의 재생 모드가 선택되어 있는 중 수신기의 디스플레이에 대응하는 지시등이 켜집니다.

*5 "음악" 메뉴의 "앨범" 에서 "모두" 를 선택하였을 경우 본 기능이 작동합니다.


제어판으로 조작 - 타입 B

■ 제어판의 버튼은 iPod 제어로 작동합니다

- : MODE 를 누른 후에 유효한 기능입니다. 원래의 기능으로 회복하려면 MODE 를 다시 누르십시오.


재생 중에

MENU (“음악” 메뉴로 갑니다)

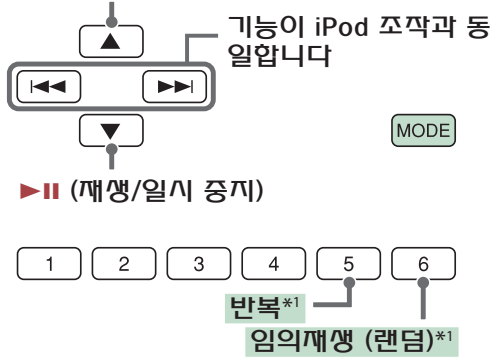

“음악” 메뉴에서 트랙을 선택하였을 경우

MENU (이전 계층으로 돌아갑니다)

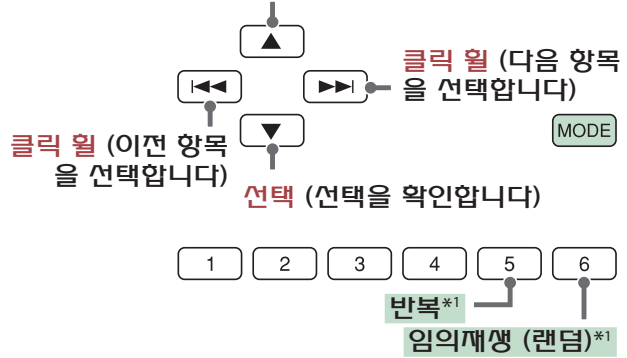

기본 조작

트랙을 선택하려면:

- ▶▶ 를 누르면 다음 트랙으로 갑니다.
- ◀◀ 를 누르면 현재 트랙의 시작 부분 또는 이전 트랙으로 갑니다.

트랙을 앞으로 또는 뒤로 빨리 가려면:

- ▶▶ 를 누르고 있으면 앞으로 빨리 갑니다.
- ◀◀ 를 누르고 있으면 뒤로 갑니다.

재생을 일시 중지 또는 회복하려면: ▼ 를 누릅니다.

이 버튼을 누를 때마다 재생의 일시 중지 또는 회복이 번갈아 됩니다.

“음악” 메뉴에서 트랙을 선택하기

1 ▲ 를 누르면 “음악” 메뉴로 갑니다. *2

2 ▶▶ 또는 ◀◀ 를 눌러 항목을 선택한 후 ▼ 를 눌러 선택을 확인합니다.

선택한 항목에 다음 계층이 있을 경우, 다음 계층으로 가게 됩니다. 원하는 트랙을 확인할 때까지 절차를 반복합니다.

- ▶▶ 또는 ◀◀ 를 누르고 있으면 한 번에 10 개 항목을 건너뛸 수도 있습니다.
- 이전 계층으로 돌아가려면 ▲ 를 누르십시오.

재생 모드 선택하기*3

반복 재생*4: MODE 를 누른 후 5 를 반복으로 눌러 원하는 반복 모드를 선택합니다.*1

• **Track (트랙):** iPod 의 “반복 한곡” 기능과 같습니다.

• **Disc (디스크):** iPod 의 “반복 모두” 기능과 같습니다.

취소하려면 Off (오프) 를 선택합니다.

랜덤 재생*4: MODE 를 누른 후 6 을 반복으로 눌러 원하는 랜덤 모드를 선택합니다.*1

• **All (모두) 또는 MAG (매거진):** iPod 의 “임의재생 노래” 기능과 같습니다.

• **Folder (폴더):** iPod 의 “임의재생 앨범” 기능과 같습니다.*5

취소하려면 Off (오프) 를 선택합니다.

*1 일부 수신기의 재생 모드를 선택하는 숫자 버튼은 다를 수 있습니다. 수신기와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

*2 아래와 같은 경우 메뉴 선택 모드가 취소됩니다;
- 약 5 초동안 아무런 조작도 하지 않으면.
- 트랙 선택을 확인할 경우.

*3 iPod 가 소스로 선택되었을 경우 본체에 “CD-CH (CD 제인저)” 가 나타나면, 동시에 하나의 재생 모드밖에 사용할 수 없습니다.

*4 임의의 재생 모드가 선택되어 있는 중 수신기의 디스플레이에 대응하는 지시등이 켜집니다.

*5 “음악” 메뉴의 “앨범” 에서 “모두” 를 선택하였을 경우 본 기능이 작동합니다.


제어판으로 조작 - 타이밍 C

■ 제어판의 버튼은 iPod 제어로 작동합니다

- : 버튼을 계속 누르고 있을 시의 기능입니다.


재생 중에

MENU (“음악” 메뉴로 갑니다)

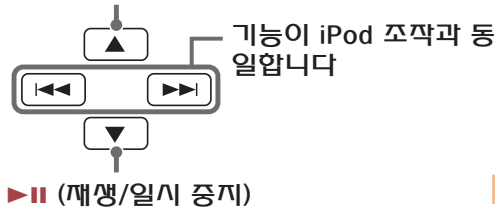

“음악” 메뉴에서 트랙을 선택하였을 경우

MENU (이전 계층으로 돌아갑니다)

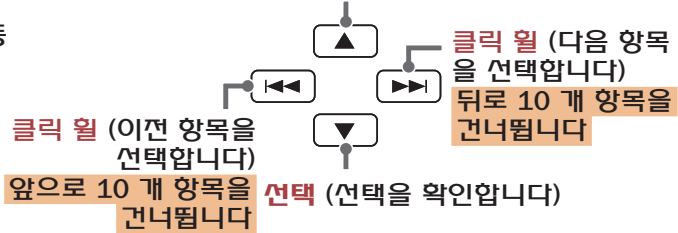

기본 조작

트랙을 선택하려면:

- ▶▶를 누르면 다음 트랙으로 갑니다.
- ◀◀를 누르면 현재 트랙의 시작 부분 또는 이전 트랙으로 갑니다.

트랙을 앞으로 또는 뒤로 빨리 가려면:

- ▶▶를 누르고 있으면 앞으로 빨리 갑니다.
- ◀◀를 누르고 있으면 뒤로 갑니다.

재생을 일시 중지 또는 회복하려면: ▼를 누릅니다.

이 버튼을 누를 때마다 재생의 일시 중지 또는 회복이 번갈아 됩니다.

“음악” 메뉴에서 트랙을 선택하기

1 ▲를 누르면 “음악” 메뉴로 갑니다.*1

2 ▶▶ 또는 ◀◀를 눌러 항목을 선택한 후 ▼를 눌러 선택을 확인합니다.

선택한 항목에 다음 계층이 있을 경우, 다음 계층으로 가게 됩니다. 원하는 트랙을 확인할 때까지 절차를 반복합니다.

- ▶▶ 또는 ◀◀를 누르고 있으면 한 번에 10 개 항목을 건너뛴 수도 있습니다.
- 이전 계층으로 돌아가려면 ▲를 누르십시오.

재생 모드 선택하기*2

- 수신기와 함께 제공된 설명서의 재생 모드 부분도 참조하십시오.

반복 재생*3: 아래의 모드중에서 하나를 선택합니다.

- Track (트랙):** iPod의 “반복 한곡” 기능과 같습니다.
- Disc (디스크):** iPod의 “반복 모두” 기능과 같습니다.

취소하려면 **Off (오프)**를 선택합니다.

랜덤 재생*3: 아래의 모드중에서 하나를 선택합니다:

- All (모두) 또는 MAG (매거진):** iPod의 “임의재생 노래” 기능과 같습니다.
- Folder (폴더):** iPod의 “임의재생 앨범” 기능과 같습니다.*4

취소하려면 **Off (오프)**를 선택합니다.

*1 아래와 같은 경우 메뉴 선택 모드가 취소됩니다:

- 약 5 초동안 아무런 조작도 하지 않으면.
- 트랙 선택을 확인할 경우.



*2 iPod가 소스로 선택되었을 경우 본체에 “CD-CH (CD 제어제)”가 나타나면, 동시에 하나의 재생 모드밖에 사용할 수 없습니다.

*3 임의의 재생 모드가 선택되어 있는 중 수신기의 디스플레이에 대응하는 지시등이 켜집니다.


*4 “음악” 메뉴의 “앨범”에서 “모두”를 선택하였을 경우 본 기능이 작동합니다.

제어판으로 조작 - 타입 D (KD-NX901)

■ 제어판의 버튼은 iPod 제어로 작동합니다


-  : OK 를 누른 후에 유효한 기능입니다. 원래의 기능으로 회복하려면 OK 를 다시 누르십시오.
-  : 버튼을 계속 누르고 있을 시의 기능입니다.

재생 중에 (11 페이지도 참조하십시오.)

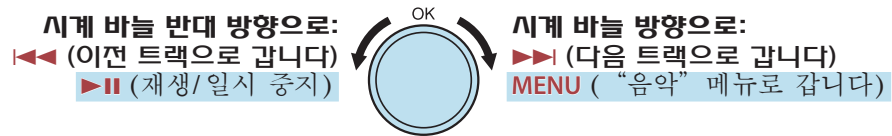

MODE 를 누르면 기능이 아래와 같이 변경됩니다. 본 버튼은 목적 버튼을 누르기 전에 누릅니다. **MODE** 또는 **DISP** 버튼을 다시 누르면 원래 기능을 회복합니다.*

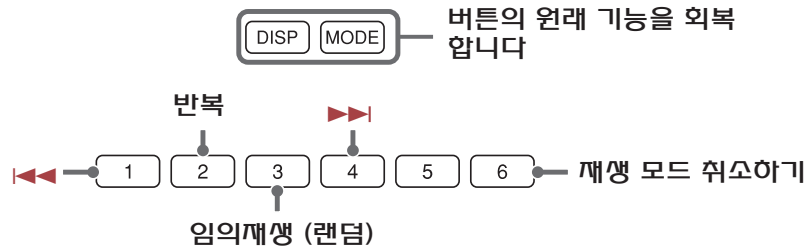

재생 중에 (MODE 버튼을 누른 후) (11 페이지도 참조하십시오.)




* 약 15 초 동안 아무런 조작도 하지 않으면 이상의 버튼이 원래 기능을 회복합니다.

다음 페이지에 계속...

제어판의 버튼은 iPod 제어로 작동합니다


-  : OK 를 누른 후에 유효한 기능입니다. 원래의 기능으로 회복하려면 OK 를 다시 누르십시오.
-  : 버튼을 계속 누르고 있을 시의 기능입니다.

“음악” 메뉴에서 트랙을 선택하였을 경우 (11 페이지도 참조하십시오.)

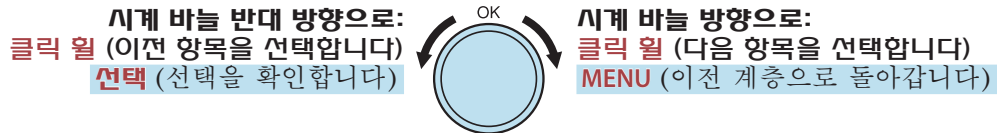

MODE 를 누르면 기능이 아래와 같이 변경됩니다. 본 버튼은 목적 버튼을 누르기 전에 누릅니다. MODE 또는 DISP 버튼을 다시 누르면 원래 기능을 회복합니다.*

“음악” 메뉴에서 트랙을 선택하였을 경우 (MODE 를 누른 후) (11 페이지도 참조하십시오.)

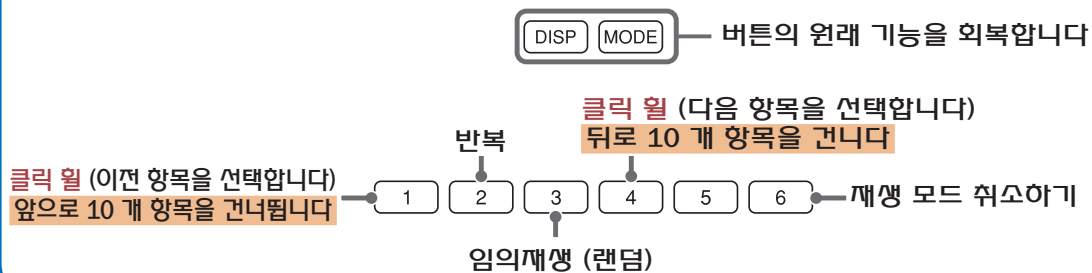

* 약 15 초 동안 아무런 조작도 하지 않으면 이상의 버튼이 원래 기능을 회복합니다.

다음 페이지에 계속...

기본 조작

트랙을 선택하려면:

- 컨트롤 다이얼을 시계 바늘 방향으로 돌리면 다음 트랙으로 갑니다.
- 컨트롤 다이얼을 시계 바늘 반대 방향으로 돌리면 현재 트랙의 시작 부분 또는 이전 트랙으로 갑니다.

트랙을 앞으로 또는 뒤로 빨리 가려면:

- **MODE** 를 누른 후 **4** 를 계속 누르고 있으면 앞으로 빨리 갑니다.
- **MODE** 를 누른 후 **1** 를 계속 누르고 있으면 뒤로 갑니다.

재생을 일시 중지 또는 회복하려면:

OK 를 누른 후 컨트롤 다이얼을 시계 바늘 반대 방향으로 돌려 일시 중지 또는 회복을 선택합니다.

디스플레이 정보를 스크롤하려면:

DISP 를 계속 누르고 있습니다.

디스플레이 정보를 변경하려면:

DISP 를 살짝 누릅니다.

“음악” 메뉴에서 트랙을 선택하기

1 **OK** 를 누른 후 컨트롤 다이얼을 시계 바늘 방향으로 돌려 “음악” 메뉴로 갑니다.*1

2 **OK** 를 누릅니다.

3 컨트롤 다이얼을 돌려 항목을 선택합니다.

4 **OK** 를 누른 후 컨트롤 다이얼을 시계 바늘 반대 방향으로 돌려 선택을 확인합니다.

선택한 항목에 다음 계층이 있을 경우, 다음 계층으로 가게 됩니다. 이전 계층으로 돌아가려면 **OK** 를 누른 후 컨트롤 다이얼을 시계 바늘 방향으로 돌리십시오.

5 원하는 트랙이 확인될때까지 2-4 번 단계를 반복합니다.

- 한 번에 10 개 항목을 건너뛸 수도 있습니다. **MODE** 를 누른 후 **4** 를 누르면 뒤로 10 개 항목을 건너뛰며 **1** 을 누르면 앞으로 10 개 항목을 건너뛸 수 있습니다.

재생 모드 선택하기*2

반복 재생*3: **MODE** 를 누른 후 **2** 를 반복으로 눌러 원하는 반복 모드를 선택합니다.

• **Track (트랙)**: iPod 의 “반복 한곡” 기능과 같습니다.

• **Disc (디스크)**: iPod 의 “반복 모두” 기능과 같습니다.

취소하려면 **MODE** 를 누른 후 **6** 을 누르십시오.

랜덤 재생*3: **MODE** 를 누른 후 **3** 을 반복으로 눌러 원하는 랜덤 모드를 선택합니다.

• **All (모두)** 또는 **MAG (매거진)**: iPod 의 “임의재생 노래” 기능과 같습니다.

• **Folder (폴더)**: iPod 의 “임의재생 앨범” 기능과 같습니다.*4

취소하려면 **MODE** 를 누른 후 **6** 을 누르십시오.

*1 아래와 같은 경우 메뉴 선택 모드가 취소됩니다;

- 약 5 초동안 아무런 조작도 하지 않으면.

- 트랙 선택을 확인할 경우.


*2 iPod 가 스스로 선택되었을 경우 본계에 “CD-CH (CD 체인저)” 가 나타나면, 동시에 하나의 재생 모드밖에 사용할 수 없습니다.

*3 임의의 재생 모드가 선택되어 있는 중 수신기의 디스플레이에 대응하는 지시등이 켜집니다.

*4 “음악” 메뉴의 “앨범” 에서 “모두” 를 선택하였을 경우 본 기능이 작동합니다.

터치패널로 조작 - 타입 E


터치패널의 키 아이콘은 iPod 제어로 작동합니다

- 부동한 타입의 터치패널 디스플레이가 존재합니다. 아래에서 당신의 수신기와 동류의 예를 선택하십시오.
-  : 키 아이콘을 계속 누르고 있을 시의 기능입니다.

예 1:


재생 중에

MENU ("음악" 메뉴로 갑니다)*1

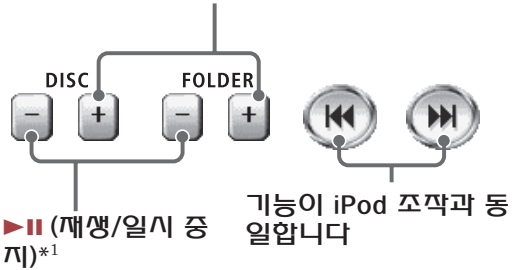

"음악" 메뉴에서 트랙을 선택하였을 경우


MENU (이전 계층으로 돌아갑니다)*1

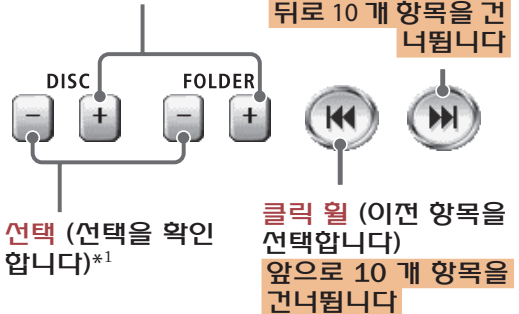

예 2:

재생 중에


▶|| (재생/일시 중지)*1

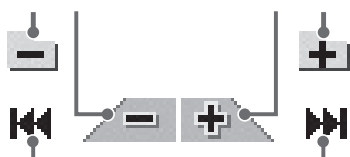


MENU ("음악" 메뉴로 갑니다)*1

"음악" 메뉴에서 트랙을 선택하였을 경우

선택 (선택을 확인합니다)*1

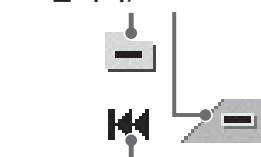

MENU (이전 계층으로 돌아갑니다)*1

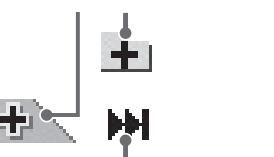

다음 페이지에 계속....

기본 조작

트랙을 선택하려면:

- ▶▶를 누르면 다음 트랙으로 갑니다.
- ◀◀를 누르면 현재 트랙의 시작 부분 또는 이전 트랙으로 갑니다.

트랙을 앞으로 또는 뒤로 빨리 가려면:

- ▶▶를 누르고 있으면 앞으로 빨리 갑니다.
- ◀◀를 누르고 있으면 뒤로 갑니다.

재생을 일시 중지 또는 회복하려면: DISC

- / [] 또는 FOLDER - / [] 를 누릅니다.
이 키 아이콘을 누를 때마다 재생의 일시 중지 또는 회복이 번갈아 됩니다.

“음악” 메뉴에서 트랙을 선택하기

1 DISC + / [] 또는 FOLDER + / [] 를 눌러 “음악” 메뉴로 갑니다.*2

2 ▶▶ 또는 ◀◀ 를 눌러 항목을 선택한 후 DISC - / [] 또는 FOLDER - / [] 를 눌러 선택을 확인합니다.

선택한 항목에 다음 계층이 있을 경우, 다음 계층으로 가게 됩니다. 원하는 트랙이 확인될때까지 절차를 반복합니다.

- ▶▶ 또는 ◀◀ 를 누르고 있으면 한 번에 10 개 항목을 건너뛸 수도 있습니다.
- 이전 계층으로 돌아가려면 DISC + / [] 또는 FOLDER + / [] 를 누르십시오.

재생 모드 선택하기*3

- 수신기와 함께 제공된 설명서의 재생 모드 부분도 참조하십시오.

반복 재생*4: 아래의 모드중에서 하나를 선택합니다.

- **Track:** iPod 의 “반복 한곡” 기능과 같습니다.
- **Disc:** iPod 의 “반복 모두” 기능과 같습니다.

취소하려면 **Off** 를 선택합니다.

랜덤 재생*4: 아래의 모드중에서 하나를 선택합니다.

- **All 또는 MAG:** iPod 의 “임의재생 노래” 기능과 같습니다.
- **Folder:** iPod 의 “임의재생 앨범” 기능과 같습니다.*5

취소하려면 **Off** 를 선택합니다.

*1 음성 지원 시스템을 정비한 본 수신기는 이 상의 키 아이콘을 누를때 “Folder up” 또는 “Folder down” 의 음성이 울려나옵니다.

*2 아래와 같은 경우 메뉴 선택 모드가 취소됩니다.

- 약 5 초동안 아무런 조작도 하지 않으면.
- 트랙 선택을 확인할 경우.

*3 “CD-CH (CD-체인저)” 가 표시되는 수신기는 iPod 가 소스로 선택되면 동시에 한개의 재생 모드만 사용할 수 있습니다.

*4 임의의 재생 모드가 선택되어 있는 중 수신기의 디스플레이에 대응하는 지시등이 켜집니다.


*5 “음악” 메뉴의 “앨범” 에서 “모두” 를 선택하였을 경우 본 기능이 작동합니다.

리모콘으로 조작하기

- 리모콘으로 재생 모드 선택을 하지 못합니다. 재생 모드 선택 조작은 제어판으로 하십시오.

수신기와 함께 제공된 리모콘으로 iPod 를 제어할 수 있습니다.


예 :

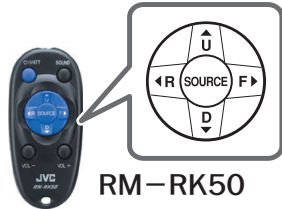

RM-RK50



RM-RK300

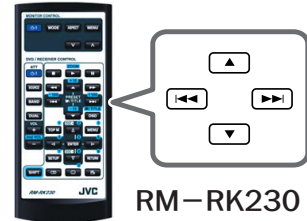


RM-RK230

리모콘의 버튼은 iPod 제어로 사용됩니다

- 아래의 삽화 예는 RM-RK300 입니다.


재생 중에

MENU (“음악” 메뉴로 갑니다)

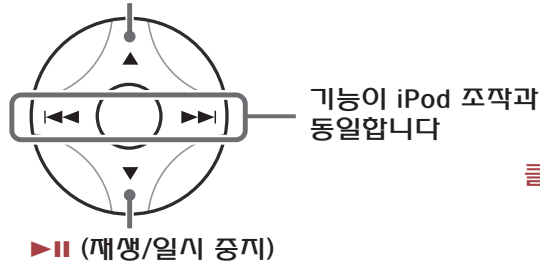

“음악” 메뉴에서 트랙을 선택하였을 경우

MENU (이전 계층으로 돌아갑니다)

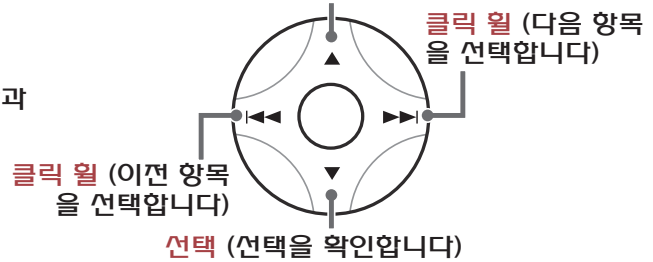

기본 조작

트랙을 선택하려면:

- ▶▶ (또는 ▶)를 누르면 다음 트랙으로 갑니다.
- ◀◀ (또는 ◀)를 누르면 현재 트랙의 시작 부분 또는 이전 트랙으로 갑니다.

트랙을 앞으로 또는 뒤로 빨리 가려면:

- ▶▶ (또는 ▶)를 누르고 있으면 앞으로 빨리 갑니다.
- ◀◀ (또는 ◀)를 누르고 있으면 뒤로 갑니다.

재생을 일시 중지 또는 회복하려면: ▼ 를 누릅니다.

이 버튼을 누를때마다 일시 중지 또는 회복이 번갈아 됩니다.

“음악” 메뉴에서 트랙을 선택하기

1 ▲ 를 누르면 “음악” 메뉴로 갑니다.

- 리모콘의 버튼은 메뉴 선택 버튼으로 작동합니다.*

2 ▶▶/◀◀ (또는 ▶/◀)를 눌러 항목을 선택한 후 ▼를 눌러 선택을 확인합니다.

선택한 항목에 다음 계층이 있을 경우, 다음 계층으로 가게 됩니다. 원하는 트랙을 확인할 때까지 절차를 반복합니다.

- ▶▶/◀◀ (또는 ▶/◀)를 계속 누르고 있으면 한 번에 10 개 항목을 건너 뛸 수 있습니다.
- 이전 계층으로 돌아가려면 ▲ 를 누르십시오.

* 아래의 같은 경우 메뉴 선택 모드가 취소됩니다;

- 약 5 초동안 아무런 조작도 하지 않으면.
- 트랙 선택을 확인할 경우.

iPod 제어 레벨

— 레벨 1 —

- 1 iPod 를 재생하려면 수신기를 켜고 소스를 CD 제인저로 선택해야 합니다.
- 2 “반복” 및 “임의재생” 가 활성화되었을 때 iPod 를 본 어댑터에 연결하면, “반복” 설정만 유효합니다.
- 3 수신기로 iPod 를 조작할 경우 동시에 반복 및 랜덤 (임의) 재생을 활성화할 수 없습니다.
- 4 아래의 표는 iPod 와 수신기에 대응하는 재생 모드를 나타냅니다.

iPod	반복			임의 재생 (랜덤 재생)		
	반복 한곡		전체 반복	임의 재생 노래		임의 재생 앨범
수신기	Track (트랙)	Folder (폴더)	Disc (디스크)	All/MAG (모두/매거진)	Disc (디스크)	Folder (폴더)

- 일부 수신기에서 “Folder” 를 반복 모드로 “Disc” 를 랜덤 재생 모드로 선택하였으나, 잠깐 후에 이상의 재생 모드가 취소될 수 있습니다.

— 레벨 2 —

- 1 iPod 를 재생하려면 수신기를 켜고 소스를 iPod 로 선택해야 합니다.
- 2 “반복” 및 “임의재생” 가 활성화되었을 때 iPod 를 본 어댑터에 연결하면 두가지 설정이 모두 유효합니다.
- 3 수신기로 iPod 를 조작할 경우 동시에 반복 및 랜덤재생 (임의재생) 을 활성화할 수 있습니다.
- 4 아래의 표는 iPod 와 수신기에 대응하는 재생 모드를 나타냅니다.

iPod	반복			임의 재생 (랜덤 재생)		
	반복 한곡		전체 반복	임의 재생 노래		임의 재생 앨범
수신기	One (한곡)		All (모두)	Song (노래)		Album (앨범)

- 자세한 내용은 수신기와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

* iPod 의 언어 설정 및 카 수신기 유형에 따라 이상의 메뉴 항목 이름이 다를 수 있습니다.

iPod, iPod mini, iPod photo, iPod shuffle, iPod nano, 비디오 iPod 는 애플 컴퓨터사의 미국 및 기타 나라에서의 등록상표입니다.

©2006 Victor Company of Japan, Limited