

INTERFACE-ADAPTER voor iPod® KS-PD100

Alvorens gebruik van deze adapter

Laatste update: 1 maart 2006

1 Geschikte JVC auto-receivers

- Deze adapter is geschikt voor de volgende JVC auto-receivers*1:
 - Auto-receivers die in 2003 of later op de markt zijn gebracht
 - Auto-receivers die een bedieningsfunctie voor MP3-compatibele CD-wisselaars hebben
 - Auto-receivers die CD-tekst, MP3 map- en bestandsnamen of ID3 Tag kunnen tonen

*1 Receivers die niet in de lijst staan, kunnen niet met de KS-PD100 worden gebruikt.

2 Indien u niet zeker bent van het bedieningstype van uw receiver

- Zie de lijst van geschikte JVC autoreceivers en controleer het bedieningstype van uw receiver.

3 Indien u het type van uw receiver niet weet

- Zie de lijst van geschikte JVC auto-receivers en controleer het type van uw receiver.

Bedienbare iPod	Software-versie
iPod met dock-aansluiting (3de generatie)	iPod software-versie 2,3 of later
iPod met klik-wiel (4de generatie)	iPod software-versie 3,1 of later
iPod mini	iPod mini software-versie 1,4 of later
iPod photo	iPod photo software-versie 1,2 of later
iPod nano*2	iPod nano software-versie 1,0 of later

- Alvorens de iPod met video (5de generatie) aan te sluiten:

Deze adapter is niet specifiek voor het gebruik van de iPod met video ontworpen, maar u kunt echter wel de iPod met video via deze adapter bedienen.

Let echter op het volgende indien u de iPod met video verbindt:

- “JVC” wat op het display van de iPod wordt getoond wanneer de iPod met deze adapter is verbonden, verschijnt mogelijk niet met de normale afmetingen.
- Er wordt geen video op het display van de iPod of de externe monitor getoond wanneer de iPod met deze adapter is verbonden. (Weergave is uitsluitend mogelijk van audio.)
- U kunt de videobestanden van het “Video’s” menu niet doorlopen wanneer de iPod met deze adapter is verbonden. (Indien u de iPod tijdens weergave van een videobestand of wanneer een videobestand is gepauzeerd met deze adapter verbindt, zal de functie voor het voortzetten van de weergave mogelijk niet functioneren.)

- De iPod shuffle kan niet worden bediend.

- Indien u een eerdere iPod software-versie dan hierboven aangegeven gebruikt, kunt u de iPod mogelijk niet juist bedienen. Update uw iPod naar de laatste versie alvorens de iPod met deze adapter te gebruiken.

- U kunt de software-versie van uw iPod controleren bij “Info” van het “Instellingen” menu van de iPod.
- Ga naar de website van Apple Computer, Inc. <<http://www.apple.com>>, voor details aangaande een update van uw iPod.

*2 Ontkoppel beslist de hoofdtelefoon indien u de iPod nano met deze adapter verbindt; u hoort anders geen geluid.

4 Opmerkingen voor het gebruik van deze adapter

- U kunt de iPod via de receiver bedienen indien “JVC” of “✓” op het display van de iPod wordt getoond nadat u de iPod met deze adapter heeft verbonden.
- De volgorde van de liedjes die op het keuzemenu van de receiver wordt getoond, is mogelijk verschillend van de volgorde van de iPod.
- Bij bediening van de iPod via deze adapter wordt de tekstinformatie van de fragmenten, categorieën, etc. mogelijk niet juist op de receiver getoond.
- De nummers van mappen/fragmenten die op de receiver worden getoond wanneer de willekeurige weergavefunctie is geactiveerd of bij bediening van het keuzemenu zijn mogelijk verschillend van de nummers die op de iPod worden getoond.
- Kies wanneer de weergave is gestopt een fragment van het keuzemenu of druk op de toets die als PLAY/PAUSE (weergave/pauze) toets functioneert.
- Verander de displayfunctie van de receiver indien het keuzemenu niet juist wordt getoond.
- Het duurt mogelijk ongeveer 5 seconden eer de door u gekozen weergavefunctie wordt geactiveerd.
- Namen van fragmenten of informatie van categorieën worden mogelijk niet juist getoond tijdens bediening van het keuzemenu met gebruik van de ►►|▲ of ▼|◄◄ toets.
- De lijstdisplayfunctie werkt niet juist voor bediening van de iPod.
- De iPod regelaars werken mogelijk niet juist, afhankelijk van de status van de communicatie van deze adapter en de iPod.
- Indien de iPod niet juist functioneert na het verbinden met deze adapter, moet u het aansluitsnoer even uit de iPod trekken en vervolgens weer aansluiten. Stel de iPod terug indien de iPod nog niet juist functioneert.
- Gebruik bij voorkeur de afstandsbediening voor bediening van receivers die van A, D of E bedieningstype zijn.


Bediening met het bedieningspaneel—Voor type A

■ Werking van de toetsen op het bedieningspaneel als iPod's controls

- : functioneert na een druk op **MODE**. Druk nogmaals op **MODE** om weer voor de oorspronkelijke functie te gebruiken.


Tijdens weergave

Functioneert hetzelfde als met de iPod
MENU (Voert het "Muziek" menu in)

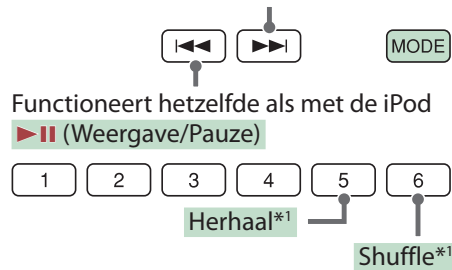

Indien u een track van het "Muziek" menu kiest

Klik-wiel (Kiest de volgende onderdelen)
MENU (Keert terug naar de voorgaande laag)

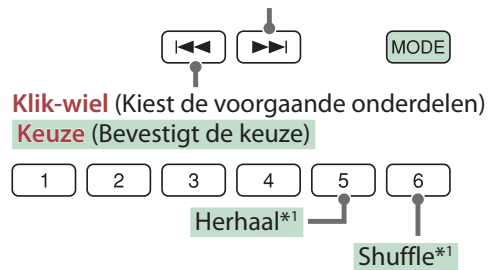

Basisbediening

Kiezen van een track:

- Druk op ▶▶| om naar volgende tracks te gaan.
- Druk op |◀◀ om naar het begin van de huidige track en voorgaande tracks te gaan.

Snel voorwaarts of achterwaarts in een track:

- Houd ▶▶| ingedrukt voor snel voorwaarts.
- Houd |◀◀ ingedrukt voor achterwaarts.

Pauzeren of hervatten van de weergave: Druk op **MODE** en vervolgens op |◀◀.

Door iedere druk op |◀◀ na een druk op **MODE** wordt de weergave afwisselend gepauzeerd en weer hervat.

Kiezen van een track van het "Muziek" menu

1 Na een druk op **MODE**, drukt u op ▶▶| om het "Muziek" menu in te voeren.*2

2 Druk op **MODE**.

3 Druk op ▶▶| of |◀◀ om een onderdeel te kiezen.

4 Na een druk op **MODE**, drukt u op |◀◀ om de keuze te bevestigen.

Indien het gekozen onderdeel een volgende laag heeft, gaat u nu naar deze laag. Druk eerst op **MODE** en vervolgens op ▶▶| om naar de voorgaande laag terug te gaan.

5 Herhaal stappen 2 t/m 4 totdat het gewenste fragment is bevestigd.

- U kunt tegelijkertijd ook 10 onderdelen verspringen door ▶▶| of |◀◀ ingedrukt te houden.

Kiezen van weergavefuncties*3

Herhaalde weergave*4: Druk op **MODE** en vervolgens herhaaldelijk op 5 om de gewenste herhaalfunctie te kiezen.*1

- **Track (Fragment):** Functioneert hetzelfde als "Herhaal Eén" van de iPod.

- **Disc (Disc):** Functioneert hetzelfde als "Herhaal Alle" van de iPod.

Kies **Off (Uit)** om te annuleren.

Willekeurige weergave*4: Druk op **MODE** en vervolgens herhaaldelijk op 6 om de gewenste willekeurige weergavefunctie te kiezen.*1

- **All (Alles) of MAG:** Functioneert hetzelfde als "Shuffle Nummers" van de iPod.

- **Folder (Map):** Functioneert hetzelfde als "Shuffle Albums" van de iPod.*5

Kies **Off (Uit)** om te annuleren.

*1 Met bepaalde receivers zijn de cijfertoetsen voor het kiezen van weergavefuncties verschillend. Zie de bij de receiver geleverde gebruiksaanwijzing.

*2 De menu-keuzefunctie wordt geannuleerd wanneer;
– Er gedurende ongeveer 5 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.

– U de keuze van de track bevestigt.

*3 Voor receivers die "CD-CH (CD-Changer)" tonen wanneer de iPod als bron is gekozen, kunt u uitsluitend tegelijkertijd één van de weergavefuncties kiezen.

*4 Na het kiezen van een weergavefunctie licht de bijbehorende indicator op het display van de receiver op.

*5 Deze functie werkt wanneer u "Alle" in "Albums" van het "Muziek" menu kiest.


Bediening met het bedieningspaneel—Voor type B

Werking van de toetsen op het bedieningspaneel als iPod's controls

- **MODE**: functioneert na een druk op **MODE**. Druk nogmaals op **MODE** om weer voor de oorspronkelijke functie te gebruiken.


Tijdens weergave

MENU (Voert het "Muziek" menu in)

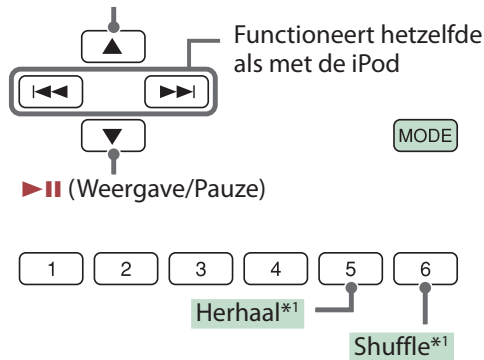

Indien u een track van het "Muziek" menu kiest

MENU (Keert terug naar de voorgaande laag)

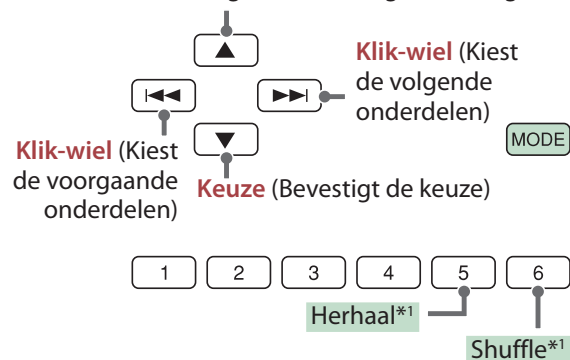

Basisbediening

Kiezen van een track:

- Druk op **▶▶|** om naar volgende tracks te gaan.
- Druk op **|◀◀** om naar het begin van de huidige track en voorgaande tracks te gaan.

Snel voorwaarts of achterwaarts in een track:

- Houd **▶▶|** ingedrukt voor snel voorwaarts.
- Houd **|◀◀** ingedrukt voor achterwaarts.

Pauzeren of hervatten van de weergave: Druk op **▼**.

Door iedere druk op de toets wordt de weergave afwisselend gepauzeerd en weer hervat.

Kiezen van een track van het "Muziek" menu

1 Druk op ▲ om het "Muziek" menu te activeren.^{*2}

2 Druk op ▶▶| of |◀◀ om een onderdeel te kiezen en druk vervolgens op ▼ om de keuze te bevestigen.

Indien het gekozen onderdeel een volgende laag heeft, gaat u nu naar deze laag. Herhaal de procedure voor het bevestigen van een gewenste track.

- U kunt tegelijkertijd ook 10 onderdelen verspringen door **▶▶|** of **|◀◀** ingedrukt te houden.
- Druk op **▲** om naar de voorgaande laag terug te keren.

Kiezen van weergavefuncties^{*3}

Herhaalde weergave^{*4}: Druk op **MODE** en vervolgens herhaaldelijk op **5** om de gewenste herhaalfunctie te kiezen.^{*1}

- **Track (Fragment):** Functioneert hetzelfde als "Herhaal Eén" van de iPod.

- **Disc (Disc):** Functioneert hetzelfde als "Herhaal Alle" van de iPod.

Kies **Off (Uit)** om te annuleren.

Willekeurige weergave^{*4}: Druk op **MODE** en vervolgens herhaaldelijk op **6** om de gewenste willekeurige weergavefunctie te kiezen.^{*1}

- **All (Alles) of MAG:** Functioneert hetzelfde als "Shuffle Nummers" van de iPod.

- **Folder (Map):** Functioneert hetzelfde als "Shuffle Albums" van de iPod.^{*5}

Kies **Off (Uit)** om te annuleren.

^{*1} Met bepaalde receivers zijn de cijfertoetsen voor het kiezen van weergavefuncties verschillend. Zie de bij de receiver geleverde gebruiksaanwijzing.

^{*2} De menu-keuzefunctie wordt geannuleerd wanneer;
– Er gedurende ongeveer 5 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.
– U de keuze van de track bevestigt.

^{*3} Voor receivers die "CD-CH (CD-Changer)" tonen wanneer de iPod als bron is gekozen, kunt u uitsluitend tegelijkertijd één van de weergavefuncties kiezen.

^{*4} Na het kiezen van een weergavefunctie licht de bijbehorende indicator op het display van de receiver op.

^{*5} Deze functie werkt wanneer u "Alle" in "Albums" van het "Muziek" menu kiest.


Bediening met het bedieningspaneel—Voor type C

Werking van de toetsen op het bedieningspaneel als iPod's controls

-  : functioneert wanneer u de toets ingedrukt houdt.


Tijdens weergave

MENU (Voert het "Muziek" menu in)

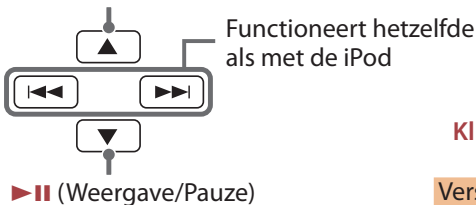

Indien u een track van het "Muziek" menu kiest

MENU (Keert terug naar de voorgaande laag)

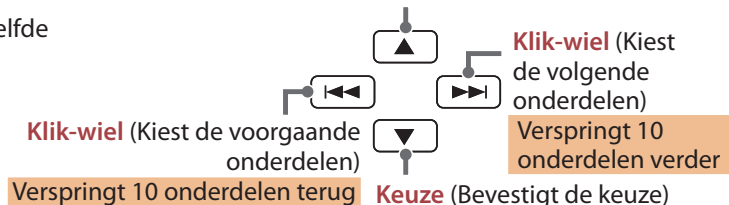

Basisbediening

Kiezen van een track:

- Druk op ▶▶| om naar volgende tracks te gaan.
- Druk op |◀◀ om naar het begin van de huidige track en voorgaande tracks te gaan.

Snel voorwaarts of achterwaarts in een track:

- Houd ▶▶| ingedrukt voor snel voorwaarts.
- Houd |◀◀ ingedrukt voor achterwaarts.

Pauseren of hervatten van de weergave: Druk op ▼.

Door iedere druk op de toets wordt de weergave afwisselend gepauzeerd en weer hervat.

Kiezen van een track van het "Muziek" menu

1 Druk op ▲ om het "Muziek" menu te activeren.*1

2 Druk op ▶▶| of |◀◀ om een onderdeel te kiezen en druk vervolgens op ▼ om de keuze te bevestigen.

Indien het gekozen onderdeel een volgende laag heeft, gaat u nu naar deze laag. Herhaal de procedure voor het bevestigen van een gewenste track.

- U kunt tegelijkertijd ook 10 onderdelen verspringen door ▶▶| of |◀◀ ingedrukt te houden.
- Druk op ▲ om naar de voorgaande laag terug te keren.

Kiezen van weergavefuncties*2

- Zie tevens het gedeelte aangaande bediening van weergavefuncties in de bij de receiver geleverde gebruiksaanwijzing.

Herhaalde weergave*3: Kies een van de volgende:

- **Track (Fragment):** Functioneert hetzelfde als "Herhaal Eén" van de iPod.
 - **Disc (Disc):** Functioneert hetzelfde als "Herhaal Alle" van de iPod.
- Kies **Off (Uit)** om te annuleren.

Willekeurige weergave*3: Kies een van de volgende:

- **All (Alles) of MAG:** Functioneert hetzelfde als "Shuffle Nummers" van de iPod.
- **Folder (Map):** Functioneert hetzelfde als "Shuffle Albums" van de iPod.*4

Kies **Off (Uit)** om te annuleren.

*1 De menu-keuzefunctie wordt geannuleerd wanneer;
– Er gedurende ongeveer 5 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.

– U de keuze van de track bevestigt.

*2 Voor receivers die "CD-CH (CD-Changer)" tonen wanneer de iPod als bron is gekozen, kunt u uitsluitend tegelijkertijd één van de weergavefuncties kiezen.

*3 Na het kiezen van een weergavefunctie licht de bijbehorende indicator op het display van de receiver op.


*4 Deze functie werkt wanneer u "Alle" in "Albums" van het "Muziek" menu kiest.

Bediening met het bedieningspaneel —Voor type D (KD-NX901)

■ Werking van de toetsen op het bedieningspaneel als iPod's controls


- : functioneert na een druk op **OK**. Druk nogmaals op **OK** om weer voor de oorspronkelijke functie te gebruiken.
- : functioneert wanneer u de toets ingedrukt houdt.

Tijdens weergave (Zie tevens bladzijde 11.)

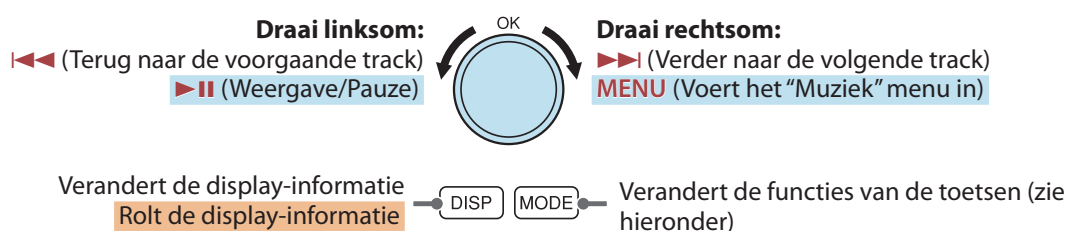



Door een druk op **MODE** verandert de functie van de toetsen als volgt. Druk op de toets alvorens op de toets voor de gewenste functie te drukken. Door nogmaals op **MODE** of **DISP** te drukken, wordt de oorspronkelijke functie weer geactiveerd.*

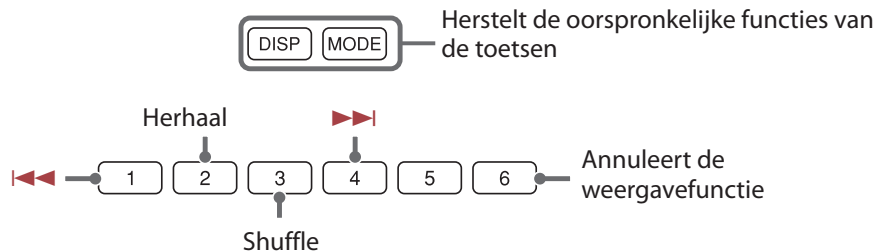Tijdens weergave (na een druk op MODE) (Zie tevens bladzijde 11.)




* De toetsen krijgen tevens weer hun oorspronkelijke functies indien er gedurende ongeveer 15 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.

■ Werking van de toetsen op het bedieningspaneel als iPod's controls


-  : functioneert na een druk op **OK**. Druk nogmaals op **OK** om weer voor de oorspronkelijke functie te gebruiken.
-  : functioneert wanneer u de toets ingedrukt houdt.

Indien u een track van het “Muziek” menu kiest (Zie tevens bladzijde 11).

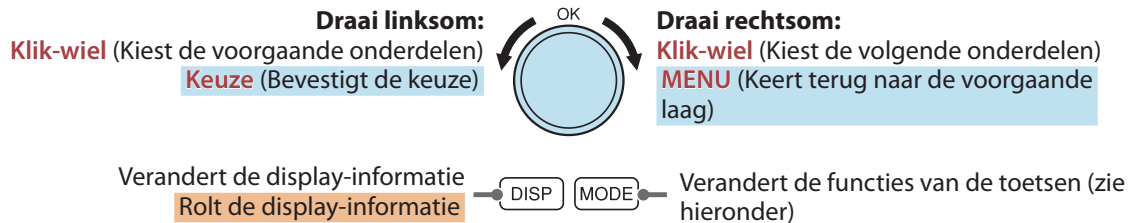

Door een druk op **MODE** verandert de functie van de toetsen als volgt. Druk op de toets alvorens op de toets voor de gewenste functie te drukken. Door nogmaals op **MODE** of **DISP** te drukken, wordt de oorspronkelijke functie weer geactiveerd.*

Indien u een track van het “Muziek” menu kiest (na een druk op MODE) (Zie tevens bladzijde 11).

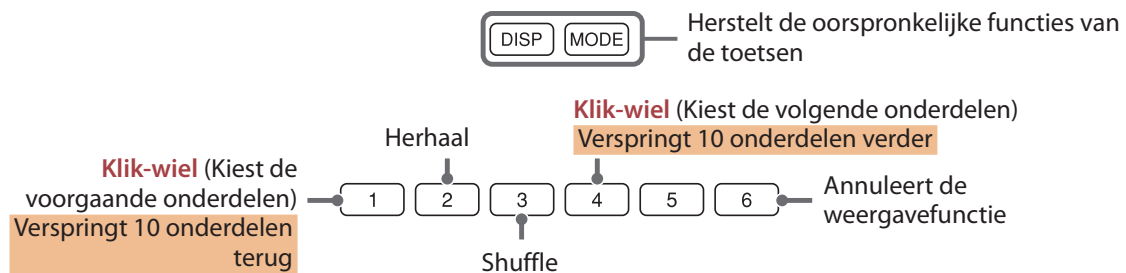

* De toetsen krijgen tevens weer hun oorspronkelijke functies indien er gedurende ongeveer 15 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.

Basisbediening

Kiezen van een track:

- Draai de bedieningsschijf rechtsom om naar volgende tracks te gaan.
- Draai de bedieningsschijf linksom om naar het begin van de huidige track en voorgaande tracks te gaan.

Snel voorwaarts of achterwaarts in een track:

- Druk op **MODE** en houd vervolgens **4** ingedrukt voor snel voorwaarts.
- Druk op **MODE** en houd vervolgens **1** ingedrukt voor achterwaarts.

Pauzeren of hervatten van de weergave:

Na een druk op **OK**, draait u de bedieningsschijf linksom om pauzeren of hervatten te kiezen.

Rollen van de display-informatie:

Houd **DISP** ingedrukt.

Veranderen van de display-informatie:

Druk op **DISP**.

Kiezen van een track van het "Muziek" menu

1 Na een druk op **OK**, draait u de bedieningsschijf rechtsom om het "Muziek" menu te activeren.*¹

2 Druk op **OK**.

3 Verdraai de bedieningsschijf om een onderdeel te kiezen.

4 Na een druk op **OK**, draait u de bedieningsschijf linksom om de keuze te bevestigen.

Indien het gekozen onderdeel een volgende laag heeft, gaat u nu naar deze laag. Druk op **OK** en draai de bedieningsschijf vervolgens rechtsom om naar de voorgaande laag terug te keren.

5 Herhaal stappen **2** t/m **4** totdat het gewenste fragment is bevestigd.

- U kunt tegelijkertijd tevens 10 onderdelen verspringen. Druk op **MODE** en vervolgens op **4** om 10 onderdelen verder of op **1** om 10 onderdelen terug te springen.

Kiezen van weergavefuncties*²

Herhaalde weergave*³: Druk op **MODE** en vervolgens herhaaldelijk op **2** om de gewenste herhaalfunctie te kiezen.

- **Track (Fragment)**: Functioneert hetzelfde als "Herhaal Eén" van de iPod.
- **Disc (Disc)**: Functioneert hetzelfde als "Herhaal Alle" van de iPod.

Druk op **MODE** en vervolgens op **6** om te annuleren.

Willekeurige weergave*³: Druk op **MODE** en vervolgens herhaaldelijk op **3** om de gewenste willekeurige weergavefunctie te kiezen.

- **All (Alles) of MAG**: Functioneert hetzelfde als "Shuffle Nummers" van de iPod.
- **Folder (Map)**: Functioneert hetzelfde als "Shuffle Albums" van de iPod.*⁴

Druk op **MODE** en vervolgens op **6** om te annuleren.

*¹ De menu-keuzefunctie wordt geannuleerd wanneer;
– Er gedurende ongeveer 5 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.

– U de keuze van de track bevestigt.

*² Voor receivers die "CD-CH (CD-Changer)" tonen wanneer de iPod als bron is gekozen, kunt u uitsluitend tegelijkertijd één van de weergavefuncties kiezen.

*³ Na het kiezen van een weergavefunctie licht de bijbehorende indicator op het display van de receiver op.

*⁴ Deze functie werkt wanneer u "Alle" in "Albums" van het "Muziek" menu kiest.

Bediening met het aanraakpaneel - Voor type E


■ Werking van de toetsiconen op het aanraakpaneel als iPod's controls

- Er zijn verschillende soorten aanraakpaneeldisplays. Kies uit het volgende het voorbeeld dat vergelijkbaar met uw receiver is.
- : functioneert wanneer u de toetsicoon even ingedrukt houdt.

Voorbeeld 1:


Tijdens weergave

MENU (Voert het "Muziek" menu in)*¹

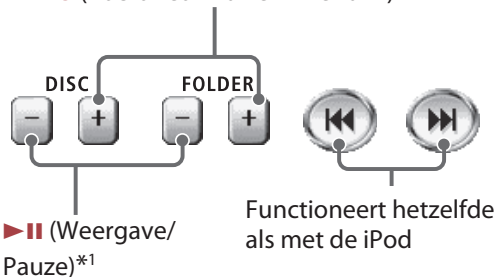

Indien u een track van het "Muziek" menu kiest


MENU (Keert terug naar de voorgaande laag)*¹

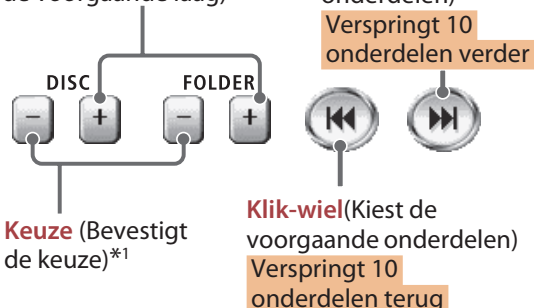

Voorbeeld 2:

Tijdens weergave


MENU (Voert het "Muziek" menu in)*¹

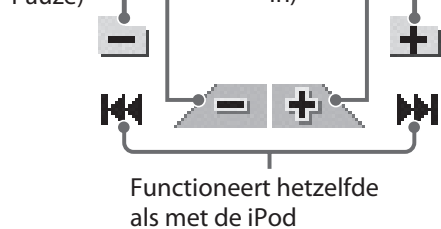

Indien u een track van het "Muziek" menu kiest

Keuze (Bevestigt de keuze)*¹

MENU (Keert terug naar de voorgaande laag)*¹

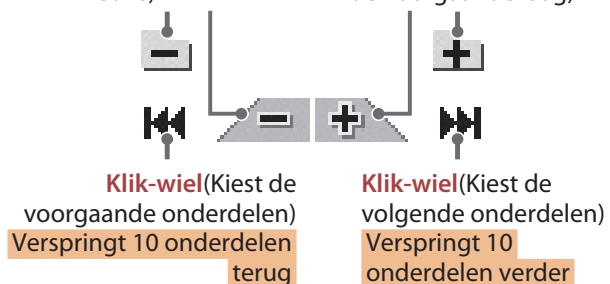

Wordt vervolgd....

Basisbediening

Kiezen van een track:

- Druk op ►► om naar volgende tracks te gaan.
- Druk op ◀◀ om naar het begin van de huidige track en voorgaande tracks te gaan.

Snel voorwaarts of achterwaarts in een track:

- Houd ►► ingedrukt voor snel voorwaarts.
- Houd ◀◀ ingedrukt voor achterwaarts.

Pauzeren of hervatten van de weergave: Druk op DISC -/ [] of FOLDER -/ [].

Door iedere druk op de toetsicoon wordt de weergave afwisselend gepauzeerd en weer hervat.

Kiezen van een track van het "Muziek" menu

1 Druk op DISC +/ [] of FOLDER +/ [] om het "Muziek" menu in te voeren.*2

2 Druk op ►► of ◀◀ om een onderdeel te kiezen en druk vervolgens op DISC -/ [] of FOLDER -/ [] om de keuze te bevestigen.

Indien het gekozen onderdeel een volgende laag heeft, gaat u nu naar deze laag. Herhaal de procedure totdat het gewenste fragment is bevestigd.

- U kunt tegelijkertijd ook 10 onderdelen verspringen door ►► of ◀◀ ingedrukt te houden.
- Druk op [] om naar de voorgaande laag terug te keren. DISC +/ [] of FOLDER +/ [].

Kiezen van weergavefuncties*3

- Zie tevens het gedeelte aangaande bediening van weergavefuncties in de bij de receiver geleverde gebruiksaanwijzing.

Herhaalde weergave*4: Kies een van de volgende:

- **Track (Fragment):** Functioneert hetzelfde als "Herhaal Eén" van de iPod.
 - **Disc (Disc):** Functioneert hetzelfde als "Herhaal Alle" van de iPod.
- Kies **Off (Uit)** om te annuleren.

Willekeurige weergave*4: Kies een van de volgende:

- **All (Alles) of MAG:** Functioneert hetzelfde als "Shuffle Nummers" van de iPod.
 - **Folder (Map):** Functioneert hetzelfde als "Shuffle Albums" van de iPod.*5
- Kies **Off (Uit)** om te annuleren.

*1 Een receiver met het stembegeleidingssysteem zal "Folder up" of "Folder down" melden wanneer u op deze toetsiconen drukt.

*2 De menu-keuzefunctie wordt geannuleerd wanneer;
– Er gedurende ongeveer 5 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.
– U de keuze van de track bevestigt.

*3 Voor receivers die "CD-CH (CD-Changer)" tonen wanneer de iPod als bron is gekozen, kunt u uitsluitend tegelijkertijd één van de weergavefuncties kiezen.

*4 Na het kiezen van een weergavefunctie licht de bijbehorende indicator op het display van de receiver op.


*5 Deze functie werkt wanneer u "Alle" in "Albums" van het "Muziek" menu kiest.

Bediening met de afstandsbediening

- U kunt de weergavefunctie niet met de afstandsbediening kiezen. Gebruik het bedieningspaneel om een weergavefunctie te kiezen.

U kunt de iPod bedienen met gebruik van de bij uw receiver geleverde afstandsbediening.


Voorbeelden:

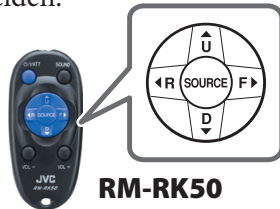

RM-RK50



RM-RK300

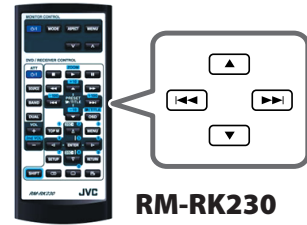


RM-RK230

■ Werking van de toetsen op de afstandsbediening als iPod's controls

- Als voorbeeld wordt de RM-RK300 in de afbeeldingen getoond.

Tijdens weergave


MENU (Voert het "Muziek" menu in)

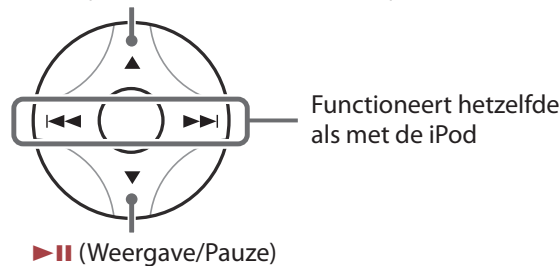

▶|| (Weergave/Pauze)

Indien u een track van het "Muziek" menu kiest

MENU (Keert terug naar de voorgaande laag)

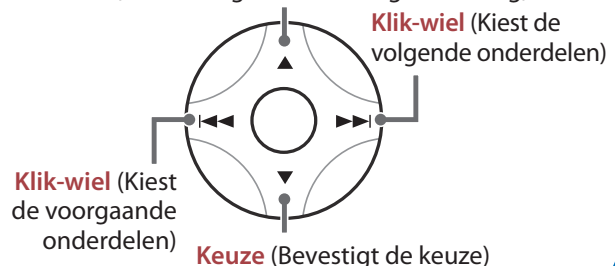

Basisbediening

Kiezen van een track:

- Druk op ▶▶| (of ▶) om naar volgende tracks te gaan.
- Druk op |◀◀ (of ◀) om naar het begin van de huidige track en voorgaande tracks te gaan.

Snel voorwaarts of achterwaarts in een track:

- Houd ▶▶| (of ▶) ingedrukt voor snel voorwaarts.
- Houd |◀◀ (of ◀) ingedrukt voor achterwaarts.

Pauzeren of hervatten van de weergave: Druk op ▼.

Door iedere druk op de toets wordt de weergave afwisselend gepauzeerd en weer hervat.

Kiezen van een track van het "Muziek" menu

1 Druk op ▲ om het "Muziek" menu te activeren.

- De toetsen op de afstandsbediening werken nu als menu-keuzetoetsen.*

2 Druk op ▶▶|/|◀◀ (of ▶/◀) om een onderdeel te kiezen en druk vervolgens op ▼ om de keuze te bevestigen.

Indien het gekozen onderdeel een volgende laag heeft, gaat u nu naar deze laag. Herhaal de procedure voor het bevestigen van een gewenste track.

- U kunt tegelijkertijd ook 10 onderdelen verspringen door ▶▶|/|◀◀ (of ▶/◀) ingedrukt te houden.
- Druk op ▲ om naar de voorgaande laag terug te keren.

* De menu-keuzefunctie wordt geannuleerd wanneer;
 – Er gedurende ongeveer 5 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.
 – U de keuze van de track bevestigt.

iPod bedieningsniveau

— Niveau 1 —

- 1 Voor weergave van de iPod, moet u de receiver inschakelen en CD-wisselaar als bron kiezen.
- 2 Indien u de iPod met deze adapter verbindt terwijl zowel "Herhaal" als "Shuffle" zijn geactiveerd, wordt alleen "Herhaal" gebruikt.
- 3 U kunt "Herhaal" en "Willekeurig (Shuffle)" niet tegelijkertijd gebruiken tijdens bediening van de iPod via de receiver.
- 4 De tabel hieronder toont de overeenkomende weergavefuncties van de iPod en de receiver.

	Herhaal			Shuffle		
iPod	Herhalen Eén		Herhaal Alle	Shuffle Nummers		Shuffle Albums
Receiver	Track (Fragment)	Folder (Map)	Disc	All/MAG (Allen/ Magazijn)	Disc	Folder (Map)

- Met bepaalde receivers kunt u "Folder" als herhaalfunctie en "Disc" als willekeurige weergavefunctie kiezen maar deze weergavefuncties worden vervolgens na een paar seconden weer geannuleerd.

— Niveau 2 —

- 1 Voor weergave van de iPod, moet u de receiver inschakelen en iPod als bron kiezen.
- 2 Indien u de iPod met deze adapter verbindt terwijl zowel "Herhaal" als "Shuffle" zijn geactiveerd, worden beide instellingen geactiveerd.
- 3 U kunt "Herhaal" en "Willekeurig (Shuffle)" tegelijkertijd gebruiken tijdens bediening van de iPod via de receiver.
- 4 De tabel hieronder toont de overeenkomende weergavefuncties van de iPod en de receiver.

	Herhaal			Shuffle		
iPod	Herhalen Eén		Herhaal Alle	Shuffle Nummers		Shuffle Albums
Receiver	One (één)		All (alles)	Song (liedje)		Album (album)

- Zie de bij de receiver geleverde gebruiksaanwijzing voor details.

* De namen van de hierboven getoonde menu-onderdelen verschillen afhankelijk van de met de iPod ingestelde taal en het type van uw autoreceiver.

"iPod, iPod mini, iPod photo, iPod shuffle, iPod nano, iPod with video" zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

©2006 Victor Company of Japan, Limited