

Интерфейсного адаптера для iPod® KS-PD100

Перед использованием данного адаптера

Последнее обновление: 1 марта 2006 г.

1 Поддерживаемые автомобильные приемники JVC

- Данный адаптер поддерживает следующие автомобильные приемники JVC*1:
 - автомобильные приемники, выпущенные в 2003 году или позднее;
 - автомобильные приемники, оборудованные системой управления устройством автоматической смены компакт-дисков, поддерживающим MP3;
 - автомобильные приемники, отображающие CD-текст, имена папок и файлов MP3 и тег ID3.

*1 Приемники, отсутствующие в списке, не совместимы с системой KS-PD100

2 Если Вы не уверены относительно типа управления своего приемника

- Проверьте тип управления своего приемника в списке поддерживаемых автомобильных приемников JVC.

3 Определение типа iPod

- С помощью данного адаптера можно управлять следующими типами iPod.

Управляемый iPod	Версия программного обеспечения
iPod с dock-разъемом (3 поколение)	Программное обеспечение iPod версии 2.3 или более поздней
iPod Click Wheel (4 поколение)	Программное обеспечение iPod версии 3.1 или более поздней
iPod mini	Программное обеспечение iPod mini версии 1.4 или более поздней
iPod photo	Программное обеспечение iPod photo версии 1.2 или более поздней
iPod nano*2	Программное обеспечение iPod nano версии 1.0 или более поздней

- Перед подключением iPod with video (5-е поколение):

Хотя данный адаптер не предназначен для использования с iPod with video, с его помощью можно управлять iPod with video.

При подключении iPod with video убедитесь в следующем:

- Логотип "JVC", появляющийся на дисплее iPod, когда iPod подключен к данному адаптеру, может иметь неправильный размер.
- Видео не отображается на дисплее iPod или внешнем мониторе, при подключении iPod к данному адаптеру. (Доступна только звуковая часть.)
- При подключении iPod к данному адаптеру просмотр видеофайлов в меню "Videos" невозможен. (Если iPod подключается во время воспроизведения видеофайла или во время приостановки воспроизведения видеофайла, воспроизведение не будет продолжено.)

- Модель iPod shuffle не поддерживается.

- Если используется более ранняя версия программного обеспечения iPod, чем указанные выше, возможно, возникнут проблемы при управлении iPod. Обновите iPod на последнюю версию программного обеспечения перед использованием его с данным адаптером.

- Чтобы определить версию программного обеспечения iPod, выберите "About" в меню "Setting" iPod.
- Сведения об обновлении iPod см. на веб-узле Apple Computer, Inc. по адресу <<http://www.apple.com>>.

*2 При подключении к данному адаптеру проигрывателя iPod nano отключите от него наушники, в противном случае звук не будет слышен.

4 Замечания по использованию данного адаптера

- Управление проигрывателем iPod с приемника можно осуществлять, когда после подключения iPod к адаптеру на дисплее iPod появится "JVC" или "✓".
- Порядок отображения мелодий в выбранном меню приемника может отличаться от порядка мелодий в проигрывателе iPod.
- При управлении проигрывателем iPod через данный адаптер текстовая информация о дорожках, категориях и т.д. может неправильно отображаться на приемнике.
- Номера папок или дорожек, отображаемые на приемнике при настройке режима воспроизведения в случайном порядке или работе с меню выбора, могут отличаться от номеров, отображаемых на проигрывателе iPod.
- При прекращении воспроизведения выберите дорожку из меню выбора или нажмите кнопку, соответствующую кнопке PLAY/PAUSE.
- Если меню выбора отображается неверно, измените режим отображения на приемнике.
- Активация выбранного режима воспроизведения может занять около 5 секунд.
- При управлении меню выбора с помощью кнопок ►►|▲ или ▼|◄◄ могут неправильно отображаться названия дорожек или информация о категориях.
- Функция отображения списка не работает правильно при функционировании проигрывателя iPod.
- Элементы управления iPod могут неправильно функционировать. Это зависит от состояния взаимодействия между данным адаптером и проигрывателем iPod.
- Если после подключения к данному адаптеру iPod не работает соответствующим образом, отключите соединительный кабель от iPod, а затем подключите его снова. Если iPod все равно не работает правильно, выполните сброс iPod.
- Рекомендуется использовать пульт дистанционного управления для работы с приемниками с типом управления A, D или E.

Операции из панели управления — для типа А

Использование кнопок панели управления в качестве элементов управления iPod


- : функции после нажатия кнопки **MODE**. Для восстановления первоначальной функции нажмите **MODE** еще раз.

Во время воспроизведения

Принцип работы аналогичен управлению iPod **MENU** (вход в меню "Music")



Принцип работы аналогичен управлению iPod **▶||** (Воспроизведение/Пауза)

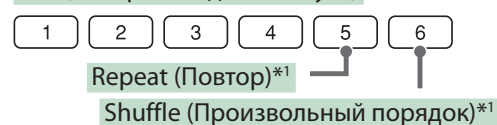

При выборе дорожки из меню "Music"


Колесико регулировки (выбор следующих элементов)

MENU (переход на предыдущий уровень)



Колесико регулировки (выбор предыдущих элементов)

Выбрать (подтверждение выбора)



Основные операции

Выбор дорожки:

- Нажмите кнопку **▶▶|** для перехода к следующему дорожкам.
- Нажмите кнопку **|◀◀**, чтобы перейти к началу текущей дорожки и к предыдущим дорожкам.

Быстрая перемотка дорожки вперед или назад:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **▶▶|** для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **|◀◀** для быстрой перемотки назад.

Приостанов или возобновление воспроизведения:

После нажатия **MODE** нажмите **|◀◀**.
При каждом нажатии **|◀◀** после нажатия **MODE** воспроизведение поочередно приостанавливается и возобновляется.

Выбор дорожки из меню "Music"

- 1 После нажатия **MODE** нажмите **▶▶|** для входа в меню "Music".*2
- 2 Нажмите **MODE**.
- 3 Нажмите **▶▶|** или **|◀◀**, чтобы выбрать элемент.
- 4 После нажатия **MODE** нажмите **|◀◀**, чтобы подтвердить выбор.
Если выбранный элемент позволяет перейти на следующий уровень, будет выполнен переход. Для возврата на предыдущий уровень нажмите **▶▶|** после нажатия **MODE**.
- 5 Повторяйте действия 2 – 4 для подтверждения необходимой дорожки.
 - Можно также пропустить 10 элементов одновременно, нажав и удерживая нажатой кнопки **▶▶|** или **|◀◀**.

Выбор режимов воспроизведения*3

Повторное воспроизведение*4: После нажатия **MODE** нажимайте 5 для выбора необходимого режима повторного воспроизведения.*1

- **Track (Дорожка):** Функционирует аналогично "Repeat One" проигрывателя iPod.
 - **Disc (Диск):** Функционирует аналогично "Repeat All" проигрывателя iPod.
- Для отмены выберите **Off (Выкл.)**.

Воспроизведение в произвольном порядке*4: После нажатия **MODE** нажимайте 6 для выбора необходимого режима воспроизведения в произвольном порядке.*1

- **All (Все) или MAG (Загр. механизм):** Функционирует аналогично "Shuffle Songs" проигрывателя iPod.
- **Folder (Папка):** Функционирует аналогично "Shuffle Albums" проигрывателя iPod.*5

Для отмены выберите **Off (Выкл.)**.

*1 В некоторых приемниках кнопки с цифрами, используемые для выбора режимов воспроизведения, отличаются. См. инструкции, поставляемые с приемником.

*2 Режим выбора меню для воспроизведения будет отменен:
– если в течение 5 секунд не будет выполнена ни одна операция;
– после подтверждения выбора дорожки.

*3 Если на приемнике при выборе iPod в качестве источника отображается "CD-CH (CD-Changer)", можно использовать только один режим воспроизведения одновременно.

*4 Когда выбран какой-либо режим воспроизведения, на дисплее приемника загорается соответствующий индикатор.

*5 Данная функция работает при выборе "All" в элементе "Albums" меню "Music".

Операции из панели управления — для типа В

Использование кнопок панели управления в качестве элементов управления iPod

- : функции после нажатия кнопки **MODE**. Для восстановления первоначальной функции нажмите **MODE** еще раз.

Во время воспроизведения

MENU (вход в меню "Music")



При выборе дорожки из меню "Music"

MENU (переход на предыдущий уровень)



Основные операции

Выбор дорожки:

- Нажмите кнопку ▶▶| для перехода к следующему дорожкам.
- Нажмите кнопку |◀◀, чтобы перейти к началу текущей дорожки и к предыдущим дорожкам.

Быстрая перемотка дорожки вперед или назад:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ▶▶| для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку |◀◀ для быстрой перемотки назад.

Приостанов или возобновление воспроизведения:

нажмите кнопку ▼. При каждом нажатии кнопки воспроизведение поочередно останавливается и возобновляется.

Выбор дорожки из меню "Music"

1 Нажмите кнопку ▲ для входа в меню "Music".*2

2 Нажмите ▶▶| или |◀◀, чтобы выбрать элемент, затем нажмите ▼ для подтверждения выбора.

Если выбранный элемент позволяет перейти на следующий уровень, будет выполнен переход. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не подтвердите необходимую дорожку.

- Можно также пропустить 10 элементов одновременно, нажав и удерживая нажатой кнопки ▶▶| или |◀◀.
- Для возврата на предыдущий уровень нажмите ▲.

Выбор режимов воспроизведения*3

Повторное воспроизведение*4: После нажатия **MODE** нажимайте 5 для выбора необходимого режима повторного воспроизведения.*1

- Track (Дорожка):** Функционирует аналогично "Repeat One" проигрывателя iPod.
 - Disc (Диск):** Функционирует аналогично "Repeat All" проигрывателя iPod.
- Для отмены выберите **Off (Выкл.)**.

Воспроизведение в произвольном порядке*4: После нажатия **MODE** нажимайте 6 для выбора необходимого режима воспроизведения в произвольном порядке.*1

- All (Все) или MAG (Загр. механизм):** Функционирует аналогично "Shuffle Songs" проигрывателя iPod.
- Folder (Папка):** Функционирует аналогично "Shuffle Albums" проигрывателя iPod.*5

Для отмены выберите **Off (Выкл.)**.

*1 В некоторых приемниках кнопки с цифрами, используемые для выбора режимов воспроизведения, отличаются. См. инструкции, поставляемые с приемником.

*2 Режим выбора меню для воспроизведения будет отменен:
– если в течение 5 секунд не будет выполнена ни одна операция;
– после подтверждения выбора дорожки.

*3 Если на приемнике при выборе iPod в качестве источника отображается "CD-CH (CD-Changer)", можно использовать только один режим воспроизведения одновременно.

*4 Когда выбран какой-либо режим воспроизведения, на дисплее приемника загорается соответствующий индикатор.

*5 Данная функция работает при выборе "All" в элементе "Albums" меню "Music".


Операции из панели управления — для типа С

Использование кнопок панели управления в качестве элементов управления iPod

-  : функции при нажатии и удерживании кнопки нажатой.

Во время воспроизведения


MENU (вход в меню "Music")

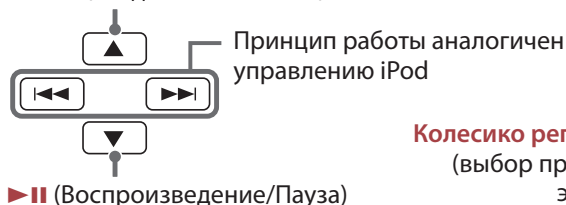

Колесико регулировки
(выбор предыдущих элементов)
Пропуск 10 предыдущих элементов

При выборе дорожки из меню "Music"

MENU (переход на предыдущий уровень)

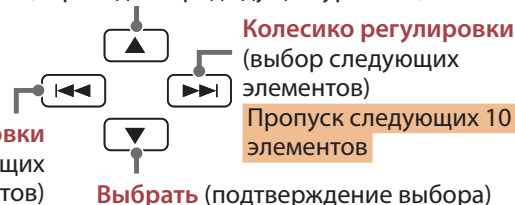

Основные операции

Выбор дорожки:

- Нажмите кнопку **▶▶|** для перехода к следующему дорожкам.
- Нажмите кнопку **|◀◀**, чтобы перейти к началу текущей дорожки и к предыдущим дорожкам.

Быстрая перемотка дорожки вперед или назад:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **▶▶|** для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **|◀◀** для быстрой перемотки назад.

Приостанов или возобновление воспроизведения: нажмите кнопку **▼**.

При каждом нажатии кнопки воспроизведение поочередно останавливается и возобновляется.

Выбор дорожки из меню "Music"

1 Нажмите **▲** для входа в меню "Music".*¹

2 Нажмите **▶▶|** или **|◀◀**, чтобы выбрать элемент, затем нажмите **▼** для подтверждения выбора.

Если выбранный элемент позволяет перейти на следующий уровень, будет выполнен переход. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не подтвердите необходимую дорожку.

- Можно также пропустить 10 элементов одновременно, нажав и удерживая нажатой кнопки **▶▶|** или **|◀◀**.
- Для возврата на предыдущий уровень нажмите **▲**.

Выбор режимов воспроизведения*²

- См. раздел операций с режимами воспроизведения в инструкциях, прилагаемых к приемнику.

Повторное воспроизведение*³: Выберите один из следующих параметров:

- **Track (Дорожка)**: Функционирует аналогично "Repeat One" проигрывателя iPod.
 - **Disc (Диск)**: Функционирует аналогично "Repeat All" проигрывателя iPod.
- Для отмены выберите **Off (Выкл.)**.

Воспроизведение в произвольном порядке*³: Выберите один из следующих параметров:

- **All (Все) или MAG (Загр. механизм)**: Функционирует аналогично "Shuffle Songs" проигрывателя iPod.
- **Folder (Папка)**: Функционирует аналогично "Shuffle Albums" проигрывателя iPod.*⁴

Для отмены выберите **Off (Выкл.)**.

*¹ Режим выбора меню для воспроизведения будет отменен:

- если в течение 5 секунд не будет выполнена ни одна операция;
- после подтверждения выбора дорожки.

*² Если на приемнике при выборе iPod в качестве источника отображается "CD-CH (CD-Changer)", можно использовать только один режим воспроизведения одновременно.

*³ Когда выбран какой-либо режим воспроизведения, на дисплее приемника загорается соответствующий индикатор.


*⁴ Данная функция работает при выборе "All" в элементе "Albums" меню "Music".

Операции из панели управления — для типа D (KD-NX901)

Использование кнопок панели управления в качестве элементов управления iPod

- : функции после нажатия кнопки **OK**. Для восстановления первоначальной функции нажмите **OK** еще раз.
- : функции при нажатии и удерживании кнопки нажатой.


Во время воспроизведения (см. также стр.11).

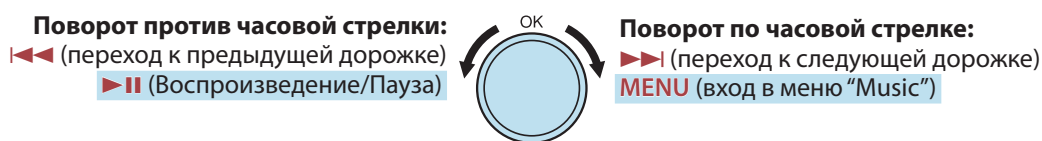

Изменение отображаемой информации — DISP — Изменение функций кнопок (см. ниже)
Прокрутка отображаемой информации — MODE

Нажатие **MODE** изменяет функции кнопок следующим образом. Нажмите кнопку перед нажатием целевой кнопки. Повторное нажатие **MODE** или **DISP** восстанавливает первоначальную функцию.*

Во время воспроизведения (после нажатия MODE) (см. также стр.11).

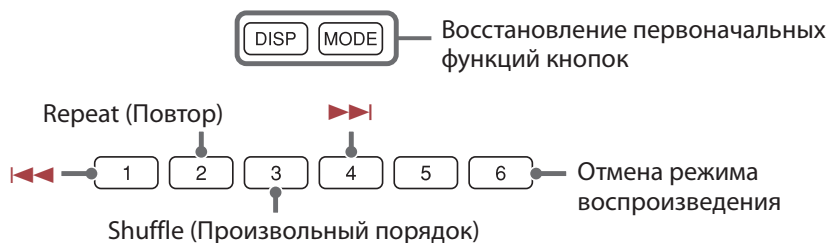


* Кнопки также восстанавливают первоначальные функции, если в течение примерно 15 секунд не осуществляется никаких операций.

Использование кнопок панели управления в качестве элементов управления iPod

- : функции после нажатия кнопки **OK**. Для восстановления первоначальной функции нажмите **OK** еще раз.
- : функции при нажатии и удерживании кнопки нажатой.

При выборе дорожки из меню “Music” (см. также стр. 11).

Поворот против часовой стрелки:
Колесико регулировки (выбор предыдущих элементов)
Выбрать (подтверждение выбора)

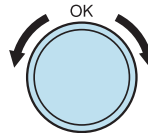


Поворот по часовой стрелке:
Колесико регулировки (выбор следующих элементов)
MENU (переход на предыдущий уровень)

Изменение отображаемой информации — **DISP** **MODE** — Изменение функций кнопок (см. ниже)
Прокрутка отображаемой информации

Нажатие **MODE** изменяет функции кнопок следующим образом. Нажмите кнопку перед нажатием целевой кнопки. Повторное нажатие **MODE** или **DISP** восстанавливает первоначальную функцию.*

При выборе дорожки из меню “Music” (после нажатия **MODE**) (см. также стр. 11).

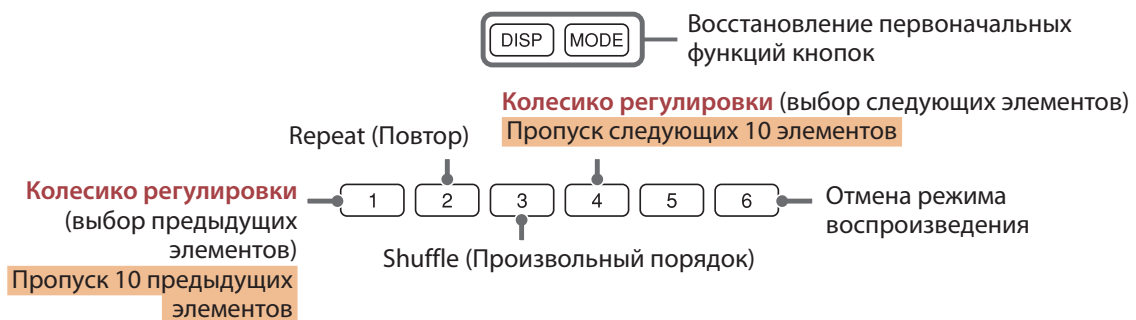

* Кнопки также восстанавливают первоначальные функции, если в течение примерно 15 секунд не осуществляется никаких операций.

Продолжение на следующей странице....

Основные операции

Выбор дорожки:

- Поверните диск управления по часовой стрелке для перехода к следующим дорожкам.
- Поверните диск управления против часовой стрелки для перехода к началу текущей дорожки и предыдущим дорожкам.

Быстрая перемотка дорожки вперед или назад:

- После нажатия **MODE** нажмите и удерживайте нажатой кнопку **4** для быстрой перемотки вперед.
- После нажатия **MODE** нажмите и удерживайте нажатой кнопку **1** для быстрой перемотки назад.

Приостанов или возобновление воспроизведения:

После нажатия **OK** поверните диск управления против часовой стрелки для выбора паузы или возобновления.

Прокрутка отображаемой информации:

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **DISP**.

Изменение отображаемой информации:

Нажмите кнопку **DISP**.

Выбор дорожки из меню "Music"

1 После нажатия **OK** поверните диск управления по часовой стрелке для входа в меню "Music".*¹

2 Нажмите **OK**.

3 Поверните диск управления для выбора элемента.

4 После нажатия **OK** поверните диск управления против часовой стрелки для подтверждения выбора.

Если выбранный элемент позволяет перейти на следующий уровень, будет выполнен переход. Для возврата на предыдущий уровень нажмите **OK**, а затем поверните диск управления по часовой стрелке.

5 Повторяйте действия **2** – **4** для подтверждения необходимой дорожки.

- Можно также пропустить 10 элементов одновременно. Нажмите клавишу **MODE**, а затем **4** для пропуска следующих 10 элементов или **1** для перехода на 10 элементов назад.

Выбор режимов воспроизведения*²

Повторное воспроизведение*³: После нажатия **MODE** нажимайте **2** для выбора необходимого режима повторного воспроизведения.

• **Track (Дорожка)**: Функционирует аналогично "Repeat One" проигрывателя iPod.

• **Disc (Диск)**: Функционирует аналогично "Repeat All" проигрывателя iPod.

Для отмены нажмите **MODE**, а затем нажмите **6**.

Воспроизведение в произвольном порядке*³: После нажатия **MODE** нажимайте **3** для выбора необходимого режима воспроизведения в произвольном порядке.

• **All (Все) или MAG (Загр. механизм)**: Функционирует аналогично "Shuffle Songs" проигрывателя iPod.

• **Folder (Папка)**: Функционирует аналогично "Shuffle Albums" проигрывателя iPod.*⁴

Для отмены нажмите **MODE**, а затем нажмите **6**.

*¹ Режим выбора меню для воспроизведения будет отменен:

– если в течение 5 секунд не будет выполнена ни одна операция;

– после подтверждения выбора дорожки.


*² Если на приемнике при выборе iPod в качестве источника отображается "CD-CH (CD-Changer)", можно использовать только один режим воспроизведения одновременно.

*³ Когда выбран какой-либо режим воспроизведения, на дисплее приемника загорается соответствующий индикатор.

*⁴ Данная функция работает при выборе "All" в элементе "Albums" меню "Music".


Операции с сенсорной панели—для типа E

Использование значков клавиши сенсорной панели в качестве элементов управления iPod


- Существуют различные типы сенсорных дисплеев. Выберите из приведенных ниже примеров наиболее подходящий для Вашего приемника.
-  : функции при нажатии и удерживании нажатым значка клавиши.

Пример 1:

Во время воспроизведения

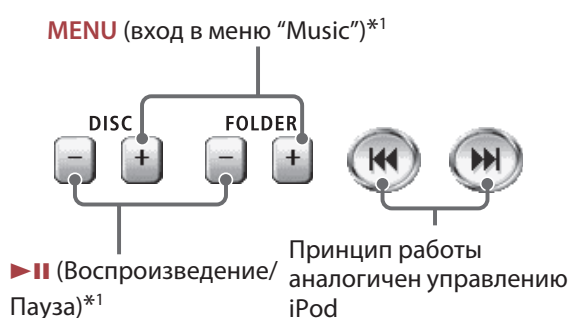


При выборе дорожки из меню "Music"

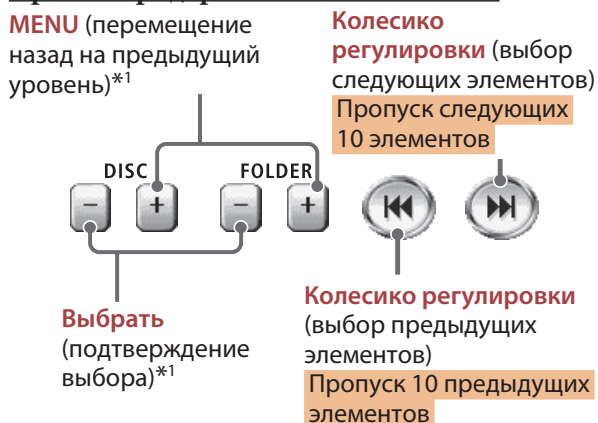


Пример 2:

Во время воспроизведения

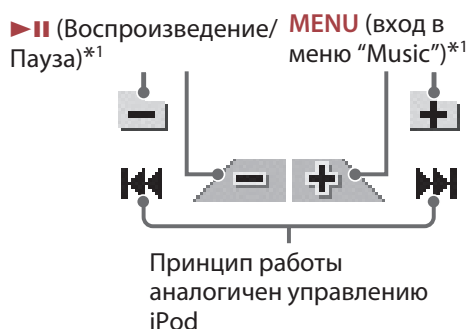

При выборе дорожки из меню "Music"

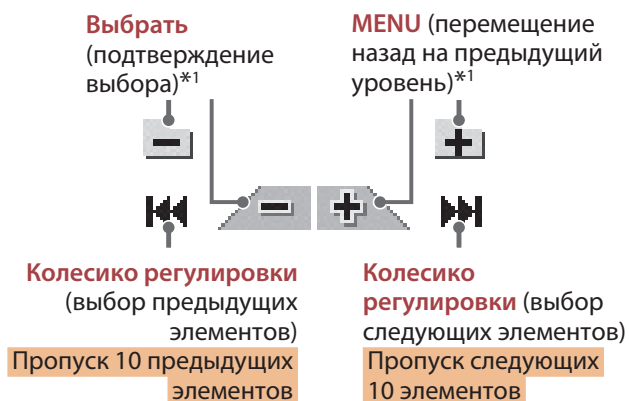

Продолжение на следующей странице....

Основные операции

Выбор дорожки:

- Нажмите кнопку ►►| для перехода к следующему дорожкам.
- Нажмите кнопку |◄◄, чтобы перейти к началу текущей дорожки и к предыдущим дорожкам.

Быстрая перемотка дорожки вперед или назад:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ►►| для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку |◄◄ для быстрой перемотки назад.

Приостанов или возобновление

воспроизведения: нажмите кнопку DISC -/◄= или FOLDER -/◄=.

При каждом нажатии значка клавиши происходит поочередный останов и продолжение воспроизведения.

Выбор дорожки из меню "Music"

1 Нажмите кнопку DISC +/►+ или FOLDER +/►+ для входа в меню "Music".*2

2 Нажмите ►►| или |◄◄, чтобы выбрать элемент, затем нажмите DISC -/◄= или FOLDER -/◄= для подтверждения выбора.

Если выбранный элемент позволяет перейти на следующий уровень, будет выполнен переход. Повторяйте описанные действия до тех пор, пока не будет подтвержден выбор необходимой дорожки.

- Можно также пропустить 10 элементов одновременно, нажав и удерживая нажатой кнопки ►►| или |◄◄.
- Для возврата на предыдущий уровень нажмите DISC +/►+ или FOLDER +/►+.

Выбор режимов воспроизведения*3

- См. раздел операций с режимами воспроизведения в инструкциях, прилагаемых к приемнику.

Повторное воспроизведение*4: Выберите один из следующих параметров:

- **Track (Дорожка):** Работает аналогично функции "Repeat One" проигрывателя iPod.
- **Disc (Диск):** Работает аналогично функции "Repeat All" проигрывателя iPod.

Для отмены выберите **Off (Выкл.)**.

Воспроизведение в произвольном порядке*4: Выберите один из следующих параметров:

- **All (Все) или MAG (Загр. механизм):** Работает аналогично функции "Shuffle Songs" проигрывателя iPod.
- **Folder (Папка):** Работает аналогично функции "Shuffle Albums" проигрывателя iPod.*5

Для отмены выберите **Off (Выкл.)**.

*1 Если приемник оборудован голосовой системой, будет произнесена команда "Folder up" или "Folder down" при нажатии соответствующего значка клавиши.

*2 Режим выбора меню для воспроизведения будет отменен:
– если в течение 5 секунд не будет выполнена ни одна операция;
– При подтверждении выбора дорожки.

*3 Если на приемнике при выборе iPod в качестве источника отображается "CD-CH (CD-Changer)", можно использовать только один режим воспроизведения одновременно.

*4 Когда выбран какой-либо режим воспроизведения, на дисплее приемника загорается соответствующий индикатор.


*5 Данная функция работает при выборе значения "All" в элементе "Albums" меню "Music".

Работа с пультом дистанционного управления

- С пульта дистанционного управления выбор режима воспроизведения не доступен. Чтобы выбрать режим воспроизведения, выполните операцию на панели управления.

Можно управлять проигрывателем iPod с помощью пульта дистанционного управления, поставляемого вместе с приемником.


Примеры:

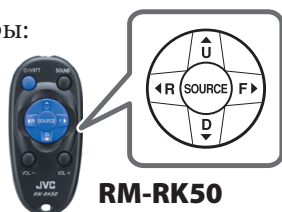

RM-RK50



RM-RK300

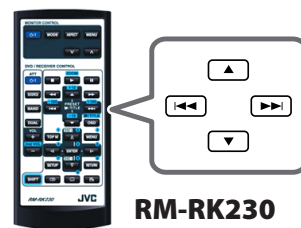


RM-RK230

Использование кнопок пульта дистанционного управления в качестве элементов управления iPod

- В качестве примеров используются изображения RM-RK300.

Во время воспроизведения

MENU (вход в меню "Music")

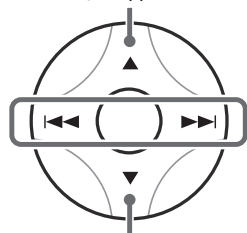


Принцип работы аналогичен управлению iPod

▶|| (Воспроизведение/Пауза)

При выборе дорожки из меню "Music"

MENU (переход на предыдущий уровень)

Колесико регулировки (выбор следующих элементов)

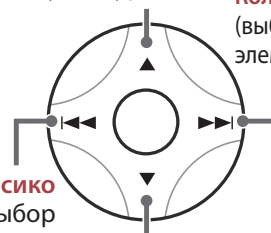

Колесико регулировки (выбор предыдущих элементов)

Выбрать (подтверждение выбора)

Основные операции

Выбор дорожки:

- Нажмите кнопку ►►► (или ►) чтобы перейти к следующим дорожкам.
- Нажмите кнопку ◀◀◀ (или ◀), чтобы перейти к началу текущей дорожки и к предыдущим дорожкам.

Быстрая перемотка дорожки вперед или назад:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ►►► (или ►) для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ◀◀◀ (или ◀) для быстрой перемотки назад.

Приостанов или возобновление воспроизведения: нажмите кнопку ▼.

При каждом нажатии кнопки воспроизведение поочередно останавливается и возобновляется.

Выбор дорожки из меню "Music"

1 Нажмите кнопку ▲ для входа в меню "Music".

- Теперь кнопки пульта дистанционного управления работают так же, как и кнопки выбора списка воспроизведения.*

2 Нажмите кнопку ►►►/◀◀◀ (или ►/◀) для выбора элемента, затем нажмите кнопку ▼ для подтверждения выбора.

Если выбранный элемент позволяет перейти на следующий уровень, будет выполнен переход. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не подтвердите необходимую дорожку.

- Нажав кнопку ►►►/◀◀◀ (или ►/◀) и удерживая ее нажатой, можно пропустить одновременно 10 элементов.
- Для возврата на предыдущий уровень нажмите ▲.

* Режим выбора меню для воспроизведения будет отменен:

- если в течение 5 секунд не будет выполнена ни одна операция;
- после подтверждения выбора дорожки.

Уровень управления iPod

— Уровень 1 —

- 1 Для воспроизведения iPod включите приемник и выберите устройство автоматической смены компакт-дисков в качестве источника.
- 2 Если при подключении iPod к данному адаптеру включены настройки "Repeat" и "Shuffle", действует только настройка "Repeat".
- 3 При управлении проигрывателем iPod с приемника нельзя одновременно включить настройки "Repeat" и "Random" ("Shuffle").
- 4 В приведенной ниже таблице показаны соответствующие режимы воспроизведения проигрывателя iPod и приемника.

	Repeat (Повтор)			Shuffle (Произвольный порядок)		
iPod	Repeat One		Repeat All	Shuffle Songs		Shuffle Albums
Приемник	Track (Дорожка)	Folder (Папка)	Disc (Диск)	All (Все)/MAG (Загр. механизм)	Disc (Диск)	Folder (Папка)

- Хотя на некоторых приемниках можно выбрать настройку "Folder" в качестве режима "Repeat" и настройку "Disc" в качестве режима "Random", эти режимы воспроизведения будут отменены через несколько секунд.

— Уровень 2 —

- 1 Для воспроизведения iPod включите приемник и выберите iPod в качестве источника.
- 2 Если при подключении iPod к данному адаптеру включены настройки "Repeat" и "Shuffle", действуют обе настройки.
- 3 При управлении проигрывателем iPod с приемника можно одновременно включить настройки "Repeat" и "Random" ("Shuffle").
- 4 В приведенной ниже таблице показаны соответствующие режимы воспроизведения проигрывателя iPod и приемника.

	Repeat (Повтор)			Shuffle (Произвольный порядок)		
iPod	Repeat One		Repeat All	Shuffle Songs		Shuffle Albums
Приемник	One		All	Song		Album

- Дополнительную информацию см. в руководстве, поставляемом с приемником.

* Названия указанных выше элементов меню могут отличаться в зависимости от настройки языка iPod и типа автомобильного приемника.

iPod, iPod mini, iPod photo, iPod shuffle, iPod nano, iPod with video являются товарными знаками Apple Computer, Inc., зарегистрированными в США и других странах.

©2006 Victor Company of Japan, Limited