

# GRÄNSSNITTSADAPTER för iPod® KS-PD100

## Innan adaptorn tas i bruk

Senaste uppdatering: 1 mars 2006

### 1 JVC-bilstereor som stöds

- Gränssnittsadaptern stöder följande bilstereor från JVC\*1:
  - Bilstereor utkomna 2003 eller senare
  - Bilstereor utrustade för MP3-kompatibel CD-växlarmanövrering
  - Bilstereor som kan visa CD-text, MP3-mapp/filnamn eller ID3-taggar
- \*1 Bilstereor som inte finns med på listan är inte kompatibla med KS-PD100.

### 2 Vid osäkerhet gällande bilstereons manövreringstyp

- Använd listan över de JVC-bilstereor som stöds till att kontrollera vilken manövreringstyp som gäller för aktuell bilstereo.

### 3 Kontroll av iPod-typ

- Följande typer av iPod-spelare kan manövreras via gränssnittsadaptern.

Manövreringsbar iPod-spelare	Programvaruversion
iPod med dockanslutning (3:e generationen)	iPod-programvara version 2,3 eller senare
iPod med klickhjul (4:e generationen)	iPod-programvara version 3,1 eller senare
iPod mini	iPod mini-programvara version 1,4 eller senare
iPod photo	iPod photo-programvara version 1,2 eller senare
iPod nano*2	iPod nano-programvara version 1,0 eller senare

- Före anslutning av en iPod-spelare med videofunktion (5:e generationen):
  - En iPod-spelare med videofunktion kan manövreras via gränssnittsadaptern, även om gränssnittsadaptern inte är avsedd för användning tillsammans med en iPod-spelare med videofunktion.
  - Observera emellertid följande vid anslutning av en iPod-spelare med videofunktion:
    - "JVC", som visas i teckenfönstret på iPod-spelaren medan iPod-spelaren är ansluten till gränssnittsadaptern, visas kanske inte i lämplig storlek.
    - Inga videobilder visas i teckenfönstret på iPod-spelaren eller på en ansluten bildskärm medan iPod-spelaren är ansluten till gränssnittsadaptern. (Endast ljuddelen är tillgänglig.)
    - Det är inte möjligt att bläddra fram videofiler på menyn "Video" medan iPod-spelaren är ansluten till gränssnittsadaptern. (Om iPod-spelaren ansluts under pågående uppspelning eller paus vid uppspelning av en videofil, så kan funktionen för fortsatt uppspelning inte användas.)
- iPod shuffle-spelare kan inte manövreras.
- Om programvaruversionen för iPod-spelaren är äldre än vad som anges ovan kan det hända att iPod-spelaren inte kan manövreras korrekt. Se till att uppdatera iPod-spelarens programvara till den senast tillgängliga, innan iPod-spelaren används tillsammans med gränssnittsadaptern.
  - En iPod-spelares programvaruversion kan kontrolleras under "Om" på menyn "Inställningar" på iPod-spelaren.
  - För detaljer kring uppdatering av iPod-spelare hänvisas till Apple Computer, Inc.'s webbsajt <<http://www.apple.com>>.

\*2 Se till att inga hörlurar är anslutna, när en iPod nano-spelare ansluts till gränssnittsadaptern. I annat fall återges inget ljud.

### 4 Anmärkningar gällande användning av gränssnittsadaptern

- iPod-spelaren kan manövreras med hjälp av bilstereon när "JVC" eller "✓" visas i teckenfönstret på iPod-spelaren efter att iPod-spelaren har anslutits till gränssnittsadaptern.
- Det kan hända att låtordningen som visas på valmenyn på bilstereon skiljer sig från ordningen på iPod-spelaren.
- När iPod-spelaren manövreras via gränssnittsadaptern kan det hända att textinformationen för spår, kategorier o.s.v. inte visas korrekt på bilstereon.
- Mapp/spårnummer som visas på bilstereon vid inställning av uppspelningssättet Random eller användning av valmenyn kan skilja sig från de nummer som visas på iPod-spelaren.
- Om uppspelning avbryts, så välj ett spår från valmenyn eller tryck på den knapp som fungerar som knappen PLAY/PAUSE.
- Om valmenyn inte visas korrekt, så ändra visningssättet på bilstereon.
- Det kan dröja ungefär 5 sekunder innan valt uppspelningssätt aktiveras.
- Det kan hända att spårnamn eller information om kategorier inte visas korrekt, när manövrering på valmenyn utförs med hjälp av knappen ►►|▲ eller ▼◄◄.
- Funktionen för listvisning fungerar inte korrekt för manövrering av iPod-spelaren.
- Beroende på tillståndet i kommunikationen mellan gränssnittsadaptern och iPod-spelaren kan det hända att reglagen på iPod-spelaren inte fungerar korrekt.
- Om det skulle hända att iPod-spelaren inte fungerar korrekt efter anslutning till gränssnittsadaptern, så prova att koppla loss anslutningsskabeln från iPod-spelaren och sedan ansluta den på nytt. Om iPod-spelaren fortfarande inte fungerar korrekt, så återställ iPod-spelaren.
- Det rekommenderas att fjärrkontrollen används vid manövrering av en bilstereo av manövreringstyp A, D eller E.

## Manövrering med kontrollpanelen—För typ A

### Hur knapparna på kontrollpanelen fungerar som iPod-reglage

- **MODE**: fungerar efter tryckning på **MODE**. Tryck en gång till på **MODE** för att återställa ursprunglig funktion.

#### Under pågående uppspelning

Fungerar som vid vanlig iPod-manövrering

**MENU** (framtagning av menyn "Musik")



Fungerar som vid vanlig iPod-manövrering

**Start/Paus** (start/paus)



Repetera\*<sup>1</sup>

Blanda (slumpvis uppspelning)\*<sup>1</sup>

#### Vid val av ett spår från menyn "Musik"

**Klickhjul** (val av efterföljande poster)

**MENU** (återgång till föregående lager)



**Klickhjul** (val av föregående poster)

**Välj** (bekräftelse av val)



Repetera\*<sup>1</sup>

Blanda (slumpvis uppspelning)\*<sup>1</sup>

### Grundläggande manövrering

För att välja ett spår:

- Tryck på **▶▶▶** för att gå till nästa spår.
- Tryck på **◀◀◀** för att gå till början på nuvarande spår eller till föregående spår.

För att snabbspela ett spår framåt eller bakåt:

- Tryck in och håll **▶▶▶** intryckt för snabbspeling framåt.
- Tryck in och håll **◀◀◀** intryckt för snabbspeling bakåt.

För att pausa eller återuppta uppspelning:

Tryck först på **MODE** och därefter på **◀◀◀**. Vid varje tryckning på **◀◀◀** efter tryckning på **MODE** pausas och återupptas uppspelningen om vartannat.

### Val av ett spår från menyn "Musik"

**1** Tryck då först på **MODE** och därefter på **▶▶▶** för att ta fram menyn "Musik".\*<sup>2</sup>

**2** Tryck på **MODE**.

**3** Tryck på **▶▶▶** eller **◀◀◀** för att välja en post.

**4** Tryck då först på **MODE** och därefter på **◀◀◀** för att bekräfta valet.

När vald post har ytterligare ett lager tas det lagret fram. Tryck på **▶▶▶** efter tryckning på **MODE** för att gå tillbaka till det föregående lagret.

**5** Upprepa åtgärderna i punkt 2 till 4 tills önskat spår har bekräftats.

- Det går också att hoppa över 10 poster på en gång genom att trycka in och hålla **▶▶▶** eller **◀◀◀** intryckt.

### Val av uppspelningssätt\*<sup>3</sup>

**Repetering\*<sup>4</sup>**: Tryck först på **MODE** och därefter lämpligt antal gånger på 5 för att välja önskat repeteringssätt.\*<sup>1</sup>

- **Track (Spår)**: Har samma funktion som "Repetera Ett" på iPod-spelaren.
  - **Disc (Skiva)**: Har samma funktion som "Repetera Alla" på iPod-spelaren.
- Välj **Off (Av)** för att avbryta.

**Slumpvis uppspelning\*<sup>4</sup>**: Tryck först på **MODE** och därefter lämpligt antal gånger på 6 för att välja önskat slumpvisa uppspelningssätt.\*<sup>1</sup>

- **All (Alla) eller MAG**: Har samma funktion som "Blanda Spår" på iPod-spelaren.
- **Folder (Mapp)**: Har samma funktion som "Blanda Album" på iPod-spelaren.\*<sup>5</sup>

Välj **Off (Av)** för att avbryta.

\*<sup>1</sup> Med vissa bilstereor är sifferknapparna för val av uppspelningssätt annorlunda. Vi hänvisar till bruksanvisningen till bilstereon ifråga.

\*<sup>2</sup> Läget för menyval kopplas ur:  
– om ingen manövrering utförs inom cirka 5 sekunder.  
– när valet av ett spår bekräftas.

\*<sup>3</sup> För en bilstereo på vilken "CD-CH (CD-Changer)" visas vid val av iPod-spelaren som källa går det endast att välja ett uppspelningssätt åt gången.

\*<sup>4</sup> Medan ett uppspelningssätt är valt visas motsvarande indikering i teckenfönstret på bilstereon.

\*<sup>5</sup> Denna funktion fungerar vid val av "Alla" under "Album" på menyn "Musik".

## Manövrering med kontrollpanelen—För typ B

### Hur knapparna på kontrollpanelen fungerar som iPod-reglage

- **MODE**: fungerar efter tryckning på **MODE**. Tryck en gång till på **MODE** för att återställa ursprunglig funktion.

#### Under pågående uppspelning

**MENU** (framtagning av menyn "Musik")

Fungerar som vid vanlig iPod-manövrering




▶|| (start/paus)



Repetera\*1  
Blanda (slumpvis uppspelning)\*1

#### Vid val av ett spår från menyn "Musik"

**MENU** (återgång till föregående lager)

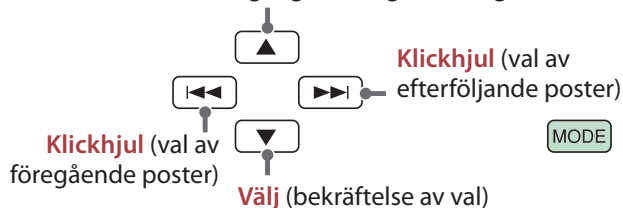

Klickhjul (val av föregående poster)

Klickhjul (val av efterföljande poster)

Välj (bekräftelse av val)



Repetera\*1  
Blanda (slumpvis uppspelning)\*1

### Grundläggande manövrering

För att välja ett spår:

- Tryck på ▶▶| för att gå till nästa spår.
- Tryck på ◀◀| för att gå till början på nuvarande spår eller till föregående spår.

För att snabbspela ett spår framåt eller bakåt:

- Tryck in och håll ▶▶| intryckt för snabbspelning framåt.
- Tryck in och håll ◀◀| intryckt för snabbspelning bakåt.

För att pausa eller återuppta uppspelning:

Tryck på ▼.

Vid varje tryckning på knappen pausas och återupptas uppspelningen om vartannat.

### Val av ett spår från menyn "Musik"

1 Tryck på ▲ för att ta fram menyn "Musik".\*2

2 Tryck på ▶▶| eller ◀◀| för att välja en post och tryck därefter på ▼ för att bekräftar valet.

När vald post har ytterligare ett lager tas det lagret fram. Upprepa åtgärden tills önskat spår har bekräftats.

- Det går också att hoppa över 10 poster på en gång genom att trycka in och hålla ▶▶| eller ◀◀| intryckt.
- Tryck på ▲ för att gå tillbaka till det föregående lagret.

### Val av uppspelningssätt\*3

**Repetering\*4**: Tryck först på **MODE** och därefter lämpligt antal gånger på 5 för att välja önskat repeteringssätt.\*1

• **Track (Spår)**: Har samma funktion som "Repetera Ett" på iPod-spelaren.

• **Disc (Skiva)**: Har samma funktion som "Repetera Alla" på iPod-spelaren.

Välj **Off (Av)** för att avbryta.

**Slumpvis uppspelning\*4**: Tryck först på **MODE** och därefter lämpligt antal gånger på 6 för att välja önskat slumpvisa uppspelningssätt.\*1

• **All (Alla) eller MAG**: Har samma funktion som "Blanda Spår" på iPod-spelaren.

• **Folder (Mapp)**: Har samma funktion som "Blanda Album" på iPod-spelaren.\*5

Välj **Off (Av)** för att avbryta.

\*1 Med vissa bilstereor är sifferknapparna för val av uppspelningssätt annorlunda. Vi hänvisar till bruksanvisningen till bilstereon ifråga.

\*2 Läget för menyval kopplas ur:

- om ingen manövrering utförs inom cirka 5 sekunder.
- när valet av ett spår bekräftas.

\*3 För en bilstereo på vilken "CD-CH (CD-Changer)" visas vid val av iPod-spelaren som källa går det endast att välja ett uppspelningssätt åt gången.

\*4 Medan ett uppspelningssätt är valt visas motsvarande indikering i teckenfönstret på bilstereon.

\*5 Denna funktion fungerar vid val av "Alla" under "Album" på menyn "Musik".

## Manövrering med kontrollpanelen—För typ C

### Hur knapparna på kontrollpanelen fungerar som iPod-reglage

-  : fungerar när knappen trycks in och hålls intryckt.

#### Under pågående uppspelning

**MENU** (framtagning av menyn "Musik")



 Fungerar som vid vanlig iPod-manövrering






 (start/paus)

#### Vid val av ett spår från menyn "Musik"

**MENU** (återgång till föregående lager)



 **Klickhjul** (val av efterföljande poster)  
 **Hoppa över 10 poster framåt**

 **Klickhjul** (val av föregående poster)  
 **Välj** (bekräftelse av val)



 **Hoppa över 10 poster bakåt**

### Grundläggande manövrering


#### För att välja ett spår:

- Tryck på  för att gå till nästa spår.
- Tryck på  för att gå till början på nuvarande spår eller till föregående spår.

#### För att snabbspela ett spår framåt eller bakåt:

- Tryck in och håll  intryckt för snabbspelning framåt.
- Tryck in och håll  intryckt för snabbspelning bakåt.

#### För att pausa eller återuppta uppspelning:

Tryck på .




Vid varje tryckning på knappen pausas och återupptas uppspelningen om vartannat.

### Val av ett spår från menyn "Musik"

**1 Tryck på  för att ta fram menyn "Musik".\***<sup>1</sup>

**2 Tryck på  eller  för att välja en post och tryck därefter på  för att bekräftar valet.**

När vald post har ytterligare ett lager tas det lagret fram. Upprepa åtgärden tills önskat spår har bekräftats.

- Det går också att hoppa över 10 poster på en gång genom att trycka in och hålla  eller  intryckt.
- Tryck på  för att gå tillbaka till det föregående lagret.

### Val av uppspelningssätt<sup>\*2</sup>

- Vi hänvisar också till avsnittet om manövrering av uppspelningssätt i bruksanvisningen till bilstereon.

#### Repetering<sup>\*3</sup>: Välj ett av följande alternativ.

- **Track (Spår)**: Har samma funktion som "Repetera Ett" på iPod-spelaren.
- **Disc (Skiva)**: Har samma funktion som "Repetera Alla" på iPod-spelaren.

Välj **Off (Av)** för att avbryta.

#### Slumpvis uppspelning<sup>\*3</sup>: Välj ett av följande alternativ.

- **All (Alla) eller MAG**: Har samma funktion som "Blanda Spår" på iPod-spelaren.
- **Folder (Mapp)**: Har samma funktion som "Blanda Album" på iPod-spelaren.<sup>\*4</sup>

Välj **Off (Av)** för att avbryta.

<sup>\*1</sup> Läget för menyval kopplas ur:

– om ingen manövrering utförs inom cirka 5 sekunder.

– när valet av ett spår bekräftas.

<sup>\*2</sup> För en bilstereo på vilken "CD-CH (CD-Changer)" visas vid val av iPod-spelaren som källa går det endast att välja ett uppspelningssätt åt gången.

<sup>\*3</sup> Medan ett uppspelningssätt är valt visas motsvarande indikering i teckenfönstret på bilstereon.


<sup>\*4</sup> Denna funktion fungerar vid val av "Alla" under "Album" på menyn "Musik".

## Manövrering med kontrollpanelen—För typ D (KD-NX901)

### Hur knapparna på kontrollpanelen fungerar som iPod-reglage

-  : fungerar efter tryckning på **OK**. Tryck en gång till på **OK** för att återställa ursprunglig funktion.
-  : fungerar när knappen trycks in och hålls intryckt.


Under pågående uppspelning (se även sid. 11)

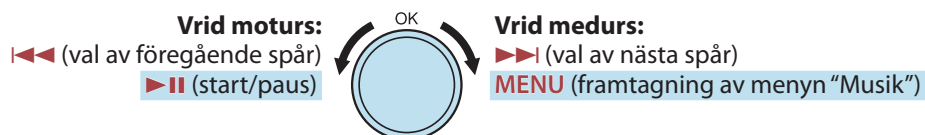

Ändrar information i teckenfönstret — **DISP** **MODE** — Ändrar knapparnas funktioner (se nedan)  
**Rullar fram information i teckenfönstret**

Vid tryckning på **MODE** ändras knapparnas funktioner enligt följande. Tryck på denna knapp innan knappen för aktuell funktion trycks in. Tryck en gång till på **MODE** eller på **DISP** för att återställa ursprunglig funktion.\*

Under pågående uppspelning (efter tryckning på MODE) (se även sid. 11)

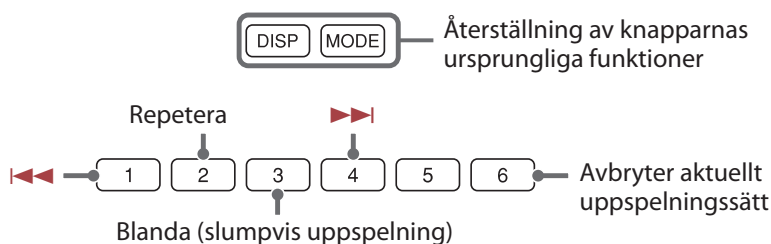


\* Knapparna återfår också ursprungliga funktioner om ingen manövrering utförs inom cirka 15 sekunder.

## Hur knapparna på kontrollpanelen fungerar som iPod-reglage


-  : fungerar efter tryckning på **OK**. Tryck en gång till på **OK** för att återställa ursprunglig funktion.
-  : fungerar när knappen trycks in och hålls intryckt.

**Vid val av ett spår från menyn "Musik"** (se även sid. 11)

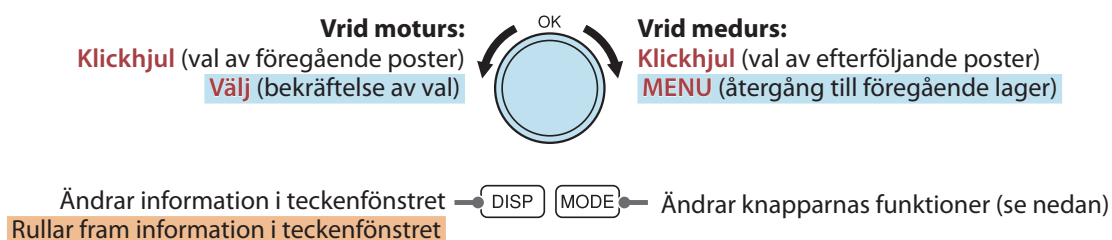

Vid tryckning på **MODE** ändras knapparnas funktioner enligt följande. Tryck på denna knapp innan knappen för aktuell funktion trycks in. Tryck en gång till på **MODE** eller på **DISP** för att återställa ursprunglig funktion.\*

**Vid val av ett spår från menyn "Musik" (efter tryckning på MODE)** (se även sid. 11)

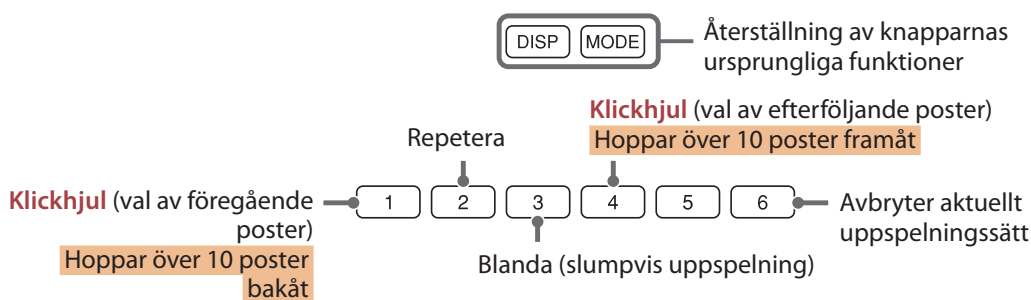

\* Knapparna återfår också ursprungliga funktioner om ingen manövrering utförs inom cirka 15 sekunder.

## Grundläggande manövrering

### För att välja ett spår:

- Vrid ratten medurs för att gå till efterföljande spår.
- Vrid ratten moturs för att gå till början på nuvarande spår eller till föregående spår.

### För att snabbspela ett spår framåt eller bakåt:

- Tryck först på **MODE** och tryck sedan in och håll **4** intryckt för snabbspelning framåt.
- Tryck först på **MODE** och tryck sedan in och håll **1** intryckt för snabbspelning bakåt.

### För att pausa eller återuppta uppspelning:

Tryck först på **OK** och vrid därefter ratten moturs för att välja paus eller återupptagning.

### För att rulla fram information i teckenfönstret:

Tryck in och håll **DISP** intryckt.

### För att ändra information i teckenfönstret:

Tryck på **DISP**.

## Val av ett spår från menyn "Musik"

**1 Tryck först på OK och vrid sedan ratten medurs för att ta fram menyn "Musik".\***<sup>1</sup>

**2 Tryck på OK.**

**3 Vrid på ratten för att välja en post.**

**4 Tryck först på OK och vrid sedan ratten moturs för att bekräfta valet.**

När vald post har ytterligare ett lager tas det lagret fram. Tryck på **OK** och vrid sedan ratten medurs för att gå tillbaka till föregående lager.

**5 Upprepa åtgärderna i punkt 2 till 4 tills önskat spår har bekräftats.**

- Det går också att hoppa över 10 poster på en gång. Tryck först på **MODE** och därefter på **4** för att hoppa över 10 poster framåt eller på **1** för att hoppa över 10 spår bakåt.

## Val av uppspelningssätt<sup>\*2</sup>

**Repetering<sup>\*3</sup>:** Tryck först på **MODE** och därefter lämpligt antal gånger på **2** för att välja önskat repeteringssätt.

• **Track (Spår):** Har samma funktion som "Repetera Ett" på iPod-spelaren.

• **Disc (Skiva):** Har samma funktion som "Repetera Alla" på iPod-spelaren.

Tryck först på **MODE** och därefter på **6** för att avbryta.

**Slumpvis uppspelning<sup>\*3</sup>:** Tryck först på **MODE** och därefter lämpligt antal gånger på **3** för att välja önskat slumpvisa uppspelningssätt.

• **All (Alla) eller MAG:** Har samma funktion som "Blanda Spår" på iPod-spelaren.

• **Folder (Mapp):** Har samma funktion som "Blanda Album" på iPod-spelaren.<sup>\*4</sup>

Tryck först på **MODE** och därefter på **6** för att avbryta.

<sup>\*1</sup> Läget för menyval kopplas ur:

- om ingen manövrering utförs inom cirka 5 sekunder.
- när valet av ett spår bekräftas.

<sup>\*2</sup> För en bilstereo på vilken "CD-CH (CD-Changer)" visas vid val av iPod-spelaren som källa går det endast att välja ett uppspelningssätt åt gången.

<sup>\*3</sup> Medan ett uppspelningssätt är valt visas motsvarande indikering i teckenfönstret på bilstereon.

<sup>\*4</sup> Denna funktion fungerar vid val av "Alla" under "Album" på menyn "Musik".

## Manövrering med pekpanelen—För typ E


### Hur tangentikonerna på pekpanelen fungerar som iPod-reglage

- Olika typer av pekpanelsvisningar förekommer. Välj det exempel nedan som bäst motsvarar visningen på aktuell bilstereo.
- : gäller vid långvarig tryckning på tangentikonen.

#### Exempel 1:

##### Under pågående uppspelning


**MENU** (framtagning av menyn "Musik")\*<sup>1</sup>

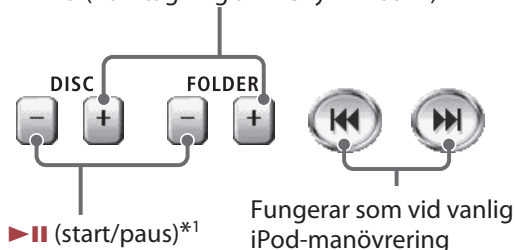

##### Vid val av ett spår från menyn "Musik"

**MENU** (återgång till föregående lager)\*<sup>1</sup>


**Klickhjul** (val av efterföljande poster)  
Hoppar över 10 poster framåt

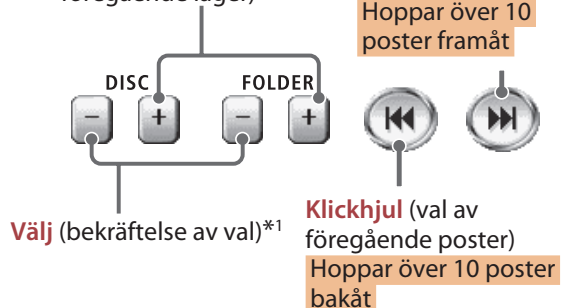

#### Exempel 2:

##### Under pågående uppspelning


▶ **||** (start/paus)\*<sup>1</sup>      **MENU** (framtagning av menyn "Musik")\*<sup>1</sup>

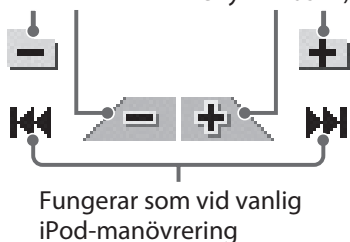

##### Vid val av ett spår från menyn "Musik"

**Välj** (bekräftelse av val)\*<sup>1</sup>

**MENU** (återgång till föregående lager)\*<sup>1</sup>

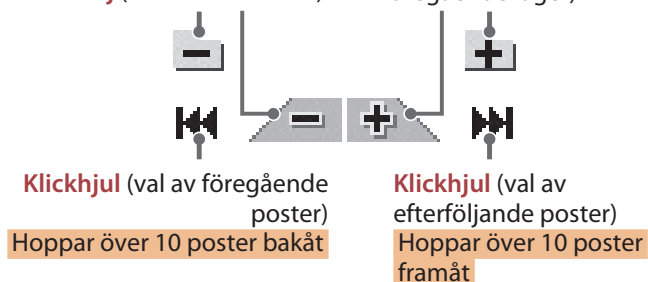

Fortsättning följer...

## Grundläggande manövrering

### För att välja ett spår:

- Tryck på ►► för att gå till nästa spår.
- Tryck på ◀◀ för att gå till början på nuvarande spår eller till föregående spår.

### För att snabbspela ett spår framåt eller bakåt:

- Tryck in och håll ►► intryckt för snabbspelning framåt.
- Tryck in och håll ◀◀ intryckt för snabbspelning bakåt.

### För att pausa eller återuppta uppspelning:

Tryck på DISC -/ [ ] eller FOLDER -/ [ ]

Vid varje tryckning på tangentikonerna pausas och återupptas uppspelningen om vartannat.

## Val av ett spår från menyn "Musik"

1 Tryck på DISC +/ [ ] eller FOLDER +/ [ ] för att ta fram menyn "Musik".\*2

2 Tryck på ►► eller ◀◀ för att välja en post och tryck därefter på DISC -/ [ ] eller FOLDER -/ [ ] för att bekräfta valet.

När vald post har ytterligare ett lager tas det lagret fram. Upprepa åtgärderna tills önskat spår har bekräftats.

- Det går också att hoppa över 10 poster på en gång genom att trycka in och hålla ►► eller ◀◀ intryckt.
- Tryck på [ ] för att gå tillbaka till det föregående lagret. DISC +/ [ ] eller FOLDER +/ [ ]

## Val av uppspelningssätt\*3

- Vi hänvisar också till avsnittet om manövrering av uppspelningssätt i bruksanvisningen till bilstereon.

### Repetering\*4: Välj ett av följande alternativ.

- **Track (Spår):** Har samma funktion som "Repetera Ett" på iPod-spelaren.
- **Disc (Skiva):** Har samma funktion som "Repetera Alla" på iPod-spelaren.

Välj **Off (Av)** för att avbryta.

### Slumpvis uppspelning\*4: Välj ett av följande alternativ.

- **All (Alla) eller MAG:** Har samma funktion som "Blanda Spår" på iPod-spelaren.
- **Folder (Mapp):** Har samma funktion som "Blanda Album" på iPod-spelaren.\*5

Välj **Off (Av)** för att avbryta.

\*1 Om bilstereo är utrustad med röstnavigering kommer meddelandet "Folder up" (Mapp upp) eller "Folder down" (Mapp ner) att återges vid tryck dessa tangentikoner.

\*2 Läget för menyval kopplas ur:

- Om ingen manövrering utförs inom cirka 5 sekunder.
- När valet av ett spår bekräftas.

\*3 För en bilstereo på vilken "CD-CH (CD-Changer)" visas vid val av iPod-spelaren som källa går det endast att välja ett uppspelningssätt åt gången.

\*4 Medan ett uppspelningssätt är valt visas motsvarande indikering i teckenfönstret på bilstereon.


\*5 Denna funktion fungerar vid val av "Alla" under "Album" på menyn "Musik".

## Manövrering med fjärrkontrollen

- Uppspelningsätt kan inte väljas med hjälp av fjärrkontrollen. Använd kontrollpanelen till att välja ett uppspelningsätt.

iPod-spelaren kan manövreras med fjärrkontrollen till bilstereon.


Exempel:

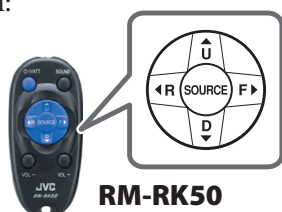

RM-RK50



RM-RK300

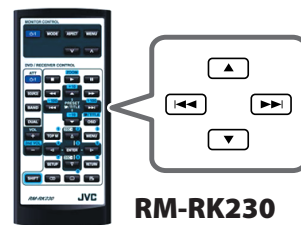


RM-RK230

### Hur knapparna på fjärrkontrollen fungerar som iPod-reglage

- Illustrationer av RM-RK300 används som exempel.

#### Under pågående uppspelning

**MENU** (framtagning av meny "Musik")

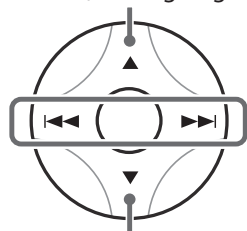


Fungerar som vid vanlig iPod-manövrering

▶|| (start/paus)

#### Vid val av ett spår från meny "Musik"

**MENU** (återgång till föregående lager)

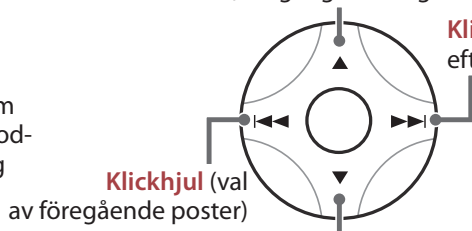

Klickhjul (val av efterföljande poster)

Klickhjul (val av föregående poster)

Välj (bekräftelse av val)

### Grundläggande manövrering

För att välja ett spår:

- Tryck på ►►| (eller ►) för att gå till nästa spår.
- Tryck på |◀◀ (eller ◀) för att gå till början på nuvarande spår eller till föregående spår.

För att snabbspela ett spår framåt eller bakåt:

- Tryck in och håll ►►| (eller ►) intryckt för snabbspelning framåt.
- Tryck in och håll |◀◀ (eller ◀) intryckt för snabbspelning bakåt.

För att pausa eller återuppta uppspelning:

Tryck på ▼.

Vid varje tryckning på knappen pausas och återupptas uppspelningen om vartannat.

### Val av ett spår från meny "Musik"

1 Tryck på ▲ för att ta fram meny "Musik".

- Knapparna på fjärrkontrollen fungerar nu som menypostsväljare.\*

2 Tryck på ►►|/|◀◀ (eller ►/◀) för att välja en post och tryck därefter på ▼ för att bekräftar valet.

När vald post har ytterligare ett lager tas det lagret fram. Upprepa åtgärden tills önskat spår har bekräftats.

- Det går att hoppa över 10 poster på en gång genom att trycka in och hålla ►►|/|◀◀ (eller ►/◀) intryckt.
- Tryck på ▲ för att gå tillbaka till det föregående lagret.

\* Läget för menyval kopplas ur:

- om ingen manövrering utförs inom cirka 5 sekunder.
- när valet av ett spår bekräftas.

## iPod-manövreringsnivå

### — Nivå 1 —

- 1 Slå på bilstereon och välj CD-växlare som källa för uppspelning på iPod-spelaren.
- 2 Om iPod-spelaren ansluts till gränssnittsadaptern medan både "Repetera" och "Blanda" är inkopplat, så aktiveras endast uppspelningssättet "Repetera".
- 3 Uppspelningssätten Repetera och Slumpvis (Blanda) kan inte aktiveras samtidigt, när iPod-spelaren manövreras med hjälp av bilstereon.
- 4 Tabellen nedan visar de respektive uppspelningssätten på iPod-spelaren och bilstereon.

	Repetera			Blanda (slumpvis uppspelning)		
iPod-spelare	Repetera Ett		Repetera Alla	Blanda Spår		Blanda Album
Bilstereo	Track (spår)	Folder (Mapp)	Disc (skiva)	All/MAG (Alla/MAG)	Disc (skiva)	Folder (Mapp)

- Även om "Folder (Mapp)" kan väljas för uppspelningssättet Repeat och "Disc" kan väljas för uppspelningssättet Random, så kopplas det aktuella uppspelningssättet ur efter några sekunder på vissa bilstereor.

### — Nivå 2 —

- 1 Slå på bilstereon och välj iPod som källa för uppspelning på iPod-spelaren.
- 2 Om iPod-spelaren är ansluten till gränssnittsadaptern och både "Repetera" och "Blanda" är valt, så kopplas båda inställningarna in.
- 3 Uppspelningssätten Repetera och Slumpvis (Blanda) kan aktiveras samtidigt, när iPod-spelaren manövreras med hjälp av bilstereon.
- 4 Tabellen nedan visar de respektive uppspelningssätten på iPod-spelaren och bilstereon.

	Repetera			Blanda (slumpvis uppspelning)		
iPod-spelare	Repetera Ett		Repetera Alla	Blanda Spår		Blanda Album
Bilstereo	One (ett)		All (alla)	Song (spår)		Album

- För detaljer hänvisas till bruksanvisningen till bilstereon.

\* Namnen på menyposter i ovanstående tabeller varierar beroende på aktuell språkställning på iPod-spelaren och typen av bilstereo.

iPod, iPod mini, iPod photo, iPod shuffle, iPod nano och iPod med video är varumärken tillhöriga Apple Computer, Inc., som registrerats i USA och andra länder.

©2006 Victor Company of Japan, Limited