

อินเทอร์เฟซอะแดปเตอร์สำหรับ iPod® KS-PD100

ก่อนเริ่มต้นใช้อะแดปเตอร์นี้

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 1 มีนาคม 2006

1 เครื่องเสียงดีครดยนต์ของ JVC ที่สามารถใช้งานได้

- อะแดปเตอร์เครื่องนี้สามารถใช้งานได้กับเครื่องเสียงดีครดยนต์ของ JVC*1
 - เครื่องเสียงดีครดยนต์ที่ออกวางจำหน่ายในปี 2003 หรือหลังจากนั้น
 - เครื่องเสียงดีครดยนต์ที่ติดตั้งเครื่องเล่นแผ่น CD ที่เล่นไฟล์ MP3 ได้
 - เครื่องเสียงดีครดยนต์ที่แสดง CD Text, ซีโอไฟล์/โพลเดอร์ MP3 หรือ ID3 Tag ได้
- *1 เครื่องเสียงดีครดยนต์ที่มีได้ลงในรายการ แสดงว่าไม่สามารถใช้กับ KS-PD100 ได้

2 หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับประเภทการควบคุมของเครื่องเสียงดีครดยนต์

- โปรดดูรายละเอียดได้จากรายการเครื่องเสียงดีครดยนต์ของ JVC ที่สามารถใช้งานได้ และตรวจสอบกับประเภทการควบคุมของเครื่องเสียงดีครดยนต์ที่ท่านใช้

3 การตรวจสอบประเภท iPod ที่ท่านใช้

- ท่านสามารถควบคุมเครื่อง iPod ประเภทต่อไปนี้ผ่านอะแดปเตอร์ได้

iPod ที่ควบคุมการใช้งานได้	เวอร์ชันซอฟต์แวร์
iPod แบบนิ้วต่อคือค (รุ่น 3)	ซอฟต์แวร์ iPod เวอร์ชัน 2.3 หรือหลังจากนั้น
iPod แบบไขว่ควบคุมการทำงาน (รุ่น 4)	ซอฟต์แวร์ iPod เวอร์ชัน 3.1 หรือหลังจากนั้น
iPod มินิ	ซอฟต์แวร์ iPod มินิ เวอร์ชัน 1.4 หรือหลังจากนั้น
iPod โฟโต้	ซอฟต์แวร์ iPod โฟโต้ เวอร์ชัน 1.2 หรือหลังจากนั้น
iPod nano*2	ซอฟต์แวร์ iPod nano เวอร์ชัน 1.0 หรือหลังจากนั้น

- ก่อนที่จะต่อ iPod ที่มีระบบวีดีโอ (รุ่น 5):

แม้ว่าอะแดปเตอร์นี้มิได้ออกแบบมาให้ใช้กับ iPod ที่มีระบบวีดีโอ ท่านสามารถควบคุม iPod ที่มีระบบวีดีโอผ่านอะแดปเตอร์นี้ได้

เมื่อต่อ iPod ที่มีระบบวีดีโอ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- อาจไม่แสดงข้อความว่า “JVC” ในขนาดที่เหมาะสม ซึ่งจะขึ้นที่หน้าจอ iPod ในขณะที่ต่อ iPod กับอะแดปเตอร์นี้
- ไม่มีวีดีโอแสดงบนหน้าจอ iPod หรือจอมอนิเตอร์ภายนอกในขณะที่ต่อ iPod กับอะแดปเตอร์นี้ (กระทำได้เฉพาะในส่วนจอวิดีโอ)
- ไม่สามารถแสดงรายละเอียดไฟล์วีดีโอบนเมนู “Videos” ในขณะที่ต่อ iPod กับอะแดปเตอร์นี้ (หากต่อ iPod ขณะเล่นไฟล์วีดีโอหรือหยุดเล่นไฟล์วีดีโอชั่วคราว ระบบเล่นต่อจะไม่ทำงาน)

- iPod ชัฟเฟิล ไม่สามารถควบคุมการทำงานผ่านอะแดปเตอร์ได้

- หากเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPod เก่ากว่ารุ่นที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านอาจไม่สามารถควบคุม iPod ได้ดีเท่าที่ควร ท่านต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ iPod ที่ท่านใช้อยู่ด้วยเวอร์ชันซอฟต์แวร์ล่าสุด ก่อนที่จะใช้กับอะแดปเตอร์รุ่นนี้

- ท่านสามารถตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPod ที่ท่านใช้จาก “About” ที่เมนู “Setting” ของเครื่อง iPod ได้
- สำหรับรายละเอียดเรื่องการอัปเดต iPod โปรดตรวจสอบจากเว็บไซต์ของบริษัท Apple Computer, Inc. <<http://www.apple.com>>.

*2 เมื่อต่อ iPod nano กับอะแดปเตอร์ตัวนี้ ท่านต้องถอดหูฟังออกเสียก่อน มิฉะนั้นจะไม่มีเสียงออกมา

4 ข้อสังเกตในการใช้อะแดปเตอร์รุ่นนี้

- ท่านสามารถควบคุมเครื่อง iPod จากเครื่องเสียงดีครดยนต์ หาก “JVC” หรือ “✓” ปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่อง iPods หลังจากต่อ iPod กับอะแดปเตอร์
- ลำดับเพลงที่แสดงบนโหมดเลือกเมนูของเครื่องเสียงดีครดยนต์ อาจแตกต่างจากลำดับบนเครื่อง iPod
- เมื่อใช้งาน iPod ผ่านอะแดปเตอร์นี้ ข้อมูลแทร็ก หรือประเภทของเพลงอาจแสดงที่เครื่องเสียงดีครดยนต์ไม่ถูกต้อง
- โพลเดอร์/หมายเลขแทร็กที่แสดงที่เครื่องเสียงดีครดยนต์เมื่อตั้งโหมดเล่นแบบสุ่มหรือใช้งานโหมดเลือกเมนู อาจแตกต่างจากหมายเลขที่แสดงบนเครื่องเล่น iPod
- หากเครื่องหยุดเล่น ให้เลือกแทร็กจากโหมดเลือกเมนูหรือกดปุ่มที่ทำงานเหมือนกับปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว
- หากโหมดเลือกเมนูแสดงข้อความไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนโหมดการแสดงผลที่เครื่องเสียงดีครดยนต์
- อาจใช้เวลาประมาณ 5 วินาทีในการให้โหมดเล่นที่ท่านเลือก เริ่มเล่น
- เมื่อใช้งานโหมดเลือกเมนูโดยกดปุ่ม ►►/◀◀ หรือ V◀◀ ชื่อแทร็กหรือข้อมูลประเภทของเพลงอาจแสดงไม่ถูกต้อง
- ฟังก์ชันแสดงรายการเพลงจะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อใช้งาน iPod
- ปุ่มควบคุม iPod อาจทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะการสื่อสารระหว่างอะแดปเตอร์นี้กับ iPod
- ในกรณีที่ iPod ทำงานไม่ถูกต้องหลังจากต่อกับอะแดปเตอร์นี้ ให้ปลดสายต่อจาก iPod จากนั้นต่อสายอีกครั้งหนึ่ง หากเครื่อง iPod ยังคงทำงานไม่ถูกต้อง ให้รีเซ็ต iPod
- ขอแนะนำให้ใช้รีโมทคอนโทรลในการสั่งงานเครื่องเสียงดีครดยนต์ที่มีประเภทการควบคุมเป็นแบบ A, D, หรือ E

ใช้งานจากแผงควบคุม — สำหรับประเภท A

วิธีที่ปุ่มบนแผงควบคุมทำงานเป็น ปุ่มควบคุม iPod

- ทำงานหลังจากกดปุ่ม MODE หากต้องการกลับสู่ฟังก์ชันเดิม ให้กดปุ่ม MODE อีกครั้ง

ขณะเล่น

ทำงานเหมือนกับระบบ iPod

MENU (เข้าสู่เมนู “Music”)



ทำงานเหมือนกับระบบ iPod

▶|| (เล่น/หยุดชั่วคราว)



Repeat (เล่นซ้ำ)*1

Shuffle (เล่นแบบสุ่ม)*1

เมื่อเลือกแทร็กจากเมนู “Music”

ปุ่มควบคุมการทำงาน (เลือกรายการถัดไป)

MENU (ย้อนกลับไปยังเลเยอร์ก่อนหน้า)



ปุ่มควบคุมการทำงาน (เลือกรายการก่อนหน้า)

เลือก (ยืนยันการเลือก)



Repeat (เล่นซ้ำ)*1

Shuffle (เล่นแบบสุ่ม)*1

การใช้งานเบื้องต้น

การเลือกแทร็ก:

- กดปุ่ม ▶▶ เพื่อไปยังแทร็กถัดไป
- กดปุ่ม ◀◀ เพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบันและแทร็กก่อนหน้า

การกรอแทร็กเดินหน้าหรือถอยหลัง:

- กดปุ่ม ▶▶ ค้างไว้เพื่อกรอเดินหน้า
- กดปุ่ม ◀◀ ค้างไว้เพื่อกรอถอยหลัง

การหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ: หลังจากกดปุ่ม MODE ให้กดปุ่ม ◀◀

ทุกครั้งที่กดปุ่ม ◀◀ หลังจากกดปุ่ม MODE จะเป็นการสลับฟังก์ชันไปมาระหว่างหยุดเล่นชั่วคราวและเล่นต่อจากจุดที่หยุดเล่น

การเลือกแทร็กจากเมนู “Music”

1 หลังจากกดปุ่ม MODE ให้กด ▶▶ เพื่อเข้าสู่เมนู “Music”^{*2}

2 กดปุ่ม MODE

3 กดปุ่ม ▶▶ หรือ ◀◀ เพื่อเลือกรายการ

4 หลังจากกดปุ่ม MODE ให้กดปุ่ม ◀◀ เพื่อยืนยันการเลือก

เมื่อรายการที่เลือกมีเลเยอร์ถัดไป ท่านจะเข้าสู่เลเยอร์นั้น หากต้องการขยับกลับไปเลเยอร์ก่อนหน้า ให้กดปุ่ม ▶▶ หลังจากกดปุ่ม MODE

5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 จนกว่าจะยืนยันแทร็กที่ต้องการ

- นอกจากนี้ ท่านสามารถอ่านข้ามได้ครั้งละ 10 รายการ โดยกดปุ่ม ▶▶ หรือ ◀◀ ค้างไว้

การเลือกโหมดเล่น^{*3}

เล่นซ้ำ^{*4}: หลังจากกดปุ่ม MODE กดปุ่ม 5 ซ้ำเพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำตามต้องการ^{*1}

- Track (แทร็ก):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน “Repeat One” (เล่นซ้ำหนึ่งเที่ยว) ของเครื่องเล่น iPod
- Disc (แผ่นดิสก์):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน “Repeat All” (เล่นซ้ำทั้งหมด) ของเครื่องเล่น iPod หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม Off (ปิด)

เล่นแบบสุ่ม^{*4}: หลังจากกดปุ่ม MODE กดปุ่ม 6 ซ้ำเพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำตามต้องการ^{*1}

- All (ทั้งหมด) หรือ MAG (แมกกาซีน):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน “Shuffle Songs” (เล่นเพลงแบบสุ่ม) ของเครื่องเล่น iPod
- Folder (โฟลเดอร์):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน “Shuffle Albums” (เล่นอัลบั้มแบบสุ่ม) ของเครื่องเล่น iPod^{*5} หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม Off (ปิด)

^{*1} ในเครื่องเสียงบางรุ่น ปุ่มตัวเลขที่ใช้เลือกโหมดเล่นอาจแตกต่างกัน โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือใช้งานที่แนบมาพร้อมกับเครื่องเสียงรถยนต์

^{*2} โหมดเลือกเมนูจะถูกยกเลิก;

- หากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา 5 วินาที
- เมื่อยืนยันการเลือกแทร็ก

^{*3} สำหรับเครื่องเสียงที่แสดง “CD-CH (เครื่องเล่น CD)” เมื่อเลือก iPod เป็นซอร์ส ท่านสามารถใช้โหมดเล่นได้เพียงโหมดเดียวเท่านั้น

^{*4} ขณะที่โหมดเล่นถูกเลือก ไฟแสดงสถานะที่สัมพันธ์กันจะติดขึ้นที่จอแสดงผลของเครื่องเสียงรถยนต์

^{*5} ฟังก์ชันดังกล่าวจะทำงานเมื่อคุณเลือก “All” (ทั้งหมด) จาก “Albums” (อัลบั้ม) ในเมนู “Music”


สั่งงานจากแผงควบคุม — สำหรับประเภท B

วิธีที่ปุ่มบนแผงควบคุมทำงานเป็น ปุ่มควบคุม iPod

- ทำงานหลังจากกดปุ่ม MODE หากต้องการกลับสู่ฟังก์ชันเดิม ให้กดปุ่ม MODE อีกครั้ง


ขณะเล่น

MENU (เข้าสู่เมนู "Music")

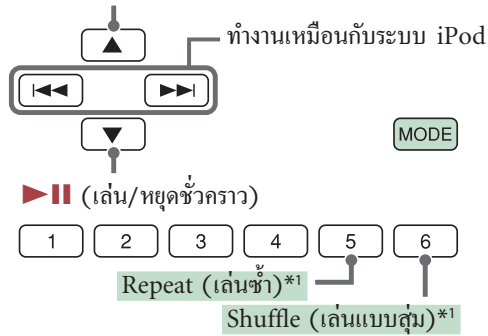

เมื่อเลือกแทร็กจากเมนู "Music"

MENU (ย้อนกลับไปยังเลเยอร์ก่อนหน้า)

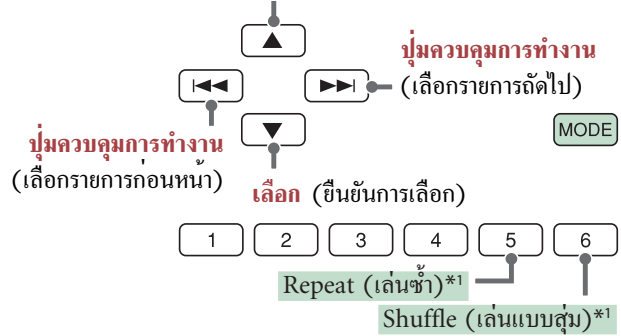

การใช้งานเบื้องต้น

การเลือกแทร็ก:

- กดปุ่ม ►►► เพื่อไปยังแทร็กถัดไป
- กดปุ่ม ◀◀◀ เพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบันและแทร็กก่อนหน้า

การกรอแทร็กเดินหน้าหรือถอยหลัง:

- กดปุ่ม ►►► ค้างไว้เพื่อกรอเดินหน้า
- กดปุ่ม ◀◀◀ ค้างไว้เพื่อกรอถอยหลัง

การหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ: กดปุ่ม ▼

ทุกครั้งที่กดปุ่ม เครื่องจะสลับไปมาระหว่างหยุดเล่นชั่วคราวและเล่นต่อ

การเลือกแทร็กจากเมนู "Music"

1 กดปุ่ม ▲ เพื่อเข้าสู่เมนู "Music"*2

2 กดปุ่ม ►►► หรือ ◀◀◀ เพื่อเลือกรายการ จากนั้น

กดปุ่ม ▼ เพื่อยืนยันการเลือก

เมื่อรายการที่เลือกมีเลเยอร์ถัดไป ท่านจะเข้าไปสู่เลเยอร์ดังกล่าว ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าวจนกว่าจะยืนยันแทร็กที่ต้องการ

- นอกจากนี้ ท่านสามารถอ่านข้ามได้ครั้งละ 10 รายการ โดยกดปุ่ม ►►► หรือ ◀◀◀ ค้างไว้
- หากต้องการย้ายกลับไปทีเลเยอร์ก่อนหน้า ให้กดปุ่ม ▲

การเลือกโหมดเล่น*3

เล่นซ้ำ*4: หลังจากกดปุ่ม MODE กดปุ่ม 5 ซ้ำเพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำตามต้องการ*1

- Track (แทร็ก):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน "Repeat One" (เล่นซ้ำหนึ่งเที่ยว) ของเครื่องเล่น iPod
- Disc (แผ่นดิสก์):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน "Repeat All" (เล่นซ้ำทั้งหมด) ของเครื่องเล่น iPod หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม Off (ปิด)

เล่นแบบสุ่ม*4: หลังจากกดปุ่ม MODE กดปุ่ม 6 ซ้ำเพื่อเลือกโหมดเล่นแบบสุ่มตามต้องการ*1

- All (ทั้งหมด) หรือ MAG (แมกกาซีน):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน "Shuffle Songs" (เล่นเพลงแบบสุ่ม) ของเครื่องเล่น iPod
- Folder (โฟลเดอร์):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน "Shuffle Albums" (เล่นอัลบั้มแบบสุ่ม) ของเครื่องเล่น iPod*5 หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม Off (ปิด)

*1 ในเครื่องเสียงบางรุ่น ปุ่มตัวเลขที่ใช้เลือกโหมดเล่นอาจแตกต่างกัน โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือใช้งานที่แนบมาพร้อมกับเครื่องเสียงรถยนต์

*2 โหมดเลือกเมนูจะถูกยกเลิก;

- หากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา 5 วินาที
- เมื่อยืนยันการเลือกแทร็ก

*3 สำหรับเครื่องเสียงที่แสดง "CD-CH (เครื่องเล่น CD)" เมื่อเลือก iPod เป็นซอร์ส ท่านสามารถใช้โหมดเล่นได้เพียงโหมดเดียวเท่านั้น

*4 ขณะที่โหมดเล่นถูกเลือก ไฟแสดงสถานะที่สัมพันธ์กันจะติดขึ้นที่จอแสดงผลของเครื่องเสียงรถยนต์

*5 ฟังก์ชันดังกล่าวจะทำงานเมื่อคุณเลือก "All" (ทั้งหมด) จาก "Albums" (อัลบั้ม) ในเมนู "Music"


สั่งงานจากแผงควบคุม — สำหรับประเภท C

วิธีที่ปุ่มบนแผงควบคุมทำงานเป็น ปุ่มควบคุม iPod

- : ทำงานเมื่อท่านกดปุ่มค้างไว้


ขณะเล่น

MENU (เข้าสู่เมนู “Music”)

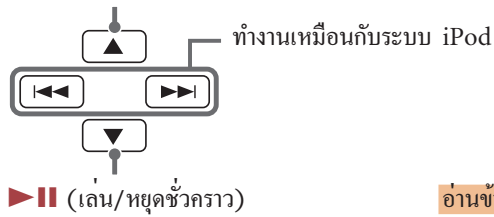

เมื่อเลือกแทร็กจากเมนู “Music”

MENU (ย้อนกลับไปยังเลเยอร์ก่อนหน้า)

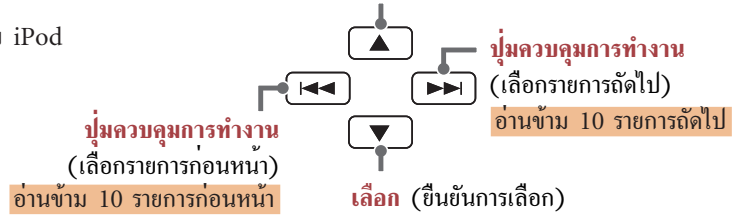

การใช้งานเบื้องต้น

การเลือกแทร็ก:

- กดปุ่ม ▶▶ เพื่อไปยังแทร็กถัดไป
- กดปุ่ม ◀◀ เพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบันและแทร็กก่อนหน้า

การกรอแทร็กเดินหน้าหรือถอยหลัง:

- กดปุ่ม ▶▶ ค้างไว้เพื่อกรอเดินหน้า
- กดปุ่ม ◀◀ ค้างไว้เพื่อกรอถอยหลัง

การหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ: กดปุ่ม ▼

ทุกครั้งที่กดปุ่ม เครื่องจะสลับไปมาระหว่างหยุดเล่นชั่วคราวและเล่นต่อ

การเลือกแทร็กจากเมนู “Music”

1 กดปุ่ม ▲ เพื่อเข้าสู่เมนู “Music”^{*1}

2 กดปุ่ม ▶▶ หรือ ◀◀ เพื่อเลือกรายการ จากนั้น

กดปุ่ม ▼ เพื่อยืนยันการเลือก

เมื่อรายการที่เลือกมีเลเยอร์ถัดไป ท่านจะเข้าไปสู่เลเยอร์

ดังกล่าว ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าวจนกว่าจะยืนยันแทร็กที่ต้องการ

- นอกจากนี้ ท่านสามารถอ่านข้ามได้ครั้งละ 10 รายการ โดยกดปุ่ม ▶▶ หรือ ◀◀ ค้างไว้
- หากต้องการย้ายกลับไปทีเลเยอร์ก่อนหน้า ให้กดปุ่ม ▲

การเลือกโหมดเล่น^{*2}

- โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการทำงานของโหมดเล่นจากคู่มือใช้งานที่แนบมาพร้อมกับเครื่องเสียงรถยนต์

เล่นซ้ำ^{*3}: เลือกการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- Track (แทร็ก):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน “Repeat One” (เล่นซ้ำหนึ่งเที่ยว) ของเครื่องเล่น iPod
- Disc (แผ่นดิสก์):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน “Repeat All” (เล่นซ้ำทั้งหมด) ของเครื่องเล่น iPod หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม Off (ปิด)

เล่นแบบสุ่ม^{*3}: เลือกการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- All (ทั้งหมด) หรือ MAG (แมกกาซีน):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน “Shuffle Songs” (เล่นเพลงแบบสุ่ม) ของเครื่องเล่น iPod
- Folder (โฟลเดอร์):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน “Shuffle Albums” (เล่นอัลบั้มแบบสุ่ม) ของเครื่องเล่น iPod^{*4} หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม Off (ปิด)

^{*1} โหมดเลือกเมนูจะถูกยกเลิก;

- หากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา 5 วินาที
- เมื่อยืนยันการเลือกแทร็ก

^{*2} สำหรับเครื่องเสียงที่แสดง “CD-CH (เครื่องเล่น CD)” เมื่อเลือก iPod เป็นซอร์ส ท่านสามารถใช้โหมดเล่นได้เพียงโหมดเดียวเท่านั้น

^{*3} ขณะที่โหมดเล่นถูกเลือก ไฟแสดงสถานะที่สัมพันธ์กันจะติดขึ้นที่จอแสดงผลของเครื่องเสียงรถยนต์


^{*4} ฟังก์ชันดังกล่าวจะทำงานเมื่อคุณเลือก “All” (ทั้งหมด) จาก “Albums” (อัลบั้ม) ในเมนู “Music”

สั่งงานจากแผงควบคุม — สำหรับประเภท D (KD-NX901)

■ วิธีที่ปุ่มบนแผงควบคุมทำงานเป็น ปุ่มควบคุม iPod


- : ทำงานหลังจากกดปุ่ม OK หากต้องการกลับสู่ฟังก์ชันเดิม ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง
- : ทำงานเมื่อท่านกดปุ่มค้างไว้

ขณะเล่น (โปรดดูหน้า 11)

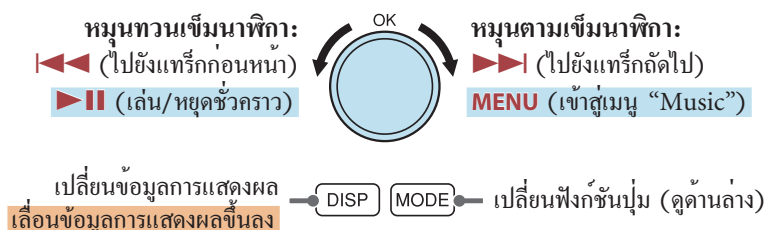

การกดปุ่ม MODE จะเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มดังต่อไปนี้ กดปุ่มก่อนจะกดปุ่มเป้าหมาย การกดปุ่ม MODE หรือ DISP อีกครั้งจะกลับสู่ฟังก์ชันเดิม*

ขณะเล่น (หลังจากกดปุ่ม MODE) (โปรดดูหน้า 11)

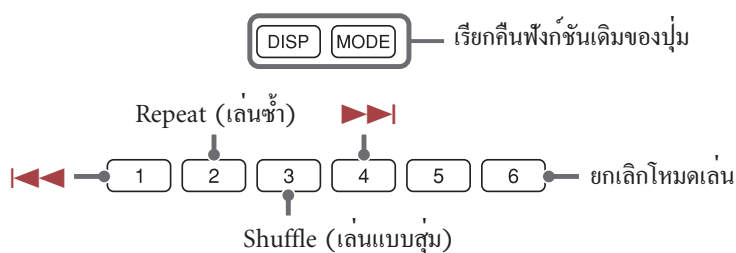


* ปุ่มจะกลับสู่ฟังก์ชันเดิมได้เช่นเดียวกันหากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา 15 วินาที

วิธีที่ปุ่มบนแผงควบคุมทำงานเป็น ปุ่มควบคุม iPod


- : ทำงานหลังจากกดปุ่ม OK หากต้องการกลับสู่ฟังก์ชันเดิม ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง
- : ทำงานเมื่อท่านกดปุ่มค้างไว้

เมื่อเลือกแทร็กจากเมนู “Music” (โปรดดูหน้า 11)

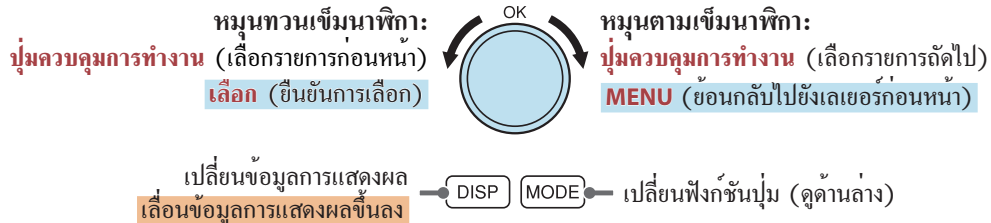

การกดปุ่ม MODE จะเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มดังต่อไปนี้ กดปุ่มก่อนจะกดปุ่มเป้าหมาย การกดปุ่ม MODE หรือ DISP อีกครั้งจะกลับสู่ฟังก์ชันเดิม*

เมื่อเลือกแทร็กจากเมนู “Music” (หลังจากกดปุ่ม MODE) (โปรดดูหน้า 11)

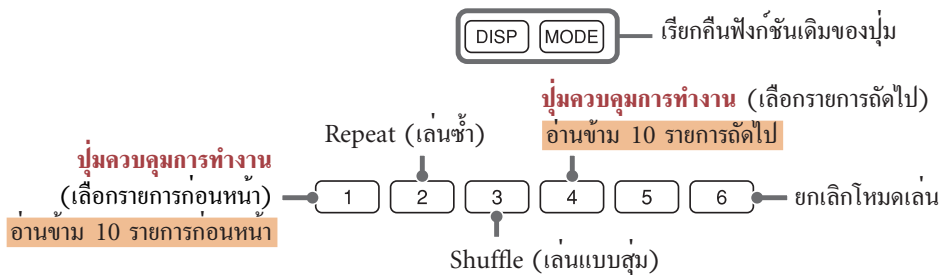

* ปุ่มจะกลับสู่ฟังก์ชันเดิมได้เช่นเดียวกันหากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา 15 วินาที

การใช้งานเบื้องต้น

การเลือกแทร็ก:

- หมุนปุ่มควบคุมตามเข็มนาฬิกาเพื่อไปยังแทร็กถัดไป
- หมุนปุ่มควบคุมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบันและแทร็กก่อนหน้า

การกรอแทร็กไปข้างหน้าหรือถอยหลัง:

- หลังจากกดปุ่ม MODE ให้กดปุ่ม 4 ค้างไว้เพื่อกรอไปหน้า
- หลังจากกดปุ่ม MODE กดปุ่ม 1 ค้างไว้เพื่อกรอถอยหลัง

การหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ:

หลังจากกดปุ่ม OK หมุนหน้าปัดควบคุมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเลือกฟังก์ชันหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ

การเลื่อนข้อมูลการแสดงผลขึ้นลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้

การเปลี่ยนข้อมูลการแสดงผล:

กดปุ่ม DISP

การเลือกแทร็กจากเมนู “Music”

1 หลังจากกดปุ่ม OK ให้หมุนหน้าปัดควบคุมตามเข็มนาฬิกาเพื่อเข้าสู่เมนู “Music”^{*1}

2 กดปุ่ม OK

3 หมุนหน้าปัดควบคุมเพื่อเลือกรายการ

4 หลังจากกดปุ่ม OK ให้หมุนหน้าปัดควบคุมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อยืนยันการเลือก

เมื่อรายการที่เลือกมีเลเซอร์ถัดไป ท่านจะเข้าสู่เลเซอร์ดังกล่าว หากต้องการย้อนกลับไปที่เลเซอร์ก่อนหน้า ให้กดปุ่ม OK จากนั้น หมุนหน้าปัดควบคุมตามเข็มนาฬิกา

5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 จนกว่าจะยืนยันแทร็กที่ต้องการ

- นอกจากนี้ ท่านสามารถอ่านข้ามได้ครั้งละ 10 รายการ หลังจากกดปุ่ม MODE ให้กดปุ่ม 4 เพื่ออ่านข้าม 10 รายการถัดไปหรือกดปุ่ม 1 เพื่ออ่านข้าม 10 รายการก่อนหน้า

การเลือกโหมดเล่น^{*2}

เล่นซ้ำ^{*3}: หลังจากกดปุ่ม MODE กดปุ่ม 2 ซ้ำเพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำตามต้องการ

• **Track (แทร็ก):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน “Repeat One” (เล่นซ้ำหนึ่งเที่ยว) ของเครื่องเล่น iPod

• **Disc (แผ่นดิสก์):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน “Repeat All” (เล่นซ้ำทั้งหมด) ของเครื่องเล่น iPod

หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม MODE จากนั้นกดปุ่ม 6

เล่นแบบสุ่ม^{*3}: หลังจากกดปุ่ม MODE กดปุ่ม 3 ซ้ำเพื่อเลือกโหมดเล่นแบบสุ่มตามต้องการ

• **All (ทั้งหมด) หรือ MAG (แมกกาซีน):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน “Shuffle Songs” (เล่นเพลงแบบสุ่ม) ของเครื่องเล่น iPod

• **Folder (โฟลเดอร์):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน “Shuffle Albums” (เล่นอัลบั้มแบบสุ่ม) ของเครื่องเล่น iPod^{*4} หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม MODE จากนั้นกดปุ่ม 6

^{*1} โหมดเลือกเมนูจะถูกยกเลิก;

- หากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา 5 วินาที
- เมื่อยืนยันการเลือกแทร็ก

^{*2} สำหรับเครื่องเสียงที่แสดง “CD-CH (เครื่องเล่น CD)” เมื่อเลือก iPod เป็นซอร์ส ท่านสามารถใช้โหมดเล่นได้เพียงโหมดเดียวเท่านั้น

^{*3} ขณะที่โหมดเล่นถูกเลือก ไฟแสดงสถานะที่สัมพันธ์กันจะติดขึ้นที่จอแสดงผลของเครื่องเสียงรถยนต์


^{*4} ฟังก์ชันดังกล่าวจะทำงานเมื่อคุณเลือก “All” (ทั้งหมด) จาก “Albums” (อัลบั้ม) ในเมนู “Music”

การสั่งงานจากแผงสัมผัส—สำหรับประเภท E


- ▶ ปุ่มไอคอนบนแผงสัมผัสทำงานเหมือนกับปุ่มควบคุม iPod's ได้อย่างไร
- มีจอแสดงผลแผงสัมผัสประเภทต่างๆ กัน ให้เลือกตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับเครื่องเสียงดีครยนต์ที่ท่านใช้จากต่อไปนี้
 - : จะทำงานเมื่อท่านกดปุ่มไอคอนค้างไว้

ตัวอย่างที่ 1:

ขณะเล่น

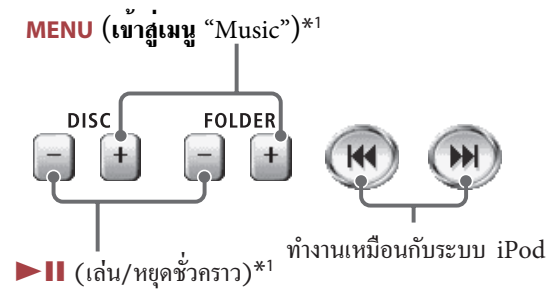


เมื่อเลือกแทร็กจากเมนู "Music"

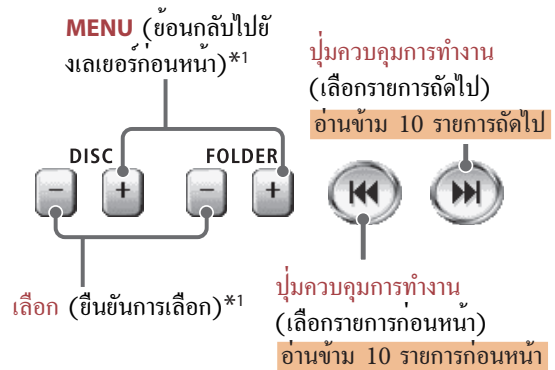


ตัวอย่างที่ 2:

ขณะเล่น

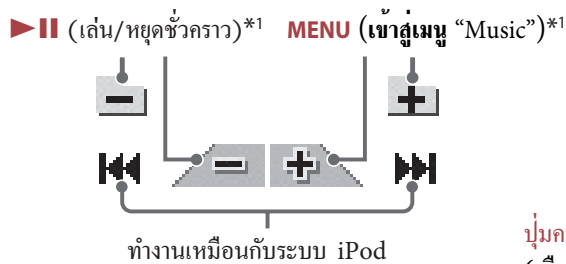

เมื่อเลือกแทร็กจากเมนู "Music"

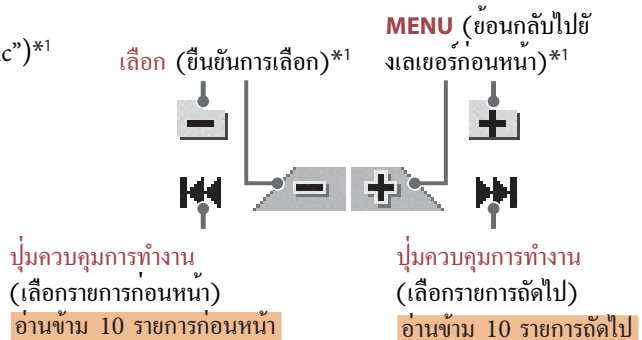

การใช้งานเบื้องต้น

การเลือกแทร็ก:

- กดปุ่ม **▶▶** เพื่อไปยังแทร็กถัดไป
- กดปุ่ม **◀◀** เพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบันและแทร็กก่อนหน้า

การกรอแทร็กเดินหน้าหรือถอยหลัง:

- กดปุ่ม **▶▶** ค้างไว้เพื่อกรอเดินหน้า
- กดปุ่ม **◀◀** ค้างไว้เพื่อกรอถอยหลัง

การหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ: กดปุ่ม **DISC -/◀** หรือ **FOLDER -/◀**

ทุกครั้งที่กดปุ่มไอคอนเครื่องจะสลับไปมาระหว่างหยุดเล่นชั่วคราวและเล่นต่อ

การเลือกแทร็กจากเมนู "Music"

1 กดปุ่ม **DISC +/▶** หรือ **FOLDER +/▶** เพื่อเข้าสู่เมนู "Music"^{*2}

2 กดปุ่ม **▶▶** หรือ **◀◀** เพื่อเลือกรายการ จากนั้น กดปุ่ม **DISC -/◀** หรือ **FOLDER -/◀**

เพื่อยืนยันการเลือก

เมื่อรายการที่เลือกมีเลเซอร์ถัดไป ท่านจะเข้าไปสู่เลเซอร์ดังกล่าว ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าวจนกว่าจะยืนยันแทร็กที่ต้องการ

- นอกจากนี้ ท่านสามารถอ่านข้ามได้ครั้งละ 10 รายการ โดยกดปุ่ม **▶▶** หรือ **◀◀** ค้างไว้
- หากต้องการย้ายกลับไปเลเซอร์ก่อนหน้า ให้กดปุ่ม **DISC +/▶** หรือ **FOLDER +/▶**

การเลือกโหมดเล่น^{*3}

- โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการทำงานของโหมดเล่นจากคู่มือใช้งานที่แนบมาพร้อมกับเครื่องเสียงรถยนต์

เล่นซ้ำ^{*4}: เลือกการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- **Track:** (แทร็ก): ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน "Repeat One" (เล่นซ้ำหนึ่งเที่ยว) ของเครื่องเล่น iPod
 - **Disc:** (แผ่นดิสก์): ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน "Repeat All" (เล่นซ้ำทั้งหมด) ของเครื่องเล่น iPod
- หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม **Off** (ปิด)

เล่นแบบสุ่ม^{*4}: เลือกการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- **All (ทั้งหมด)** หรือ **MAG** (แมกกาซีน): ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน "Shuffle Songs" (เล่นเพลงแบบสุ่ม) ของเครื่องเล่น iPod
 - **Folder (โฟลเดอร์):** ทำงานเหมือนกับฟังก์ชัน "Shuffle Albums" (เล่นอัลบั้มแบบสุ่ม) ของเครื่องเล่น iPod^{*5}
- หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม **Off** (ปิด)

^{*1} สำหรับเครื่องเสียงดีครยอนต์ที่ได้ติดตั้งระบบเสียง เมื่อท่านกดปุ่มไอคอนเหล่านี้ จะมีเสียงว่า "Folder up" หรือ "Folder down"

^{*2} โหมดเลือกเมนูจะถูกยกเลิก;

- หากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา 5 วินาที
- เมื่อยืนยันการเลือกแทร็ก

^{*3} สำหรับเครื่องเสียงที่แสดง "CD-CH (เครื่องเล่น CD)" เมื่อเลือก iPod เป็นซอร์ส ท่านสามารถใช้โหมดเล่นได้เพียงโหมดเดียวเท่านั้น


^{*4} ขณะที่โหมดเล่นถูกเลือก ไฟแสดงสถานะที่สัมพันธ์กันจะติดขึ้นที่จอแสดงผลของเครื่องเสียงรถยนต์

^{*5} ฟังก์ชันดังกล่าวจะทำงานเมื่อคุณเลือก "All" (ทั้งหมด) จาก "Albums" (อัลบั้ม) ในเมนู "Music"

การสั่งงานจากรีโมทคอนโทรล

- การเลือกโหมดเล่นจะไม่สามารถสั่งได้จากรีโมทคอนโทรล สั่งใช้งานที่แผงควบคุมเพื่อเลือกโหมดเล่น


ท่านสามารถควบคุม iPod โดยจากรีโมทคอนโทรลที่มาพร้อมกับเครื่องเสียงรถยนต์ได้
ตัวอย่าง:

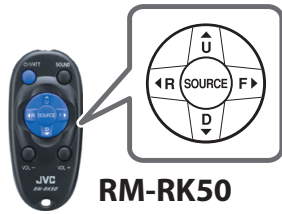

RM-RK50



RM-RK300

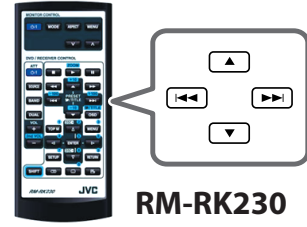


RM-RK230

วิธีที่ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลทำงานเป็น ปุ่มควบคุม iPod

- ภาพประกอบรีโมทคอนโทรล RM-RK300 ใช้เพื่อเป็นตัวอย่าง

ขณะเล่น

MENU (เข้าสู่เมนู "Music")

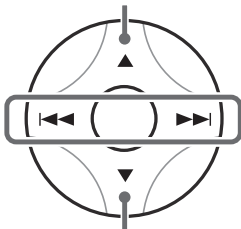


ทำงานเหมือนกับระบบ iPod

▶▶ (เล่น/หยุดชั่วคราว)

เมื่อเลือกแทร็กจากเมนู "Music"

MENU (ย้อนกลับไปยังเลเยอร์ก่อนหน้า)

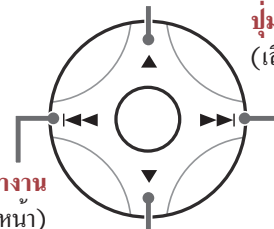

ปุ่มควบคุมการทำงาน
(เลือกรายการถัดไป)

ปุ่มควบคุมการทำงาน
(เลือกรายการก่อนหน้า)

เลือก (ยืนยันการเลือก)

การใช้งานเบื้องต้น

การเลือกแทร็ก:

- กดปุ่ม ▶▶ (หรือ ▶) เพื่อไปยังแทร็กถัดไป
- กดปุ่ม ◀◀ (หรือ ◀) เพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบันและแทร็กก่อนหน้า

การกรอแทร็กเดินหน้าหรือถอยหลัง:

- กดปุ่ม ▶▶ (หรือ ▶) ค้างไว้เพื่อกรอเดินหน้า
- กดปุ่ม ◀◀ (หรือ ◀) ค้างไว้เพื่อกรอถอยหลัง

การหยุดเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อ: กดปุ่ม ▼

ทุกครั้งที่กดปุ่ม เครื่องจะสลับไปมาระหว่างหยุดเล่นชั่วคราวและเล่นต่อ

การเลือกแทร็กจากเมนู "Music"

1 กดปุ่ม ▲ เพื่อเข้าสู่เมนู "Music"

- ในตอนนี้ ปุ่มที่รีโมทคอนโทรลทำงานเป็นปุ่มเลือกเมนู*

2 กดปุ่ม ▶▶/◀◀ (หรือ ▶/◀) เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม ▼ เพื่อยืนยันการเลือก

เมื่อรายการที่เลือกมีเลเยอร์ถัดไป ท่านจะเข้าไปสู่เลเยอร์ดังกล่าว ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าวจนกว่าจะยืนยันแทร็กที่ต้องการ

- นอกจากนี้ ท่านสามารถอ่านข้ามได้ครั้งละ 10 รายการโดยกดปุ่ม ▶▶/◀◀ (หรือ ▶/◀) ค้างไว้
- หากต้องการย้ายกลับไปทีเลเยอร์ก่อนหน้า ให้กดปุ่ม ▲

* โหมดเลือกเมนูจะถูกยกเลิก;

- หากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา 5 วินาที
- เมื่อยืนยันการเลือกแทร็ก

ระดับการควบคุม iPod

— ระดับที่ 1 —

- 1 หากท่านต้องการเริ่มเล่น iPod ให้เปิดเครื่องเสียงดิจิตอลและเลือกซอร์สสำหรับเครื่องเล่น CD
- 2 เมื่อต่อ iPod กับอะแดปเตอร์ขณะฟังก์ชัน "Repeat" และ "Shuffle" ยังทำงาน เฉพาะฟังก์ชัน "Repeat" ที่จะทำงานต่อ
- 3 เมื่อใช้งาน iPod จากเครื่องเสียงดิจิตอล ท่านไม่สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน เล่นซ้ำ และ เล่นแบบสุ่ม (Shuffle) พร้อมกันได้
- 4 ตารางต่อไปนี้แสดงโหมดเล่นที่สัมพันธ์กันระหว่าง iPod กับเครื่องเสียงดิจิตอล

iPod	เล่นซ้ำ			ซัฟเฟิล (เล่นแบบสุ่ม)		
	เล่นซ้ำหนึ่งเที่ยว		เล่นซ้ำทั้งหมด	เล่นเพลงแบบสุ่ม		เล่นอัลบั้มแบบสุ่ม
เครื่องเสียงดิจิตอล	Track (แทร็ก)	Folder (โฟลเดอร์)	Disc (แผ่นดิสก์)	All/MAG (ทั้งหมด/ แมกกาซีน)	Disc (แผ่นดิสก์)	Folder (โฟลเดอร์)

- แม้ว่าท่านจะเลือก "Folder" เป็นโหมดเล่นซ้ำ และ "Disc" เป็นโหมดเล่นแบบสุ่มได้ โหมดเล่นต่างๆ จะถูกยกเลิกในเวลาไม่กี่วินาที

— ระดับที่ 2 —

- 1 หากท่านต้องการเริ่มเล่น iPod ให้เปิดเครื่องเสียงดิจิตอลและเลือกซอร์สสำหรับ iPod
- 2 เมื่อต่อ iPod กับอะแดปเตอร์ขณะฟังก์ชัน "Repeat" และ "Shuffle" ยังทำงาน ทั้งสองฟังก์ชันจะทำงานต่อ
- 3 เมื่อใช้งาน iPod จากเครื่องเสียงดิจิตอล ท่านสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน เล่นซ้ำ และ เล่นแบบสุ่ม (Shuffle) พร้อมกันได้
- 4 ตารางต่อไปนี้แสดงโหมดเล่นที่สัมพันธ์กันระหว่าง iPod กับเครื่องเสียงดิจิตอล

iPod	เล่นซ้ำ			ซัฟเฟิล (เล่นแบบสุ่ม)		
	เล่นซ้ำหนึ่งเที่ยว		เล่นซ้ำทั้งหมด	เล่นเพลงแบบสุ่ม		เล่นอัลบั้มแบบสุ่ม
เครื่องเสียงดิจิตอล	One (หนึ่งเที่ยว)		All (ทั้งหมด)	Song (เล่นเพลงแ)		Album (อัลบั้ม)

- โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือใช้งานที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเสียงดิจิตอล

* ชื่อรายการเมนูในข้างต้นจะแตกต่างกันไปตามการตั้งภาษาบน iPod และประเภทของเครื่องเสียงดิจิตอล

iPod, iPod mini, iPod photo, iPod shuffle, iPod nano, iPod กับ video เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Computer, Inc. ซึ่งจดทะเบียนการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

©2006 Victor Company of Japan, Limited