

iPod® için ARAYÜZ ADAPTÖRÜ KS-PD100

Bu adaptörü kullanmadan önce

Son güncelleştirme tarihi: 1 Mart 2006

1 Desteklenen JVC araç alıcıları

- Bu adaptör aşağıdaki JVC araç alıcılarını desteklemektedir*1:
 - 2003 yılında ya da daha sonra piyasaya sürülen araç alıcıları
 - MP3 uyumlu CD değiştirici kumandasına sahip araç alıcıları
 - CD Metni, MP3 klasör/dosya ismi veya ID3 Etiketini gösterebilen araç alıcıları

*1 Listede belirtilmeyen alıcılar KS-PD100 ile uyumlu değildir.

2 Alıcınızın kumanda türünden emin değilseniz

- Desteklenen JVC otomobil alıcılarının listesine bakın ve alıcınızın kumanda türünü denetleyin.

3 iPod'unuzun tipini belirlemek

- Bu adaptör ile aşağıdaki tiplerdeki iPodları kontrol edebilirsiniz.

Kontrol edilebilir iPod	Yazılım Versiyonu
Dok konektörlü iPod (3.Jenerasyon)	iPod yazılımı sürüm 2.3 veya yukarısı
Çevirmeli Düğmeye Tıklamalı iPod (4.Jenerasyon)	iPod yazılımı sürüm 3.1 veya yukarısı
iPod mini	iPod mini yazılımı sürüm 1.4 veya yukarısı
iPod photo	iPod photo yazılımı sürüm 1.2 veya yukarısı
iPod nano*2	iPod nano yazılımı sürüm 1.0 veya yukarısı

- iPod with video bağlantısını gerçekleştirmeden önce (5. nesil):

Bu bağdaştırıcı iPod with video ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmadığı halde iPod with video'yu bu bağdaştırıcı ile kumanda edebilirsiniz.

iPod with video'yu bağlarken aşağıdaki noktalardan emin olun:

- iPod bu bağdaştırıcı ile bağlandığında iPod ekranında görüntülenen "JVC" ifadesi doğru boyutta görüntülenmeyebilir.
- iPod bu bağdaştırıcı ile bağlandığında iPod ekranında veya harici monitörde herhangi bir görüntü görüntülenmez. (Yalnızca, ses bölümü kullanılabilir.)
- iPod bu bağdaştırıcı ile bağlandığında "Videos" menüsündeki dosyalara gözetmek olanaklı değildir. (iPod'u bir video dosyası yürütülürken veya yürütülmekte olan bir video dosyası duraklatıldığında bağlarsanız video yürütmeye geri dönebilirsiniz.)

- iPod shuffle kontrol edilemez.

- iPod yazılım sürümünüz yukarıda belirtilen sürümlerden daha eskiyse, iPod'u gerektiği gibi kumanda edemeyebilirsiniz. Bu bağdaştırıcı ile birlikte kullanmadan önce iPod'unuzu kullanılabılır en son sürüme yükseltin.

- iPod'unuzun yazılım sürümünü iPod'aki "Setting" menüsünün "About" bölümünde denetleyebilirsiniz.
- iPod'unuzu güncelleme hakkındaki detaylar için Apple Computer, Inc. kuruluşunun web sitesini <<http://www.apple.com>> ziyaret ediniz.

*2 iPod nano'yu bu adaptöre bağladığınızda, kulaklık bağlantılarını çıkardığınızdan emin olun; aksi halde ses gelmez.

4 Bu adaptörün kullanılmasıyla ilgili bilgiler

- iPod'u adaptöre bağladıktan sonra iPod üzerinde "JVC" ya da "✓" ibaresi belirlediğinde iPod'u alıcıdan kumanda edebilirsiniz.
- Alıcının seçim menüsü üzerinde görüntülenen şarkı sırası, iPod'un şarkı sırasından farklıdır.
- iPod bu adaptörle çalıştırıldığında, parçaların metin bilgisi, kategoriler vb. alıcıda düzgün şekilde görüntülenmeyebilir.
- Rasgele çalma modunu ayarlarken ya da seçim menüsünü kullanırken alıcı üzerinde görüntülenen klasör/parça numaraları iPod üzerinde görüntülenen numaralardan farklı olabilir.
- Çalma işlemi durursa, seçim menüsünden bir parça seçin veya PLAY/PAUSE (ÇAL/DURAKLAT) düğmesi olarak işlev gören düğmeye basın.
- Seçim menüsü düzgün şekilde görüntülenmiyorsa, alıcıdaki ekran modunu değiştirin.
- Bu işlem, seçtiğiniz çalma modu devreye girene kadar yaklaşık 5 saniye sürebilir.
- Seçim menüsü ►►|▲ veya ▼|◄◄ düğmesi kullanılarak çalıştırıldığında parça adları veya kategori bilgisi düzgün şekilde görüntülenmeyebilir.
- Liste görüntüleme fonksiyonu iPod kullanılırken gerektiği gibi çalışmaz.
- iPod'un kumandaları bu adaptör ve iPod arasındaki iletişim durumuna bağlı olarak gerektiği gibi çalışmayabilir.
- Bu bağdaştırıcı ile birlikte bağladıktan sonra iPod çalışmazsa, bağlantı kablosun iPod'dan ayırın ve kabloyu yeniden bağlayın. iPod yine doğru çalışmazsa iPod'u sıfırlayın.
- A, D veya E kumanda tipine sahip alıcıların çalıştırılması için uzaktan kumandanın kullanılması önerilmektedir.


Kumanda panelinden yapılan işlemler—Tip A için

Kumanda panelindeki düğmeler iPod'un kontrolünde nasıl çalışır?


- **MODE** : MODE basıldıktan sonra fonksiyonlar. Orjinal fonksiyonu geri getirmek için, tekrar MODE basın.

Çalma esnasında

iPod'daki işlem ile aynı fonksiyonlar
MENU ("Music" menüsüne girer)

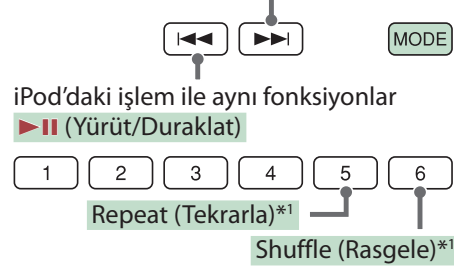

iPod'daki işlem ile aynı fonksiyonlar
▶|| (Yürüt/Duraklat)

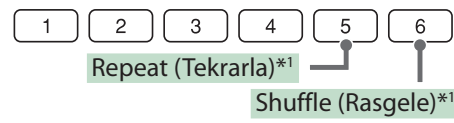

"Music" menüsünden parça seçerken


Çevirmeli Düğmeye Tıklayın (Sonraki maddeleri seçer)

MENU (Önceki katmana geri döner)



Çevirmeli Düğmeye Tıklayın (Önceki maddeleri seçer)

Seç (Seçimi onaylar)



Temel işlem

Bir parçayı seçmek için:

- Sonraki parçalara geçmek için ▶▶I basın.
- Çalan parçanın başına dönmek ve önceki parçalara gitmek için I◀◀ basın.

Parçayı hızlı-ileri sarmak veya geri sarmak için:

- Hızlı-ileri sarmak için ▶▶I basın ve basılı tutun.
- Geri sarmak için I◀◀ basın ve basılı tutun.

Çalmayı duraklatmak veya devam etmek için:

MODE bastıktan sonra, I◀◀.

Her seferinde I◀◀ **MODE** bastıktan sonra, çalma sırasıyla duraklar veya devam eder.

"Music" menüsünden bir parça seçilmesi

1 **MODE** bastıktan sonra "Music" menüsüne girmek için ▶▶I basın.*2

2 **MODE**'a basın.

3 Bir maddeyi seçmek için ▶▶I veya I◀◀ basın.

4 **MODE** bastıktan sonra seçimi onaylamak için I◀◀ basın.

Seçilen maddenin sonraki katmanı varsa, katmanı gireceksiniz. Önceki katmana dönmek için, **MODE** bastıktan sonra ▶▶I basın.

5 İstenen parça onaylanana kadar **2** den **4**'e kadarki adımları tekrarlayın.

- ▶▶I veya I◀◀'e basarak ve basılı tutarak 10 öğeyi aynı anda atlayabilirsiniz.

Çalma/oyunatma modlarının seçilmesi*3

Tekrar çalma*4: İstenen tekrarlama modunu seçmek için **MODE** bastıktan sonra, defalarca **5** basın.*1

- **Track (Parça)**: iPod'daki "Repeat One" (Tek Tekrarla) ile aynı fonksiyonlar.
- **Disk (Disk)**: iPod'daki "Repeat All" (Hepsini Tekrarla) ile aynı fonksiyonlar. İptal etmek için, **Off (Kapalı)** seçin.

Rasgele çalma*4: İstenen rasgele modunu seçmek için **MODE** bastıktan sonra, defalarca **6** basın.*1

- **All (Hepsi) veya MAG**: iPod'daki "Shuffle Songs" (Şarkıları Karıştır) ile aynı fonksiyonlar.
- **Folder (Klasör)**: iPod'daki "Shuffle Albums" (Albümleri Karıştır) ile aynı fonksiyonlar.*5 İptal etmek için, **Off (Kapalı)** seçin.

*1 Bazı teyplerde, çalma modu seçme için numaralı düğmeler farklıdır. Teyple birlikte verilen talimatlara bakınız.

*2 Menü seçme modu iptal edilecektir;
– Yaklaşık 5 saniyeliğine herhangi bir işlem yapılmazsa.
– Parçanın seçimini onayladığınız zaman.

*3 Kaynak olarak iPod seçildiğinde üzerinde "CD-CH (CD-Changer)" ibaresi görünen alıcılarda, aynı anda çalma modlarının sadece birini kullanabilirsiniz.

*4 Herhangi bir çalma modu seçildiği zaman, ilgili gösterge teybin ekranında yanarak belirir.

*5 Bu fonksiyon, "Music" münüsündeki "Albums" içinden "All" şikkını seçtiğinizde çalışır.

Kumanda panelinden yapılan işlemler—Tip B için



Kumanda panelindeki düğmeler iPod'un kontrolünde nasıl çalışır?

- **MODE** : MODE basıldıktan sonra fonksiyonlar. Orjinal fonksiyonu geri getirmek için, tekrar MODE basın.

Çalma esnasında



MENU ("Music" menüsüne girer)

iPod'daki işlemi ile aynı fonksiyonlar

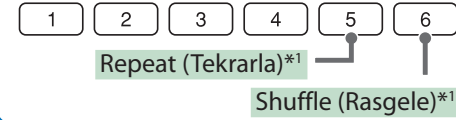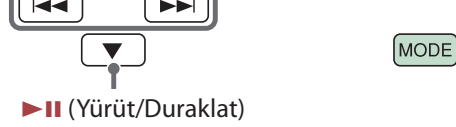

"Music" menüsünden parça seçerken

MENU (Önceki katmana geri döner)

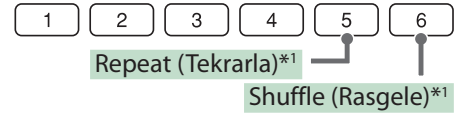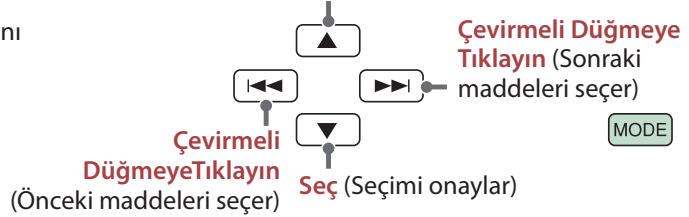

Temel işlem

Bir parçayı seçmek için:

- Sonraki parçalara geçmek için ▶▶I basın.
- Çalan parçanın başına dönmek ve önceki parçalara gitmek için ◀◀I basın.

Parçayı hızlı-ileri sarmak veya geri sarmak için:

- Hızlı ileri sarmak için ▶▶I basın ve basılı tutun.
- Geri sarmak için ◀◀I basın ve basılı tutun.

Çalmayı duraklatmak veya devam etmek için:

▼ basın.

Bu düğmeye her bastığınızda, çalma sırasıyla duraklar veya devam eder.

"Music" menüsünden bir parça seçilmesi

1 "Music" menüsüne girmek için ▲ basın.*2

2 Bir maddeyi seçmek için ▶▶I veya ◀◀I basın, ondan sonra seçimi onaylamak için ▼ basın.

- Seçilen maddenin sonraki katmanı varsa, katmanı gireceksiniz. İstenen parçaya gelene kadar prosedürü tekrarlayın.
- ▶▶I veya ◀◀I'e basarak ve basılı tutarak 10 ögeyi aynı anda atlayabilirsiniz.
 - Önceki katmana geri dönmek için, ▲ basın.

Çalma/oyunatma modlarının seçilmesi*3

Tekrar çalma4:** İstenen tekrarlama modunu seçmek için **MODE** bastıktan sonra, defalarca 5 basın.*1

- **Track (Parça):** iPod'daki "Repeat One" (Tek Tekrarla) ile aynı fonksiyonlar.
 - **Disc (Disk):** iPod'daki "Repeat All" (Hepsini Tekrarla) ile aynı fonksiyonlar.
- İptal etmek için, **Off (Kapalı)** seçin.

Rasgele çalma4:** İstenen rasgele modunu seçmek için **MODE** bastıktan sonra, defalarca 6 basın.*1

- **All (Hepsi) veya MAG:** iPod'daki "Shuffle Songs" (Şarkıları Karıştır) ile aynı fonksiyonlar.
 - **Folder (Klasör):** iPod'daki "Shuffle Albums" (Albümleri Karıştır) ile aynı fonksiyonlar.*5
- İptal etmek için, **Off (Kapalı)** seçin.

*1 Bazı teyplerde, çalma modu seçme için numaralı düğmeler farklıdır. Teyple birlikte verilen talimatlara bakınız.

*2 Menü seçme modu iptal edilecektir;
– Yaklaşık 5 saniyelik bir işlem yapılmazsa.
– Parçanın seçimini onayladığınız zaman.

*3 Kaynak olarak iPod seçildiğinde üzerinde "CD-CH (CD-Changer)" ibaresi görünen alıcılarda, aynı anda çalma modlarının sadece birini kullanabilirsiniz.

*4 Herhangi bir çalma modu seçildiği zaman, ilgili gösterge teybin ekranında yanarak belirir.

*5 Bu fonksiyon, "Music" münüsündeki "Albums" içinden "All" şikkını seçtiğinizde çalışır.


Kumanda panelinden yapılan işlemler—Tip C için

Kumanda panelindeki düğmeler iPod'un kontrolünde nasıl çalışır?

-  : düğmeyi basılı tuttuğunuz anda çıkan fonksiyonlar.


Çalma esnasında

MENU ("Music" menüsüne girer)

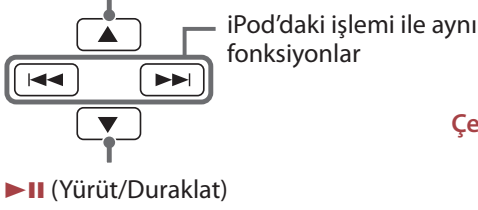

"Music" menüsünden parça seçerken

MENU (Önceki katmana geri döner)

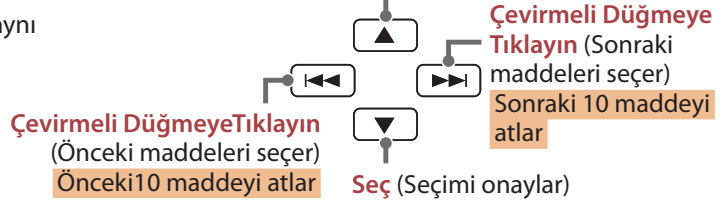

Temel işlem

Bir parçayı seçmek için:

- Sonraki parçalara geçmek için ►► basın.
- Çalan parçanın başına dönmek ve önceki parçalara gitmek için ◀◀ basın.

Parçayı hızlı-ileri sarmak veya geri sarmak için:

- Hızlı-ileri sarmak için ►► basın ve basılı tutun.
- Geri sarmak için ◀◀ basın ve basılı tutun.

Çalmayı duraklatmak veya devam etmek için:

- ▼ basın.
- Bu düğmeye her bastığınızda, çalma sırayla duraklar veya devam eder.

"Music" menüsünden bir parça seçilmesi

1 "Music" menüsüne girmek için ▲ basın.*¹

2 Bir maddeyi seçmek için ►► veya ◀◀ basın, ondan sonra seçimi onaylamak için ▼ basın.

- Seçilen maddenin sonraki katmanı varsa, katmanı gireceksiniz. İstenen parçaya gelene kadar prosedürü tekrarlayın.
- ►► veya ◀◀'e basarak ve basılı tutarak 10 ögeyi aynı anda atlayabilirsiniz.
 - Önceki katmana geri dönmek için, ▲ basın.

Çalma/oyunatma modlarının seçilmesi*²

- Ayrıca teybinizle birlikte verilen talimatlardaki çalma/oyunatma modları bölümünün kullanımına da bakınız.

Tekrar çalma*³: Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Track (Parça):** iPod'daki "Repeat One" (Tek Tekrarla) ile aynı fonksiyonlar.
 - **Disk (Disk):** iPod'daki "Repeat All" (Hepsini Tekrarla) ile aynı fonksiyonlar.
- İptal etmek için, **Off (Kapalı)** seçin.

Rasgele çalma*³: Aşağıdakilerden birini seçin:

- **All (Hepsi) veya MAG:** iPod'daki "Shuffle Songs" (Şarkıları Karıştır) ile aynı fonksiyonlar.
 - **Folder (Klasör):** iPod'daki "Shuffle Albums" (Albümleri Karıştır) ile aynı fonksiyonlar.*⁴
- İptal etmek için, **Off (Kapalı)** seçin.

*¹ Menü seçme modu iptal edilecektir;

– Yaklaşık 5 saniyelik her hangi bir işlem yapılmazsa.

– Parçanın seçimini onayladığınız zaman.

*² Kaynak olarak iPod seçildiğinde üzerinde "CD-CH (CD-Changer)" ibaresi görünen alıcılarda, aynı anda çalma modlarının sadece birini kullanabilirsiniz.

*³ Her hangi bir çalma modu seçildiği zaman, ilgili gösterge teybin ekranında yanarak belirir.


*⁴ Bu fonksiyon, "Music" münüsündeki "Albums" içinden "All" şikkını seçtiğinizde çalışır.

Kumanda panelinden yapılan işlemler—Tip D için (KD-NX901)

Kumanda panelindeki düğmeler iPod'un kontrolünde nasıl çalışır?

- **OK** : OK basıldıktan sonra fonksiyonlar. Orjinal fonksiyonu geri getirmek için, tekrar OK basın.
- **Yürüt/Duraklat** : düğmeyi basılı tuttuğunuz anda çıkan fonksiyonlar.


Çalma esnasında (Ayrıca sayfa 11'ya bakınız.)

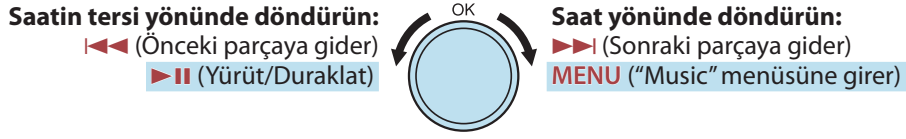

Ekran bilgilerini değiştir **DISP** **MODE** Düğmelerin fonksiyonlarını değiştir (aşağıya bakınız)
Ekran bilgilerini kaydırır

MODE basılması düğmelerin fonksiyonunu aşağıdaki gibi değiştirir. Hedef düğmeye basmadan önce düğmeye basınız. Tekrar **MODE** veya **DISP** basılması orjinal fonksiyonları geri getirir.*

Çalma esnasında (MODE basıldıktan sonra) (Ayrıca sayfa 11'ya bakınız.)

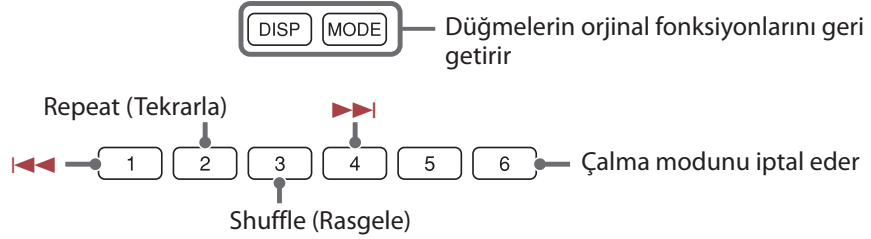


* Yaklaşık 15 saniye herhangi bir işlem yapılmazsa düğmeler yine orjinal fonksiyonlarına geri dönerler.

Devam edecek...

Kumanda panelindeki düğmeler iPod'un kontrolünde nasıl çalışır?

- **OK** : OK basıldıktan sonra fonksiyonlar. Orjinal fonksiyonu geri getirmek için, tekrar **OK** basın.
- **Seç** : düğmeyi basılı tuttuğunuz anda çıkan fonksiyonlar.


“Music” menüsünden parça seçerken (Ayrıca sayfa 11'ya bakınız.)

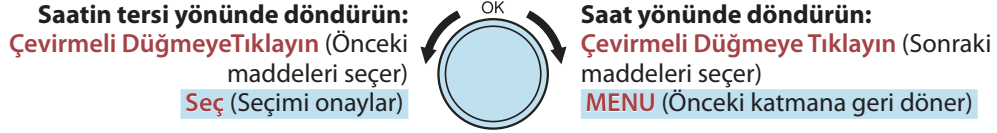

Ekran bilgilerini değiştir
Ekran bilgilerini kaydırır — **DISP** **MODE** — Düğmelerin fonksiyonlarını değiştirir (aşağıya bakınız)

MODE basılması düğmelerin fonksiyonunu aşağıdaki gibi değiştirir. Hedef düğmeye basmadan önce düğmeye basınız. Tekrar **MODE** veya **DISP** basılması orjinal fonksiyonları geri getirir.*

“Music” menüsünden parça seçerken (MODE basılmasından sonra) (Ayrıca sayfa 11'ya bakınız.)

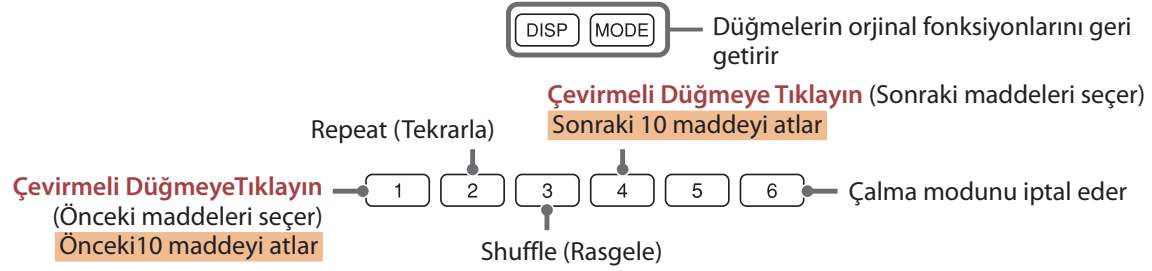

* Yaklaşık 15 saniye herhangi bir işlem yapılmazsa düğmeler yine orjinal fonksiyonlarına geri dönerler.

Temel işlem

Bir parçayı seçmek için:

- Sonraki parçalara gitmek için kumanda düğmesini döndürün.
- Mevcut parçanın başına gitmek ve önceki parçalara dönmek için kumanda düğmesini saatin tersi yönünde döndürün.

Parçayı hızlı-ileri sarmak veya geri sarmak için:

- **MODE** bastıktan sonra, hızlı ileri sarmak için 4 basılı tutun.
- **MODE** bastıktan sonra, geri sarmak için 1 basılı tutun.

Çalmayı duraklatmak veya devam etmek için:

OK bastıktan sonra, duraklatmak veya devam etmek için kumanda düğmesini saatin tersi yönünde döndürün.

Ekran bilgilerini kaydırmak için:

DISP basın ve basılı tutun.

Ekran bilgilerini değiştirmek için:

DISP basın.

"Music" menüsünden bir parça seçilmesi

1 **OK** basılmasından sonra, "Music" menüsüne girmek için kumanda düğmesini saat yönünde döndürün.*1

2 **OK**'ye basın.

3 Bir maddeyi seçmek için kumanda düğmesini çevirin.

4 **OK** basılmasından sonra, seçimi onaylamak için kumanda düğmesini saatin tersi yönünde döndürün.

Seçilen maddenin sonraki katmanı varsa, katmanı gireceksiniz. Önceki katmana dönmek için, **OK** basın, ondan sonra kumanda düğmesini saat yönünde çevirin.

5 İstenen parça onaylanana kadar 2 den 4'e kadarki adımları tekrarlayın.

- Ayrıca, aynı anda 10 öğeyi atlayabilirsiniz. **MODE** düğmesine bastıktan sonra, sonraki 10 öğeyi atlamak için 4 ya da önceki 10 öğeyi atlamak için 1 seçeneğine basın.

Çalma/oyunatma modlarının seçilmesi*2

Tekrar çalma*3: İstenen tekrarlama modunu seçmek için **MODE** bastıktan sonra, defalarca 2 basın.

- **Track (Parça):** iPod'daki "Repeat One" (Tek Tekrarla) ile aynı fonksiyonlar.
- **Disc (Disk):** iPod'daki "Repeat All" (Hepsini Tekrarla) ile aynı fonksiyonlar.

İptal etmek için, **MODE** basın, ondan sonra 6 basın.

Rasgele çalma*3: İstenen rasgele modunu seçmek için **MODE** bastıktan sonra, defalarca 3 basın.

- **All (Hepsi) veya MAG:** iPod'daki "Shuffle Songs" (Şarkıları Karıştır) ile aynı fonksiyonlar.
- **Folder (Klasör):** iPod'daki "Shuffle Albums" (Albümleri Karıştır) ile aynı fonksiyonlar.*4

İptal etmek için, **MODE** basın, ondan sonra 6 basın.

*1 Menü seçme modu iptal edilecektir;

– Yaklaşık 5 saniyelğine herhangi bir işlem yapılmazsa.

– Parçanın seçimini onayladığınız zaman.


*2 Kaynak olarak iPod seçildiğinde üzerinde "CD-CH (CD-Changer)" ibaresi görünen alıcılarda, aynı anda çalma modlarının sadece birini kullanabilirsiniz.

*3 Herhangi bir çalma modu seçildiği zaman, ilgili gösterge teybin ekranında yanarak belirir.

*4 Bu fonksiyon, "Music" münüsündeki "Albums" içinden "All" şıkkını seçtiğinizde çalışır.

Dokunmatik panelden yapılan işlemler—Tip E için


■ Dokunmatik paneldeki tuş simgeleri iPod'un kumandaları olarak nasıl çalışır?

- Dokunmatik panel ekranlarının farklı türleri vardır. Aşağıdaki örneklerden alıcınıza benzer örneği seçin.
-  : tuş simgesine basıp, basılı tuttuğunuzda çalışır.

Örnek 1:


Çalma sırasında

MENU ("Music" menüsüne girer)*¹

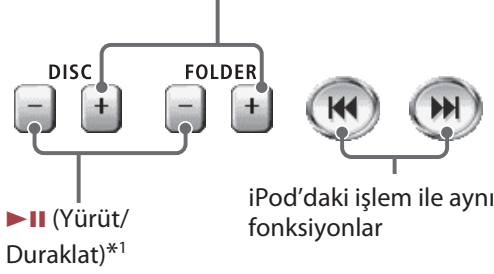

"Music" menüsünden parça seçerken

MENU (Önceki katmana geri döner)*¹

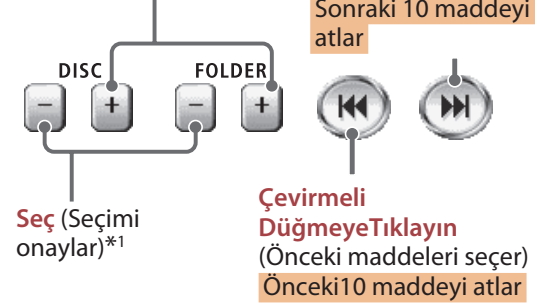

Örnek 2:


Çalma sırasında

MENU ("Music" menüsüne girer)*¹



"Music" menüsünden parça seçerken

Seç (Seçimi onaylar)*¹

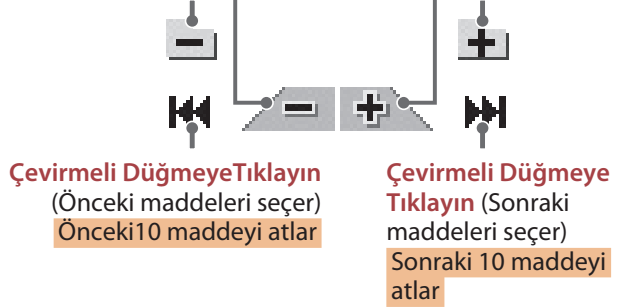

Devam edecek...

Temel işlem

Bir parçayı seçmek için:

- Sonraki parçalara geçmek için ►► basın.
- Çalan parçanın başına dönmek ve önceki parçalara gitmek için ◀◀ basın.

Parçayı hızlı-ileri sarmak veya geri sarmak için:

- Hızlı-ileri sarmak için ►► basın ve basılı tutun.
- Geri sarmak için ◀◀ basın ve basılı tutun.

Çalmayı duraklatmak veya devam etmek için:

DISC -/ [] veya FOLDER -/ [] basın.

Tuş simgesine her bastığınızda, çalma sırayla duraklar veya devam eder.

"Music" menüsünden bir parçanın seçilmesi

1 "Music" menüsüne girmek için DISC +/ [] veya FOLDER +/ [] tuşuna basın.*2

2 Bir maddeyi seçmek için ►► veya ◀◀ basın, ondan sonra seçimi onaylamak için DISC -/ [] veya FOLDER -/ [] basın.

Seçilen maddenin sonraki katmanı varsa, katmanı gireceksiniz. İstenen parça onaylanana kadar prosedürü tekrarlayın.

- ►► veya ◀◀'e basarak ve basılı tutarak 10 ögeyi aynı anda atlayabilirsiniz.
- Önceki katmana dönmek için, DISC +/ [] veya FOLDER +/ [] basın.

Çalma/oyunatma modlarının seçilmesi*3

- Ayrıca teybinizle birlikte verilen talimatlardaki çalma/oyunatma modları bölümünün kullanımına da bakınız.

Tekrar çalma*4: Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Track (Parça):** iPod'daki "Repeat One" (Tek Tekrarla) ile aynı şekilde çalışır.
 - **Disc (Disk):** iPod'daki "Repeat All" (Hepsini Tekrarla) ile aynı şekilde çalışır.
- İptal etmek için, **Off (Kapalı)** seçin.

Rasgele çalma*4: Aşağıdakilerden birini seçin:

- **All (Hepsi) veya MAG:** iPod'daki "Shuffle Songs" (Şarkıları Karıştır) ile aynı şekilde çalışır.
 - **Folder (Klasör):** iPod'daki "Shuffle Album" (Albümü Karıştır) ile aynı şekilde çalışır.*5
- İptal etmek için, **Off (Kapalı)** seçin.

*1 Tuş simgelerine bastığınızda, Ses destek sistemine sahip teypten "Folder up" (Klasör yukarı) ya da "Folder down" (Klasör aşağı) anonsu yapılır.

*2 Menü seçme modu iptal edilecektir;
– Yaklaşık 5 saniyelik bir işlem yapılmazsa.
– Parçanın seçimini onayladığınız zaman.

*3 Kaynak olarak iPod seçildiğinde üzerinde "CD-CH (CD-Changer)" ibaresi görünen alıcılarda, aynı anda çalma modlarının sadece birini kullanabilirsiniz.

*4 Herhangi bir çalma modu seçildiği zaman, ilgili gösterge teybin ekranında yanarak belirir.


*5 Bu fonksiyon, "Music" münüsündeki "Albums" içinden "All" ögesini seçtiğinizde çalışır.

Uzaktan kumandadan yapılan işlemler

- Uzaktan kumandada çalma/oynatma modu seçimi yoktur. Çalma/oynatma modunu seçmek için kumanda panelinden işlemi gerçekleştirin.

iPod' u teybinizle birlikte verilen uzaktan kumandadan kontrol edebilirsiniz.


Örnekler:

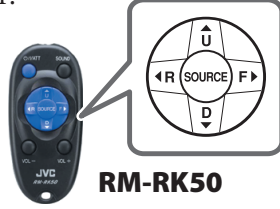

RM-RK50



RM-RK300

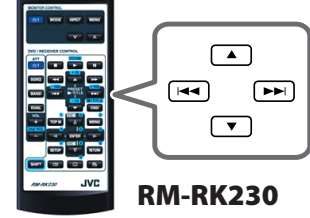


RM-RK230

Uzaktan kumandadaki düğmeler iPod'un kontrolünde nasıl çalışır?

- RM-RK300 resimleri örnek olarak kullanılmıştır.

Çalma esnasında

MENU ("Music" menüsüne girer)

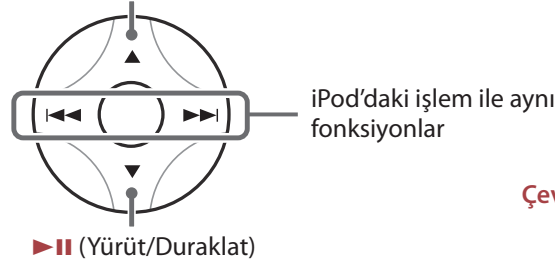

"Music" menüsünden parça seçerken

MENU (Önceki katmana geri döner)

Çevirmeli Düğmeyi Tıklayın (Sonraki maddeleri seçer)



Temel işlem

Bir parçayı seçmek için:

- Sonraki parçalara geçmek için ►► (veya ►) basın.
- Mevcut parçanın başına gitmek ve önceki parçalara dönmek için ◀◀ (veya ◀) basın.

Parçayı hızlı-ileri sarmak veya geri sarmak için:

- Hızlı ileri sarmak için ►►► (veya ►) basın ve basılı tutun.
- Geri sarmak için ◀◀◀ (veya ◀) basın ve basılı tutun.

Çalmayı duraklatmak veya devam etmek için:

▼ basın.

Bu düğmeye her bastığınızda, çalma sırayla duraklar veya devam eder.

"Music" menüsünden bir parça seçilmesi

1 "Music" menüsüne girmek için ▲ basın.

- Şimdi uzaktan kumandadaki düğmeler menü seçme düğmeleri olarak çalışırlar.*

2 Bir maddeyi seçmek için ►►/◀◀ (veya ►/◀) basın, ondan sonra seçimi onaylamak için ▼ basın.

- Seçilen maddenin sonraki katmanı varsa, katmanı gireceksiniz. İstenen parçaya gelene kadar prosedürü tekrarlayın.
- 10 maddeyi ►►►/◀◀◀ (veya ►/◀) basarak ve basılı tutarak aynı anda atlayabilirsiniz.
- Önceki katmana geri dönmek için, ▲ basın.

* Menü seçme modu iptal edilecektir;

- Yaklaşık 5 saniyelik her hangi bir işlem yapılmazsa.
- Parçanın seçimini onayladığınız zaman.

iPod kumanda düzeyi

— Düzey 1 —

- 1 iPod'u kullanmak için alıcıyı açın ve kaynağı CD değiştirici olarak seçin.
- 2 iPod bu adaptöre hem "Repeat" hem de "Shuffle" etkin durumdayken bağlandığında, sadece "Repeat" ayarı etkin olur.
- 3 iPod'u alıcı vasıtasıyla çalıştırırken hem Repeat hem de Random (Shuffle) ayarlarını aynı anda devreye sokamazsınız.
- 4 Aşağıdaki tablo iPod ve alıcının ilgili çalma modlarını göstermektedir.

	Repeat (Tekrarla)			Shuffle (Rasgele)		
iPod	Repeat One		Repeat All	Shuffle Songs		Shuffle Albums
Alıcı	Track (Parça)	Folder (Klasör)	Disc (Disk)	All (Hepsi)/MAG	Disc (Disk)	Folder (Klasör)

- Bazı alıcılarda, Tekrarlama modu olarak "Folder" ü ve Rasgele modu olarak da "Disc" i seçebilmenize rağmen, bu çalma modları birkaç saniye içinde iptal edilir.

— Düzey 2 —

- 1 iPod'u kullanmak için alıcıyı açın ve kaynağı iPod olarak seçin.
- 2 iPod bu adaptöre hem "Repeat" hem de "Shuffle" etkin durumdayken bağlandığında, her iki ayar da etkin olur.
- 3 iPod'u alıcı vasıtasıyla çalıştırırken hem Repeat hem de Random (Shuffle) ayarlarını aynı anda devreye sokabilirsiniz.
- 4 Aşağıdaki tablo iPod ve alıcının ilgili çalma modlarını göstermektedir.

	Repeat (Tekrarla)			Shuffle (Rasgele)		
iPod	Repeat One		Repeat All	Shuffle Songs		Shuffle Albums
Alıcı	One (Tek)		All (Hepsi)	Song (Şarkı)		Album (Albüm)

- Ayrıntılar için, alıcınızla birlikte verilen talimat kılavuzuna bakın.

* Yukarıdaki menü öğelerinin adları iPod üzerindeki dil ayarına ve otomobil alıcısına göre değişebilir.

iPod, iPod mini, iPod photo, iPod shuffle, iPod nano, iPod with video, Apple Computer, Inc., kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

©2006 Victor Company of Japan, Limited