

محول الوسيط لمشغل D.PLAYER KS-PD500 قبل استخدام هذا المحول

آخر تحديث: ١ مارس ٢٠٠٦

١ مستقبلات السيارة المدعومة من نوع JVC

- هذا المحول يدعم مستقبلات السيارة التالية من نوع JVC*:
 - مستقبلات السيارة المطروحة عام ٢٠٠٣ أو ما يليه
 - مستقبلات السيارة المجهزة بجهاز تحكم في مبدل الأقراص المدمجة المتوافقة مع تنسيق MP3
 - مستقبلات السيارة التي يمكنها عرض أقراص CD Text أو أسماء مجلد/ملف MP3 أو علامة ID3
- *المستقبلات غير الواردة في القائمة لا تتوافق مع KS-PD500

٢ إذا كنت غير متأكد من نوع التحكم للمستقبل الخاص بك

- انظر قائمة مستقبلات السيارة المدعومة من نوع JVC وراجع نوع التحكم للمستقبل الخاص بك.

٣ حول مشغل D.PLAYER المتوافق مع هذا المحول


- يمكنك التحكم في مشغل D.PLAYER من خلال هذا المحول بالتوصيل إلى موصل القاعدة في مشغل D.PLAYER.
- هذا المحول متوافق مع مشغل D.PLAYER التالي (اعتباراً من ديسمبر ٢٠٠٥):
 - XA-HD500 (نسخة البرامج الثابتة 1.00.1071 أو أحدث)
- إذا كانت نسخة مشغل D.PLAYER أقدم من النسخة المذكورة أعلاه، يجب أن تقوم بتحديث جهاز البرامج الثابتة قبل استخدام مشغل D.PLAYER مع هذا المحول.
- للحصول على التفاصيل حول تحديث مشغل D.PLAYER، ارجع إلى دليل التحديث المصاحب لمشغل D.PLAYER.

٤ ملاحظات حول استخدام هذا المحول

- بعد توصيل مشغل D.PLAYER بهذا المحول، فإن جميع أزرار مشغل D.PLAYER لا تعمل بينما تظهر "Ext. Connected*" على شاشة مشغل D.PLAYER.
 - لا تعمل وظيفة عرض القائمة بشكل صحيح لتشغيل D.PLAYER.
 - قد يستغرق الأمر حوالي ٥ ثوان حتى يتم تنشيط وضع التشغيل الذي حددته.
 - قد لا تعمل أزرار التحكم في مشغل D.PLAYER بشكل صحيح اعتماداً على حالة الاتصال بين هذا المحول ومشغل D.PLAYER.
 - عند تشغيل D.PLAYER من خلال هذا المحول، قد لا يتم عرض المعلومات النصية عن المسارات والفئات، إلخ. بشكل صحيح في المستقبل.
 - قد تختلف أرقام المجلدات/الملفات المعروضة على شاشة المستقبل عند تشغيل تحديد القائمة عن الأرقام المعروضة في مشغل D.PLAYER.
 - في حالة عدم عرض بنود القائمة بشكل صحيح أثناء تشغيل تحديد القائمة، قم بتغيير وضع العرض في المستقبل.
 - ربما لا يتم عرض أسماء المسارات أو معلومات الفئات بشكل صحيح عند تشغيل قائمة التحديد باستخدام زر  أو .
 - يوصى باستخدام جهاز التحكم عن بعد لتشغيل المستقبلات التي يكون نوع التحكم الخاص بها هو "A" أو "D" أو "H".
 - لا توصل أي جهاز بموصل USB Mini B في مشغل D.PLAYER أثناء توصيل مشغل D.PLAYER بهذا المحول.
 - سوف يتم ضبط "Alarm (المنبه)*" و "Sleep (الإيقاف)*" في إعداد "Clock Set (ضبط الساعة)*" تلقائياً على "Off (إيقاف)*" عند توصيل مشغل D.PLAYER بهذا المحول.
 - أثناء توصيل مشغل D.PLAYER بهذا المحول، سوف تحدث الأعراض التالية. سوف يعود مشغل D.PLAYER إلى الوضع العادي بعد فصله من المحول:
 - لا تعمل وظيفة "Sound Mode (وضع الصوت)*" (إلا مع "CC Converter (محول CC)*").
 - لا يتوافق صوت التنبيه حتى عند ضبط إعداد "Beep (صوت تنبيه)*" في مشغل D.PLAYER على "On (تشغيل)*".
 - تعمل وظيفة "Auto Standby (الاستعداد التلقائي)*" فقط عندما يكون مستقبل السيارة مغلقاً.
 - عندما تقوم بتشغيل D.PLAYER، لن يتم استئناف التشغيل من الموضع الذي توقف عنده في الموقف التالي*:
 - إذا قمت بإيقاف D.PLAYER وهو موصل بالمحول وإعداد "Random Play (التشغيل العشوائي)*" مضبوط على "On (تشغيل)*"
- * سوف يكون المؤشر المعروض على الشاشة مختلفاً اعتماداً على ضبط "Menu Language (قائمة اللغة) في مشغل D.PLAYER.
- * في هذه الحالة، يتم ترتيب الأغنيات عشوائياً مرة أخرى عند تشغيل D.PLAYER. ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى.

عمليات التشغيل من لوحة التحكم—للنوع أ

كيف تعمل الأزرار الموجودة في لوحة التحكم كأزرار للتحكم في مشغل الأقراص (D. player)

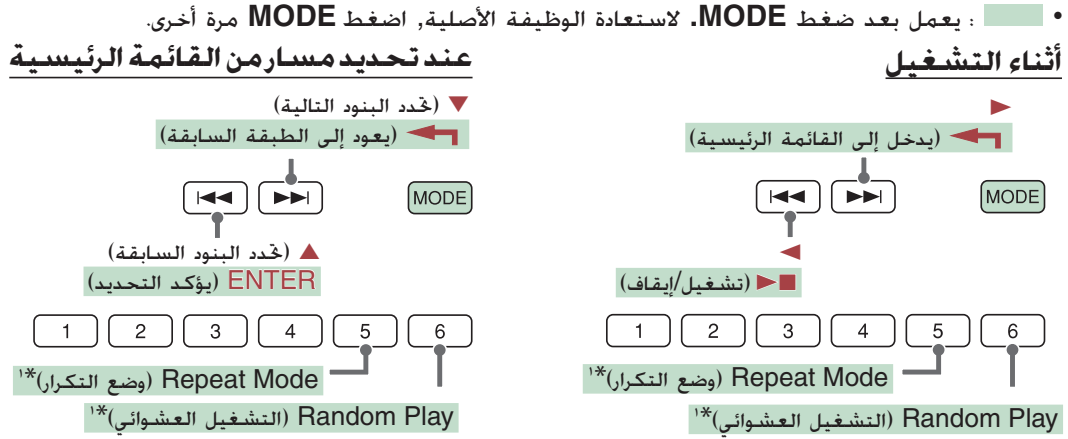

تحديد أوضاع التشغيل^{٣*}

- تكرار التشغيل*:** بعد ضغط MODE، اضغط 5 بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.^{١*}
- **Track (المسار):** يعمل بنفس طريقة عمل وضع "Repeat Mode One" (وضع التكرار مرة واحد) في مشغل الأقراص (D. player).
- **Disc (القرص):** يعمل بنفس طريقة عمل وضع "Repeat Mode All" (وضع التكرار الكل) في مشغل الأقراص (D. player).
- لإلغاء، حدد Off (إغلاق).
- التشغيل العشوائي*:** بعد ضغط MODE، اضغط 6 بشكل متكرر لتحديد All (الكل) أو MAG (مجلة). لذا يتم تنشيط "Random Play" (التشغيل العشوائي). للإلغاء، حدد Off (إغلاق).

* بالنسبة لبعض المستقبلات، يوجد اختلاف في أزرار الأرقام الخاصة باختيار أنماط التشغيل. برجاء الرجوع إلى التعليمات الخاصة بهذا المستقبل.

* سوف يتم إلغاء وضع تحديد القائمة؛
— في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة ٥ ثوان تقريباً.
— عندما تؤكد تحديد المسار.

* بالنسبة للمستقبلات التي تعرض "CD-CH" (مبدل الأقراص المدمجة) عند اختيار مشغل الأقراص (D. player) كمصدر، يمكنك فقط استخدام وضع تشغيل واحد في نفس الوقت.
* أثناء تحديد أي وضع تشغيل، يضيء المؤشر المناظر على شاشة المستقبل.

التشغيل الأساسي

تحديد مسار:

- اضغط ▶▶ للانتقال إلى المسارات التالية.
- اضغط ◀◀ للانتقال إلى بداية المسار الحالي والمسارات السابقة.

للتقديم السريع أو لترجيع مسار:

- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶▶ للتقديم السريع.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ◀◀ للترجيع.

إيقاف أو بدء التشغيل: بعد ضغط MODE.

- اضغط ◀◀.
- في كل مرة تضغط ◀◀ بعد ضغط MODE، يتوقف التشغيل ويتم استئنافه بالتبادل.

تحديد مسار من القائمة الرئيسية

١ بعد ضغط MODE، اضغط ▶▶ للدخول إلى

القائمة الرئيسية.*^٢

٢ اضغط MODE.

٣ اضغط ▶▶ أو ◀◀ لتحديد بند.

٤ بعد ضغط MODE، اضغط ◀◀ لتأكيد التحديد.

عند وجود طبقة تالية للبند المحدد، سوف تدخل الطبقة. للرجوع إلى الطبقة السابقة، اضغط ▶▶ بعد ضغط MODE.

٥ كرر الخطوات ٢ إلى ٤ حتى يتم تأكيد مسار مطلوب.


- يمكنك أيضاً تخطي ١٠ مسارات مرة واحدة بأن تضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶▶ أو ◀◀.

عمليات التشغيل من لوحة التحكم—للنوع ب


كيف تعمل الأزرار الموجودة في لوحة التحكم كأزرار للتحكم في مشغل الأقراص (D. player)

• يعمل بعد ضغط MODE. لاستعادة الوظيفة الأصلية، اضغط MODE مرة أخرى.

عند تحديد مسار من القائمة الرئيسية

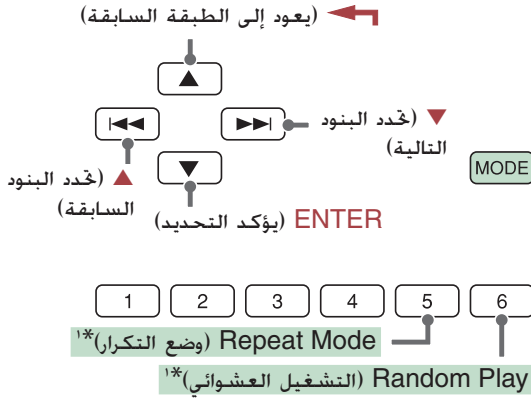

أثناء التشغيل

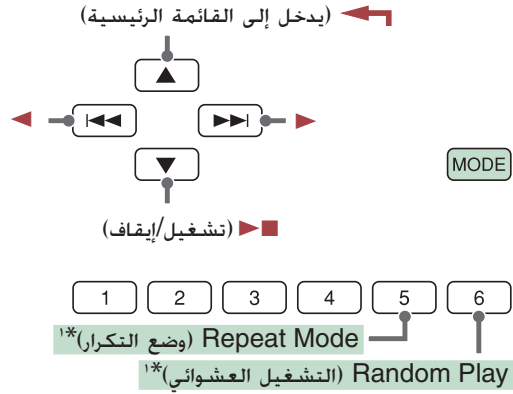

تحديد أوضاع التشغيل*3

تكرار التشغيل*2: بعد ضغط MODE، اضغط 5

- بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.*1
- **Track (المسار):** يعمل بنفس طريقة عمل وضع "Repeat Mode One" (وضع التكرار مرة واحد) في مشغل الأقراص (D. player).
- **Disc (القرص):** يعمل بنفس طريقة عمل وضع "Repeat Mode All" (وضع التكرار الكل) في مشغل الأقراص (D. player).
- للإلغاء، حدد **Off (إغلاق)**.

التشغيل العشوائي*2: بعد ضغط MODE، اضغط 6 بشكل متكرر لتحديد **All (الكل)** أو **MAG (مجلة)**. لذا يتم تنشيط "Random Play" (التشغيل العشوائي). للإلغاء، حدد **Off (إغلاق)**.

*1 بالنسبة لبعض المستقبلات، يوجد اختلاف في أزرار الأرقام الخاصة باختيار أنماط التشغيل. برجاء الرجوع إلى التعليمات الخاصة بهذا المستقبل.

*2 سوف يتم إلغاء وضع تحديد القائمة؛
- في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة 5 ثوان تقريباً.
- عندما تؤكد تحديد المسار.

*3 بالنسبة للمستقبلات التي تعرض "CD-CH" (مبدل الأقراص المدمجة) عند اختيار مشغل الأقراص (D. player) كمصدر، يمكنك فقط استخدام وضع تشغيل واحد في نفس الوقت.
*4 أثناء تحديد أي وضع تشغيل، يضيء المؤشر المناظر على شاشة المستقبل.

التشغيل الأساسي

لتحديد مسار:

- اضغط ▶▶▶ للانتقال إلى المسارات التالية.
- اضغط ◀◀◀ للانتقال إلى بداية المسار الحالي والمسارات السابقة.

للتقديم السريع أو لترجيع مسار:

- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶▶▶ للتقديم السريع.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ◀◀◀ للترجيع.

لإيقاف أو بدء التشغيل: اضغط ▼.

في كل مرة تضغط الزر، يتوقف التشغيل ويتم استئنافه بالتبادل.

تحديد مسار من القائمة الرئيسية

- 1 اضغط ▲ للدخول إلى القائمة الرئيسية.*1
- 2 اضغط ▶▶▶ أو ◀◀◀ لتحديد بند، ثم اضغط ▼ لتأكيد التحديد.


- عند وجود طبقة تالية للبند المحدد، سوف تدخل الطبقة. كرر الإجراء حتى يتم تأكيد مسار مطلوب.
- يمكنك أيضاً تخطي 10 مسارات مرة واحدة بأن تضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶▶▶ أو ◀◀◀.
- للرجوع إلى الطبقة السابقة، اضغط ▲.

عمليات التشغيل من لوحة التحكم—للنوع ج

كيف تعمل الأزرار الموجودة في لوحة التحكم كأزرار للتحكم في مشغل الأقراص (D. player)

- يعمل عندما تضغط على الزر مع الاستمرار في الضغط.
- أثناء التشغيل**

عند تحديد مسار من القائمة الرئيسية

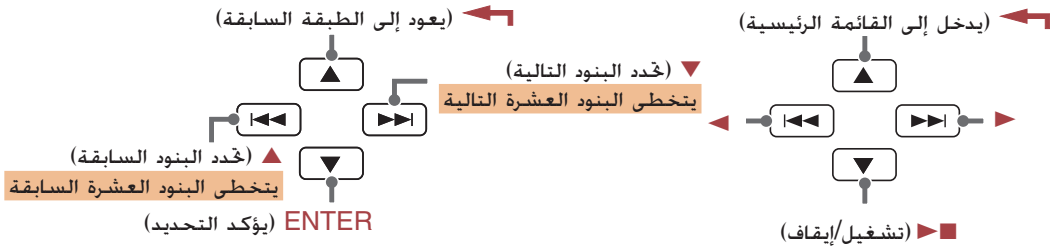

تحديد أوضاع التشغيل*2

- ارجع إلى قسم تشغيل أوضاع التشغيل في التعليمات المصاحبة للمستقبل.
- **تكرار التشغيل*3**: يحدد اختياراً مما يلي:
 - **Track (المسار)**: يعمل بنفس طريقة عمل وضع "Repeat Mode One" (وضع التكرار مرة واحدة) في مشغل الأقراص (D. player).
 - **Disc (القرص)**: يعمل بنفس طريقة عمل وضع "Repeat Mode All" (وضع التكرار الكل) في مشغل الأقراص (D. player).
- للإلغاء، حدد **Off (إغلاق)**.
- **التشغيل العشوائي*3**: **All (الكل)** أو **MAG (مجلة)** لتنشيط "التشغيل العشوائي".
• للإلغاء، حدد **Off (إغلاق)**.

*1 سوف يتم إلغاء وضع تحديد القائمة؛

- في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة 5 ثوان تقريباً.
- عندما تؤكد تحديد المسار.

*2 بالنسبة للمستقبلات التي تعرض "CD-CH" (مبدل الأقراص المدمجة) عند اختيار مشغل الأقراص (D. player) كمصدر، يمكنك فقط استخدام وضع تشغيل واحد في نفس الوقت.

*3 أثناء تحديد أي وضع تشغيل، يضيء المؤشر المناظر على شاشة المستقبل.

التشغيل الأساسي

لتحديد مسار:

- اضغط ▶▶ للانتقال إلى المسارات التالية.
- اضغط ◀◀ للانتقال إلى بداية المسار الحالي والمسارات السابقة.

للتقديم السريع أو لترجيع مسار:

- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶▶ للتقديم السريع.
 - اضغط مع الاستمرار في الضغط على ◀◀ للترجيع.
 - **إيقاف أو بدء التشغيل**: اضغط ▼.
- في كل مرة تضغط الزر، يتوقف التشغيل ويتم استئنافه بالتبادل.

تحديد مسار من القائمة الرئيسية

- 1 اضغط ▲ للدخول إلى القائمة الرئيسية.*1
- 2 اضغط ▶▶ أو ◀◀ لتحديد بند، ثم اضغط ▼ لتأكيد التحديد.


- عند وجود طبقة تالية للبند المحدد، سوف تدخل الطبقة. كرر الإجراء حتى يتم تأكيد مسار مطلوب.
- يمكنك أيضاً تحطّي 10 مسارات مرة واحدة بأن تضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶▶ أو ◀◀.
 - للرجوع إلى الطبقة السابقة، اضغط ▲.

عمليات التشغيل من لوحة التحكم—للنوع د (KD-NX901)

كيف تعمل الأزرار الموجودة في لوحة التحكم كأزرار للتحكم في مشغل الأقراص (D. player)

- يعمل بعد ضغط OK. لاستعادة الوظيفة الأصلية, اضغط OK مرة أخرى.
- يعمل عندما تضغط على الزر مع الاستمرار في الضغط.

أثناء التشغيل (انظر أيضاً صفحة ١١).

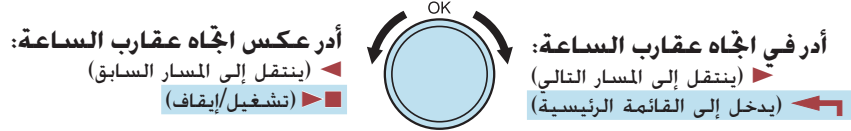

يغير وظائف الأزرار (انظر أدناه) — MODE — DISP — يغير معلومات الشاشة
بمجرد معلومات الشاشة

يؤدي الضغط على MODE إلى تغيير وظيفة الأزرار كما يلي. اضغط الزر قبل ضغط الزر الهدف. يؤدي الضغط على MODE أو DISP مرة أخرى إلى استعادة الوظيفة.*

أثناء التشغيل (بعد ضغط MODE) (انظر أيضاً صفحة ١١)

يستعيد الوظائف الأصلية للأزرار — MODE — DISP —




* تستعيد الأزرار أيضاً الوظائف الأصلية في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة ١٥ ثوان تقريباً.

كيف تعمل الأزرار الموجودة في لوحة التحكم كأزرار للتحكم في مشغل الأقراص (D. player)

- يعمل بعد ضغط OK. لاستعادة الوظيفة الأصلية, اضغط OK مرة أخرى.
- يعمل عندما تضغط على الزر مع الاستمرار في الضغط.

عند تحديد مسار من القوائم الرئيسية (انظر أيضاً صفحة (11)).

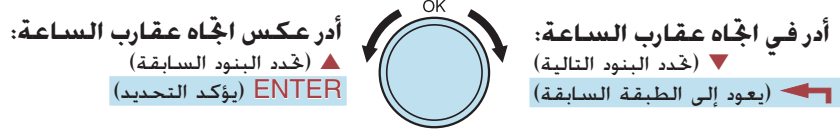


يغير وظائف الأزرار (انظر أدناه) — [MODE] [DISP] — يغير معلومات الشاشة
بمرر معلومات الشاشة

يؤدي الضغط على **MODE** إلى تغيير وظيفة الأزرار كما يلي. اضغط الزر قبل ضغط الزر الهدف. يؤدي الضغط على **MODE** أو **DISP** مرة أخرى إلى استعادة الوظيفة.*

عند تحديد مسار من القائمة الرئيسية (بعد ضغط MODE) (انظر أيضاً صفحة (11)).

يستعيد الوظائف الأصلية للأزرار — [DISP] [MODE]

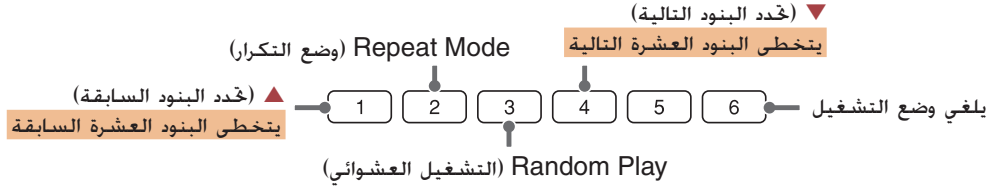

* تستعيد الأزرار أيضاً الوظائف الأصلية في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة 15 ثوان تقريباً.

التشغيل الأساسي

لتحديد مسار:

- أدر قرص التحكم في اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى المسارات التالية.
- أدر قرص التحكم عكس اتجاه عقارب الساعة للانتقال إلى بداية المسار الحالي والمسارات السابقة.

للتقديم السريع أو لترجيع مسار:

- بعد ضغط **MODE**, اضغط مع الاستمرار في الضغط على **4** للتقديم السريع.
- بعد ضغط **MODE**, اضغط مع الاستمرار في الضغط على **1** للترجيع.

لإيقاف أو بدء التشغيل:

- بعد الضغط على **OK**, أدر قرص التحكم عكس اتجاه عقارب الساعة لتحديد الإيقاف أو الاستئناف.

لتمرير معلومات الشاشة:

- اضغط مع الاستمرار على **DISP**.

لتغيير معلومات الشاشة:

- اضغط **DISP**.

تحديد مسار من القائمة الرئيسية

- 1 بعد الضغط على **OK**, أدر قرص التحكم في اتجاه عقارب الساعة للدخول إلى القائمة الرئيسية.*

- 2 اضغط **OK**.

- 3 أدر قرص التحكم لتحديد بند.

- 4 بعد الضغط على **OK**, أدر قرص التحكم

- عكس اتجاه عقارب الساعة لتأكيد التحديد.
- عند وجود طبقة تالية للبند المحدد، سوف تدخل الطبقة.
- للرجوع إلى الطبقة السابقة، اضغط **OK**, ثم أدر قرص التحكم في اتجاه عقارب الساعة.

- 5 كرر الخطوات 2 إلى 4 حتى يتم تأكيد مسار مطلوب.

- يمكنك أيضاً تخطي 10 مسارات مرة واحدة. بعد ضغط زر **MODE**, اضغط **4** لتخطي 10 مسارات تالية أو **1** لتخطي 10 مسارات سابقة.

تحديد أوضاع التشغيل*2

تكرار التشغيل*3: بعد ضغط **MODE**, اضغط **2**

بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.

- **Track (المسار):** يعمل بنفس طريقة عمل وضع "Repeat Mode One" (وضع التكرار مرة واحدة) في مشغل الأقراص (D. player).
- **Disc (القرص):** يعمل بنفس طريقة عمل وضع "Repeat Mode All" (وضع التكرار الكل) في مشغل الأقراص (D. player).

لإلغاء، اضغط **MODE**, ثم اضغط **6**.

التشغيل العشوائي*3: بعد ضغط **MODE**, اضغط

- 3 بشكل متكرر لتحديد **All (الكل)** أو **MAG (مجلة)**. لذا يتم تنشيط "Random Play" (التشغيل العشوائي). للإلغاء، اضغط **MODE**, ثم اضغط **6**.

* سوف يتم إلغاء وضع تحديد القائمة;

– في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة 5 ثوان تقريباً.

– عندما تؤكد تحديد المسار.

* بالنسبة للمستقبلات التي تعرض "CD-CH" (مبدل الأقراص المدمجة) عند اختيار مشغل الأقراص (D. player) كمصدر، يمكنك فقط استخدام وضع تشغيل واحد في نفس الوقت.

* أثناء تحديد أي وضع تشغيل، يضيء المؤشر المناظر على شاشة المستقبل.

عمليات التشغيل من الشاشة التي تعمل باللمس—للنوع هـ

طريقة عمل أيقونات المفاتيح من الشاشة التي تعمل باللمس كأزرار للتحكم في مشغل الأقراص (D. player)

- توجد أنواع مختلفة من الشاشات التي تعمل باللمس. حدد المثال المشابه لجهاز المستقبل الخاص بك مما يلي.
- : تعمل عندما تضغط على أيقونة المفتاح مع الاستمرار في الضغط.

مثال ١:

أثناء التشغيل


عند تحديد مسار من القائمة الرئيسية



مثال ٢:

أثناء التشغيل

عند تحديد مسار من القائمة الرئيسية

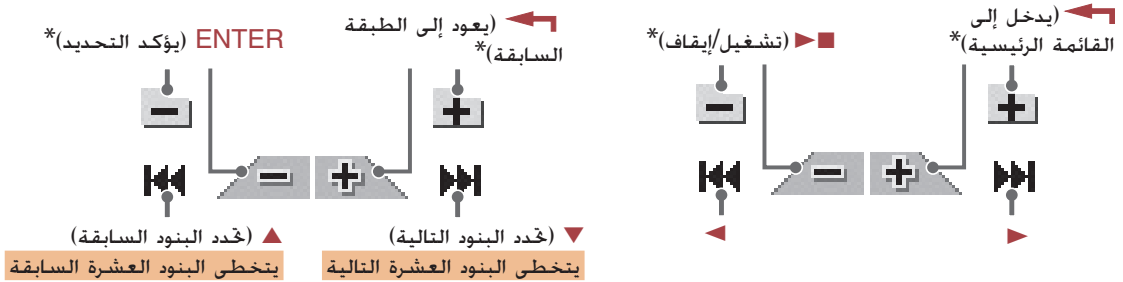

* المستقبل مجهز بنظام دعم صوتي سينطق "Folder up" أو "Folder down" عندما تضغط على أيقونات المفاتيح هذه.

التشغيل الأساسي

لتحديد مسار:

- اضغط **▶▶** للانتقال إلى المسارات التالية.
- اضغط **◀◀** للانتقال إلى بداية المسار الحالي والمسارات السابقة.

للتقديم السريع أو لترجيع مسار:

- اضغط مع الاستمرار في الضغط على **▶▶** للتقديم السريع.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على للترجيع.

لإيقاف أو بدء التشغيل: اضغط **DISC** /- أو **FOLDER** /-.

في كل مرة تضغط أيقونة المفتاح. يتوقف التشغيل ويتم استئنافه بالتبادل.

تحديد مسار من القائمة الرئيسية

1 اضغط **▶+** /+ أو **▶+** /+ FOLDER

للدخول إلى القائمة الرئيسية.*

2 اضغط **▶▶** أو **◀◀** لتحديد بند، ثم اضغط **DISC** /- أو **FOLDER** /- لتأكيد التحديد.

- عند وجود طبقة تالية للبند المحدد. سوف تدخل الطبقة. كرر الإجراء حتى يتم تأكيد مسار مطلوب.
- يمكنك أيضاً تحطي 10 مسارات مرة واحدة بأن تضغط مع الاستمرار في الضغط على **▶▶** أو **◀◀**.
- للرجوع إلى الطبقة السابقة، اضغط **DISC** /+ أو **▶+** /+ FOLDER.

تحديد أوضاع التشغيل* 2

- ارجع إلى قسم تشغيل أوضاع التشغيل في التعليمات المصاحبة للمستقبل.

تكرار التشغيل* 3: يحدد اختياراً مما يلي:

- **Track (المسار):** يعمل بنفس طريقة عمل وضع "Repeat Mode One" (وضع التكرار مرة واحد) في مشغل الأقراص (D. player).
- **Disc (القرص):** يعمل بنفس طريقة عمل وضع "Repeat Mode All" (وضع التكرار الكل) في مشغل الأقراص (D. player).
- للإلغاء، حدد **Off (إغلاق)**.
- **التشغيل العشوائي* 3: All (الكل) أو MAG (مجلة)** لتنشيط "التشغيل العشوائي". للإلغاء، حدد **Off (إغلاق)**.

* سوف يتم إلغاء وضع تحديد القائمة;

- في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة 5 ثوان تقريباً.
- عندما تؤكد تحديد المسار.

* بالنسبة للمستقبلات التي تعرض "CD-CH" (مبدل الأقراص المدمجة) عند اختيار مشغل الأقراص (D. player) كمصدر، يمكنك فقط استخدام وضع تشغيل واحد في نفس الوقت.


* أثناء تحديد أي وضع تشغيل، يضيء المؤشر المناظر على شاشة المستقبل.

عمليات التشغيل من جهاز التحكم عن بعد

- لا يتوافر حديد وضع التشغيل من جهاز التحكم عن بعد. قم بإجراء العملية من لوحة التحكم لتحديد وضع التشغيل.

يمكنك التحكم في مشغل الأقراص (D. player) باستخدام جهاز التحكم عن بعد المصاحب للمستقبل الخاص بك.

أمثلة:


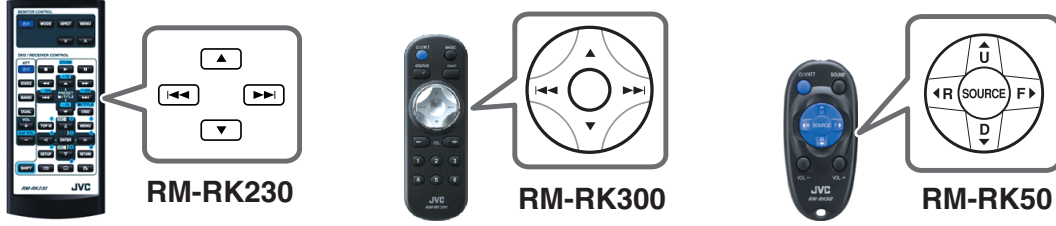


كيف تعمل الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد كأزرار للتحكم في مشغل الأقراص (D. player)

- الرسومات التوضيحية لجهاز RM-RK300 تستخدم كأمثلة فقط.

عند تحديد مسار من القائمة الرئيسية

أثناء التشغيل

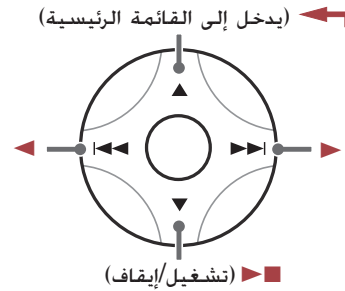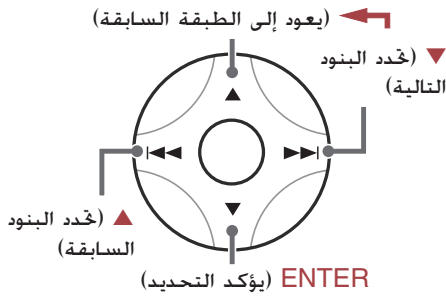

تحديد مسار من القائمة الرئيسية

- 1 اضغط ▲ للدخول إلى القائمة الرئيسية.*
 - 2 اضغط ▶▶▶ (أو ◀◀◀) لتحديد بند، ثم اضغط ▼ لتأكيد التحديد.
- عند وجود طبقة تالية للبند المحدد، سوف تدخل الطبقة. كرر الإجراء حتى يتم تأكيد مسار مطلوب.
- يمكنك تخطي 10 بنود مرة واحدة بالضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶▶▶ (أو ◀◀◀).
 - للرجوع إلى الطبقة السابقة، اضغط ▲.

* سوف يتم إلغاء وضع تحديد القائمة؛

- في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة 5 ثوان تقريباً.
- عندما تؤكد تحديد المسار.

التشغيل الأساسي

لتحديد مسار:

- اضغط ▶▶▶ (أو ◀◀◀) للانتقال إلى المسارات التالية.
- اضغط ◀◀◀ (أو ▶▶▶) للانتقال إلى بداية المسار الحالي والمسارات السابقة.

للتقديم السريع أو لترجيع مسار:

- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ▶▶▶ (أو ◀◀◀) للتقديم السريع.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ◀◀◀ (أو ▶▶▶) للترجيع.

لإيقاف أو بدء التشغيل: اضغط ▼.

- في كل مرة تضغط الزر، يتوقف التشغيل ويتم استئنافه بالتبادل.

مستوى التحكم في مشغل D.PLAYER

— المستوى ١ —

- ١ لتشغيل D.PLAYER، قم بتشغيل المستقبل وحدد المصدر باعتباره ميدل الأقراص المدمجة.
- ٢ عند توصيل مشغل D.PLAYER بهذا المحول أثناء تنشيط وضع "Repeat Mode" (وضع التكرار) و "Random Play" (التشغيل العشوائي). فإن إعداد "Repeat Mode" (وضع التكرار) فقط هو الذي يعمل.
- ٣ لا يمكنك تنشيط وضعي "Repeat" (التكرار) و "Random" (عشوائي) معاً في نفس الوقت عند تشغيل جهاز D.PLAYER من المستقبل.
- ٤ يوضح الجدول التالي أوضاع التشغيل المطابقة لمشغل D.PLAYER والمستقبل.

Random Play (التشغيل العشوائي)			Repeat Mode (وضع التكرار)			
		On (تشغيل)	All (الكل)		One (واحد)	مشغل D.PLAYER
Folder (المجلد)	Disc (القرص)	All/MAG (الكل/مجلة)	Disc (القرص)	Folder (المجلد)	Track (المسار)	المستقبل

- على الرغم من أنه يمكنك تحديد "Folder" (المجلد) كوضع Repeat (تكرار) و "Disc" (القرص) أو "Folder" (المجلد) كوضع Random (عشوائي) في بعض المستقبلات، إلا أن أوضاع التشغيل هذه سيتم إلغاؤها في ثوان قليلة.

— المستوى ٢ —

- ١ لتشغيل D.PLAYER، قم بتشغيل المستقبل وحدد المصدر باعتباره مشغل D.PLAYER.
- ٢ عند توصيل مشغل D.PLAYER بهذا المحول أثناء تنشيط وضعي "Repeat Mode" (وضع التكرار) و "Random Play" (التشغيل العشوائي). فإن كلا الوضعين يعملان.
- ٣ يمكنك تنشيط وضعي "Repeat" (التكرار) و "Random" (عشوائي) معاً في نفس الوقت عند تشغيل D.PLAYER من المستقبل.
- ٤ يوضح الجدول التالي أوضاع التشغيل المطابقة لمشغل D.PLAYER والمستقبل.

Random Play (التشغيل العشوائي)			Repeat Mode (وضع التكرار)			
		On (تشغيل)	All (الكل)		One (واحد)	مشغل D.PLAYER
		On (تشغيل)	All (الكل)		One (واحد)	المستقبل

- للحصول على التفاصيل، ارجع إلى دليل التعليمات المصاحب للمستقبل الخاص بك.

* سوف تختلف أسماء بنود القائمة المذكورة أعلاه وفقاً لإعداد "Menu Language" (لغة القائمة) في مشغل D.PLAYER ونوع مستقبل السيارة.