

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500

Než začnete používat tento adaptér

Poslední aktualizace: 1. března 2006

1 Podporované přijímače JVC

- Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC*1:
 - Přijímače uvedené na trh v roce 2003 nebo později
 - Přijímače vybavené ovládáním CD měniče kompatibilní s MP3
 - Přijímače, které mohou zobrazovat text CD, názvy složek/souborů MP3 nebo tag ID3
- *1 Přijímače v tomto seznamu neuvedené nejsou kompatibilní s KS-PD500

2 Pokud si nejste jisti typem ovládání svého přijímače

- Projděte seznam podporovaných přijímačů JVC a vyhledejte typ ovládání svého přijímače.

3 O přehrávači D. kompatibilním s tímto adaptérem

- Přehrávač D. můžete ovládat prostřednictvím tohoto adaptéru, pokud jej připojíte ke kolébkovému konektoru na přehrávači D.
- Tento adaptér je kompatibilní s následujícími přehrávači D. (v prosinci 2005):
 - XA-HD500 (verze firmwaru 1.00.1071 nebo novější)
 - Pokud verze firmwaru přehrávače D. bude starší, než verze uváděná výše, musíte svou verzi firmwaru aktualizovat dříve, než přehrávač D. s tímto adaptérem začnete používat. Podrobnosti a aktualizaci firmwaru přehrávače D., naleznete v příručce dodané k přehrávači D.

4 Poznámky k použití tohoto adaptéru

- Po připojení přehrávače D. k adaptéru, nebudou tlačítka na přehrávači D. funkční, pokud se na displeji přehrávače D. zobrazí „Přip. ext. zařízení“*2.
- Funkce zobrazení seznamu nepracuje ve spolupráci s přehrávačem D. správně.
- Aktivace vybraného režimu přehrávání může trvat až 5 sekund.
- Ovládací prvky přehrávače D. nemusí pracovat správně v závislosti na stavu komunikace mezi adaptérem a přehrávačem D.
- Jestliže používáte přehrávač D. připojený přes tento adaptér, nemusí se textové informace o stopách, kategoriích atd. na displeji přehrávače D. správně zobrazovat.
- Čísla složek/skladeb zobrazená na přijímači při obsluze nabídky se mohou lišit od čísel zobrazených na přehrávači D.
- Pokud se položky nabídky během obsluhy a výběru položek nabídky nezobrazují správně, změňte režim zobrazení na přijímači.
- Během ovládání nabídek tlačítka ►►|▲ nebo ▼|◄◄ se mohou názvy skladeb a informace o kategoriích zobrazovat nesprávně.
- K ovládání přijímačů s typem ovládání A, D a E doporučujeme používat dálkový ovladač.
- Nepřipojujte žádné zařízení ke konektoru USB Mini B na přehrávač D., pokud je přehrávač D. připojen k adaptéru.
- „Alarm“*2 a „Spánek“*2 v nastavení „Nastavení hodin“*2 se automaticky nastaví do polohy „Vypnuto“*2 v případě, že připojíte přehrávač D. k adaptéru.
- Během připojení přehrávače D. k adaptéru, mohou nastat následující situace. Přehrávač D. se vrátí do normálního režimu po odpojení od adaptéru*3:
 - Funkce „Režim zvuku“*2 (kromě „CC převodník“*2) nebude pracovat.
 - Pípnutí nebude funkční ani při nastavení funkce „Pípnutí“*2 na přehrávači D. do polohy „Zapnuto“*2.
 - Funkce „Aut. Pohotov. Režim“*2 bude pracovat pouze v případě, že přijímač ve vozidle je vypnutý.
- Pokud přehrávač D. zapnete, přehrávání nezačne od místa, kde původně skončilo, a to za následující situace
 - Pokud jste přehrávač D. vypnuli a byl přitom připojen k adaptéru a nastavení „Náhodné přehrávání“*2 bylo v poloze „Zapnuto“*2

*2 Indikace na displeji se bude lišit v závislosti na nastavení „Jazyk menu“ (nabídky jazyka) na přehrávači D.


*3 V tomto případě bude pořadí skladeb náhodně uspořádáno znovu po zapnutí přehrávače D. a pak přehrávání znovu začne.

Ovládání z ovládacího panelu—Pro typ A


Jak fungují tlačítka ovládacího panelu jako ovládací prvky přehrávače D.

- **MODE**: funkce po stisknutí **MODE**. Původní funkčnost obnovíte dalším stisknutím **MODE**.

Během přehrávání

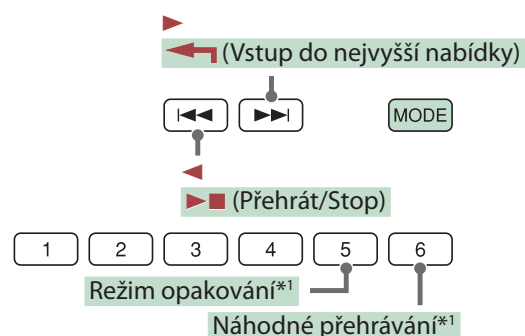

Při výběru stopy z nejvyšší nabídky

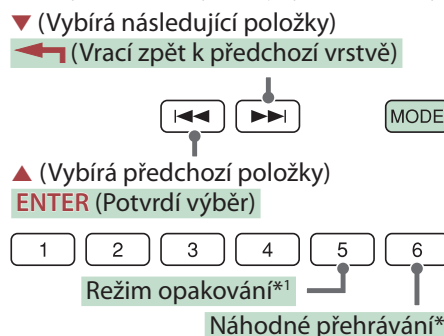

Základní operace

Volba stopy:

- Stiskněte ▶▶ pro přechod na následující stopy.
- Stiskněte ◀◀ pro přechod na začátek aktuální stopy a předchozích stop.

Přehrávání stopy rychle dopředu nebo dozadu:

- Stiskněte a přidržte ▶▶ pro zrychlené přehrávání dopředu.
- Stiskněte a přidržte ◀◀ pro přehrávání dozadu.

Zastavení a spuštění přehrávání: Po stisknutí tlačítka **MODE** stiskněte ◀◀.

Po každém stisknutí tlačítka ◀◀ po tlačítku **MODE** se přehrávání střídavě zastaví nebo obnoví.

Výběr stopy z nejvyšší nabídky

1 Po stisknutí tlačítka **MODE** vstupte stisknutím tlačítka ▶▶ do nejvyšší nabídky.*2

2 Stiskněte **MODE**.

3 Stiskněte ▶▶ nebo ◀◀ pro výběr položky.

4 Po stisknutí **MODE** stiskněte ◀◀ pro potvrzení výběru.

Když má následující položka další vrstvu, přejdete do této vrstvy. Chcete-li se vrátit do předchozí vrstvy, stiskněte ▶▶ po stisknutí **MODE**.

5 Opakujte kroky **2 až 4**, dokud není potvrzena požadovaná stopa.

- Můžete také přeskočit 10 položek najednou stisknutím a přidržením ▶▶ nebo ◀◀.

Výběr režimů přehrávání*3

Opakované přehrávání*4: Po stisknutí **MODE** opakovaně mačkejte 5 pro výběr požadovaného režimu opakování.*1

- **Track (Skladba):** Funguje stejně jako funkce „Režim opakování Jedna“ přehrávače D.
- **Disc (Disk):** Funguje stejně jako funkce „Režim opakování Všechno“ přehrávače D. Zrušíte volbou **Off (Vypnuto)**.

Náhodné přehrávání*4: Stiskněte tlačítko **MODE** a potom opakovaným stisknutím tlačítka **6** vyberte možnost **All** nebo **MAG**, aby se aktivoval režim „Náhodné přehrávání“. Zrušíte volbou **Off (Vypnuto)**.

*1 U některých přijímačů se číselná tlačítka pro výběr režimu přehrávání liší. Viz instrukce dodávané s přijímačem.

*2 Režim výběru z nabídky bude zrušen;

– Jestliže není provedena žádná operace v průběhu přibl. 5 sekund.

– Jestliže potvrdíte výběr stopy.

*3 U přijímačů, které při vybrání zařízení přehrávače D. jako zdroje zobrazují „CD-CH (CD-měnič)“, můžete zároveň použít pouze jeden z režimů přehrávání.


*4 Když je vybrán kterýkoli z režimů přehrávání, svítí na displeji přehrávače příslušná kontrolka.

Ovládání z ovládacího panelu—Pro typ B


Jak fungují tlačítka ovládacího panelu jako ovládací prvky přehrávače D.

- **MODE**: funkce po stisknutí **MODE**. Původní funkčnost obnovíte dalším stisknutím **MODE**.

Během přehrávání

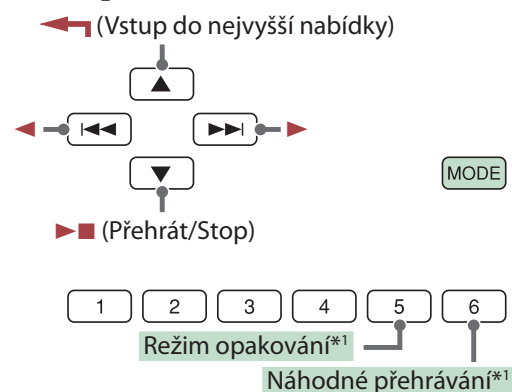

Při výběru stopy z nejvyšší nabídky

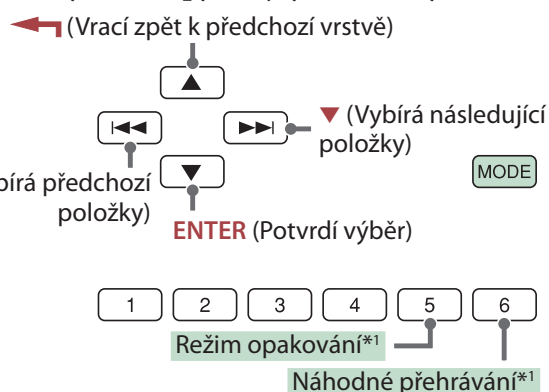

Základní operace

Volba stopy:

- Stiskněte ▶▶| pro přechod na následující stopy.
- Stiskněte |◀◀ pro přechod na začátek aktuální stopy a předchozích stop.

Přehrávání stopy rychle dopředu nebo dozadu:

- Stiskněte a přidržte ▶▶| pro zrychlené přehrávání dopředu.
- Stiskněte a přidržte |◀◀ pro přehrávání dozadu.

Zastavení a spuštění přehrávání:

Stiskněte ▼. Po každém stisknutí tlačítka se přehrávání střídavě pozastaví nebo obnoví.

Výběr stopy z nejvyšší nabídky

1 Stisknutím tlačítka ▲ vstupte do nejvyšší nabídky.*²

2 Stiskněte ▶▶| nebo |◀◀ pro výběr položky, pak stiskněte ▼ pro potvrzení výběru.

Když má následující položka další vrstvu, přejdete do této vrstvy. Opakujte postup, dokud nepotvrdíte požadovanou stopu.

- Můžete také přeskočit 10 položek najednou stisknutím a přidržením ▶▶| nebo |◀◀.
- Pro návrat zpět k předchozí vrstvě stiskněte ▲.

Výběr režimů přehrávání*³

Opakované přehrávání*⁴: Po stisknutí **MODE** opakovaně mačkejte 5 pro výběr požadovaného režimu opakování.*¹

- **Track (Skladba):** Funguje stejně jako funkce „Režim opakování Jedna“ přehrávače D.
- **Disc (Disk):** Funguje stejně jako funkce „Režim opakování Všechno“ přehrávače D. Zrušíte volbou **Off (Vypnuto)**.

Náhodné přehrávání*⁴: Stiskněte tlačítko **MODE** a potom opakovaným stisknutím tlačítka 6 vyberte možnost **All** nebo **MAG**, aby se aktivoval režim „Náhodné přehrávání“. Zrušíte volbou **Off (Vypnuto)**.

*¹ U některých přijímačů se číselná tlačítka pro výběr režimu přehrávání liší. Viz instrukce dodávané s přijímačem.

*² Režim výběru z nabídky bude zrušen;
– Jestliže není provedena žádná operace v průběhu přibl. 5 sekund.
– Jestliže potvrdíte výběr stopy.

*³ U přijímačů, které při vybrání zařízení přehrávače D. jako zdroje zobrazují „CD-CH (CD-měnič)“, můžete zároveň použít pouze jeden z režimů přehrávání.


*⁴ Když je vybrán kterýkoli z režimů přehrávání, svítí na displeji přehrávače příslušná kontrolka.


Ovládání z ovládacího panelu—Pro typ C

Jak fungují tlačítka ovládacího panelu jako ovládací prvky přehrávače D.

-  : funkce, když stisknete a přidržíte tlačítko.


Během přehrávání

 (Vstup do nejvyšší nabídky)

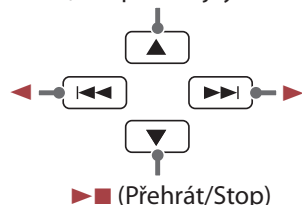



Při výběru stopy z nejvyšší nabídky

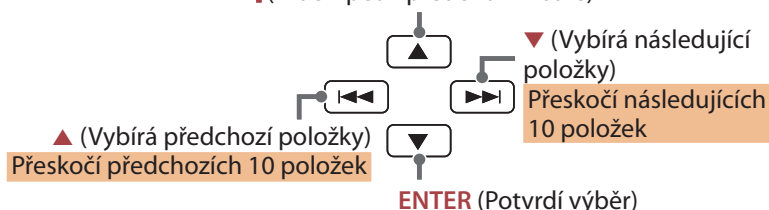 (Vrací zpět k předchozí vrstvě)





Základní operace


Volba stopy:

- Stiskněte  pro přechod na následující stopy.
- Stiskněte  pro přechod na začátek aktuální stopy a předchozích stop.

Přehrávání stopy rychle dopředu nebo dozadu:




- Stiskněte a přidržte  pro zrychlené přehrávání dopředu.
- Stiskněte a přidržte  pro přehrávání dozadu.

Zastavení a spuštění přehrávání:




Stiskněte . Po každém stisknutí tlačítka se přehrávání střídavě pozastaví nebo obnoví.

Výběr stopy z nejvyšší nabídky

1 Stisknutím tlačítka  vstupte do nejvyšší nabídky.*¹

2 Stiskněte  nebo  pro výběr položky, pak stiskněte  pro potvrzení výběru.

Když má následující položka další vrstvu, přejdete do této vrstvy. Opakujte postup, dokud nepotvrdíte požadovanou stopy.

- Můžete také přeskočit 10 položek najednou stisknutím a přidržením  nebo .
- Pro návrat zpět k předchozí vrstvě stiskněte .

Výběr režimů přehrávání*²

- Viz část popisující režimy přehrávání v instrukcích dodaných s přehrávačem.

Opakované přehrávání*³: Vyberte jedno z následujících:

- **Track (Skladba):** Funguje stejně jako funkce „Režim opakování Jedna“ přehrávače D.
- **Disc (Disk):** Funguje stejně jako funkce „Režim opakování Všechno“ přehrávače D. Zrušíte volbou **Off (Vypnuto)**.

Náhodné přehrávání*³: Výběrem možnosti **All** nebo **MAG** aktivujete režim „Náhodné přehrávání“.

Zrušíte volbou **Off (Vypnuto)**.

*¹ Režim výběru z nabídky bude zrušen;

– Jestliže není provedena žádná operace v průběhu přibl. 5 sekund.



– Jestliže potvrdíte výběr stopy.

*² U přijímačů, které při vybrání zařízení přehrávače D. jako zdroje zobrazují „CD-CH (CD-měnič)“, můžete zároveň použít pouze jeden z režimů přehrávání.

*³ Když je vybrán kterýkoli z režimů přehrávání, svítí na displeji přehrávače příslušná kontrolka.

Ovládání z ovládacího panelu—Pro typ D (KD-NX901)


Jak fungují tlačítka ovládacího panelu jako ovládací prvky přehrávače D.


-  : funkce po stisknutí OK. Původní funkčnost obnovíte dalším stisknutím OK.
-  : funkce, když stisknete a přidržíte tlačítko.

Během přehrávání (Viz také str. 11.)

Otáčejte proti směru hodinových ručiček:


◀ (Vrací k předchozí stopě)

 (Přehrát/Stop)

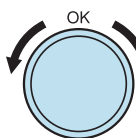


Otáčejte po směru hodinových ručiček:

▶ (Přesouvá k následující stopě)

 (Vstup do nejvyšší nabídky)

Mění informace na displeji

 Posouvá informace na displeji

DISP

MODE


Mění funkce tlačítek (viz níže)

Stisknutí **MODE** změní funkci tlačítek následovně. Stiskněte tlačítko před libovolným cílovým tlačítkem. Další stisknutí **MODE** nebo **DISP** obnoví původní funkce.*

Během přehrávání (po stisknutí MODE) (Viz také str. 11.)



Obnoví originální funkce tlačítek

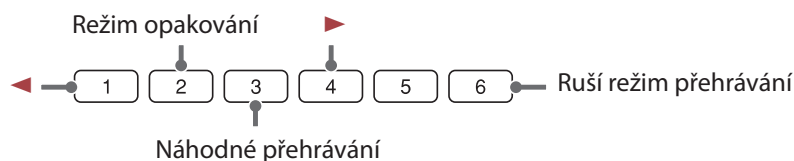

* Původní funkce tlačítek se také obnoví, jestliže není provedena žádná operace po dobu přibl. 15 sekund.

Jak fungují tlačítka ovládacího panelu jako ovládací prvky přehrávače D.


- : funkce po stisknutí **OK**. Původní funkčnost obnovíte dalším stisknutím **OK**.
- : funkce, když stisknete a přidržíte tlačítko.

Při výběru stopy z nejvyšší nabídky (Viz také str. 11.)

Otáčejte proti směru hodinových ručiček:

▲ (Vyberá předchozí položky)

ENTER (Potvrdí výběr)

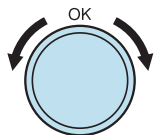

Otáčejte po směru hodinových ručiček:

▼ (Vyberá následující položky)

← (Vrací zpět k předchozí vrstvě)

Mění informace na displeji

Posouvá informace na displeji

DISP

MODE


Mění funkce tlačítek (viz níže)

Stisknutí **MODE** změní funkci tlačítek následovně. Stiskněte tlačítko před libovolným cílovým tlačítkem. Další stisknutí **MODE** nebo **DISP** obnoví původní funkce.*

Při výběru stopy z nejvyšší nabídky (po stisknutí MODE) (Viz také str. 11.)



Obnoví originální funkce tlačítek

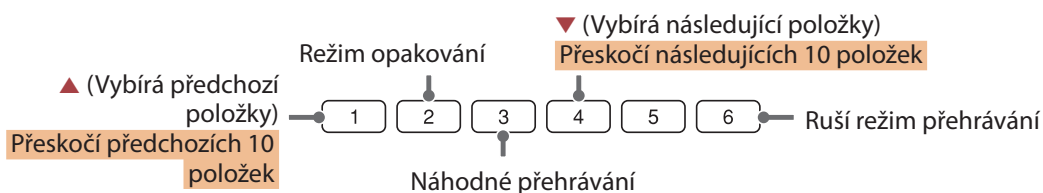

* Původní funkce tlačítek se také obnoví, jestliže není provedena žádná operace po dobu přibl. 15 sekund.

Základní operace

Volba stopy:

- Otáčejte ovládacím kolečkem ve směru hodinových ručiček pro přechod na následující stopy.
- Otáčejte ovládacím kolečkem proti směru hodinových ručiček pro přechod na začátek aktuální stopy a předchozích stop.

Přehrávání stopy rychle dopředu nebo dozadu:

- Po stisknutí **MODE** stiskněte a přidržte **4** pro rychlé přehrávání dopředu.
- Po stisknutí **MODE** stiskněte a přidržte **1** pro přehrávání dozadu.

Zastavení a spuštění přehrávání:

Po stisknutí tlačítka **OK** otáčejte ovládacím kolečkem proti směru hodinových ručiček pro výběr zastavení nebo obnovení přehrávání.

Posun informací na displeji:

Stiskněte a přidržte **DISP**.

Změna informací na displeji:

Stiskněte **DISP**.

Výběr stopy z nejvyšší nabídky

1 Po stisknutí **OK** otáčejte ovládacím kolečkem po směru hodinových ručiček, až vstoupíte do nejvyšší nabídky.*¹

2 Stiskněte **OK**.

3 Otáčejte ovládacím kolečkem pro výběr položky.

4 Po stisknutí **OK** otáčejte ovládacím kolečkem pro potvrzení výběru.

Když má následující položka další vrstvu, přejdete do této vrstvy. Pro návrat k předchozí vrstvě stiskněte **OK** a pak otáčejte ovládacím kolečkem ve směru hodinových ručiček.

5 Opakujte kroky **2** až **4**, dokud není potvrzena požadovaná stopa.

- Najednou můžete také přeskočit 10 položek. Po stisknutí tlačítka **MODE** přeskočíte pomocí tlačítka **4** dopředu o dalších 10 položek nebo pomocí tlačítka **1** zpět o 10 předchozích položek.

Výběr režimů přehrávání*²

Opakované přehrávání*³: Po stisknutí **MODE** opakovaně mačkejte **2** pro výběr požadovaného režimu opakování.

- **Track (Skladba):** Funguje stejně jako funkce „Režim opakování Jedna“ přehrávače D.
- **Disc (Disk):** Funguje stejně jako funkce „Režim opakování Všechno“ přehrávače D. Zrušíte stisknutím **MODE** a pak stisknutím **6**.

Náhodné přehrávání*³: Stiskněte tlačítko **MODE** a potom opakovaným stisknutím tlačítka **3** vyberte možnost **All** nebo **MAG**, aby se aktivoval režim „Náhodné přehrávání“. Zrušíte stisknutím **MODE** a pak stisknutím **6**.

*¹ Režim výběru z nabídky bude zrušen;

– Jestliže není provedena žádná operace v průběhu přibl. 5 sekund.


– Jestliže potvrdíte výběr stopy.

*² U přijímačů, které při vybrání zařízení přehrávače D. jako zdroje zobrazují „CD-CH (CD-měnič)“, můžete zároveň použít pouze jeden z režimů přehrávání.

*³ Když je vybrán kterýkoli z režimů přehrávání, svítí na displeji přehrávače příslušná kontrolka.


Ovládání z dotekového panelu—Pro typ E

Jak fungují ikony tlačítek na dotekovém panelu jako ovládací prvky přehrávače D.


- Dotekový panel může být zobrazen různými způsoby. Z následujících příkladů si vyberte ten, který odpovídá vašemu přijímači.
-  : funkce, když stisknete a přidržíte ikonu tlačítka.

Příklad 1:

Během přehrávání

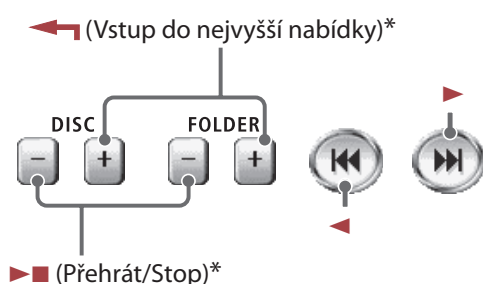


Při výběru stopy z nejvyšší nabídky

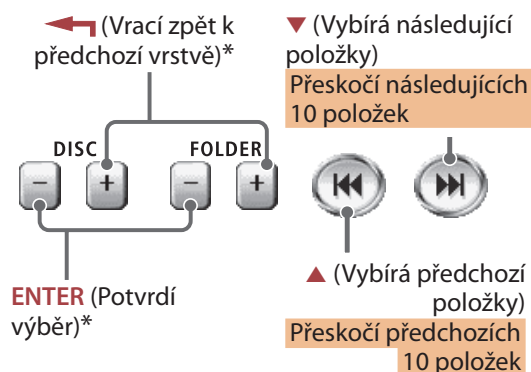


Příklad 2:

Během přehrávání

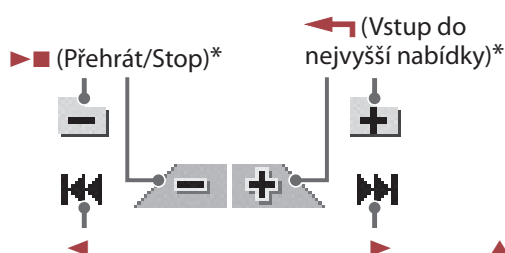

Při výběru stopy z nejvyšší nabídky

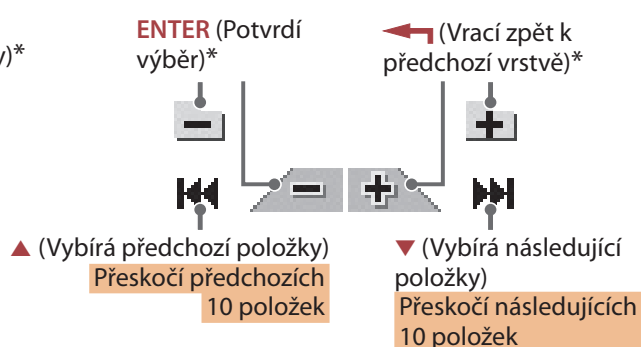

* Přijímač, který je vybaven systémem hlasové podpory Voice support system, oznámí po stisknutí ikon tlačítek „Folder up“ nebo „Folder down“.

Základní operace

Volba stopy:

- Stiskněte ►►| pro přechod na následující stopy.
- Stiskněte |◄◄ pro přechod na začátek aktuální stopy a předchozích stop.

Přehrávání stopy rychle dopředu nebo dozadu:

- Stiskněte a přidržte ►►| pro zrychlené přehrání dopředu.
- Stiskněte a přidržte |◄◄ pro přehrání dozadu.

Zastavení a spuštění přehrávání: Stiskněte tlačítka **DISC** -/  nebo **FOLDER** -/ .



Po každém stisknutí ikony tlačítka se přehrávání střídavě pozastaví nebo obnoví.

Výběr stopy z nejvyšší nabídky

1 Stisknutím tlačítek DISC +/  nebo FOLDER +/  vstupte do nejvyšší nabídky.*¹

2 Vyberte položku stisknutím tlačítka ►►| nebo |◄◄ a potom potvrďte výběr tlačítky DISC -/  nebo FOLDER -/ .

Když má následující položka další vrstvu, přejdete do této vrstvy. Opakujte postup, dokud nepotvrdíte požadovanou stopu.

- Můžete také přeskočit 10 položek najednou stisknutím a přidržením ►►| nebo |◄◄.
- Pro návrat zpět k předchozí vrstvě stiskněte **DISC +/  nebo FOLDER +/ .**

Výběr režimů přehrávání*²

- Viz část popisující režimy přehrávání v instrukcích dodaných s přehrávačem.

Opakované přehrávání*³: Vyberte jedno z následujících:

- **Track (Skladba):** Funguje stejně jako funkce „Režim opakování Jedna“ přehrávače D.
- **Disc (Disk):** Funguje stejně jako funkce „Režim opakování Všechno“ přehrávače D. Zrušíte volbou **Off (Vypnuto)**.

Náhodné přehrávání*³: Výběrem možnosti **All** nebo **MAG** aktivujte režim „Náhodné přehrávání“.

Zrušíte volbou **Off (Vypnuto)**.

*¹ Režim výběru z nabídky bude zrušen;

– Jestliže není provedena žádná operace v průběhu přibl. 5 sekund.

– Jestliže potvrdíte výběr stopy.

*² U přijímačů, které při vybrání zařízení přehrávače D. jako zdroje zobrazují „CD-CH (CD-měnič)“, můžete zároveň použít pouze jeden z režimů přehrávání.


*³ Když je vybrán kterýkoli z režimů přehrávání, svítí na displeji přehrávače příslušná kontrolka.

Operace z dálkového ovladače

- Z dálkového ovladače nelze vybírat režim přehrávání. Režim přehrávání je nutné vybrat z ovládacího panelu.

Přehrávač D. můžete ovládat pomocí dálkového ovladače dodaného s přijímačem.

Příklady:

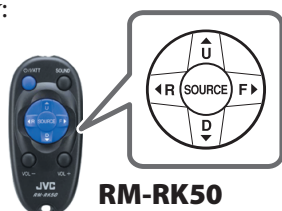


Jak fungují tlačítka dálkového ovladače jako ovládací prvky přehrávače D.

- Obrázky ovladače RM-RK300 slouží jako příklad.


Během přehrávání

← (Vstup do nejvyšší nabídky)

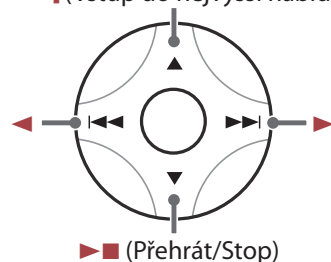

Při výběru stopy z nejvyšší nabídky

← (Vrací zpět k předchozí vrstvě)

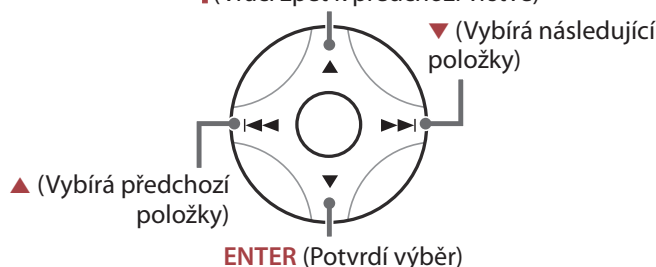

Základní operace

Volba stopy:

- Stiskněte ►►► (nebo ►) pro přechod na následující stopy.
- Stiskněte ◀◀◀ (nebo ◀) pro přechod na začátek aktuální stopy a předchozích stop.

Přehrávání stopy rychle dopředu nebo dozadu:

- Stiskněte a přidržte ►►► (nebo ►) pro rychlé přehrávání dopředu.
- Stiskněte a přidržte ◀◀◀ (nebo ◀) pro přehrávání dozadu.

Zastavení a spuštění přehrávání: Stiskněte ▼.

Po každém stisknutí tlačítka se přehrávání střídavě pozastaví nebo obnoví.

Výběr stopy z nejvyšší nabídky

1 Stisknutím tlačítka ▲ vstupte do nejvyšší nabídky.*

2 Stiskněte ►►►/◀◀◀ (nebo ►/◀) pro výběr položky, pak stiskněte ▼ pro potvrzení výběru.

Když má následující položka další vrstvu, přejdete do této vrstvy. Opakujte postup, dokud nepotvrdíte požadovanou stopu.

- Můžete přeskočit 10 položek najednou stisknutím a přidržením ►►►/◀◀◀ (nebo ►/◀).
- Pro návrat zpět k předchozí vrstvě stiskněte ▲.

* Režim výběru z nabídky bude zrušen;

- Jestliže není provedena žádná operace v průběhu přibl. 5 sekund.
- Jestliže potvrdíte výběr stopy.

Úroveň ovládání přehrávače D.

— Úroveň 1 —

- 1 Chcete-li začít přehrávat pomocí přehrávače D., zapněte přijímač a vyberte jako zdroj měnič CD.
- 2 V případě připojení přehrávače D. k tomuto adaptéru při aktivovaných funkcích „Režim opakování“ a „Náhodné přehrávání“ bude aktivní pouze funkce „Režim opakování“.
- 3 Funkce „Režim opakování“ a „Náhodné přehrávání“ nelze aktivovat současně při obsluze přehrávače D. z přijímače.
- 4 Tabulka níže zobrazuje odpovídající si režimy přehrávání přehrávače D. a přijímače.

	Režim opakování			Náhodné přehrávání		
Přehrávač D.	Jedna		Všechno	Zapnuto		
Přijímač	Track (Stopa)	Folder (Složka)	Disc (Disk)	All (Vše)/MAG (Zásobník)	Disc (Disk)	Folder (Složka)

- Ačkoli u některých přijímačů můžete vybrat „Folder“ (složka) jako režim Repeat (režim opakování) a „Folder“ (složka) a „Disc“ (disk) jako režim Random (náhodné přehrávání), tyto režimy přehrávání budou po několika sekundách zrušeny.

— Úroveň 2 —

- 1 Chcete-li začít přehrávání na přehrávači D., zapněte přijímač a vyberte jako zdroj D.PLAYER.
- 2 V případě připojení přehrávače D. k tomuto adaptéru při aktivovaných funkcích „Režim opakování“ a „Náhodné přehrávání“ budou aktivní obě funkce.
- 3 Funkce „Režim opakování“ a „Náhodné přehrávání“ lze aktivovat současně při obsluze přehrávače D. z přijímače.
- 4 Tabulka níže zobrazuje odpovídající si režimy přehrávání přehrávače D. a přijímače.

	Režim opakování			Náhodné přehrávání		
Přehrávač D.	Jedna		Všechno	Zapnuto		
Přijímač	Jedna		Všechno	Zapnuto		

- Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném s přijímačem.

* Názvy položek nabídky výše se budou lišit v závislosti na nastavení „Jazyk menu“ (nabídka jazyka) na přehrávači D. a typu přijímače ve vozidle.