

# D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500

## Inden denne adapter anvendes

Sidste opdatering: 1. marts 2006

### 1 Understøttede JVC-bilmodtagere

- Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere\*<sup>1</sup>:
  - Bilmodtagere, der er fra 2003 eller senere
  - Bilmodtagere, der er udstyrede med MP3-kompatibel styring af CD-skifter
  - Bilmodtagere, som kan vise CD Text, MP3-mappe/-filnavne eller ID3-tag

\*<sup>1</sup> Modtagere, der ikke er nævnt på listen, er ikke kompatible med KS-PD500

### 2 Er du i tvivl om hvilken kontroltype, modtageren er

- Se på listen med understøttede JVC-bilmodtagere og sammenhold med din egen modtagertype.

### 3 Om D. AFSPILLEREN kompatibel med denne adapter

- Du kan styre D. AFSPILLEREN via denne adapter ved at tilslutte den til cradle-stikket på D. AFSPILLEREN.
- Denne adapter er kompatibel med følgende D. AFSPILLER (fra december, 2005):
  - XA-HD500 (firmwareversion 1.00.1071 eller senere)
    - Hvis firmwareversionen på D. AFSPILLEREN er ældre end den ovennævnte, skal du opdatere firmwaren, før D. AFSPILLEREN bruges sammen med denne adapter. Oplysninger om opdatering af D. AFSPILLEREN, findes i opdateringsmanualen, der følger med D. AFSPILLEREN.

### 4 Meddelelser om hvordan denne adapter anvendes

- Når D. AFSPILLEREN er tilsluttet adapteren, virker knapperne ikke, så længe "Ekst. enhed tilsl.\*<sup>2</sup>" vises på D. AFSPILLERENS display.
- Listens displayfunktion fungerer ikke ordentligt til betjening af D. AFSPILLEREN.
- Det kan tage op til 5 sekunder, før den valgte afspilningsindstilling aktiveres.
- Styremekanismerne på D. AFSPILLEREN fungerer muligvis ikke korrekt, hvilket afhænger af kommunikationens status mellem denne adapter og D. AFSPILLEREN.
- Tekstoplysningerne om spor, kategorier osv. vises muligvis ikke korrekt på D. AFSPILLEREN, når den betjenes via denne adapter.
- Numrene på de mapper/spor, der vises på modtageren, når valgmenuen betjenes, kan være forskellig fra de numre, der vises på D. AFSPILLEREN.
- Hvis menupunkterne ikke vises korrekt, når valgmenuen betjenes, skal displaytilstanden ændres på modtageren.
- Navnene på sporene eller kategoriinformationen vises muligvis ikke korrekt, når valgmenuen betjenes med ►►|▲ eller ▼|◄◄ knappen.
- Det anbefales at bruge fjernbetjeningen til at betjene modtagere, som har kontroltype A, D eller E.
- Tilslut ikke noget apparat til USB Mini B-stikket på D. AFSPILLEREN, mens D. AFSPILLEREN tilsluttes adapteren.
- "Alarm\*<sup>2</sup>" og "Slumre\*<sup>2</sup>" på "Urindstilling\*<sup>2</sup>" indstilles automati will be automatisk på "Sluk\*<sup>2</sup>" når D. AFSPILLEREN sluttes til adapteren.
- Mens D. AFSPILLEREN tilsluttes adapteren, sker følgende. D. AFSPILLEREN vender tilbage til normal, når den kobles fra adapteren:
  - "Lydindstilling\*<sup>2</sup>" (undtagen "CC Converter\*<sup>2</sup>" virker ikke.
  - Biblyden lyder ikke, også selvom "Bip\*<sup>2</sup>" funktionen på D. afspilleren er indstillet til "Tænd\*<sup>2</sup>".
  - "Auto standby\*<sup>2</sup>" virker kun, hvis bilmodtageren er slukket.
- Når D. AFSPILLEREN tændes, genoptages afspilning ikke fra det sted, hvor afspilningen blev stoppet i følgende situation\*<sup>3</sup>:
  - Hvis D. AFSPILLEREN er blevet slukket med adapteren tilsluttet og "Blandet afspilning\*<sup>2</sup>" indstillet til "Tænd\*<sup>2</sup>"

\*<sup>2</sup> Angivelsen på displayet er anderledes, afhængig af indstillingen af Menusprog på D. AFSPILLEREN.


\*<sup>3</sup> I det tilfælde er rækkefølgen af sangene tilfældig, når D. AFSPILLEREN tændes igen, og afspilningen starter.

## Funktioner fra kontrolpanelet—For Type A


### Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som D. afspillerens betjeningsknapper

-  : fungerer efter, at der er trykket på **MODE**. Hvis du vil genoprette den oprindelige funktion, skal du trykke på **MODE** igen.

#### Under afspilning

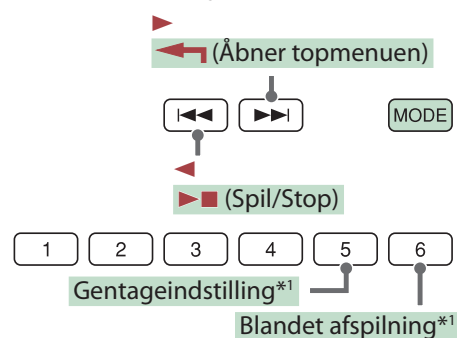

#### Ved valg af spor fra topmenuen

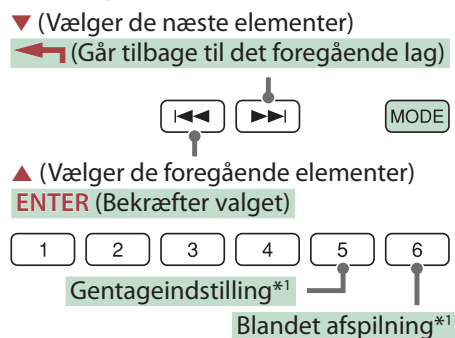

### Grundlæggende funktion

#### For at vælge et spor:

- Tryk på **▶▶▶** for at gå til de næste spor.
- Tryk på **◀◀◀** for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor.

#### Frem- eller tilbagespoling af et spor :

- Tryk og hold inde på **▶▶▶** for fremspoling.
- Tryk og hold inde på **◀◀◀** for at spole tilbage.

**Start eller stands afspilning:** Tryk på **◀◀◀**, når du har trykket på **MODE**.

Hver gang du trykker på **◀◀◀**, efter du har trykket på **MODE**, standser og genoptages afspilningen skiftevis.

### Valg af spor fra topmenuen

**1** Tryk på **▶▶▶**, når du har trykket på **MODE**, for at åbne topmenuen.\*2

**2** Tryk på **MODE**.

**3** Tryk på **▶▶▶** eller **◀◀◀** for at vælge et element.

**4** Når du har trykket på **MODE**, tryk på **◀◀◀** for at bekræfte valget.

Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. For at gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke på **▶▶▶** efter at have trykket på **MODE**.

**5** Gentag trin 2 til 4 indtil det ønskede spor er bekræftet.

- Du kan også overspringe 10 elementer ad gangen ved at trykke og holde inde på **▶▶▶** eller **◀◀◀**.

### Valg af afspilningsmodi\*3

**Gentag afspilning\*4:** Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke på **5** flere gange for at vælge en ønsket gentagefunktion.\*1

- **Track (Spor):** Fungerer på samme måde som “Gentageindstilling Tænd” på D. afspilleren.
  - **Disc (Disk):** Fungerer på samme måde som “Gentageindstilling Alle” på D. afspilleren.
- Du annullerer ved at vælge **Off (Slukket)**.

**Blandet afspilning\*4:** Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke gentagne gange på **6** for at vælge **All** eller **MAG** for at starte “Blandet afspilning”.

Du annullerer ved at vælge **Off (Slukket)**.

\*1 For nogle receiver er talknapperne til valg af afspilningsfunktioner forskellige. Se vejledningen, der følger med receiveren.

\*2 Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret;  
– Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder.  
– Når du bekræfter valg af sporet.

\*3 For receivere, som viser “CD-CH (cd-skifter)”, når D. afspilleren vælges som kilde, kan du kun bruge en af afspilningsindstillingerne ad gangen.


\*4 Når der er valgt en afspilningsfunktion, lyser den tilsvarende indikator på receiverens display.

## Funktioner fra kontrolpanelet—For Type B


### Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som D. afspillerens betjeningsknapper

- **MODE**: funktioner efter, at der er trykket på **MODE**. Hvis du vil genoprette den oprindelige funktion, skal du trykke på **MODE** igen.

#### Under afspilning

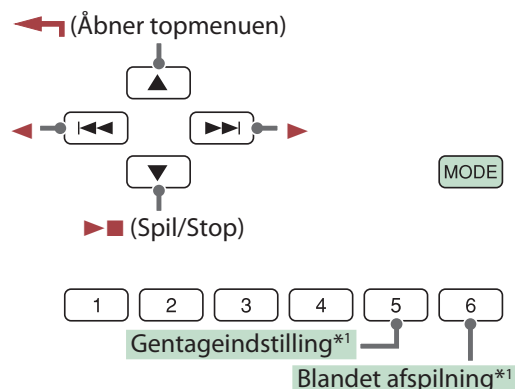

#### Ved valg af spor fra topmenuen

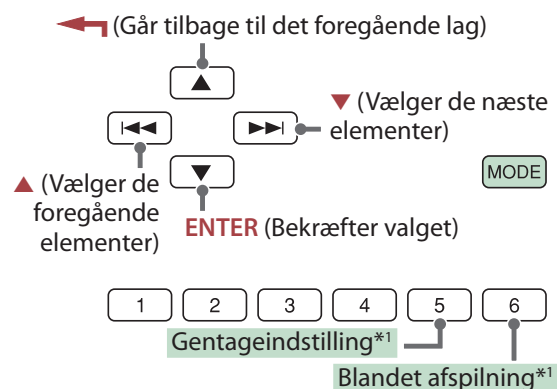

### Grundlæggende funktion

#### For at vælge et spor:

- Tryk på ▶▶ for at gå til de næste spor.
- Tryk på ◀◀ for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor.

#### Frem- eller tilbagespoling af et spor :

- Tryk og hold inde på ▶▶ fremspoling.
- Tryk og hold inde på ◀◀ for at spole tilbage.

#### Start eller stands afspilning: Tryk på ▼.

Hver gang du trykker på knappen, standser og genoptages afspilningen skiftevis.

### Valg af spor fra topmenuen

#### 1 Tryk på ▲ for at åbne topmenuen.\*<sup>2</sup>

#### 2 Tryk på ▶▶ eller ◀◀ for at vælge et element, tryk derefter på ▼ for at bekræfte valget.

Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. Gentag proceduren indtil du bekræfter et ønsket spor.

- Du kan også overspringe 10 elementer ad gangen ved at trykke og holde inde på ▶▶ eller ◀◀.
- Hvis du vil gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke på ▲.

### Valg af afspilningsmodi\*<sup>3</sup>

**Gentag afspilning\*<sup>4</sup>**: Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke på **5** flere gange for at vælge en ønsket gentagefunktion.\*<sup>1</sup>

- **Track (Spor)**: Fungerer på samme måde som “Gentageindstilling Tænd” på D. afspilleren.
- **Disc (Disk)**: Fungerer på samme måde som “Gentageindstilling Alle” på D. afspilleren. Du annullerer ved at vælge **Off (Slukket)**.

**Blandet afspilning\*<sup>4</sup>**: Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke gentagne gange på **6** for at vælge **All** eller **MAG** for at starte “Blandet afspilning”.

Du annullerer ved at vælge **Off (Slukket)**.

\*<sup>1</sup> For nogle receiver er talknapperne til valg af afspilningsfunktioner forskellige. Se vejledningen, der følger med receiveren.

\*<sup>2</sup> Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret;  
– Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder.  
– Når du bekræfter valg af sporet.

\*<sup>3</sup> For receivere, som viser “CD-CH (cd-skifter)”, når D. afspilleren vælges som kilde, kan du kun bruge en af afspilningsindstillingerne ad gangen.


\*<sup>4</sup> Når der er valgt en afspilningsfunktion, lyser den tilsvarende indikator på receiverens display.

## Funktioner fra kontrolpanelet—For Type C


### ■ Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som D. afspillerens betjeningsknapper

- : funktioner, når du trykker og holder inde på knappen.

#### Under afspilning

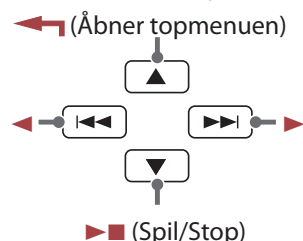

#### Ved valg af spor fra topmenuen

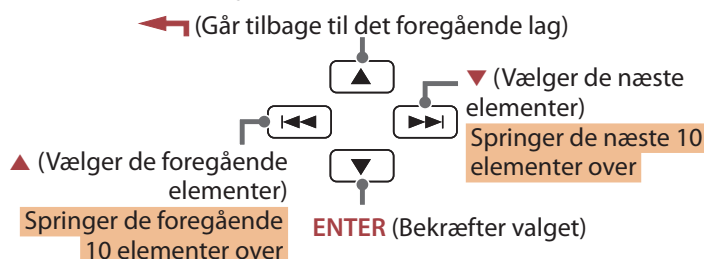

### Grundlæggende funktion

#### For at vælge et spor:

- Tryk på ▶▶ for at gå til de næste spor.
- Tryk på ◀◀ for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor.

#### Frem- eller tilbagespoling af et spor :

- Tryk og hold inde på ▶▶ for fremspoling.
- Tryk og hold inde på ◀◀ for at spole tilbage.

#### Start eller stands afspilning: Tryk på ▼.

Hver gang du trykker på knappen, standser og genoptages afspilningen skiftevis.

### Valg af spor fra topmenuen

#### 1 Tryk på ▲ for at åbne topmenuen.\*<sup>1</sup>

#### 2 Tryk på ▶▶ eller ◀◀ for at vælge et element, tryk derefter på ▼ for at bekræfte valget.

Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. Gentag proceduren indtil du bekræfter et ønsket spor.

- Du kan også overspringe 10 elementer ad gangen ved at trykke og holde inde på ▶▶ eller ◀◀.
- Hvis du vil gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke på ▲.

### Valg af afspilningsmodi\*<sup>2</sup>

- Se afsnittet om betjening af afspilningstilstande i vejledningen, der følger med receiveren.

#### Gentag afspilning\*<sup>3</sup>: Vælg en af følgende:

- **Track (Spor):** Fungerer på samme måde som “Gentageindstilling Tænd” på D. afspilleren.
- **Disc (Disk):** Fungerer på samme måde som “Gentageindstilling Alle” på D. afspilleren.

Du annullerer ved at vælge **Off (Slukket)**.

#### Blandet afspilning\*<sup>3</sup>: Vælg **All** eller **MAG** for at aktivere “Blandet afspilning”.

Du annullerer ved at vælge **Off (Slukket)**.

\*<sup>1</sup> Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret;

– Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder.



– Når du bekræfter valg af sporet.

\*<sup>2</sup> For receivere, som viser “CD-CH (cd-skifter)”, når D. afspilleren vælges som kilde, kan du kun bruge en af afspilningsindstillingerne ad gangen.


\*<sup>3</sup> Når der er valgt en afspilningsfunktion, lyser den tilsvarende indikator på receiverens display.

## Funktioner fra kontrolpanelet—For Type D (KD-NX901)

### ■ Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som D. afspillerens betjeningsknapper


-  : funktioner efter, at der er trykket på **OK**. Hvis du vil genoprette den oprindelige funktion, skal du trykke på **OK** igen.
-  : funktioner, når du trykker og holder inde på knappen.

**Under afspilning** (Se også side 11).

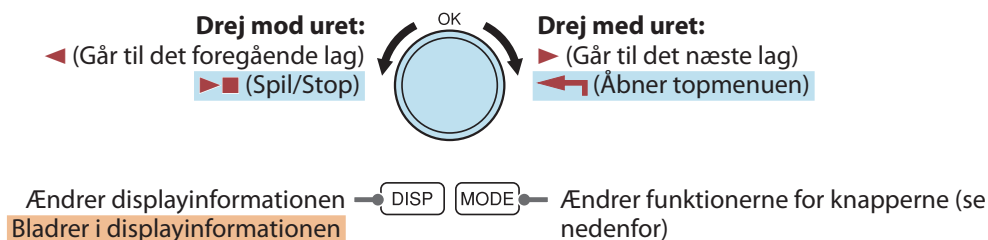



Hvis du trykker på **MODE** ændres knappernes funktion som følger. Tryk på knappen før du trykker på målknapen. Hvis du trykker på **MODE** eller **DISP** igen, gendannes den oprindelige funktion.\*

**Under afspilning (efter at du har trykket på MODE)** (Se også side 11).

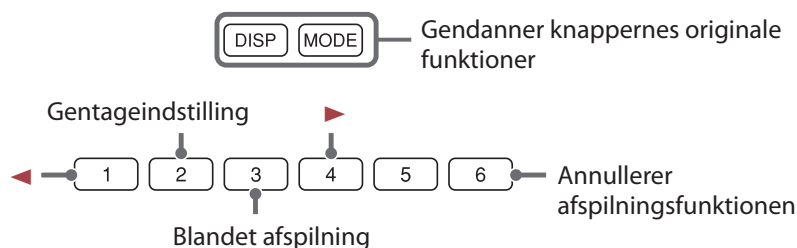


\* Knapperne gendanner også de oprindelige funktioner, hvis der ikke udføres nogen funktioner i ca. 15 sekunder.

## ■ Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som D. afspillerens betjeningsknapper


-  : fungerer efter, at der er trykket på **OK** . Hvis du vil genoprette den oprindelige funktion, skal du trykke på **OK** igen.
-  : fungerer, når du trykker og holder inde på knappen.

Ved valg af spor fra topmenuen (Se også side 11.)

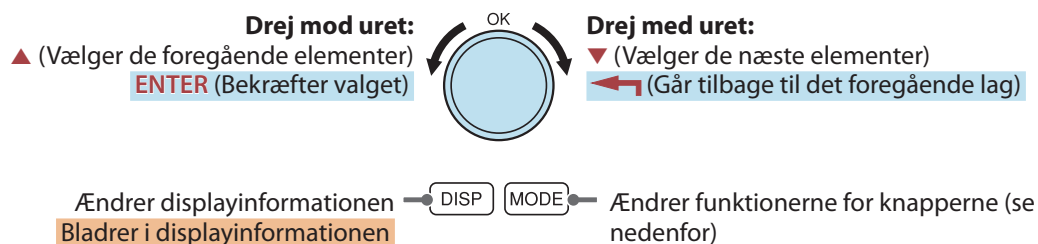

Hvis du trykker på **MODE** ændres knappernes funktion som følger. Tryk på knappen før du trykker på målknapen. Hvis du trykker på **MODE** eller **DISP** igen, gendannes den oprindelige funktion.\*

Ved valg af spor fra topmenuen (efter at du har trykket på **MODE**) (Se også side 11.)

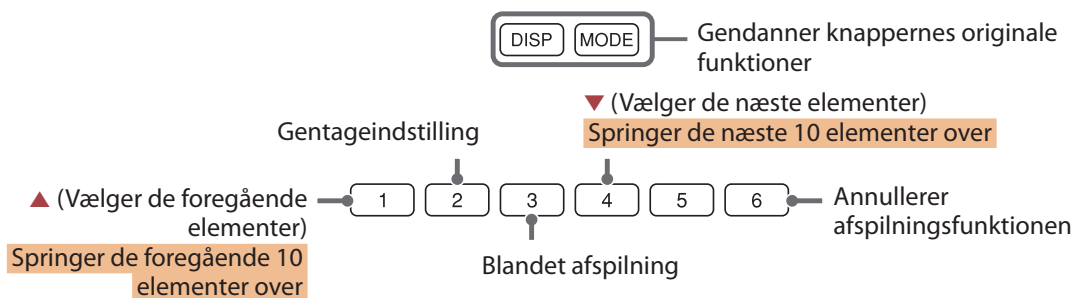

\* Knapperne gendanner også de oprindelige funktioner, hvis der ikke udføres nogen funktioner i ca. 15 sekunder.

## Grundlæggende funktion

### For at vælge et spor:

- Drej kontrolskiven med uret for at gå til de næste spor.
- Drej kontrolskiven mod uret for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor.

### Frem- eller tilbagespoling af et spor :

- Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke og holde inde på **4** for at spole fremad.
- Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke og holde inde på **1** for at spole tilbage.

### Start eller stands afspilning:

Når du har trykket på **OK**, skal du dreje kontrolskiven mod uret for at vælge at standse eller genoptage afspilningen.

### Sådan bladrer du i displayinformationen:

Tryk og hold inde på **DISP**.

### Sådan ændrer du i displayinformationen:

Tryk på **DISP**.

## Valg af spor fra topmenuen

**1** Når du har trykket på **OK**, skal du dreje kontrolskiven med uret for at åbne topmenuen.\*<sup>1</sup>

**2** Tryk på **OK**.

**3** Drej kontrolskiven for at vælge et element.

**4** Efter at have trykket på **OK**, drejes kontrolskiven modsat uret for at bekræfte valget.

Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. For at gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke på **OK**, derefter dreje kontrolskiven mod uret.

**5** Gentag trin **2** til **4** indtil det ønskede spor er bekræftet.

- Du kan også springe 10 elementer over ad gangen. Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke på **4** for at overspringe de næste 10 elementer, eller på **1** for at overspringe de 10 foregående elementer.

## Valg af afspilningsmodi\*<sup>2</sup>

**Gentag afspilning\*<sup>3</sup>**: Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke på **2** flere gange for at vælge en ønsket gentagefunktion.

- **Track (Spor)**: Fungerer på samme måde som "Gentageindstilling Tænd" på D. afspilleren.
- **Disc (Disk)**: Fungerer på samme måde som "Gentageindstilling Alle" på D. afspilleren.

For at annullere skal du trykke på **MODE**, derefter skal du trykke på **6**.

**Blandet afspilning\*<sup>3</sup>**: Når du har trykket på **MODE**, skal du trykke gentagne gange på **3** for at vælge **All** eller **MAG** for at starte "Blandet afspilning".

For at annullere skal du trykke på **MODE**, derefter skal du trykke på **6**.

\*<sup>1</sup> Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret;

- Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder.
- Når du bekræfter valg af sporet.

\*<sup>2</sup> For receivere, som viser "CD-CH (cd-skifter)", når D. afspilleren vælges som kilde, kan du kun bruge en af afspilningsindstillingerne ad gangen.

\*<sup>3</sup> Når der er valgt en afspilningsfunktion, lyser den tilsvarende indikator på receiverens display.


## Betjeningsfunktioner fra berøringspanelet—For Type E

### ■ Sådan virker tasteikonerne på berøringspanelet som D. afspillerens betjeningsknapper


- Der er forskellige typer display på berøringspanelerne. Vælg det eksempel, som ligner displayet på din receiver, blandt følgende.
- ■ : fungerer, når du holder tasteikonet inde.

#### Eksempel 1:

##### Under afspilning

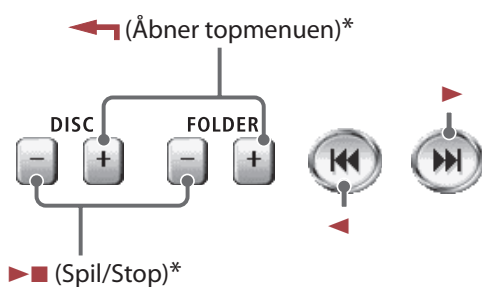


##### Ved valg af spor fra topmenuen

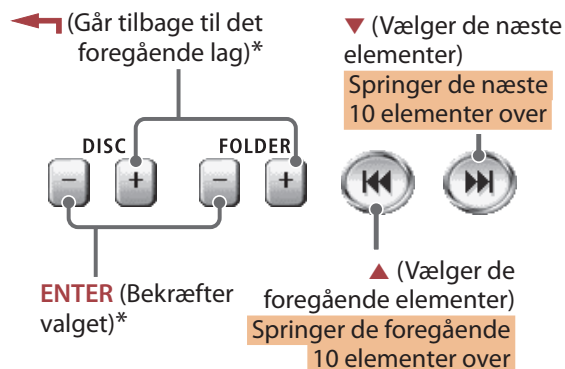


#### Eksempel 2:

##### Under afspilning

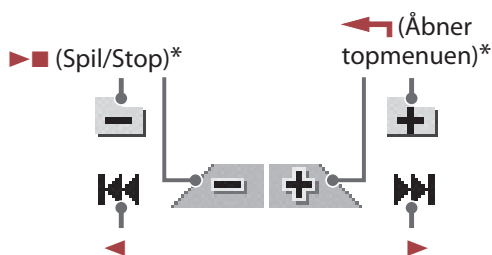

##### Ved valg af spor fra topmenuen

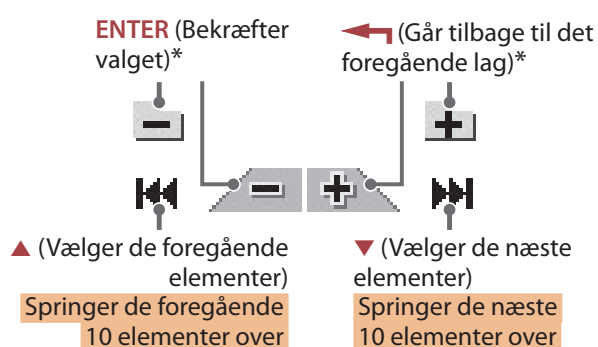

\* Hvis receiveren er udstyret med et stemmeunderstøttet system, hører du enten "Folder up" (mappe op) eller "Folder down" (mappe ned), når du trykker på disse tasteikoner.

## Grundlæggende funktion

### For at vælge et spor:

- Tryk på ►► for at gå til de næste spor.
- Tryk på ◀◀ for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor.

### Frem- eller tilbagespoling af et spor :



- Tryk og hold inde på ►► for fremspoling.
- Tryk og hold inde på ◀◀ for at spole tilbage.

**Start eller stands afspilning:** Tryk på DISC -/  eller FOLDER -/ .



Hver gang du trykker på tasteikonet, standser og genoptages afspilningen skiftevis.

## Valg af spor fra topmenuen

**1 Tryk på DISC +/  eller FOLDER +/  for at åbne topmenuen.\*<sup>1</sup>**

**2 Tryk på ►► eller ◀◀ for at vælge et emne, tryk så på DISC -/  eller FOLDER -/  or at bekræfte valget.**

Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. Gentag proceduren indtil du bekræfter et ønsket spor.

- Du kan også overspringe 10 elementer ad gangen ved at trykke og holde inde på ►► eller ◀◀.
- Hvis du vil gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke DISC +/  eller FOLDER +/ .

## Valg af afspilningsmodi\*<sup>2</sup>

- Se afsnittet om betjening af afspilningstilstande i vejledningen, der følger med receiveren.

**Gentag afspilning\*<sup>3</sup>:** Vælg en af følgende:

- **Track (Spor):** Fungerer på samme måde som “Gentageindstilling Tænd” på D. afspilleren.
  - **Disc (Disk):** Fungerer på samme måde som “Gentageindstilling Alle” på D. afspilleren.
- Du annullerer ved at vælge **Off (Slukket)**.

**Blandet afspilning\*<sup>3</sup>:** Vælg **All** eller **MAG** for at aktivere “Blandet afspilning”.

Du annullerer ved at vælge **Off (Slukket)**.

\*<sup>1</sup> Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret;  
– Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder.

– Når du bekræfter valg af sporet.

\*<sup>2</sup> For receivere, som viser “CD-CH (cd-skifter)”, når D. afspilleren vælges som kilde, kan du kun bruge en af afspilningsindstillingerne ad gangen.


\*<sup>3</sup> Når der er valgt en afspilningsfunktion, lyser den tilsvarende indikator på receiverens display.

## Funktioner fra fjernbetjeningen

- Fra fjernbetjeningen er afspilningsfunksionsvalget ikke tilgængeligt. Udfør funktionen på kontrolpanelet for at vælge en afspilningsfunktion.

Du kan styre D. afspilleren med fjernbetjeningen, der følger med receiveren.

Eksempler:

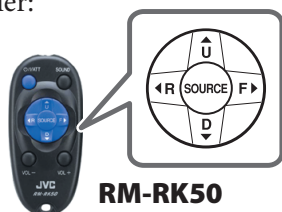

RM-RK50



RM-RK300




RM-RK230

### ■ Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som D. afspillerens betjeningsknapper

- Illustrationerne af RM-RK300 bruges som eksempler.

#### Under afspilning


← (Åbner topmenuen)

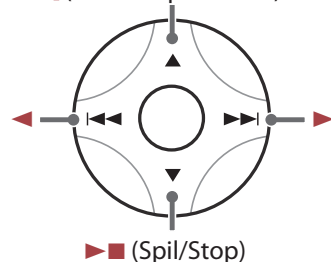

▶ (Spil/Stop)

#### Ved valg af spor fra topmenuen

← (Går tilbage til det foregående lag)

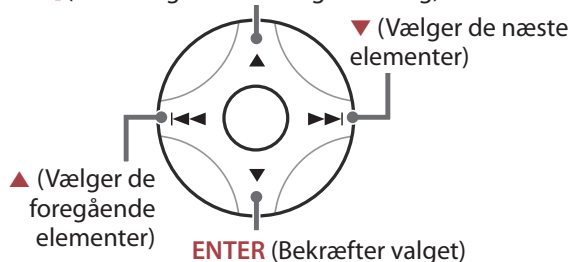

▲ (Vælger de foregående elementer)

ENTER (Bekræfter valget)

### Grundlæggende funktion

**For at vælge et spor:**

- Tryk på ►►► (eller ►) for at gå til de næste spor.
- Tryk på ◀◀◀ (eller ◀) for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor.

**Frem- eller tilbagespoling af et spor :**

- Tryk og hold inde på ►►► (eller ►) for fremspoling.
- Tryk og hold inde på ◀◀◀ (eller ◀) for at spole tilbage.

**Start eller stands afspilning:** Tryk på ▼.

Hver gang du trykker på knappen, standser og genoptages afspilningen skiftevis.

### Valg af spor fra topmenuen

**1 Tryk på ▲ for at åbne topmenuen.\***

**2 Tryk på ►►►/◀◀◀ (eller ►/◀) for at vælge et element, tryk derefter på ▼ for at bekræfte valget.**

Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. Gentag proceduren indtil du bekræfter et ønsket spor.

- Du kan overspringe 10 elementer ad gangen ved at trykke og holde inde på ►►►/◀◀◀ (eller ►/◀).
- Hvis du vil gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke på ▲.

\* Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret;

– Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder.

– Når du bekræfter valg af sporet.

## D. AFSPILLERENS kontrolniveau

### — Niveau 1 —

- 1 Aktivér modtageren og vælg CD-skifteren som kilde for at afspille D. AFSPILLEREN.
- 2 Når D. AFSPILLEREN tilsluttes denne adapter med både Gentageindstilling og Blandet afspilning aktiveret, er det kun Gentagefunktionen, der fungerer.
- 3 Du kan ikke aktivere både Gentageindstillingen og Blandet afspilning på samme tid, når D. AFSPILLEREN betjenes fra modtageren.
- 4 Tabellen herunder viser de tilsvarende afspilningstilstande på D. AFSPILLEREN og modtageren.

	Gentageindstilling			Blandet afspilning		
D. AFSPILLER	En		Alle	Tænd		
Receiver	Track (Spor)	Folder (Mappe)	Disc (Disk)	All/MAG	Disc (Disk)	Folder (Mappe)

- Selv om du kan vælge Folder (mappe) som tilstanden Repeat (gentag) og Disc (disk) eller Folder (mappe) som tilstanden Random (tilfældig) på nogle modtagere, så annulleres disse afspilningstilstande i løbet af nogle få sekunder.

### — Niveau 2 —

- 1 Aktivér modtageren og vælg D. AFSPILLEREN som kilde for at afspille D. AFSPILLEREN.
- 2 Når D. AFSPILLEREN tilsluttes denne adapter med både Gentageindstilling og Blandet afspilning aktiveret, fungerer begge funktioner.
- 3 Du kan aktivere både Gentageindstillingen og Blandet afspilning på samme tid, når D. AFSPILLEREN betjenes fra modtageren.
- 4 Tabellen herunder viser de tilsvarende afspilningstilstande på D. AFSPILLEREN og modtageren.

	Gentageindstilling			Blandet afspilning		
D. AFSPILLER	En		Alle	Tænd		
Receiver	One (En)		All (Alle)	On (Tændt)		

- Læs den betjeningsvejledning, der følger med modtageren, for at få yderligere oplysninger.

\* Navnenepå menupunkterne ovenfor kan være anderledes, afhængig af indstillingen af Menuprog på D. AFSPILLEREN og typen af bilmodtager.