

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500

Ennen tämän soittimen käyttöä

Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006

1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet

- Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia*1:
 - Vuonna 2003 tai myöhemmin julkaistut autovastaanottimet
 - MP3-yhteensopivalla CD-vaihtajan ohjaimella varustetut autovastaanottimet
 - Autovastaanottimet, jotka näyttävät CD-tekstin, MP3-kansion/tiedoston nimen tai ID3-tunnisteen
- *1 Tästä luettelosta puuttuvat vastaanottimet eivät ole yhteensopivia KS-PD500:n kanssa.

2 Jos et ole varma vastaanottimesi ohjaintyyppistä

- Katso tuettujen JVC:n autovastaanottimien luetteloa ja tarkista vastaanottimesi ohjaintyyppi.

3 Tämän soittimen kanssa yhteensopivista D.-soittimista

- D.-soitinta voidaan ohjata tämän soittimen kautta liittämällä D.-soittimentelakkaliitimeen.
- Tämä sovitin on yhteensopiva seuraavien D.-soittimien kanssa (joulukuussa 2005):
 - XA-HD500 (asennettu ohjelmaversio 1.00.1071 tai uudempi)
 - Jos D.-soittimen asennetun ohjelman versio on vanhempi kuin edellä mainittu, asennettu ohjelma on päivitettävä ennen D.-soittimen käyttämistä tämän soittimen kanssa. Katso tarkemmat tiedot D.-soittimen päivittämisestä D.-soittimenvarusteisiin kuuluvasta päivitysohjeesta.

4 Huomautuksia tämän soittimen käytöstä

- Kun D.-soitin on liitetty sovittimeen, D.-soittimenpainikkeet eivät toimi, kun "Ulkoinen laite liitetty*2" näkyy D.-soittimennäytössä.
- Listan näyttötoiminto ei toimi oikein käytettäessä D.-soitinta.
- Saattaa kestää noin 5 sekuntia ennen kuin valittu toistotila käynnistyy.
- D.-soittimensäätimet eivät kenties toimi oikein riippuen tämän soittimen ja D.-soittimen välisen tiedonsiirron tilasta.
- Käytettäessä D.-soitinta tämän soittimen kautta, raitoja, luokkia jne. koskevat tekstitiedot eivät kenties näy oikein vastaanottimessa.
- Valintavalikkoon käytettäessä vastaanottimessa näkyvät kansion/raitanumerot saattavat olla erilaiset kuin D.-soittimessa näkyvät numerot.
- Jos valikkokohdat eivät näy oikein valintavalikkoon käytettäessä, muuta vastaanottimen näyttömuotoa.
- Raitojen nimet tai luokkatiedot eivät ehkä näy oikein käytettäessä valintavalikkoon painikkeella ►►|▲ tai ▼|◄◄.
- On suositeltavaa käyttää kaukosäädintä sellaisten vastaanottimien käyttöön, joiden ohjaintyyppi on A, D tai E.
- Älä liitä laitteita USB Mini B-liitimeen D.-soittimessa, kun D.-soitin liitetään sovittimeen.
- "Herätys*2" ja "Uni*2" asetuksella "Kellon asetus*2" säätyvät automaattisesti asentoon "Ei käytössä*2" kun D.-soitin liitetään sovittimeen.
- Kun D.-soitin liitetään sovittimeen, seuraavia oireita esiintyy. D.-soitin palaa normaaliin tilaan, kun se irrotetaan sovitimesta:
 - "Äänitila*2" (paitsi "CC-muuntaja*2")-toiminto ei toimi.
 - Äänimerkki ei ole käytettävissä silloinkaan kun "Äänimerkki*2"-asetus D.-soittimesta on säädetty asentoon "Käytössä*2".
 - "Auto Standby*2"-toiminto toimii vain kun autovastaanottimen virta on katkaistu.
- Kun D.-soittimen virta kytketään, toisto ei ala kohdasta, jossa se pysäytettiin seuraavassa tapauksessa*3:
 - Jos D.-soittimen virta on katkaistu sen ollessa liitetty sovittimeen ja "Satunnaistoisto*2"-asetuksen ollessa säädetty asentoon "Käytössä*2"

*2 Näytön merkintä on erilainen riippuen D.-soittimen "Valikkokieli"-asetuksesta.


*3 Tässä tapauksessa kappaleiden järjestys muodostetaan satunnaisessa järjestyksessä uudelleen, kun D.-soittimen virta kytketään, minkä jälkeen toisto alkaa uudelleen.

Toiminnot ohjauspaneelista—Tyypille A


Näin käytät ohjauspaneelin painikkeita D.-soittimen ohjaimina

- **MODE**: toiminnot **MODE**-painikkeen painamisen jälkeen. Voit palauttaa alkuperäisen toiminnon painamalla **MODE**-painiketta uudelleen.

Toiston aikana

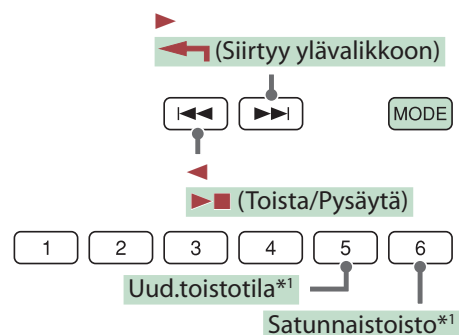

Kun valitset raidan ylävalikosta

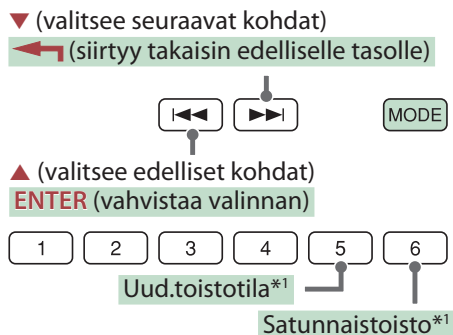

Perustoiminnot

Kappaleen valitseminen:

- Siirry seuraaviin kappaleisiin painamalla ►►.
- Siirry nykyisen kappaleen alkuun ja edellisiin kappaleisiin painamalla ◀◀◀.

Kappaleen pikakelaus eteen- ja taaksepäin:

- Pikakelaa eteenpäin pitämällä ►►► painettuna.
- Kelaa taaksepäin pitämällä ◀◀◀ painettuna.

Toiston aloittaminen tai lopettaminen: Kun olet painanut **MODE**, paina ◀◀◀.

Joka kerta kun painat ◀◀◀ painettuasi ensin **MODE**, toisto lakkaa ja jatkuu vuorotellen.

Raidan valitseminen ylävalikosta

1 Kun olet painanut **MODE**, siirry ylävalikkoon painamalla ►►►.*2

2 Paina **MODE**.

3 Paina ►►► tai ◀◀◀ valitaksesi kohteen.

4 Kun olet painanut **MODE**, paina ◀◀◀ valinnan vahvistamiseksi.

Kun valitussa kohdassa on seuraava taso, siirrytälle tasolle. Voit siirtyä takaisin edelliselle tasolle painamalla ►►► sen jälkeen, kun olet painanut **MODE**-painiketta.

5 Toista vaiheita **2 – 4** kunnes olet vahvistanut haluamasi kappaleen.

- Voit myös ohittaa 10 nimikettä kerrallaan pitämällä painettuna ►►► tai ◀◀◀.

Toistotilojen valitseminen*3

Kertaustoisto*4: Kun olet painanut **MODE**, paina 5 toistuvasti valitaksesi haluamasi toistotilan.*1

- **Track (Raita):** Toimii samoin kuin D.-soittimen “Uud.toistotila Yksi”.
 - **Disc (Levy):** Toimii samoin kuin D.-soittimen “Uud.toistotila Kaikki”.
- Peruuta valitsemalla **Off**.

Satunnaistoisto*4: Kun olet painanut **MODE**, paina toistuvasti 6 valitaksesi **All** tai **MAG**, jotta “Satunnaistoisto” aktivoituu. Peruuta valitsemalla **Off**.

*1 Joissakin vastaanottimissa toistotilojen valinnan numeronäppäimet ovat erilaisia. Tutustu vastaanottimen mukana tulleisiin ohjeisiin.

*2 Valikon valintatila peruutetaan:
– jos mitään ei tehdä noin 5 sekuntiin.
– kun vahvistat kappaleen valinnan.

*3 Vastaanottimissa, joissa näkyy “CD-CH (CD-Changer)” kun D.-soitin valitaan ohjelmalähteeksi, voi käyttää vain yhtä toistotilaa kerrallaan.


*4 Kun jokin toistotila valitaan, vastaava merkkivalo syttyy vastaanottimen näytössä.

Toiminnot ohjauspaneelista—Tyypille B


Näin käytät ohjauspaneelin painikkeita D.-soittimen ohjaimina

- **MODE**: toiminnot **MODE**-painikkeen painamisen jälkeen. Voit palauttaa alkuperäisen toiminnon painamalla **MODE**-painiketta uudelleen.

Toiston aikana

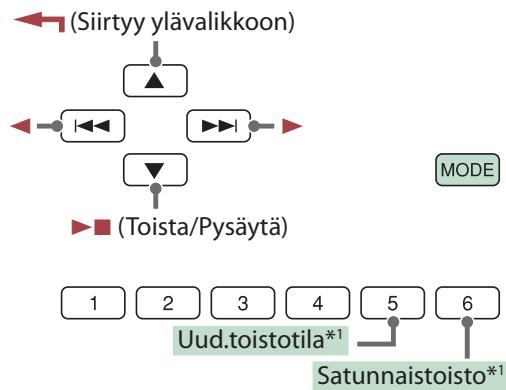

Kun valitset raidan ylävalikosta

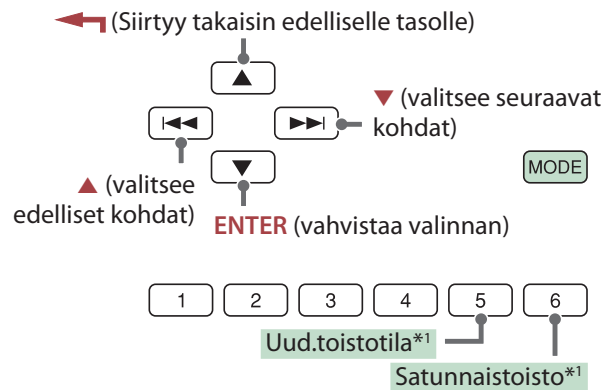

Perustoiminnot

Kappaleen valitseminen:

- Siirry seuraaviin kappaleisiin painamalla ▶▶.
- Siirry nykyisen kappaleen alkuun ja edellisiin kappaleisiin painamalla ◀◀.

Kappaleen pikakelaus eteen- ja taaksepäin:

- Pikakelaus eteenpäin pitämällä ▶▶ painettuna.
- Kelaus taaksepäin pitämällä ◀◀ painettuna.

Toiston aloittaminen tai lopettaminen: Paina ▼.

Toisto menee taukotilaan tai jatkuu aina, kun painat painiketta.

Raidan valitseminen ylävalikosta

1 Siirry ylävalikkoon painamalla ▲.*2

2 Paina ▶▶ tai ◀◀ valitaksesi kohteen ja paina sitten ▼ valinnan vahvistamiseksi.

Kun valitussa kohdassa on seuraava taso, siirryt tälle tasolle. Toista menettely, kunnes olet vahvistanut haluamasi kappaleen.

- Voit myös ohittaa 10 nimikettä kerrallaan pitämällä painettuna ▶▶ tai ◀◀.
- Voit siirtyä takaisin edelliselle tasolle painamalla ▲.

Toistotilojen valitseminen*3

Kertaustoisto*4: Kun olet painanut **MODE**, paina **5** toistuvasti valitaksesi haluamasi toistotilan.*1

- **Track (Raita):** Toimii samoin kuin D.-soittimen "Uud.toistotila Yksi".
 - **Disc (Levy):** Toimii samoin kuin D.-soittimen "Uud.toistotila Kaikki".
- Peruuta valitsemalla **Off**.

Satunnaistoisto*4: Kun olet painanut **MODE**, paina toistuvasti **6** valitaksesi **All** tai **MAG**, jotta "Satunnaistoisto" aktivoituu.

Peruuta valitsemalla **Off**.

*1 Joissakin vastaanottimissa toistotilojen valinnan numeronäppäimet ovat erilaisia. Tutustu vastaanottimen mukana tulleisiin ohjeisiin.

*2 Valikon valintatila peruutetaan:
– jos mitään ei tehdä noin 5 sekuntiin.
– kun vahvistat kappaleen valinnan.

*3 Vastaanottimissa, joissa näkyy "CD-CH (CD-Changer)" kun D.-soitin valitaan ohjelmalähteeksi, voi käyttää vain yhtä toistotilaa kerrallaan.

*4 Kun jokin toistotila valitaan, vastaava merkkivalo syttyy vastaanottimen näytössä.


Toiminnot ohjauspaneelista—Tyypille C

Näin käytät ohjauspaneelin painikkeita D.-soittimen ohjaimina

-  : toiminnot, kun pidät painikkeen painettuna.

Toiston aikana


 (Siirtyy ylävalikkoon)

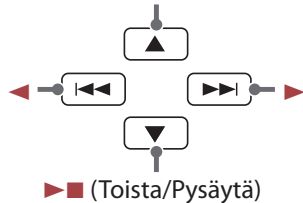


 (Toista/Pysäytä)

Kun valitset raidan ylävalikosta

 (Siirtyy takaisin edelliselle tasolle)

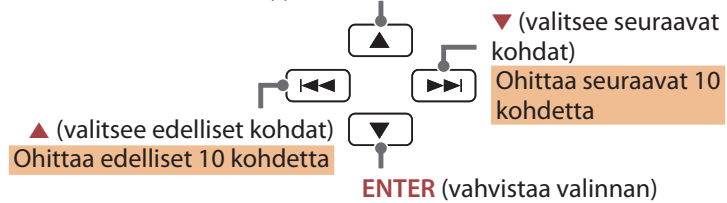

 (valitsee edelliset kohdat)
Ohittaa edelliset 10 kohdetta



ENTER (vahvistaa valinnan)

Perustoiminnot

Kappaleen valitseminen:

- Siirry seuraaviin kappaleisiin painamalla .
- Siirry nykyisen kappaleen alkuun ja edellisiin kappaleisiin painamalla .

Kappaleen pikakelaus eteen- ja taaksepäin:

- Pikakelaa eteenpäin pitämällä  painettuna.
- Kelaa taaksepäin pitämällä painettuna .




Toiston aloittaminen tai lopettaminen: Paina . Toisto menee taukotilaan tai jatkuu aina, kun painat painiketta.

Raidan valitseminen ylävalikosta

1 Siirry ylävalikkoon painamalla .^{*1}

2 Paina  tai  valitaksesi kohteen ja paina sitten  valinnan vahvistamiseksi.

Kun valitussa kohdassa on seuraava taso, siirrytälle tasolle. Toista menettely, kunnes olet vahvistanut haluamasi kappaleen.

- Voit myös ohittaa 10 nimikettä kerrallaan pitämällä painettuna  tai .
- Voit siirtyä takaisin edelliselle tasolle painamalla .

Toistotilojen valitseminen^{*2}

- Tutustu vastaanottimen mukana tulleiden ohjeiden toistotiloja koskevaan osioon.

Kertaustoisto^{*3}: Valitse jokin seuraavista:

- **Track (Raita):** Toimii samoin kuin D.-soittimen "Uud.toistotila Yksi".
- **Disc (Levy):** Toimii samoin kuin D.-soittimen "Uud.toistotila Kaikki".

Peruuta valitsemalla **Off**.

Satunnaistoisto^{*3}: Aktivoi "Satunnaistoisto" valitsemalla **All** tai **MAG**.

Peruuta valitsemalla **Off**.

^{*1} Valikon valintatila peruutetaan:



- jos mitään ei tehdä noin 5 sekuntiin.
- kun vahvistat kappaleen valinnan.

^{*2} Vastaanottimissa, joissa näkyy "CD-CH (CD-Changer)" kun D.-soitin valitaan ohjelmalähteeksi, voi käyttää vain yhtä toistotilaa kerrallaan.


^{*3} Kun jokin toistotila valitaan, vastaava merkkivalo syttyy vastaanottimen näytössä.

Toiminnot ohjauspaneelista—Tyypille D (KD-NX901)

Näin käytät ohjauspaneelin painikkeita D.-soittimen ohjaimina


-  : toiminnot OK-painikkeen painamisen jälkeen. Voit palauttaa alkuperäisen toiminnon painamalla OK-painiketta uudelleen.
-  : toiminnot, kun pidät painikkeen painettuna.

Toiston aikana (Katso myös sivu 11.)

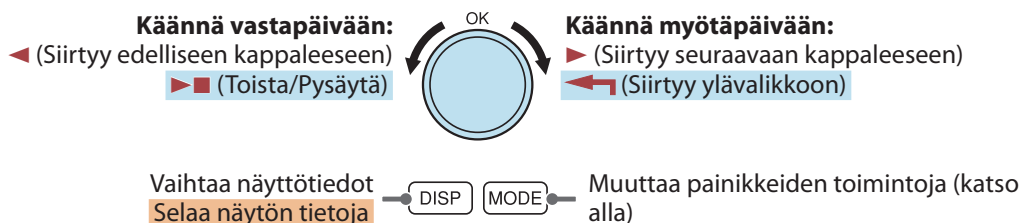



MODE-painikkeen painaminen muuttaa painikkeiden toimintaa seuraavasti. Paina painiketta ennen kohdepainikkeen painamista. **MODE**- tai **DISP**-painikkeen painaminen uudelleen palauttaa alkuperäisen toiminnon.*

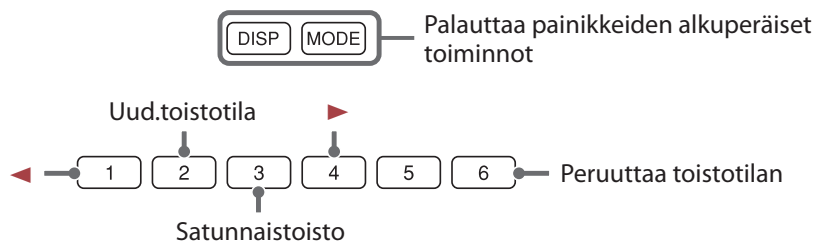Toistonaikana (MODE-painikkeen painamisen jälkeen) (Katso myös sivu 11.)




* Painikkeiden alkuperäiset toiminnot palautuvat myös, jos mitään ei tehdä noin 15 sekuntiin.

Näin käytät ohjauspaneelin painikkeita D.-soittimen ohjaimina


-  : toiminnot OK-painikkeen painamisen jälkeen. Voit palauttaa alkuperäisen toiminnon painamalla OK-painiketta uudelleen.
-  : toiminnot, kun pidät painikkeen painettuna.

Kun valitset raidan ylävalikosta (Katso myös sivu 11.)

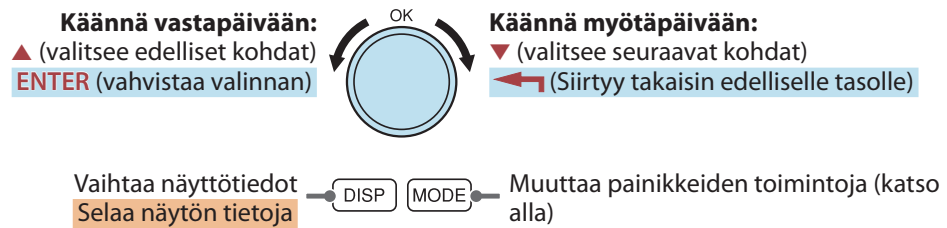

MODE-painikkeen painaminen muuttaa painikkeiden toimintaa seuraavasti. Paina painiketta ennen kohdepainikkeen painamista. MODE- tai DISP-painikkeen painaminen uudelleen palauttaa alkuperäisen toiminnon.*

Kun valitset raidan ylävalikosta (MODE-painikkeen painamisen jälkeen) (Katso myös sivu 11.)

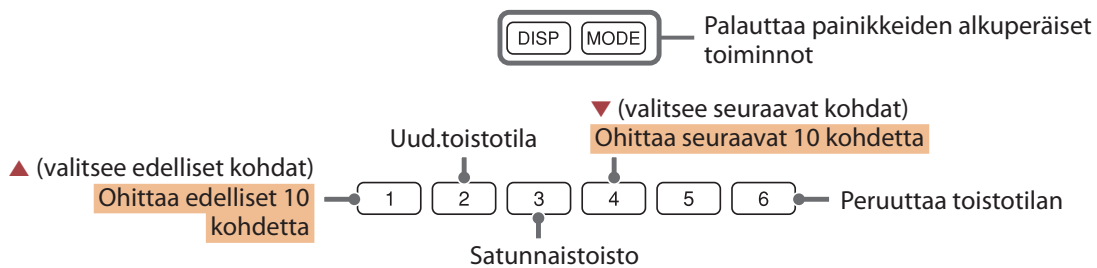

* Painikkeiden alkuperäiset toiminnot palautuvat myös, jos mitään ei tehdä noin 15 sekuntiin.

Perustoiminnot

Kappaleen valitseminen:

- Käännä valintasäädintä myötöpäivään seuraaviin kappaleisiin siirtymiseksi.
- Käännä valintasäädintä vastapäivään palataksesi nykyisen kappaleen alkuun ja edellisiin kappaleisiin.

Kappaleen pikakelaus eteen- ja taaksepäin:

- Kun olet painanut **MODE**, pikakelaa eteenpäin pitämällä **4** painettuna.
- Kun olet painanut **MODE**, kelaata taaksepäin pitämällä **1** painettuna.

Toiston aloittaminen tai lopettaminen:

Kun olet painanut **OK**, käännä valintasäädintä vastapäivään tauon tai jatkamisen valitsemiseksi.

Näytön tietojen vierittäminen:

Pidä painettuna **DISP**.

Näytön tietojen vaihtaminen:

Paina **DISP**.

Raidan valitseminen ylävalikosta

1 Kun olet painanut **OK**, käännä valintasäädintä myötöpäivään ylävalikkoon siirtymiseksi.*¹

2 Paina **OK**.

3 Valitse kohde kääntämällä valintasäädintä.

4 Kun olet painanut **OK**, käännä valintasäädintä vastapäivään valinnan vahvistamiseksi.

Kun valitussa kohdassa on seuraava taso, siirrytälle tasolle. Voit palata takaisin edelliselle tasolle painamalla **OK** ja kääntämällä sitten valintasäädintä myötöpäivään.

5 Toista vaiheita **2 – 4** kunnes olet vahvistanut haluamasi kappaleen.

- Voit hypätä myös 10 kohdan yli kerralla. Kun olet painanut **MODE**, paina **4** hypätäksesi seuraavien 10 kymmenen kohdan yli tai **1** hypätäksesi edellisten 10 kohdan yli.

Toistotilojen valitseminen*²

Kertaustoisto*³: Kun olet painanut **MODE**, paina **2** toistuvasti valitaksesi haluamasi toistotilan.

- **Track (Raita)**: Toimii samoin kuin D.-soittimen "Uud.toistotila Yksi".
- **Disc (Levy)**: Toimii samoin kuin D.-soittimen "Uud.toistotila Kaikki".

Peruuta painamalla **MODE** ja painamalla sitten **6**.

Satunnaistoisto*³: Kun olet painanut **MODE**, paina toistuvasti **3** valitaksesi **All** tai **MAG**, jotta "Satunnaistoisto" aktivoituu.

Peruuta painamalla **MODE** ja painamalla sitten **6**.

*¹ Valikon valintatila peruutetaan:

- jos mitään ei tehdä noin 5 sekuntiin.
- kun vahvistat kappaleen valinnan.

*² Vastanottimissa, joissa näkyy "CD-CH (CD-Changer)" kun D.-soitin valitaan ohjelmalähteeksi, voi käyttää vain yhtä toistotilaa kerrallaan.

*³ Kun jokin toistotila valitaan, vastaava merkkivalo syttyy vastaanottimen näytössä.


Kosketuspaneelin toiminnot—Tyypille E

Näin kuvakkeet toimivat D.-soittimen ohjaimina


- On olemassa erilaisia kosketuspaneelinäyttöjä. Valitse oma vastaanotintasi vastaava seuraavista.
-  : toimii kun painat ja pidät kuvaketta painettuna.

Esimerkki 1:

Toiston aikana

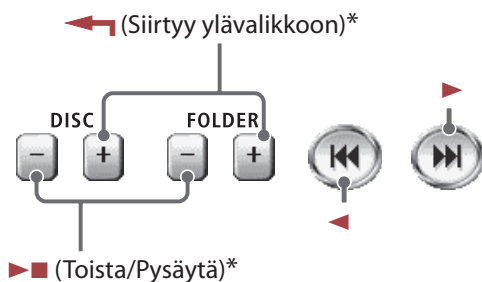


Kun valitset raidan ylävalikosta

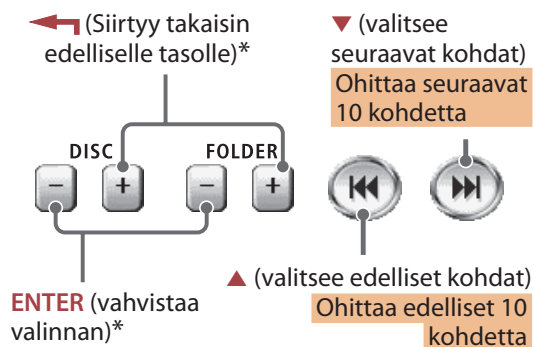


Esimerkki 2:

Toiston aikana

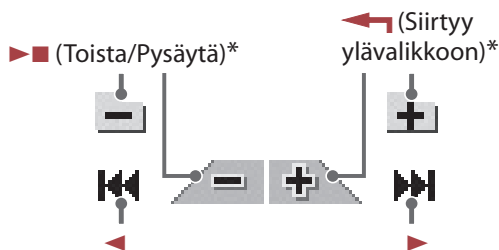

Kun valitset raidan ylävalikosta

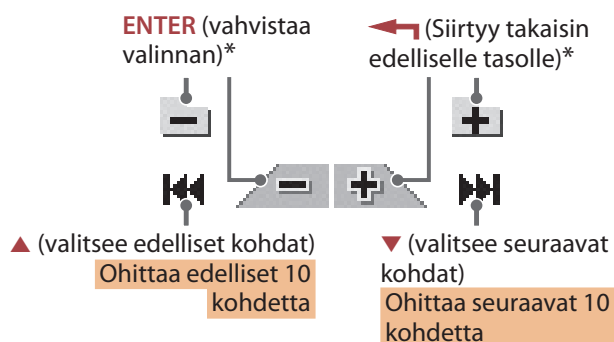

* Ääniopastuksella varustettu vastaanotin ilmoittaa "Folder up" tai "Folder down" kun painat näitä kuvakkeita.

Jatkuu....

Perustoiminnot

Kappaleen valitseminen:

- Siirry seuraaviin kappaleisiin painamalla ►►.
- Siirry nykyisen kappaleen alkuun ja edellisiin kappaleisiin painamalla ◀◀.

Kappaleen pikakelaus eteen- ja taaksepäin:

- Pikakelaa eteenpäin pitämällä ►► painettuna.
- Kelaa taaksepäin pitämällä painettuna ◀◀.

Toiston aloittaminen tai lopettaminen: Paina DISC -/ tai FOLDER -/ .



Jokainen kuvakkeen painallus joko lopettaa toiston tai jatkaa toistoa.

Raidan valitseminen ylävalikosta

1 Paina DISC +/ tai FOLDER +/ siirtyäksesi ylävalikkoon.*¹

2 Valitse kohta painamalla ►► tai ◀◀, vahvista sitten valinta painamalla DISC -/ tai FOLDER -/ .

Kun valitussa kohdassa on seuraava taso, siirrytälle tasolle. Toista menettely, kunnes olet vahvistanut haluamasi kappaleen.

- Voit myös ohittaa 10 nimikettä kerrallaan pitämällä painettuna ►► tai ◀◀.
- Kun haluat palata edelliselle tasolle, paina DISC +/  tai FOLDER +/ .

Toistotilojen valitseminen*²

- Tutustu vastaanottimen mukana tulleiden ohjeiden toistotiloja koskevaan osioon.

Kertaustoisto*³: Valitse jokin seuraavista:

- **Track (Raita):** Toimii samoin kuin D.-soittimen "Uud.toistotila Yksi".
- **Disc (Levy):** Toimii samoin kuin D.-soittimen "Uud.toistotila Kaikki".

Peruuta valitsemalla **Off**.

Satunnaistoisto*³: Aktivoi "Satunnaistoisto" valitsemalla **All** tai **MAG**.

Peruuta valitsemalla **Off**.

*¹ Valikon valintatila peruutetaan:

- jos mitään ei tehdä noin 5 sekuntiin.
- kun vahvistat kappaleen valinnan.

*² Vastaanottimissa, joissa näkyy "CD-CH (CD-Changer)" kun D.-soitin valitaan ohjelmalähteeksi, voi käyttää vain yhtä toistotilaa kerrallaan.


*³ Kun jokin toistotila valitaan, vastaava merkkivalo syttyy vastaanottimen näytössä.

Kaukosäätimen toiminnot

- Toistotilaa ei voi valita kauko-ohjaimesta. Valitse toistotila kauko-ohjaimella.

Voit käyttää D.-soitinta vastaanottimen mukana tulleella kaukosäätimellä.

Esimerkkejä:

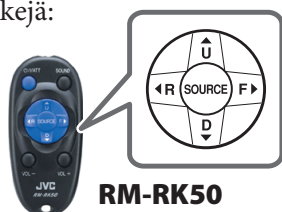

RM-RK50



RM-RK300




RM-RK230

Näin kaukosäätimen painikkeet toimivat D.-soittimen ohjaimina

- RM-RK300:n kuvia käytetään esimerkkeinä.

Toiston aikana


← (Siirtyä ylävalikkoon)

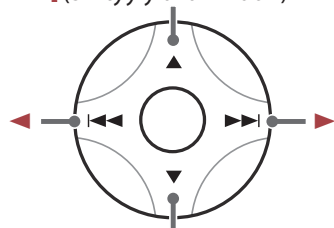

▶■ (Toista/Pysäytä)

Kun valitset raidan ylävalikosta

← (Siirtyä takaisin edelliselle tasolle)

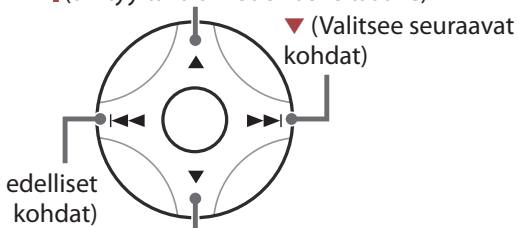

▲ (Valitsee edelliset kohdat)

ENTER (vahvistaa valinnan)

Perustoiminnot

Kappaleen valitseminen:

- Siirry seuraaviin kappaleisiin painamalla ►► (tai ►).
- Siirry nykyisen kappaleen alkuun ja edellisiin kappaleisiin painamalla ◀◀ (tai ◀).

Kappaleen pikakelaus eteen- ja taaksepäin:

- Pikakelaa eteenpäin pitämällä ►►| (tai ►) painettuna.
- Kelaa taaksepäin pitämällä ◀◀| (tai ◀) painettuna.

Toiston aloittaminen tai lopettaminen: Paina ▼.

Toisto menee taukotilaan tai jatkuu aina, kun painat painiketta.

Raidan valitseminen ylävalikosta

1 Siirry ylävalikkoon painamalla ▲.*

2 Valitse kohde painamalla ►►|/|◀◀ (tai ►/◀) ja paina sitten ▼ valinnan vahvistamiseksi.

Kun valitussa kohdassa on seuraava taso, siirryt tälle tasolle. Toista menettely, kunnes olet vahvistanut haluamasi kappaleen.

- Voit ohittaa 10 nimikettä kerrallaan pitämällä painettuna ►►|/|◀◀ (tai ►/◀).
- Voit siirtyä takaisin edelliselle tasolle painamalla ▲.

* Valikon valintatila peruutetaan:

- jos mitään ei tehdä noin 5 sekuntiin.
- kun vahvistat kappaleen valinnan.

D.-soittimen ohjaustaso

— Taso 1 —

- 1 D.-soittimella toistamista varten kytke virta vahvistimeen ja valitse lähteeksi CD-vaihtaja.
- 2 Kun D.-soitinliitetään tähän sovittimeen sekä "Uud. toistotila" että "Satunnaistoisto" käynnistettynä, vain "Uud. toistotila" tulee voimaan.
- 3 Ei ole mahdollista käynnistää kumpaakin uudelleentoistoa ja satunnaistoistoa samaan aikaan käytettäessä D.-soitinta vastaanottimesta.
- 4 Alla olevassa taulukossa on näytetty D.-soittimen ja vastaanottimen vastaavat toistotilat.

	Uud. toistotila			Satunnaistoisto		
D.-soitin	Yksi		Kaikki	Käytössä		
Vastaanotin	Track (Raita)	Folder (Kansio)	Disc (Levy)	All (Kaikki)/MAG	Disc (Levy)	Folder (Kansio)

- Vaikka on mahdollista valita "Folder" uudelleensoittotilaksi ja "Disc" tai "Folder" satunnaistoistotilaksi joillakin vastaanottimilla, nämä toistotilat peruuntuvat muutamassa sekunnissa.

— Taso 2 —

- 1 D.-soittimella tapahtuvaa toistoa varten kytke virta vastaanottimeen ja valitse lähteeksi D.PLAYER.
- 2 Kun D.-soitinliitetään tähän sovittimeen sekä "Uud. toistotila" että "Satunnaistoisto" käynnistettynä, kumpikin asetus tulee voimaan.
- 3 On mahdollista käynnistää sekä uudelleentoisto että satunnaistoisto samaan aikaan käytettäessä D.-soitinta vastaanottimesta.
- 4 Alla olevassa taulukossa on näytetty D.-soittimen ja vastaanottimen vastaavat toistotilat.

	Uud. toistotila			Satunnaistoisto		
D.-soitin	Yksi		Kaikki	Käytössä		
Vastaanotin	Yksi		Kaikki	Käytössä		

- Katso tarkemmat tiedot vastaanottimen varusteisiin kuuluvasta käyttöohjeesta.

* Yllä olevien valikkokohtien nimet ovat erilaiset riippuen D.-soittimen "Valikkokieli"-asetuksestaja autovastaanottimen tyyppistä.