

ADAPTATEUR D'INTERFACE POUR LECTEUR D. KS-PD500

Avant d'utiliser cet adaptateur

Dernière mise à jour: 1 mars 2006

1 Autoradios JVC pris en charge

- Cet adaptateur prend en charge les autoradios JVC suivants*1:
 - Autoradios mis en vente en 2003 ou après
 - Autoradios muni d'une commande de changeur de CD compatible MP3
 - Autoradio pouvant afficher les CD-Text, dossiers MP3, noms de fichier ou balises ID3
- *1 Les autoradios qui n'apparaissent pas dans la liste ne sont pas compatibles avec le KS-PD500

2 Si vous n'êtes pas sûr du type de commande de votre autoradio

- Référez-vous à la liste des autoradios JVC pris en charge et vérifiez le type de commande de votre autoradio.

3 À propos de la compatibilité du LECTEUR D. avec cet adaptateur

- Vous pouvez commander le LECTEUR D. à travers cet adaptateur en le connectant au connecteur du berceau sur le LECTEUR D.
- Cet adaptateur est compatible avec les LECTEUR D. suivants (en décembre 2005):
 - XA-HD500 (micrologiciel version 1.00.1071 ou supérieure)
 - Si la version du micrologiciel du LECTEUR D. est plus ancienne que celle mentionnée ci-dessus, vous devez mettre à jour le micrologiciel avant d'utiliser le LECTEUR D. avec cet adaptateur. Pour en savoir plus sur la mise à jour du LECTEUR D., référez-vous au manuel de mise à jour fourni avec le LECTEUR D.

4 Avis concernant cet adaptateur

- Après avoir connecté le LECTEUR D. à cet adaptateur, les touches sur le LECTEUR D. ne fonctionnent pas pendant que "Périph. ext. connecté*2" apparaît sur l'affichage du LECTEUR D.
- La fonction d'affichage de liste ne fonctionne pas correctement lors de la commande du LECTEUR D.
- 5 secondes peuvent être nécessaires avant que le mode de lecture que vous avez choisi soit mis en service.
- Les commandes du LECTEUR D. peuvent ne pas fonctionner correctement en fonction de l'état des communications entre cet adaptateur et le LECTEUR D.
- Lors de la commande du LECTEUR D. à travers cet adaptateur, le texte d'information des plages, catégories, etc. peut ne pas être correctement affiché sur l'autoradio.
- Les numéros de dossier/plage affichés sur l'autoradio pendant l'utilisation du menu de sélection peuvent différer des numéros affichés sur le LECTEUR D.
- Si les options de menu ne sont pas affichées correctement pendant l'utilisation du menu de sélection, changez le mode d'affichage sur l'autoradio.
- Les noms des plages ou les informations sur les catégories ne sont pas affichés correctement quand vous commandez le menu de sélection en utilisant la touche ►►|▲ ou ▼|◄◄.
- Il est recommandé d'utiliser la télécommande pour commander les autoradios de type A, D ou E.
- Ne connectez aucun autre appareil au connecteur Mini B USB du LECTEUR D. pendant qu'il est connecté à cet adaptateur.
- "Alarme*2" et "Veille*2" pour le réglage "Réglage de l'horloge*2" sont réglés automatiquement sur "Désactivé*2" lors de la connexion du LECTEUR D. à cet adaptateur.
- Lors de la connexion du LECTEUR D. à cet adaptateur, les symptômes suivants se produiront. Le LECTEUR D. retourne à la normale après qu'il est déconnecté de l'adaptateur:
 - La fonction "Mode sonore*2" (sauf pour "CC Converter*2") ne peut pas être utilisée.
 - La fonction de bip sonore n'est pas disponible même quand le réglage "Bip*2" sur le LECTEUR D. est réglé sur "Activé*2."
 - La fonction "Auto Standby*2" peut uniquement être utilisée quand l'autoradio est hors tension.
- Quand vous mettez le LECTEUR D. sous tension, la lecture ne reprend pas à partir de la position où elle a été interrompue dans les situations suivantes*3:
 - Si vous avez mis hors tension le LECTEUR D. alors qu'il était connecté à cet adaptateur et que "Lecture aléatoire*2" était réglé sur "Activé*2"

*2 L'indication sur l'affichage diffère en fonction du réglage de "Menu Langage" sur le LECTEUR D.


*3 Dans ce cas, l'ordre des morceaux est de nouveau arrangé aléatoirement quand le LECTEUR D. est mis sous tension et la lecture redémarre.

Opérations à partir du panneau de commande—Pour le type A


Fonctionnement des touches du panneau de commande comme commandes du lecteur D.

- **Touches vertes** : fonctions accessibles après avoir appuyé sur **MODE**. Pour rétablir la fonction originale, appuyez de nouveau sur **MODE**.

Pendant la lecture

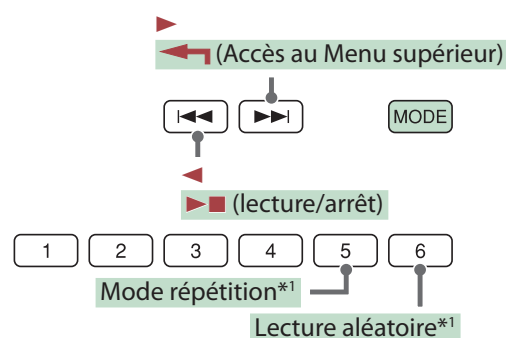

Lors de la sélection d'une plage à partir du Menu supérieur

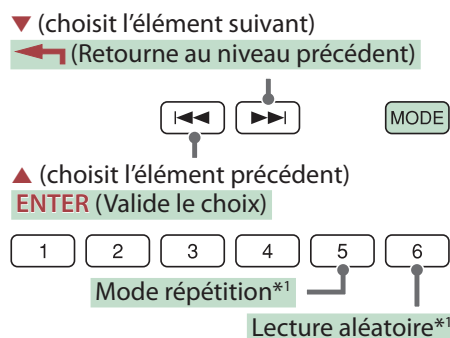

Fonctionnement de base

Pour choisir une plage:

- Appuyez sur **▶▶▶** pour aller aux plages suivantes.
- Appuyez sur **◀◀◀** pour revenir au début de la plage actuelle et des plages précédentes.

Pour avancer ou inverser rapidement une plage:

- Maintenez pressée **▶▶▶** pour avancer rapidement.
- Maintenez pressée **◀◀◀** pour revenir en arrière rapidement.

Pour arrêter ou démarrer la lecture: Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez sur **◀◀◀**. Chaque fois que vous appuyez sur **◀◀◀** après avoir appuyé sur **MODE**, la lecture s'arrête et reprend alternativement.

Sélection d'une plage à partir du Menu supérieur

1 Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez sur **▶▶▶** pour accéder au Menu supérieur.*2

2 Appuyez sur **MODE**.

3 Appuyez sur **▶▶▶** ou **◀◀◀** pour choisir un élément.

4 Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez sur **◀◀◀** pour valider le choix.

Si l'élément choisi a un niveau inférieur, ce niveau est affiché. Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur **▶▶▶** après avoir appuyé sur **MODE**.

5 Répétez les étapes **2** à **4** jusqu'à ce que la plage souhaitée soit choisie.

- Vous pouvez aussi sauter 10 éléments à la fois en maintenant pressée **▶▶▶** ou **◀◀◀**.

Sélection des modes de lecture*3

Lecture répétée*4: Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez répétitivement sur **5** pour choisir le mode de répétition souhaité.*1

• **Track (piste):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Mode répétition Un" du lecteur D.

• **Disc (disque):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Mode répétition Tous" du lecteur D.

Pour annuler, choisissez **Off (hors service)**.

Lecture aléatoire*4: Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez répétitivement sur **6** pour choisir **All** ou **MAG**, de façon à mettre en service "Lecture aléatoire".

Pour annuler, choisissez **Off (hors service)**.

*1 Avec certains autoradios, les touches numériques pour la sélection des modes de lecture sont différentes. Référez-vous au manuel d'instructions fourni avec l'autoradio.

*2 Le mode de sélection du menu est annulé;
– Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 5 secondes.

– Quand vous validez le choix de la plage.

*3 Pour les autoradios qui affichent "CD-CH (changeur de CD)" quand le lecteur D. est sélectionné comme source, vous pouvez utiliser uniquement un mode de lecture en même temps.


*4 Quand n'importe quel mode de lecture est choisi, l'indicateur correspondant s'allume sur l'affichage de l'autoradio.

Opérations à partir du panneau de commande—Pour le type B


Fonctionnement des touches du panneau de commande comme commandes du lecteur D.

- **MODE** : fonctions accessibles après avoir appuyé sur **MODE**. Pour rétablir la fonction originale, appuyez de nouveau sur **MODE**.

Pendant la lecture

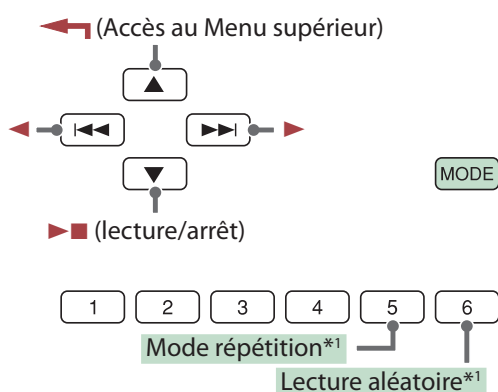

Lors de la sélection d'une plage à partir du Menu supérieur

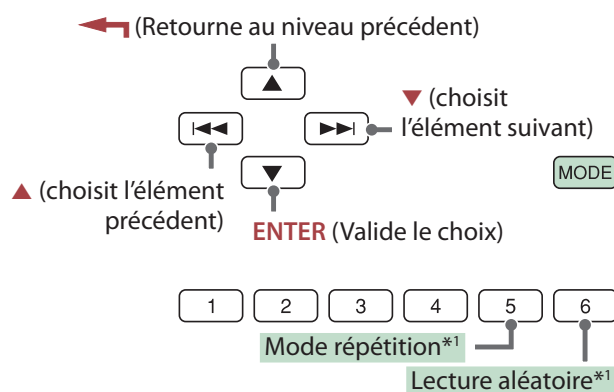

Fonctionnement de base

Pour choisir une plage:

- Appuyez sur ▶▶ pour aller aux plages suivantes.
- Appuyez sur ◀◀ pour revenir au début de la plage actuelle et des plages précédentes.

Pour avancer ou inverser rapidement une plage:

- Maintenez pressée ▶▶ pour avancer rapidement.
- Maintenez pressée ◀◀ pour revenir en arrière rapidement.

Pour arrêter ou démarrer la lecture: Appuyez sur ▼.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la lecture s'arrête et reprend alternativement.

Sélection d'une plage à partir du Menu supérieur

1 Appuyez sur ▲ pour accéder au Menu supérieur.*2

2 Appuyez sur ▶▶ ou ◀◀ pour choisir un élément, puis appuyez sur ▼ pour valider le choix.

Si l'élément choisi a un niveau inférieur, ce niveau est affiché. Répétez la procédure pour choisir une plage souhaitée.

- Vous pouvez aussi sauter 10 éléments à la fois en maintenant pressée ▶▶ ou ◀◀.
- Pour retourner au niveau précédent, appuyez sur ▲.

Sélection des modes de lecture*3

Lecture répétée*4: Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez répétitivement sur 5 pour choisir le mode de répétition souhaité.*1

- **Track (piste):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Mode répétition Un" du lecteur D.
- **Disc (disque):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Mode répétition Tous" du lecteur D.

Pour annuler, choisissez **Off (hors service)**.

Lecture aléatoire*4: Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez répétitivement sur 6 pour choisir **All** ou **MAG**, de façon à mettre en service "Lecture aléatoire".

Pour annuler, choisissez **Off (hors service)**.

*1 Avec certains autoradios, les touches numériques pour la sélection des modes de lecture sont différentes. Référez-vous au manuel d'instructions fourni avec l'autoradio.

*2 Le mode de sélection du menu est annulé;
– Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 5 secondes.
– Quand vous validez le choix de la plage.

*3 Pour les autoradios qui affichent "CD-CH (changeur de CD)" quand le lecteur D. est sélectionné comme source, vous pouvez utiliser uniquement un mode de lecture en même temps.


*4 Quand n'importe quel mode de lecture est choisi, l'indicateur correspondant s'allume sur l'affichage de l'autoradio.

Opérations à partir du panneau de commande—Pour le type C


Fonctionnement des touches du panneau de commande comme commandes du lecteur D.

-  : fonctions accessibles quand vous maintenez la touche pressée.

Pendant la lecture

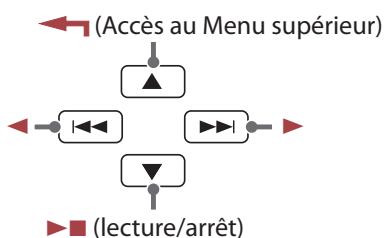

Lors de la sélection d'une plage à partir du Menu supérieur

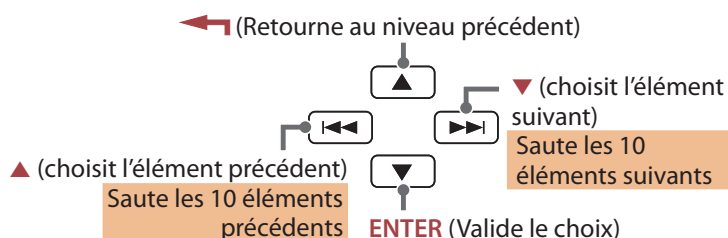

Fonctionnement de base

Pour choisir une plage:

- Appuyez sur **▶▶▶** pour aller aux plages suivantes.
- Appuyez sur **◀◀◀** pour revenir au début de la plage actuelle et des plages précédentes.

Pour avancer ou inverser rapidement une plage:

- Maintenez pressée **▶▶▶** pour avancer rapidement.
- Maintenez pressée **◀◀◀** pour revenir en arrière rapidement.

Pour arrêter ou démarrer la lecture: Appuyez sur **▼**.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la lecture s'arrête et reprend alternativement.

Sélection d'une plage à partir du Menu supérieur

1 Appuyez sur ▲ pour accéder au Menu supérieur.*1

2 Appuyez sur ▶▶▶ ou ◀◀◀ pour choisir un élément, puis appuyez sur ▼ pour valider le choix.

Si l'élément choisi a un niveau inférieur, ce niveau est affiché. Répétez la procédure pour choisir une plage souhaitée.

- Vous pouvez aussi sauter 10 éléments à la fois en maintenant pressée **▶▶▶** ou **◀◀◀**.
- Pour retourner au niveau précédent, appuyez sur **▲**.

Sélection des modes de lecture*2

- Référez-vous aux opérations de la section des modes de lecture du manuel d'instruction fourni avec l'autoradio.

Lecture répétée*3: Choisissez un des réglages suivants:

- **Track (piste):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Mode répétition Un" du lecteur D.
- **Disc (disque):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Mode répétition Tous" du lecteur D.

Pour annuler, choisissez **Off (hors service)**.

Lecture aléatoire*3: Choisissez **ALL** ou **MAG** pour mettre en service "Lecture aléatoire". Pour annuler, choisissez **Off (hors service)**.

*1 Le mode de sélection du menu est annulé;
– Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 5 secondes.

*2 Pour les autoradios qui affichent "CD-CH (changeur de CD)" quand le lecteur D. est sélectionné comme source, vous pouvez utiliser uniquement un mode de lecture en même temps.


*3 Quand n'importe quel mode de lecture est choisi, l'indicateur correspondant s'allume sur l'affichage de l'autoradio.

Opérations à partir du panneau de commande —Pour le type D (KD-NX901)

Fonctionnement des touches du panneau de commande comme commandes du lecteur D.


- : fonctions accessibles après avoir appuyé sur **OK**. Pour rétablir la fonction originale, appuyez de nouveau sur **OK**.
- : fonctions accessibles quand vous maintenez la touche pressée.

Pendant la lecture (Voir aussi page 11.)

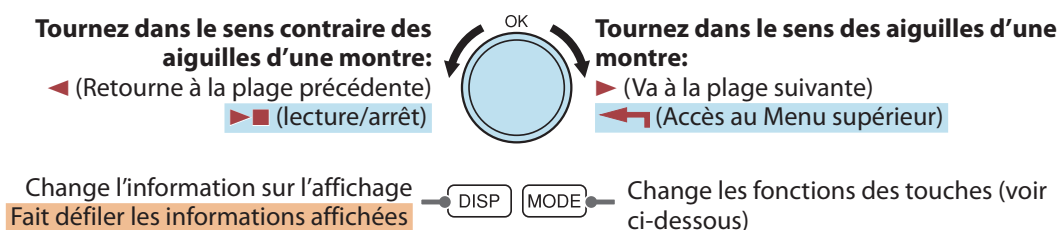



Appuyer sur **MODE** change la fonction des touches de la façon suivante. Appuyez sur la touche avant d'appuyer sur la touche cible. Appuyer de nouveau sur **MODE** ou **DISP** rétablit la fonction d'origine.*

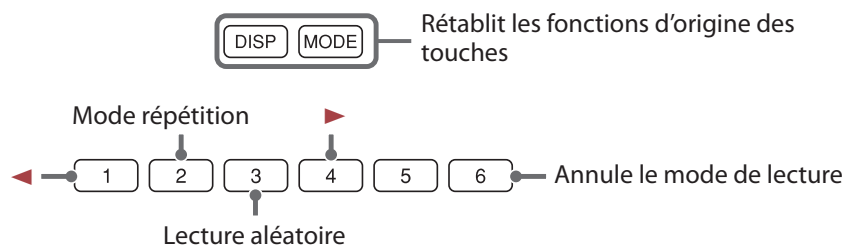Pendant la lecture (après avoir appuyé sur MODE) (Voir aussi page 11.)




* Les touches retournent aussi à leurs fonctions d'origine si aucune opération n'est effectuée pendant environ 15 secondes.

Fonctionnement des touches du panneau de commande comme commandes du lecteur D.

-  : fonctions accessibles après avoir appuyé sur **OK**. Pour rétablir la fonction originale, appuyez de nouveau sur **OK**.
-  : fonctions accessibles quand vous maintenez la touche pressée.


Lors de la sélection d'une plage à partir du Menu supérieur (Voir aussi page 11.)

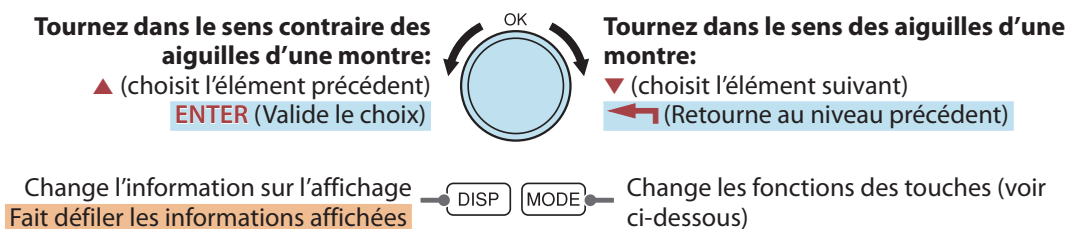

Appuyer sur **MODE** change la fonction des touches de la façon suivante. Appuyez sur la touche avant d'appuyer sur la touche cible. Appuyer de nouveau sur **MODE** ou **DISP** rétablit la fonction d'origine.*

Lors de la sélection d'une plage à partir du Menu supérieur (après avoir appuyé sur MODE)

(Voir aussi page 11.)

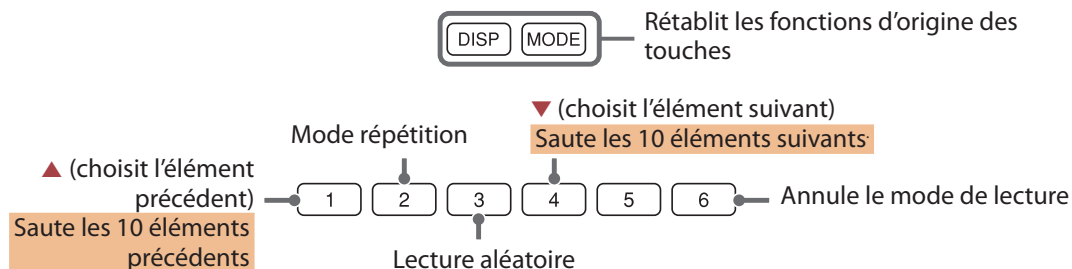

* Les touches retournent aussi à leurs fonctions d'origine si aucune opération n'est effectuée pendant environ 15 secondes.

Fonctionnement de base

Pour choisir une plage:

- Tournez la molette de commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour aller aux plages suivantes.
- Tournez la molette de commande dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour revenir au début de la plage actuelle et des plages précédentes.

Pour avancer ou inverser rapidement une plage:

- Après avoir appuyé sur **MODE**, maintenez pressée **4** pour avancer rapidement.
- Après avoir appuyé sur **MODE**, maintenez pressée **1** pour revenir en arrière rapidement.

Pour arrêter ou démarrer la lecture:

Après avoir appuyé sur **OK**, tournez la molette de commande dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour arrêter ou reprendre la lecture.

Pour faire défiler les informations affichées:
Maintenez pressée **DISP**.

Pour changer l'information affichée:
Appuyez sur **DISP**.

Sélection d'une plage à partir du Menu supérieur

1 Après avoir appuyé sur **OK**, tournez la molette de commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour accéder au Menu supérieur.*¹

2 Appuyez sur **OK**.

3 Tournez la molette de commande pour choisir un élément.

4 Après avoir appuyé sur **OK**, tournez la molette de commande dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour valider le choix. Si l'élément choisi a un niveau inférieur, ce niveau est affiché. Pour retourner au niveau précédent, appuyez sur **OK**, puis tournez la molette de commande dans le sens des aiguilles d'une montre.

5 Répétez les étapes **2** à **4** jusqu'à ce que la plage souhaitée soit choisie.

- Vous pouvez aussi sauter 10 éléments à la fois. Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez sur **4** pour sauter les 10 éléments suivants ou sur **1** pour sauter les 10 éléments précédents.

Sélection des modes de lecture*²

Lecture répétée*³: Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez répétitivement sur **2** pour choisir le mode de répétition souhaité.

- **Track (piste):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Mode répétition Un" du lecteur D.
- **Disc (disque):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Mode répétition Tous" du lecteur D.

Pour annuler, appuyez sur **MODE**, puis appuyez sur **6**.

Lecture aléatoire*³: Après avoir appuyé sur **MODE**, appuyez répétitivement sur **3** pour choisir **All** ou **MAG**, de façon à mettre en service "Lecture aléatoire".

Pour annuler, appuyez sur **MODE**, puis appuyez sur **6**.

*¹ Le mode de sélection du menu est annulé;

– Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 5 secondes.

– Quand vous validez le choix de la plage.

*² Pour les autoradios qui affichent "CD-CH (changeur de CD)" quand le lecteur D. est sélectionné comme source, vous pouvez utiliser uniquement un mode de lecture en même temps.

*³ Quand n'importe quel mode de lecture est choisi, l'indicateur correspondant s'allume sur l'affichage de l'autoradio.


Opérations à partir du panneau tactile—Pour le type E

■ Fonctionnement des touches du panneau tactile comme commandes du lecteur D.


- Il y a différents types de panneaux tactiles. Choisissez l'exemple correspondant à votre autoradio parmi les suivants.
- : fonctions accessibles quand vous maintenez la touche pressée.

Exemple 1:

Pendant la lecture

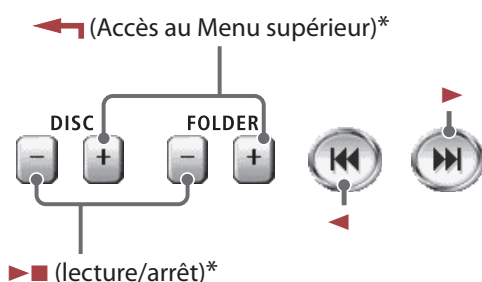


Lors de la sélection d'une plage à partir du Menu supérieur

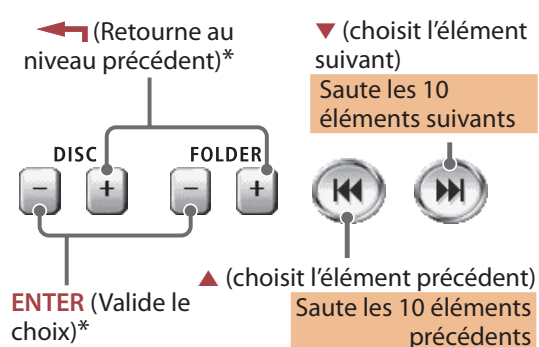


Exemple 2:

Pendant la lecture

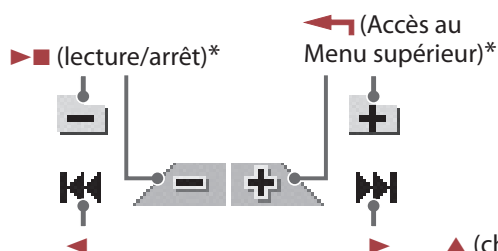

Lors de la sélection d'une plage à partir du Menu supérieur

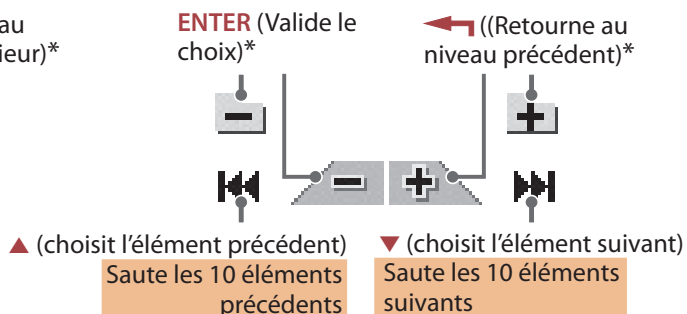

* Les autoradios avec prise en charge de la voix, annoncent "Folder up" ou "Folder down" quand vous appuyez sur ces touches.


Fonctionnement de base

Pour choisir une plage:



- Appuyez sur ►► pour aller aux plages suivantes.
- Appuyez sur ◀◀ pour revenir au début de la plage actuelle et des plages précédentes.

Pour avancer ou inverser rapidement une plage:

- Maintenez pressée ►► pour avancer rapidement.
- Maintenez pressée ◀◀ pour revenir en arrière rapidement.



Pour arrêter ou démarrer la lecture: Appuyez sur DISC -/  ou FOLDER -/ . Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la lecture s'arrête et reprend alternativement.

Sélection d'une plage à partir du Menu supérieur

1 Appuyez sur DISC +/  ou FOLDER +/  pour accéder au Menu supérieur.*¹

2 Appuyez sur ►► ou ◀◀ pour choisir un élément, puis appuyez sur DISC -/  ou FOLDER -/  pour valider votre choix.

Si l'élément choisi a un niveau inférieur, ce niveau est affiché. Répétez la procédure pour choisir une plage souhaitée.

- Vous pouvez aussi sauter 10 éléments à la fois en maintenant pressée ►► ou ◀◀.
- Pour retourner au niveau précédent, appuyez sur DISC +/  ou FOLDER +/ .

Sélection des modes de lecture*²

- Référez-vous aux opérations de la section des modes de lecture du manuel d'instruction fourni avec l'autoradio.

Lecture répétée*³: Choisissez un des réglages suivants:

- **Track (piste):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Mode répétition Un" du lecteur D.
- **Disc (disque):** Fonctionne de la même façon que la fonction "Mode répétition Tous" du lecteur D.

Pour annuler, choisissez **Off (hors service)**.

Lecture aléatoire*³: Choisissez **All** ou **MAG** pour mettre en service "Lecture aléatoire". Pour annuler, choisissez **Off (hors service)**.

*¹ Le mode de sélection du menu est annulé;

– Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 5 secondes.

– Quand vous validez le choix de la plage.

*² Pour les autoradios qui affichent "CD-CH (changeur de CD)" quand le lecteur D. est sélectionné comme source, vous pouvez utiliser uniquement un mode de lecture en même temps.




*³ Quand n'importe quel mode de lecture est choisi, l'indicateur correspondant s'allume sur l'affichage de l'autoradio.

Opération à partir de la télécommande

- À partir de la télécommande, la sélection du mode de lecture n'est pas disponible. Réalisez l'opération sur le panneau de commande pour choisir un mode de lecture.

Vous pouvez commander le lecteur D. en utilisant la télécommande fournie avec votre autoradio.

Exemples:

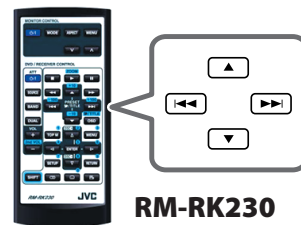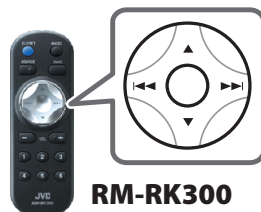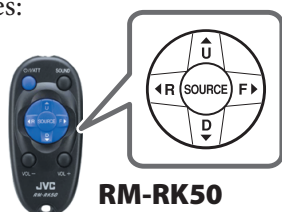


Fonctionnement des touches de la télécommande comme commandes du lecteur D.

- La RM-RK300 est utilisée comme exemple pour les illustrations.


Pendant la lecture

← (Accès au Menu supérieur)

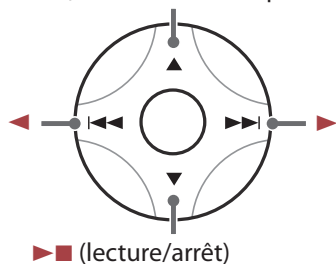

Lors de la sélection d'une plage à partir du Menu supérieur

← (Retourne au niveau précédent)

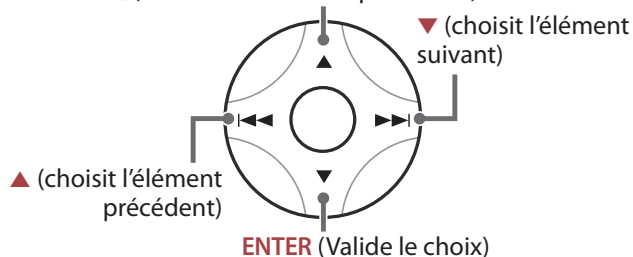

Fonctionnement de base

Pour choisir une plage:

- Appuyez sur ►► (ou ►) pour aller aux plages suivantes.
- Appuyez sur ◀◀◀ (ou ◀) pour revenir au début de la plage actuelle et des plages précédentes.

Pour avancer ou inverser rapidement une plage:

- Maintenez pressée ►► (ou ►) pour avancer rapidement.
- Maintenez pressée ◀◀◀ (ou ◀) pour revenir en arrière rapidement.

Pour arrêter ou démarrer la lecture: Appuyez sur ▼.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la lecture s'arrête et reprend alternativement.

Sélection d'une plage à partir du Menu supérieur

- Appuyez sur ▲ pour accéder au Menu supérieur.*
- Appuyez sur ►►/◀◀◀ (ou ►/◀) pour choisir un élément, puis appuyez sur ▼ pour valider le choix.

Si l'élément choisi a un niveau inférieur, ce niveau est affiché. Répétez la procédure pour choisir une plage souhaitée.

- Vous pouvez sauter 10 éléments à la fois en maintenant pressée ►►/◀◀◀ (ou ►/◀).
- Pour retourner au niveau précédent, appuyez sur ▲.

- * Le mode de sélection de menu est annulé;
- Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 5 secondes.
 - Quand vous validez le choix de la plage.

Niveau de commande du LECTEUR D.

— Niveau 1 —

- 1 Pour reproduire un morceau sur le LECTEUR D., mettez l'autoradio en service et choisissez le changeur de CD comme source.
- 2 Si vous connectez le LECTEUR D. à cet adaptateur quand les modes "Mode répétition" et "Lecture aléatoire" sont tous les deux en service, seul le réglage "Mode répétition" est effectif.
- 3 Vous ne pouvez pas mettre en service à la fois la lecture répétée et aléatoire quand vous commandez le LECTEUR D. à partir de cet autoradio.
- 4 Le tableau ci-dessous montre les modes de lecture correspondants du LECTEUR D. et de l'autoradio.

	Mode répétition			Lecture aléatoire		
LECTEUR D.	Un		Tous	Activé		
Autoradio	Track (Plage)	Folder (Dossier)	Disc (Disque)	All/MAG	Disc (Disque)	Folder (Dossier)

- Bien que vous puissiez choisir "Folder" comme mode de lecture répétée et "Disc" ou "Folder" comme mode de lecture aléatoire sur certains autoradios, ces modes de lecture seront annulés après quelques secondes.

— Niveau 2 —

- 1 Pour reproduire un morceau sur le LECTEUR D., mettez l'autoradio en service et choisissez le D.PLAYER comme source.
- 2 Si vous connectez le LECTEUR D. à cet adaptateur quand les modes "Mode répétition" et "Lecture aléatoire" sont tous les deux en service, les deux réglages sont effectifs.
- 3 Vous pouvez mettre en service à la fois la lecture répétée et aléatoire quand vous commandez le LECTEUR D. à partir de cet autoradio.
- 4 Le tableau ci-dessous montre les modes de lecture correspondants du LECTEUR D. et de l'autoradio.

	Mode répétition			Lecture aléatoire		
LECTEUR D.	Un		Tous	Activé		
Autoradio	One (Un)		All (Tous)	On (Activé)		

- Pour des détails, référez-vous au manuel d'instruction fourni avec votre autoradio.

* Les noms des articles de menu ci-dessus diffèrent en fonction du réglage de "Menu Langage" sur le LECTEUR D. et le type d'autoradio.