

D.PLAYER SCHNITTSTELLENADAPTER KS-PD500

Vor der Verwendung dieses Adapters

Letzte Aktualisierung: 1. März 2006

1 Unterstützte JVC-Auto-Receiver

- Dieser Adapter unterstützt die folgenden JVC-Auto-Receiver*¹:
 - Im Jahre 2003 oder später hergestellte Auto-Receiver
 - Auto-Receiver, die mit einer MP3-kompatiblen CD-Wechslersteuerung ausgestattet sind
 - Auto-Receiver, die CD-Text, MP3 Ordner-/Dateinamen oder ID3-Tag anzeigen können

*¹ Die in dieser Liste nicht aufgeführten Receiver sind nicht mit dem KS-PD500 kompatibel

2 Wenn Sie den Steuertyp Ihres Receivers nicht kennen

- Siehe die Liste der unterstützten JVC-Auto-Receiver, und überprüfen Sie die den Steuertyp Ihres Receivers.

3 Über die mit diesem Adapter kompatiblen D.PLAYER

- Sie können den D.PLAYER über diesen Adapter steuern, indem Sie den Halterungsanschluss am D.PLAYER.
- Dieser Adapter ist kompatibel mit dem folgenden D.PLAYER (vom Dezember 2005):
 - XA-HD500 (Firmware-Version 1.00.1071 oder höher)
 - Wenn die Firmware-Version des D.PLAYER älter ist als die oben genannte, aktualisieren Sie die Firmware vor der Verwendung des D.PLAYER mit diesem Adapter. Einzelheiten zur Aktualisierung des D.PLAYER, siehe mit Ihrem D.PLAYER mitgelieferte Aktualisierungsanleitung.

4 Anmerkungen zur Verwendung dieses Adapters

- Nach dem Anschluss des D.PLAYER, funktionieren die Tasten auf dem D.PLAYER nicht, so lange „Extern. angeschl.*²“ auf der Anzeige des D.PLAYER erscheint.
- Die Listenanzeigefunktion zur Bedienung des D.PLAYER arbeitet nicht richtig.
- Es kann etwa 5 Sekunden dauern, bis der gewählte Wiedergabe-Modus aktiviert wird.
- Die Bedienelemente am D.PLAYER arbeiten möglicherweise nicht richtig, je nach dem Status der Kommunikation zwischen diesem Adapter und dem D.PLAYER.
- Bei der Bedienung des D.PLAYER über diesen Adapter erscheint möglicherweise die Textinformation über Tracks, Kategorien usw. nicht richtig am Receiver.
- Ordner-/Tracknummern, die bei Bedienung des Wahlmenüs am Receiver erscheinen, können sich von den am D.PLAYER angezeigten Zahlen unterscheiden.
- Wenn die Menüoptionen beim Bedienen des Wahlmenüs nicht richtig angezeigt werden, ändern Sie den Anzeigemodus am Receiver.
- Namen von Tracks oder Information über Kategorien können möglicherweise nicht richtig angezeigt werden, wenn Sie das Wahlmenü mit der Taste ►►|▲ oder ▼|◄◄ bedienen.
- Es wird empfohlen, die Fernbedienung zur Steuerung von Receivern mit dem Steuertyp A, D oder E zu verwenden.
- Schließen Sie keine Geräte an den USB Mini B-Anschluss am D.PLAYER an, während der D.PLAYER an diesen Adapter angeschlossen ist.
- „Alarm*²“ und „Sleep Timer*²“ in der Einstellung „Uhr stellen*²“ wird automatisch auf „Aus*²“ gestellt, wenn der D.PLAYER an den Adapter angeschlossen wird.
- Beim Anschließen des D.PLAYER an den Adapter treten folgende Symptome auf. Nach dem Abtrennen von diesem Adapter, schaltet der D.PLAYER wieder in den normalen Betrieb zurück:
 - Die Funktion „Klang-Modi*²“ (ausgenommen für „CC Converter*²“) funktioniert nicht.
 - Der Signalton ist nicht verfügbar, auch wenn „Signalton*²“ am D.PLAYER auf „Ein*²“ gestellt ist.
 - Die Funktion „Auto Standby*²“ funktioniert nur bei ausgeschaltetem Auto-Receiver.
- Beim Einschalten des D.PLAYER beginnt die Wiedergabe in der folgenden Situation nicht an der Stelle, an der sie gestoppt wurde*³:
 - Wenn Sie den D.PLAYER ausgeschaltet haben, während er an den Adapter angeschlossen war und die Einstellung „Zufall*²“ auf „Ein*²“ stand.

*² Die Anzeige im Display unterscheidet sich je nach der Einstellung der „Menü Sprache“ auf dem D.PLAYER.


*³ In diesem Fall werden die Musikstücke in zufälliger Reihenfolge angeordnet, wenn der D.PLAYER eingeschaltet wird, und anschließend startet die Wiedergabe erneut.

Bedienungen vom Bedienfeld—Für Typ A


Wie die Tasten am Bedienfeld zur Steuerung des D. player fungieren

- **MODE**: fungiert, nachdem **MODE** gedrückt wird. Um die Originalfunktion wieder einzustellen, drücken Sie die **MODE** erneut.

Bei der Wiedergabe

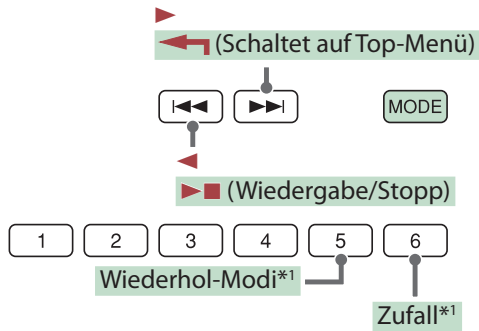

Beim Wählen eines Tracks aus dem Top-Menü

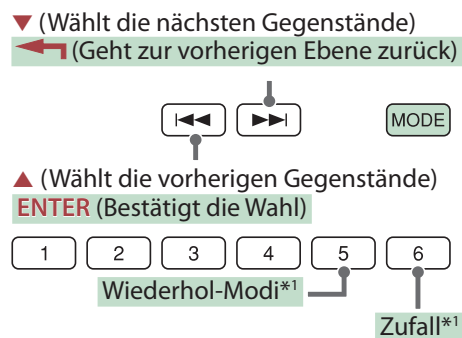

Grundlegende Bedienung

Zum Wählen eines Tracks:

- Drücken Sie **▶▶▶**, um zu den nächsten Tracks zu gehen.
- Drücken Sie **◀◀◀**, um zum Anfang des laufenden Tracks zu gehen, und anschließend zum vorhergehenden Track und den weiter zurückliegenden Tracks.

Zum schnellen Vorspulen oder Rückspulen eines Tracks:

- Halten Sie **▶▶▶** gedrückt, um vorzuspulen.
- Halten Sie **◀◀◀** gedrückt, um rückzuspulen.

Zum Stoppen oder Starten der Wiedergabe:

Nach dem Drücken von **MODE** drücken Sie **◀◀◀**.

Bei jedem Drücken von **◀◀◀** nach dem Drücken von **MODE** stoppt die Wiedergabe bzw. wird fortgesetzt.

Wählen Sie einen Track aus dem Top-Menü

1 Nach dem Drücken von **MODE** drücken Sie **▶▶▶**, um zum Top-Menü zu gehen.*2

2 Drücken Sie **MODE**.

3 Drücken Sie **▶▶▶** oder **◀◀◀** zum Wählen eines Gegenstands.

4 Nach dem Drücken von **MODE**, drücken Sie **◀◀◀** zum Bestätigen der Wahl.

Wenn der gewählte Gegenstand eine nächste Ebene hat, schalten Sie auf diese Ebene. Zum Zurückgehen zur vorherigen Ebene drücken Sie **▶▶▶** nach dem Drücken von **MODE**.

5 Wiederholen Sie Schritt 2 bis 4, bis der gewünschte Track bestätigt ist.

- Sie können auch 10 Gegenstände auf einmal überspringen, indem Sie **▶▶▶** oder **◀◀◀** gedrückt halten.

Auswählen von Wiedergabemodi*3

Wiederholungswiedergabe*4: Nach dem Drücken von **MODE** drücken Sie **5** wiederholt, um einen gewünschten Wiederhol-Modus zu wählen.*1

- **Track:** Hat die gleiche Funktion wie „Wiederhol-Modi Ein“ am D. player.
 - **Disc:** Hat die gleiche Funktion wie „Wiederhol-Modi Alle“ am D. player.
- Zum Aufheben wählen Sie **Off (Aus)**.

Zufall*4: Nach dem Drücken von **MODE** drücken Sie **6** wiederholt, um **All** oder **MAG** zu wählen, so dass „Zufall“ aktiviert wird. Zum Aufheben wählen Sie **Off (Aus)**.

*1 Bei manchen Receivern sind die Zifferntasten zur Wahl der Wiedergabemodi anders. Siehe auch mit dem Receiver mitgelieferte Anweisungen.

*2 Der Menü-Wahlmodus wird aufgehoben;
– Wenn ca. 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.
– Wenn Sie die Wahl des Tracks bestätigen.

*3 Bei Receivern, die „CD-CH (CD-Changer)“ anzeigen, wenn der D. player als Quelle gewählt ist, können Sie nur einen der Wiedergabemodi zur Zeit verwenden.


*4 Während ein Wiedergabemodus gewählt ist, leuchtet die entsprechende Anzeige am Display des Receivers auf.

Bedienungen vom Bedienfeld—Für Typ B


Wie die Tasten am Bedienfeld zur Steuerung des D. player fungieren

- **MODE**: fungiert, nachdem **MODE** gedrückt wird. Um die Originalfunktion wieder einzustellen, drücken Sie die **MODE** erneut.

Bei der Wiedergabe

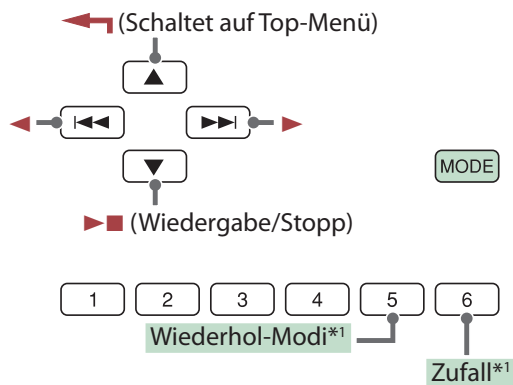

Beim Wählen eines Tracks aus dem Top-Menü

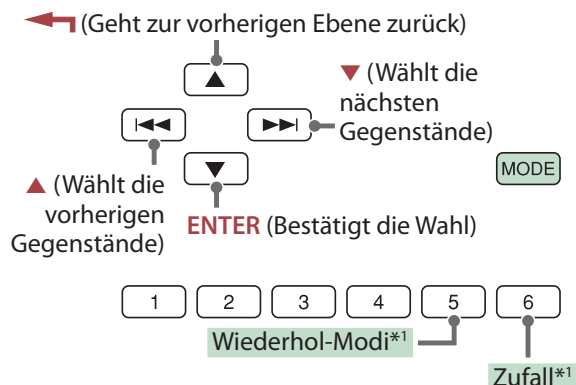

Grundlegende Bedienung

Zum Wählen eines Tracks:

- Drücken Sie ▶▶, um zu den nächsten Tracks zu gehen.
- Drücken Sie ◀◀, um zum Anfang des laufenden Tracks zu gehen, und anschließend zum vorhergehenden Track und den weiter zurückliegenden Tracks.

Zum schnellen Vorspulen oder Rückspulen eines Tracks:

- Halten Sie ▶▶ gedrückt, um vorzuspulen.
- Halten Sie ◀◀ gedrückt, um rückzuspulen.

Zum Stoppen oder Starten der Wiedergabe:

Drücken Sie auf ▼.

Bei jedem Drücken der Taste stoppt die Wiedergabe bzw. wird fortgesetzt.

Wählen Sie einen Track aus dem Top-Menü

1 Drücken Sie ▲, um zum Top-Menü zu gehen.*2

2 Drücken Sie ▶▶ oder ◀◀ zum Wählen eines Gegenstands, und drücken Sie dann ▼ zum Bestätigen der Wahl.

Wenn der gewählte Gegenstand eine nächste Ebene hat, schalten Sie auf diese Ebene. Wiederholen Sie das Verfahren bis zur Bestätigung eines gewünschten Tracks.

- Sie können auch 10 Gegenstände auf einmal überspringen, indem Sie ▶▶ oder ◀◀ gedrückt halten.
- Zum Zurückgehen zur vorherigen Ebene drücken Sie ▲.

Auswählen von Wiedergabemodi*3

Wiederholungswiedergabe*4: Nach dem Drücken von **MODE** drücken Sie 5 wiederholt, um einen gewünschten Wiederhol-Modus zu wählen.*1

- **Track:** Hat die gleiche Funktion wie „Wiederhol-Modi Ein“ am D. player.
- **Disc:** Hat die gleiche Funktion wie „Wiederhol-Modi Alle“ am D. player.

Zum Aufheben wählen Sie **Off (Aus)**.

Zufall*4: Nach dem Drücken von **MODE** drücken Sie 6 wiederholt, um **All** oder **MAG** zu wählen, so dass „Zufall“ aktiviert wird.

Zum Aufheben wählen Sie **Off (Aus)**.

*1 Bei manchen Receivern sind die Zifferntasten zur Wahl der Wiedergabemodi anders. Siehe auch mit dem Receiver mitgelieferte Anweisungen.

*2 Der Menü-Wahlmodus wird aufgehoben;
– Wenn ca. 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.
– Wenn Sie die Wahl des Tracks bestätigen.

*3 Bei Receivern, die „CD-CH (CD-Changer)“ anzeigen, wenn der D. player als Quelle gewählt ist, können Sie nur einen der Wiedergabemodi zur Zeit verwenden.


*4 Während ein Wiedergabemodus gewählt ist, leuchtet die entsprechende Anzeige am Display des Receivers auf.


Bedienungen vom Bedienfeld—Für Typ C

Wie die Tasten am Bedienfeld zur Steuerung des D. player fungieren

-  : funktionieren, wenn Sie die Taste gedrückt halten.


Bei der Wiedergabe

 (Schaltet auf Top-Menü)

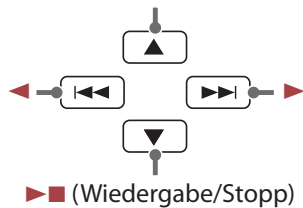



Beim Wählen eines Tracks aus dem Top-Menü

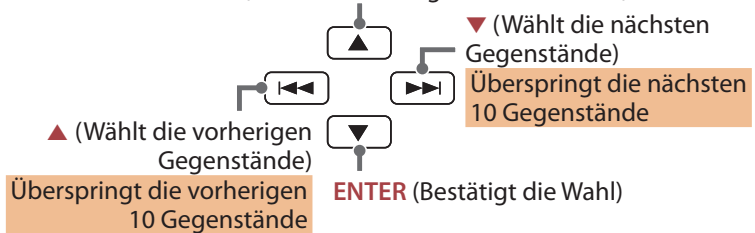 (Geht zur vorherigen Ebene zurück)



Grundlegende Bedienung

Zum Wählen eines Tracks:

- Drücken Sie , um zu den nächsten Tracks zu gehen.
- Drücken Sie , um zum Anfang des laufenden Tracks zu gehen, und anschließend zum vorhergehenden Track und den weiter zurückliegenden Tracks.

Zum schnellen Vorspulen oder Rückspulen eines Tracks:

- Halten Sie  gedrückt, um vorzuspulen.
- Halten Sie  gedrückt, um rückzuspulen.




Zum Stoppen oder Starten der Wiedergabe:

Drücken Sie auf .




Bei jedem Drücken der Taste stoppt die Wiedergabe bzw. wird fortgesetzt.

Wählen Sie einen Track aus dem Top-Menü

1 Drücken Sie , um zum Top-Menü zu gehen.*1

2 Drücken Sie  oder  zum Wählen eines Gegenstands, und drücken Sie dann  zum Bestätigen der Wahl.

Wenn der gewählte Gegenstand eine nächste Ebene hat, schalten Sie auf diese Ebene. Wiederholen Sie das Verfahren bis zur Bestätigung eines gewünschten Tracks.

- Sie können auch 10 Gegenstände auf einmal überspringen, indem Sie  oder  gedrückt halten.
- Zum Zurückgehen zur vorherigen Ebene drücken Sie .

Auswählen von Wiedergabemodi*2

- Siehe Abschnitt Bedienung der Wiedergabemodi in der mit dem Receiver mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Wiederholungswiedergabe*3: Wählen Sie eine der folgenden:

- **Track:** Hat die gleiche Funktion wie „Wiederhol-Modi Ein“ am D. player.
- **Disc:** Hat die gleiche Funktion wie „Wiederhol-Modi Alle“ am D. player.

Zum Aufheben wählen Sie **Off (Aus)**.

Zufall*3: Wählen Sie **All** oder **MAG**, um „Zufall“ zu aktivieren.

Zum Aufheben wählen Sie **Off (Aus)**.

*1 Der Menü-Wahlmodus wird aufgehoben;



- Wenn ca. 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.
- Wenn Sie die Wahl des Tracks bestätigen.

*2 Bei Receivern, die „CD-CH (CD-Changer)“ anzeigen, wenn der D. player als Quelle gewählt ist, können Sie nur einen der Wiedergabemodi zur Zeit verwenden.


*3 Während ein Wiedergabemodus gewählt ist, leuchtet die entsprechende Anzeige am Display des Receivers auf.

Bedienungen vom Bedienfeld—Für Typ D (KD-NX901)

Wie die Tasten am Bedienfeld zur Steuerung des D. player fungieren


-  : fungiert, nachdem **OK** gedrückt wird. Um die Originalfunktion wieder einzustellen, drücken Sie die **OK** erneut.
-  : funktionieren, wenn Sie die Taste gedrückt halten.

Bei der Wiedergabe (Siehe auch Seite 11.)

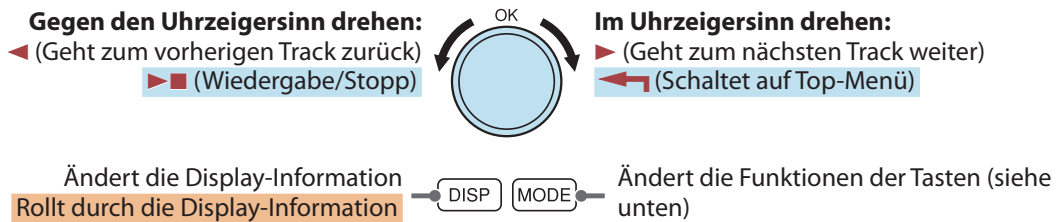

Durch Drücken von **MODE** wird die Funktion der Tasten wie folgt umgestellt. Drücken Sie die Taste vor dem Drücken der Zieltaste. Durch erneutes Drücken von **MODE** oder **DISP** wird die Originalfunktion wieder hergestellt.*

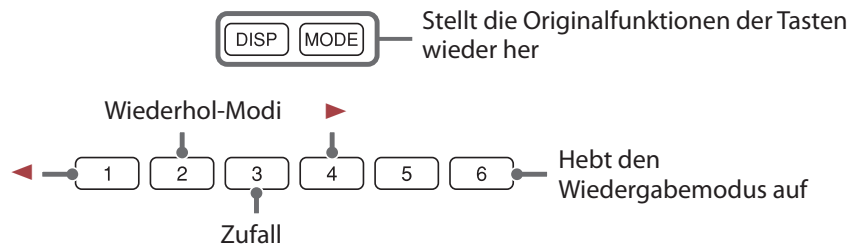

Bei der Wiedergabe (nach dem Drücken von MODE) (Siehe auch Seite 11.)




* Die Tasten stellen auch die Originalfunktionen wieder her, wenn 15 Sekunden keine Bedienung geschieht.

Fortsetzung...

Wie die Tasten am Bedienfeld zur Steuerung des D. player fungieren


-  : fungiert, nachdem **OK** gedrückt wird. Um die Originalfunktion wieder einzustellen, drücken Sie die **OK** erneut.
-  : funktionieren, wenn Sie die Taste gedrückt halten.

Beim Wählen eines Tracks aus dem Top-Menü (Siehe auch Seite 11.)

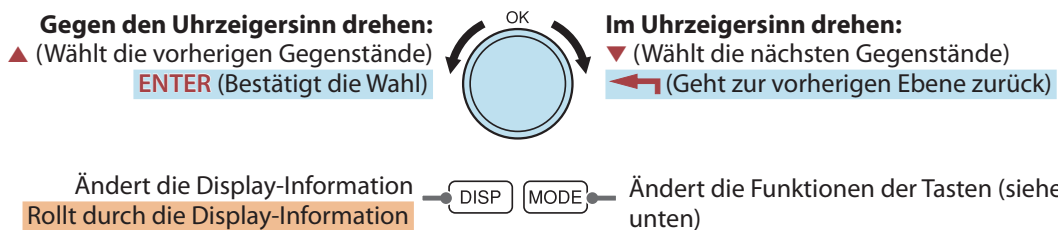

Durch Drücken von **MODE** wird die Funktion der Tasten wie folgt umgestellt. Drücken Sie die Taste vor dem Drücken der Zieltaste. Durch erneutes Drücken von **MODE** oder **DISP** wird die Originalfunktion wieder hergestellt.*

Beim Wählen eines Tracks aus dem Top-Menü (nach dem Drücken von MODE) (Siehe auch Seite 11.)

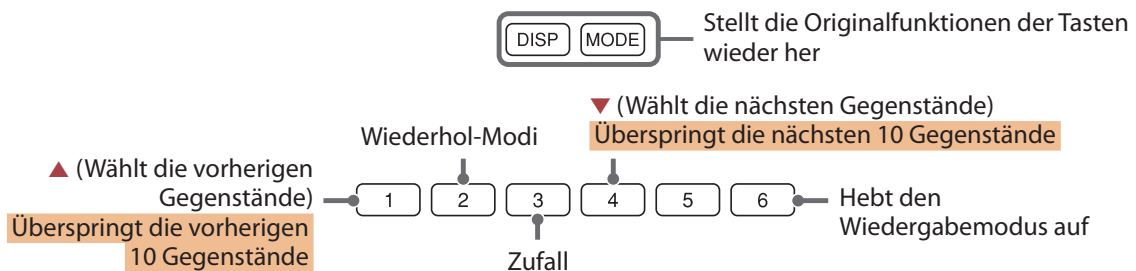

* Die Tasten stellen auch die Originalfunktionen wieder her, wenn 15 Sekunden keine Bedienung geschieht.

Fortsetzung...

Grundlegende Bedienung

Zum Wählen eines Tracks:

- Drehen Sie die Regelscheibe im Uhrzeigersinn, um zu den nächsten Tracks zu gehen.
- Drehen Sie die Regelscheibe gegen den Uhrzeigersinn, um zum Anfang des laufenden Tracks zu gehen, und anschließend zu weiter zurückliegenden Tracks.

Zum schnellen Vorspulen oder Rückspulen eines Tracks:

- Nach dem Drücken von **MODE** halten Sie **4** gedrückt, um schnell vorzuspulen.
- Nach dem Drücken von **MODE** halten Sie **1** gedrückt, um zurückzuspulen.

Zum Stoppen oder Starten der Wiedergabe:

Nach dem Drücken von **OK** drehen Sie den Steuerregler gegen den Uhrzeigersinn, um Stopp oder Fortsetzen zu wählen.

Zum Rollen durch die Display-Information:

Halten Sie **DISP** gedrückt.

Zum Ändern der Display-Information:

Drücken Sie **DISP**.

Wählen Sie einen Track aus dem Top-Menü

1 Nach dem Drücken von **OK** drehen Sie den Steuerregler im Uhrzeigersinn, um zum Top-Menü zu gehen.*¹

2 Drücken Sie **OK**.

3 Drehen Sie die Regelscheibe, um einen Gegenstand zu wählen.

4 Nach dem Drücken von **OK** drehen Sie die Regelscheibe gegen den Uhrzeigersinn, um die Wahl zu bestätigen.

Wenn der gewählte Gegenstand eine nächste Ebene hat, schalten Sie auf diese Ebene. Zum Zurückgehen zur vorherigen Ebene drücken Sie **OK**, und drehen dann die Regelscheibe im Uhrzeigersinn.

5 Wiederholen Sie Schritt **2** bis **4**, bis der gewünschte Track bestätigt ist.

- Sie können auch 10 Gegenstände zur Zeit überspringen. Nach dem Drücken von **MODE** drücken Sie **4**, um die nächsten 10 Gegenstände zu überspringen oder **1**, um die vorherigen 10 Gegenstände zu überspringen.

Auswählen von Wiedergabemodi*²

Wiederholungswiedergabe*³: Nach dem Drücken von **MODE** drücken Sie **2** wiederholt, um einen gewünschten Wiederhol-Modus zu wählen.

- **Track**: Hat die gleiche Funktion wie „Wiederhol-Modi Ein“ am D. player.
 - **Disc**: Hat die gleiche Funktion wie „Wiederhol-Modi Alle“ am D. player.
- Zum Annullieren Drücken Sie **MODE** und anschließend **6**.

Zufall*³: Nach dem Drücken von **MODE** drücken Sie **3** wiederholt, um **All** oder **MAG** zu wählen, so dass „Zufall“ aktiviert wird. Zum Annullieren Drücken Sie **MODE** und anschließend **6**.

*¹ Der Menü-Wahlmodus wird aufgehoben;

- Wenn ca. 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.
- Wenn Sie die Wahl des Tracks bestätigen.

*² Bei Receivern, die „CD-CH (CD-Changer)“ anzeigen, wenn der D. player als Quelle gewählt ist, können Sie nur einen der Wiedergabemodi zur Zeit verwenden.

*³ Während ein Wiedergabemodus gewählt ist, leuchtet die entsprechende Anzeige am Display des Receivers auf.


Bedienung über den Sensordisplay—Für Typ E

Wie die Tastensymbole am Sensordisplay zur Steuerung des D. player funktionieren


- Es gibt verschiedene Typen von Sensordisplays. Wählen Sie unter den folgenden ein Beispiel, das Ihrem Receiver entspricht.
- : funktionieren, wenn Sie das Tastensymbol gedrückt halten.

Beispiel 1:

Bei der Wiedergabe

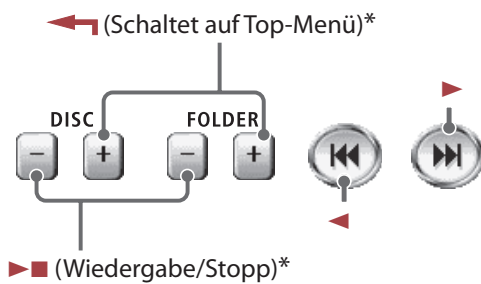


Beim Wählen eines Tracks aus dem Top-Menü

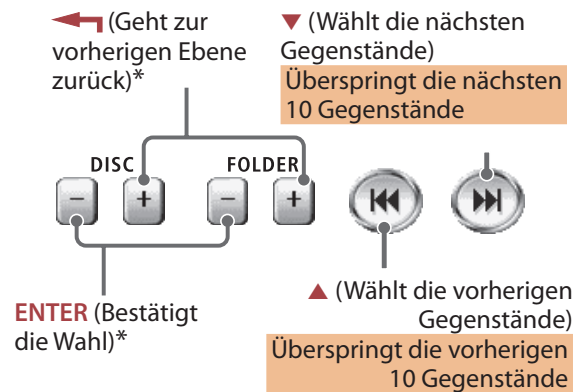


Beispiel 2:

Bei der Wiedergabe

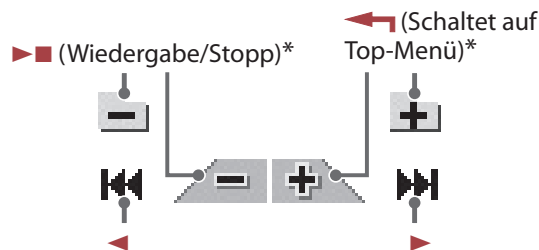

Beim Wählen eines Tracks aus dem Top-Menü

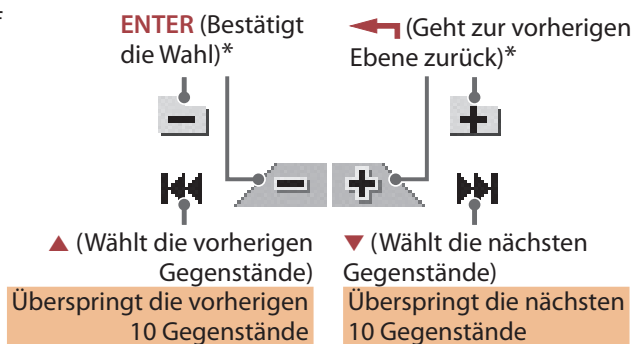

* Der mit Stimmunterstützungssystem ausgestattete Receiver sagt „Folder up“ oder „Folder down“, wenn Sie diese Tastensymbole drücken.

Grundlegende Bedienung

Zum Wählen eines Tracks:

- Drücken Sie ►►|, um zu den nächsten Tracks zu gehen.
- Drücken Sie |◄◄|, um zum Anfang des laufenden Tracks zu gehen, und anschließend zum vorhergehenden Track und den weiter zurückliegenden Tracks.

Zum schnellen Vorspulen oder Rückspulen eines Tracks:



- Halten Sie ►►| gedrückt, um vorzuspulen.
- Halten Sie |◄◄| gedrückt, um rückzuspulen.

Zum Stoppen oder Starten der Wiedergabe:



Drücken Sie **DISC** -/  oder **FOLDER** -/ . Bei jedem Drücken des Tastensymbols stoppt die Wiedergabe bzw. wird fortgesetzt.

Wählen Sie einen Track aus dem Top-Menü

1 Drücken Sie DISC +/  oder FOLDER +/  zum Aufrufen des Top-Menüs.*¹

2 Drücken Sie ►►| oder |◄◄| um Wählen eines Gegenstands, und drücken Sie dann DISC -/  oder FOLDER -/  zum Bestätigen der Wahl.

Wenn der gewählte Gegenstand eine nächste Ebene hat, schalten Sie auf diese Ebene. Wiederholen Sie das Verfahren bis zur Bestätigung eines gewünschten Tracks.

- Sie können auch 10 Gegenstände auf einmal überspringen, indem Sie ►►| oder |◄◄| gedrückt halten.
- Zum Zurückgehen zur vorherigen Ebene drücken Sie **DISC +/  oder FOLDER +/ .**

Auswählen von Wiedergabemodi*²

- Siehe Abschnitt Bedienung der Wiedergabemodi in der mit dem Receiver mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Wiederholungswiedergabe*³: Wählen Sie eine der folgenden:

- **Track:** Hat die gleiche Funktion wie „Wiederhol-Modi Ein“ am D. player.
 - **Disc:** Hat die gleiche Funktion wie „Wiederhol-Modi Alle“ am D. player.
- Zum Aufheben wählen Sie **Off (Aus)**.

Zufall*³: Wählen Sie **All** oder **MAG**, um „Zufall“ zu aktivieren.

Zum Aufheben wählen Sie **Off (Aus)**.

*¹ Der Menü-Wahlmodus wird aufgehoben;

– Wenn ca. 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.

– Wenn Sie die Wahl des Tracks bestätigen.

*² Bei Receivern, die „CD-CH (CD-Changer)“ anzeigen, wenn der D. player als Quelle gewählt ist, können Sie nur einen der Wiedergabemodi zur Zeit verwenden.


*³ Während ein Wiedergabemodus gewählt ist, leuchtet die entsprechende Anzeige am Display des Receivers auf.

Bedienvorgänge von der Fernbedienung

- Bei der Fernbedienung ist Wiedergabemodus-Wahl nicht möglich. Wählen Sie einen Wiedergabemodus am Bedienfeld.

Sie können den D. player mit der mit dem Receiver mitgelieferten Fernbedienung steuern.

Beispiele:

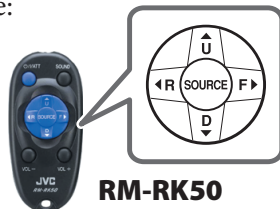


Wie die Tasten an der Fernbedienung zur Steuerung des D. player fungieren

- Die Abbildungen des RM-RK300 dienen als Beispiele.

Bei der Wiedergabe


← (Schaltet auf Top-Menü)

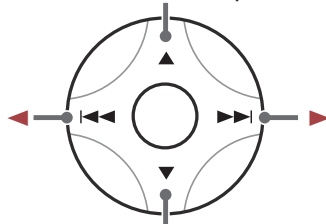

▶ (Wiedergabe/Stopp)

Beim Wählen eines Tracks aus dem Top-Menü

← (Geht zur vorherigen Ebene zurück)

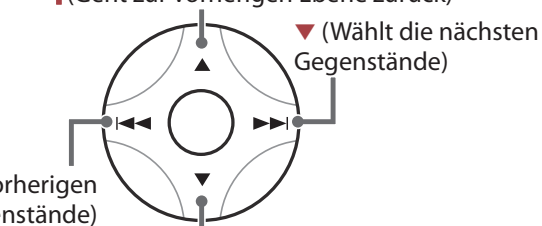

▲ (Wählt die vorherigen Gegenstände)

▼ (Wählt die nächsten Gegenstände)

ENTER (Bestätigt die Wahl)

Grundlegende Bedienung

Zum Wählen eines Tracks:

- Drücken Sie ►► (oder ►), um zu den nächsten Tracks zu gehen.
- Drücken Sie ◀◀◀ (oder ◀) um zum Anfang des laufenden Tracks zu gehen, und anschließend zu den weiter zurückliegenden Tracks.

Zum schnellen Vorspulen oder Rückspulen eines Tracks:

- Halten Sie ►► (oder ►) gedrückt, um vorzuspulen.
- Halten Sie ◀◀ (oder ◀) gedrückt, um rückzuspulen.

Zum Stoppen oder Starten der Wiedergabe:

Drücken Sie auf ▼.

Bei jedem Drücken der Taste stoppt die Wiedergabe bzw. wird fortgesetzt.

Wählen Sie einen Track aus dem Top-Menü

1 Drücken Sie ▲, um zum Top-Menü zu gehen.*

2 Drücken Sie ►►/◀◀ (oder ►/◀) zum Wählen eines Gegenstands, und drücken Sie dann ▼ zum Bestätigen der Wahl.

Wenn der gewählte Gegenstand eine nächste Ebene hat, schalten Sie auf diese Ebene.

Wiederholen Sie das Verfahren bis zur Bestätigung eines gewünschten Tracks.

- Sie können auch 10 Playlists auf einmal überspringen, indem Sie ►►/◀◀ (oder ►/◀) gedrückt halten.
- Zum Zurückgehen zur vorherigen Ebene drücken Sie ▲.

* Der Menü-Auswahlmodus wird annulliert;

- Wenn ca. 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.
- Wenn Sie die Wahl des Tracks bestätigen.

D.PLAYER Steuerungspegel

— Pegel 1 —

- 1 Zum Abspielen des D.PLAYER, schalten Sie den Receiver ein, und wählen Sie die Signalquelle für den CD-Wechsler.
- 2 Beim Anschließen des D.PLAYER an diesen Adapter, während sowohl „Wiederhol-Mode“ als auch „Zufall“ aktiviert sind, wird nur die Einstellung „Wiederhol-Mode“ wirksam.
- 3 Wenn Sie den D.PLAYER über den Receiver abspielen, können Sie nicht sowohl Wiederhol-Wiedergabe als auch Zufall-Wiedergabe gleichzeitig aktivieren.
- 4 Die untenstehende Tabelle enthält die entsprechenden Wiedergabemodi des D.PLAYER und des Receivers.

	Wiederhol-Mode			Zufall		
D.PLAYER	1 Titel		Alle	Ein		
Receiver	Track	Folder	Disc	All (Alle)/MAG	Disc	Folder

- Obwohl Sie bei manchen Receivern „Folder“ als Wiederholmodus und „Disc“ oder „Folder“ als Zufallsmodus auswählen können, werden diese Wiedergabemodi nach einigen Sekunden wieder aufgehoben.

— Pegel 2 —

- 1 Zum Abspielen des D.PLAYER, schalten Sie den Receiver ein, und wählen Sie die Signalquelle für den D.PLAYER.
- 2 Beim Anschließen des D.PLAYER an diesen Adapter, während sowohl „Wiederhol-Mode“ als auch „Zufall“ aktiviert sind, werden beide Einstellungen wirksam.
- 3 Wenn Sie den D.PLAYER über den Receiver abspielen, können Sie sowohl Wiederholen als auch Zufall gleichzeitig aktivieren.
- 4 Die untenstehende Tabelle enthält die entsprechenden Wiedergabemodi des D.PLAYER und des Receivers.

	Wiederhol-Mode			Zufall		
D.PLAYER	1 Titel		Alle	Ein		
Receiver	One (Einer)		All (Alle)	On (Ein)		

- Einzelheiten siehe mit Ihrem Receiver mitgelieferte Bedienungsanleitungen.

* Die Namen der obigen Menüoptionen unterscheiden sich je nach der Einstellung der „Menü Sprache“ auf dem D.PLAYER und dem Typ des Auto-Receivers.