

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

Τελευταία ενημέρωση: 1 Μαρτίου 2006

1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC

- Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της JVC*1:
 - Δέκτες αυτοκινήτου που τέθηκαν σε κυκλοφορία εντός του 2003 ή αργότερα
 - Δέκτες αυτοκινήτου που διαθέτουν χειριστήριο συσκευής αναπαραγωγής πολλαπλών δίσκων CD συμβατό με MP3
 - Δέκτες αυτοκινήτου που μπορούν να εμφανίσουν CD Text, ονόματα φακέλου/αρχείου MP3 ή ένδειξη ID3 Tag

*1 Οι δέκτες που δεν αναφέρονται στη λίστα δεν είναι συμβατοί με τον προσαρμογέα KS-PD500

2 Αν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο χειριστηρίου του δέκτη σας

- Δείτε τη λίστα των υποστηριζόμενων δεκτών αυτοκινήτου της JVC και ελέγξτε τον τύπο χειριστηρίου του δέκτη σας.

3 Πληροφορίες για την ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ που είναι συμβατή με αυτόν τον προσαρμογέα

- Μπορείτε να χειριστείτε την ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ μέσω αυτού του προσαρμογέα, συνδέοντάς τον με την υποδοχή σύνδεσης (cradle connector) στην ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
- Ο προσαρμογέας αυτός είναι συμβατός με την παρακάτω ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (από το Δεκέμβριο, 2005):
 - XA-HD500 (έκδοση υλικολογισμικού 1.00.1071 ή νεότερη)
 - Αν η έκδοση υλικολογισμικού της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ είναι παλαιότερη από την προαναφερόμενη, πρέπει να ενημερώσετε το υλικολογισμικό πριν χρησιμοποιήσετε την ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ με αυτόν τον προσαρμογέα. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ενημέρωση της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ενημέρωσης που παρέχεται μαζί με την ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

4 Επισημάνσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προσαρμογέα

- Αφού συνδέσετε την ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ με τον προσαρμογέα, τα κουμπιά της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ δεν λειτουργούν όταν εμφανίζεται στην οθόνη της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ η ένδειξη "Ext. Connected*2" (είναι συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή).
- Η δυνατότητα εμφάνισης λίστας δεν λειτουργεί σωστά ώστε να χειριστείτε την ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
- Ενδέχεται να χρειαστούν περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ενεργοποιηθεί η κατάσταση αναπαραγωγής που επιλέξατε.
- Η λειτουργία των χειριστηρίων της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ εξαρτάται από την κατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ του προσαρμογέα αυτού και της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
- Κατά τη λειτουργία της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ μέσω του προσαρμογέα αυτού, οι πληροφορίες κειμένου για τα μουσικά κομμάτια, τις κατηγορίες, κ.λπ. ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά στο δέκτη.
- Οι αριθμοί φακέλου/μουσικού κομματιού που εμφανίζονται στο δέκτη κατά το χειρισμό του μενού επιλογής, ενδέχεται να διαφέρουν από τους αριθμούς που εμφανίζονται στην ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
- Αν τα στοιχεία μενού δεν εμφανίζονται σωστά κατά το χειρισμό του μενού επιλογής, αλλάξτε την κατάσταση εμφάνισης στο δέκτη.
- Τα ονόματα των μουσικών κομματιών ή οι πληροφορίες για τις κατηγορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά όταν χειρίζεστε το μενού επιλογής χρησιμοποιώντας το κουμπί ►►|Λ ή το κουμπί V|◄◄.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για τον χειρισμό δεκτών οι οποίοι έχουν χειριστήριο τύπου A, D ή E.
- Μη συνδέετε καμία συσκευή στην υποδοχή USB Mini B της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ κατά τη σύνδεση της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ με τον προσαρμογέα.
- Οι επιλογές "Alarm*2" και "Sleep*2" στη ρύθμιση "Clock Set*2" (ρύθμιση ρολογιού) θα ρυθμιστούν αυτόματα στο "Off*2" (απενεργοποίηση) κατά τη σύνδεση της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ με τον προσαρμογέα.
- Κατά τη σύνδεση της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ με τον προσαρμογέα, θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα συμπτώματα. Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία μετά την αποσύνδεσή της από τον προσαρμογέα:
 - Η κατάσταση λειτουργίας ήχου "Sound Mode*2" εκτός της ρύθμισης "CC Converter*2" (αντισταθμιστικός μετατροπέας συμπίεσης) δεν λειτουργεί.
 - Ο ήχος μπιπ δεν είναι διαθέσιμος ακόμη και όταν η ρύθμιση "Beep*2" στην ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ είναι ρυθμισμένη στο "On*2".
 - Η λειτουργία "Auto Standby*2" (αυτόματη αναμονή) λειτουργεί μόνο όταν ο δέκτης αυτοκινήτου είναι απενεργοποιημένος.
- Κατά την ενεργοποίηση της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, η αναπαραγωγή δεν θα συνεχιστεί από το σημείο όπου είχε σταματήσει, όταν ισχύει η παρακάτω κατάσταση*3:
 - Αν απενεργοποιήσατε την ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ενώ αυτή είναι συνδεδεμένη με τον προσαρμογέα και η λειτουργία "Random Play*2" (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά) είναι ρυθμισμένη στο "On*2"

*2 Η ένδειξη στην οθόνη θα διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση του στοιχείου "Menu Language" (Γλώσσα μενού) στην ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.


*3 Στην περίπτωση αυτή, τα τραγούδια θα διευθετηθούν πάλι με τυχαία σειρά κατά την ενεργοποίηση της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, και στη συνέχεια η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει και πάλι.

Λειτουργίες από την πρόσοψη—Τύπος A


■ Πώς τα κουμπιά της πρόσοψης λειτουργούν ως χειριστήρια της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής

- : λειτουργεί αφού πατηθεί το κουμπι MODE. Για επαναφορά της αρχικής λειτουργίας, πατήστε πάλι το κουμπι MODE.

Κατά την αναπαραγωγή

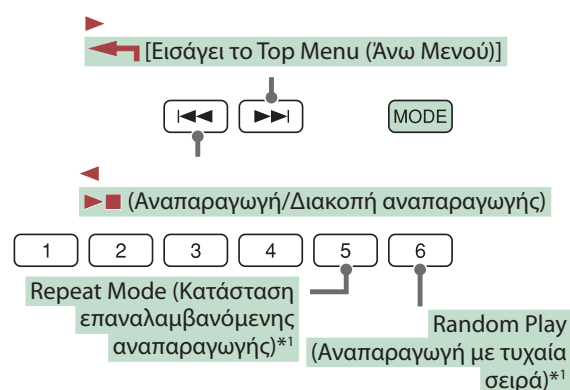

Κατά την επιλογή μουσικού κομματιού από το Top Menu (Άνω Μενού)

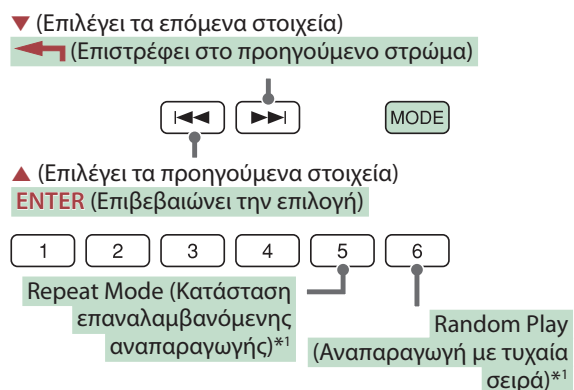

Βασικές λειτουργίες

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι:

- Πιέστε το κουμπι ▶▶ για να μεταβείτε στα επόμενα μουσικά κομμάτια.
- Πιέστε το κουμπι ◀◀ για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος μουσικού κομματιού και των προηγούμενων μουσικών κομματιών.

Για να προχωρήσετε γρήγορα ένα μουσικό κομμάτι εμπρός/πίσω:

- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπι ▶▶ για γρήγορη πρόωθηση προς τα εμπρός.
- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπι ◀◀ για γρήγορη πρόωθηση προς τα πίσω.

Για να διακόψετε ή να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή:

Αφού πιέσετε το κουμπι MODE, πιέστε το ◀◀. Κάθε φορά που πιέζετε το ◀◀ αφού πιέσετε το κουμπι MODE, η αναπαραγωγή διακόπτεται και συνεχίζεται εναλλάξ.

Επιλογή ενός μουσικού κομματιού από το Top Menu (Άνω Μενού)

- 1 Αφού πιέσετε το κουμπι MODE, πιέστε το ▶▶ για να εισάγετε το Top Menu (Άνω Μενού).*2
- 2 Πιέστε το κουμπι MODE.
- 3 Πιέστε το κουμπι ▶▶ ή το κουμπι ◀◀ για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
- 4 Αφού πιέσετε το κουμπι MODE, πιέστε το ◀◀ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Όταν το επιλεγμένο στοιχείο έχει και επόμενο στρώμα, θα εισάγετε το στρώμα. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στρώμα, πιέστε το κουμπι ▶▶ αφού πιέσετε το κουμπι MODE.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 μέχρι να επιβεβαιωθεί το μουσικό κομμάτι που θέλετε.
 - Μπορείτε επίσης να παραλείψετε 10 στοιχεία τη φορά, αν πιέσετε και κρατήσετε πιεσμένο το κουμπι ▶▶ ή ◀◀.

Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας αναπαραγωγής*3

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή*4: Αφού πιέσετε το κουμπι MODE, πιέστε το 5 επανειλημμένα για να επιλέξετε την κατάσταση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής που θέλετε.*1

- **Track (Μουσικό κομμάτι):** Λειτουργεί όπως και η ρύθμιση “Repeat Mode One” (Κατάσταση επανάληψης ενός) της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής.
- **Disc (Δίσκος):** Λειτουργεί όπως και η ρύθμιση “Repeat Mode All” (Κατάσταση επανάληψης όλων) της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής.

Για ακύρωση, επιλέξτε **Off (Απενεργοποιημένο)**.

Random play (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)*4: Αφού πιέσετε το κουμπι MODE, πιέστε το 6 επανειλημμένα για να επιλέξετε **All (Όλα)** ή **MAG (Θήκη)** ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία “Random Play”.

Για ακύρωση, επιλέξτε **Off (Απενεργοποιημένο)**.

*1 Σε ορισμένους δέκτες, τα αριθμητικά κουμπιά για την επιλογή καταστάσεων λειτουργίας αναπαραγωγής είναι διαφορετικά. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με το δέκτη.

*2 Η κατάσταση επιλογής μενού θα ακυρωθεί:

- Αν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία εντός 5 δευτερολέπτων.
- Όταν επιβεβαιώσετε την επιλογή του μουσικού κομματιού.

*3 Στους δέκτες που εμφανίζουν την ένδειξη “CD-CH” (συσκευή αναπαραγωγής πολλαπλών δίσκων CD) όταν είναι επιλεγμένη η ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ως πηγή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα περισσότερες από μία καταστάσεις λειτουργίας αναπαραγωγής.


*4 Όταν είναι επιλεγμένη οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής, φωτίζεται η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία στην οθόνη του δέκτη.

Λειτουργίες από την πρόσοψη—Τύπος Β


Πώς τα κουμπιά της πρόσοψης λειτουργούν ως χειριστήρια της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής

- : λειτουργεί αφού πατηθεί το κουμπί MODE. Για επαναφορά της αρχικής λειτουργίας, πατήστε πάλι το κουμπί MODE.

Κατά την αναπαραγωγή

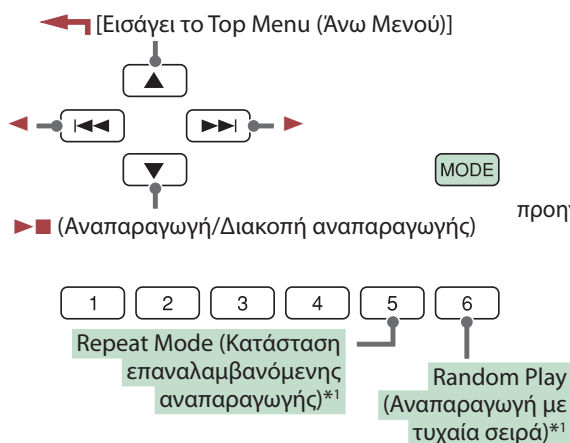

Κατά την επιλογή μουσικού κομματιού από το Top Menu (Άνω Μενού)

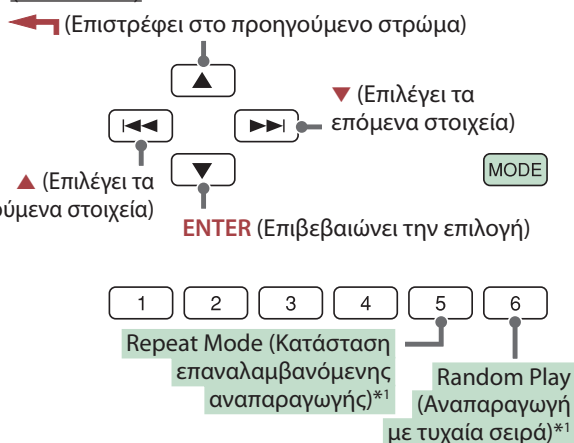

Βασικές λειτουργίες

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι:

- Πιέστε το κουμπί ▶▶ για να μεταβείτε στα επόμενα μουσικά κομμάτια.
- Πιέστε το κουμπί ◀◀ για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος μουσικού κομματιού και των προηγούμενων μουσικών κομματιών.

Για να προχωρήσετε γρήγορα ένα μουσικό κομμάτι εμπρός/πίσω:

- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ▶▶ για γρήγορη πρόωθηση προς τα εμπρός.
- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ◀◀ για γρήγορη πρόωθηση προς τα πίσω.

Για να διακόψετε ή να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή:

Πιέστε το ▼.

Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουμπί, η αναπαραγωγή διακόπτεται και συνεχίζεται εναλλάξ.

Επιλογή ενός μουσικού κομματιού από το Top Menu (Άνω Μενού)

1 Πιέστε το ▲ για να εισάγετε το Top Menu (Άνω Μενού).^{*2}

2 Πιέστε το κουμπί ▶▶ ή το κουμπί ◀◀ για να επιλέξετε ένα στοιχείο και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί ▼ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Όταν το επιλεγμένο στοιχείο έχει και επόμενο στρώμα, θα εισάγετε το στρώμα. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να επιβεβαιωθεί το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

- Μπορείτε επίσης να παραλείψετε 10 στοιχεία τη φορά, αν πιέσετε και κρατήσετε πιεσμένο το κουμπί ▶▶ ή ◀◀.
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στρώμα, πιέστε το κουμπί ▲.

Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας αναπαραγωγής^{*3}

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή^{*4}: Αφού πιέσετε το κουμπί MODE, πιέστε το 5 επανειλημμένα για να επιλέξετε την κατάσταση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής που θέλετε.^{*1}

- **Track (Μουσικό κομμάτι)**: Λειτουργεί όπως και η ρύθμιση “Repeat Mode One” (Κατάσταση επανάληψης ενός) της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής.
- **Disc (Δίσκος)**: Λειτουργεί όπως και η ρύθμιση “Repeat Mode All” (Κατάσταση επανάληψης όλων) της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής.

Για ακύρωση, επιλέξτε **Off** (Απενεργοποιημένο).

Random play (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)^{*4}: Αφού πιέσετε το κουμπί MODE, πιέστε το 6 επανειλημμένα για να επιλέξετε **All (Όλα)** ή **MAG (Θήκη)** ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία “Random Play”.

Για ακύρωση, επιλέξτε **Off** (Απενεργοποιημένο).

^{*1} Σε ορισμένους δέκτες, τα αριθμητικά κομμάτια για την επιλογή καταστάσεων λειτουργίας αναπαραγωγής είναι διαφορετικά. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με το δέκτη.

^{*2} Η κατάσταση επιλογής μενού θα ακυρωθεί:


- Αν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία εντός 5 δευτερολέπτων.
- Όταν επιβεβαιώσετε την επιλογή του μουσικού κομματιού.

^{*3} Στους δέκτες που εμφανίζουν την ένδειξη “CD-CH” (συσκευή αναπαραγωγής πολλαπλών δίσκων CD) όταν είναι επιλεγμένη η ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ως πηγή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα περισσότερες από μία καταστάσεις λειτουργίας αναπαραγωγής.

^{*4} Όταν είναι επιλεγμένη οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής, φωτίζεται η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία στην οθόνη του δέκτη.


Λειτουργίες από την πρόσοψη—Τύπος C

Πώς τα κουμπιά της πρόσοψης λειτουργούν ως χειριστήρια της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής

-  : λειτουργεί όταν πιέσετε και κρατήσετε πιεσμένο το κουμπί.

Κατά την αναπαραγωγή


 [Εισάγει το Top Menu (Άνω Μενού)]

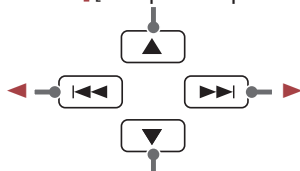





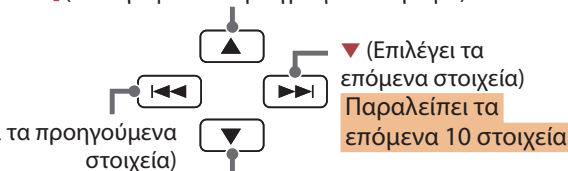

 (Αναπαραγωγή/Διακοπή αναπαραγωγής)

Κατά την επιλογή μουσικού κομματιού από το Top Menu (Άνω Μενού)

 (Επιστρέφει στο προηγούμενο στρώμα)





 (Επιλέγει τα προηγούμενα στοιχεία)
 (Επιλέγει τα επόμενα στοιχεία)
 Παραλείπει τα προηγούμενα 10 στοιχεία



 (Επιλέγει τα επόμενα στοιχεία)
 Παραλείπει τα επόμενα 10 στοιχεία
 ENTER (Επιβεβαιώνει την επιλογή)

Βασικές λειτουργίες

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι:

- Πιέστε το κουμπί  για να μεταβείτε στα επόμενα μουσικά κομμάτια.
- Πιέστε το κουμπί  για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος μουσικού κομματιού και των προηγούμενων μουσικών κομματιών.

Για να προχωρήσετε γρήγορα ένα μουσικό κομμάτι εμπρός/πίσω:


- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί  για γρήγορη πρόωθηση προς τα εμπρός.
- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί  για γρήγορη πρόωθηση προς τα πίσω.




Για να διακόψετε ή να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή:

Πιέστε το .




Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουμπί, η αναπαραγωγή διακόπτεται και συνεχίζεται εναλλάξ.

Επιλογή ενός μουσικού κομματιού από το Top Menu (Άνω Μενού)

1 Πιέστε το  για να εισάγετε το Top Menu (Άνω Μενού).^{*1}

2 Πιέστε το κουμπί  ή το κουμπί  για να επιλέξετε ένα στοιχείο και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Όταν το επιλεγμένο στοιχείο έχει και επόμενο στρώμα, θα εισάγετε το στρώμα. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να επιβεβαιωθεί το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

- Μπορείτε επίσης να παραλείψετε 10 στοιχεία τη φορά, αν πιέσετε και κρατήσετε πιεσμένο το κουμπί  ή .
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στρώμα, πιέστε το κουμπί .

Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας αναπαραγωγής^{*2}

- Ανατρέξτε στην ενότητα χειρισμού των καταστάσεων λειτουργίας αναπαραγωγής, στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με το δέκτη.

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή^{*3}: Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Track (Μουσικό κομμάτι):** Λειτουργεί όπως και η ρύθμιση “Repeat Mode One” (Κατάσταση επανάληψης ενός) της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής.
- **Disc (Δίσκος):** Λειτουργεί όπως και η ρύθμιση “Repeat Mode All” (Κατάσταση επανάληψης όλων) της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής.

Για ακύρωση, επιλέξτε **Off (Απενεργοποιημένο)**.

Random play (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)^{*3}: Επιλέξτε **All (Όλα)** ή **MAG (Θήκη)** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Random Play”.

Για ακύρωση, επιλέξτε **Off (Απενεργοποιημένο)**.

^{*1} Η κατάσταση επιλογής μενού θα ακυρωθεί:

- Αν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία εντός 5 δευτερολέπτων.
- Όταν επιβεβαιώσετε την επιλογή του μουσικού κομματιού.

^{*2} Στους δέκτες που εμφανίζουν την ένδειξη “CD-CH” (συσκευή αναπαραγωγής πολλαπλών δίσκων CD) όταν είναι επιλεγμένη η ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ως πηγή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα περισσότερες από μία καταστάσεις λειτουργίας αναπαραγωγής.


^{*3} Όταν είναι επιλεγμένη οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής, φωτίζεται η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία στην οθόνη του δέκτη.

Λειτουργίες από την πρόσοψη—Τύπος D (KD-NX901)

■ Πώς τα κουμπιά της πρόσοψης λειτουργούν ως χειριστήρια της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής


- : λειτουργεί αφού πατηθεί το **OK**. Για επαναφορά της αρχικής λειτουργίας, πιέστε πάλι το κουμπί **OK**.
- : λειτουργεί όταν πιέσετε και κρατήσετε πιεσμένο το κουμπί.

Κατά την αναπαραγωγή (Δείτε επίσης τη σελίδα 11.)

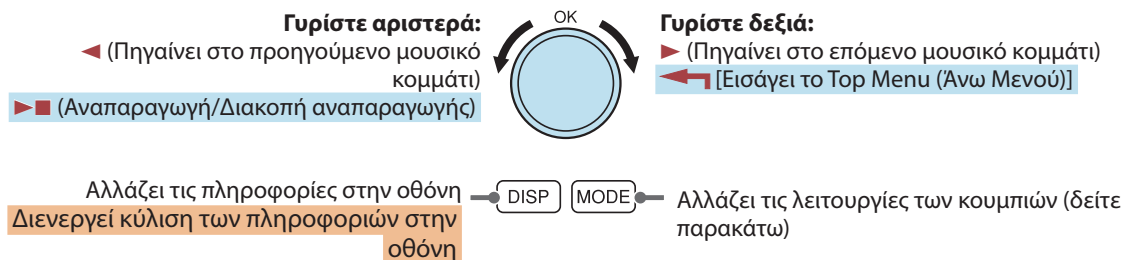



Αν πιέσετε το κουμπί **MODE**, η λειτουργία των κουμπιών αλλάζει ως εξής: Πιέστε το κουμπί πριν πιέσετε το κουμπί της λειτουργίας που θέλετε. Αν πιέσετε πάλι το κουμπί **MODE** ή **DISP**, επανέρχεται η αρχική λειτουργία.*

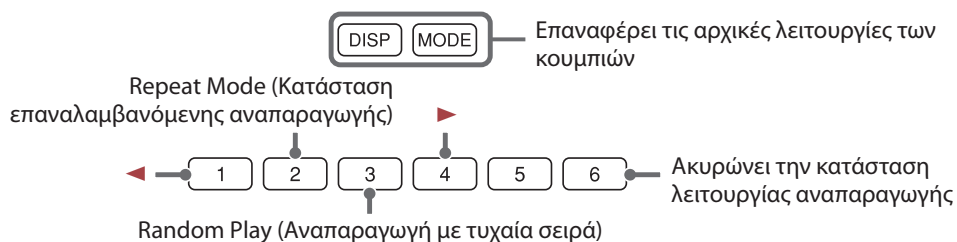Κατά την αναπαραγωγή (αφού πιέσετε το κουμπί **MODE**) (Δείτε επίσης τη σελίδα 11.)




* Επίσης, τα κουμπιά επαναφέρουν τις αρχικές λειτουργίες αν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία επί περίπου 15 δευτερόλεπτα.

■ Πώς τα κουμπιά της πρόσοψης λειτουργούν ως χειριστήρια της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής


-  : λειτουργεί αφού πατηθεί το **OK**. Για επαναφορά της αρχικής λειτουργίας, πιέστε πάλι το κουμπί **OK**.
-  : λειτουργεί όταν πιέσετε και κρατήσετε πιεσμένο το κουμπί.

Κατά την επιλογή μουσικού κομματιού από το Top Menu (Άνω Μενού) (Δείτε επίσης τη σελίδα 11.)

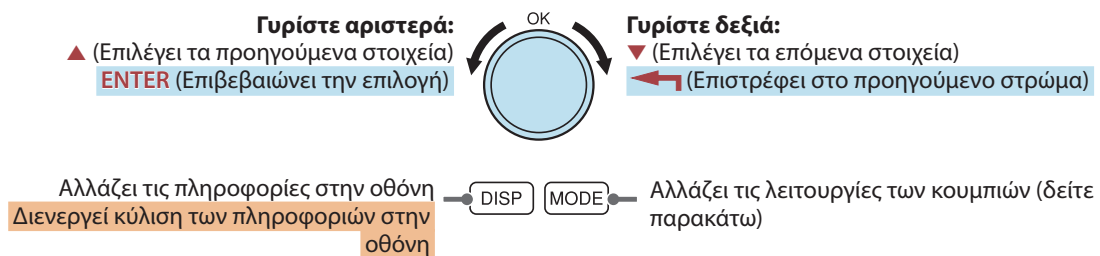

Αν πιέσετε το κουμπί **MODE**, η λειτουργία των κουμπιών αλλάζει ως εξής: Πιέστε το κουμπί πριν πιέσετε το κουμπί της λειτουργίας που θέλετε. Αν πιέσετε πάλι το κουμπί **MODE** ή **DISP**, επανέρχεται η αρχική λειτουργία.*

Κατά την επιλογή μουσικού κομματιού από το Top Menu (Άνω Μενού) (αφού πιέσετε το κουμπί **MODE**) (Δείτε επίσης τη σελίδα 11.)

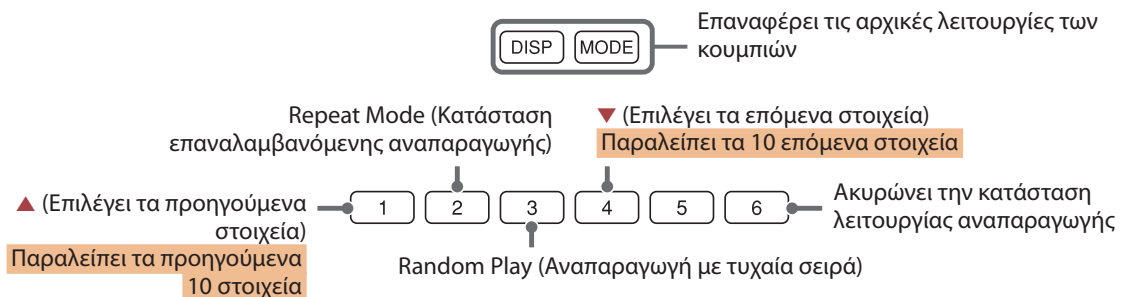

* Επίσης, τα κουμπιά επαναφέρουν τις αρχικές λειτουργίες αν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία επί περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Βασικές λειτουργίες

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι:

- Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη δεξιά για να μεταβείτε στα επόμενα μουσικά κομμάτια.
- Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη αριστερά για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος μουσικού κομματιού και των προηγούμενων μουσικών κομματιών.

Για να προχωρήσετε γρήγορα ένα μουσικό κομμάτι εμπρός/πίσω:

- Αφού πιάσετε το κουμπί **MODE**, πιάστε και κρατήστε πιεσμένο το **4** για γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός.
- Αφού πιάσετε το κουμπί **MODE**, πιάστε και κρατήστε πιεσμένο το **1** για γρήγορη προώθηση προς τα πίσω.

Για να διακόψετε ή να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή:

Αφού πιάσετε το **OK**, γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη αριστερά για να επιλέξετε διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

Για κύλιση των πληροφοριών στην οθόνη:

Πιάστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί **DISP**.

Για να αλλάξετε τις πληροφορίες στην οθόνη:

Πιάστε το κουμπί **DISP**.

Επιλογή ενός μουσικού κομματιού από το Top Menu (Άνω Μενού)

- 1** Αφού πιάσετε το **OK**, γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη δεξιά για να εισάγετε το **Top Menu (Άνω Μενού)**.^{*1}
- 2** Πιάστε το κουμπί **OK**.
- 3** Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
- 4** Αφού πιάσετε το **OK**, γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη αριστερά για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Όταν το επιλεγμένο στοιχείο έχει και επόμενο στρώμα, θα εισάγετε το στρώμα. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στρώμα, πιάστε το **OK** και στη συνέχεια γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη δεξιά.
- 5** Επαναλάβετε τα βήματα **2** έως **4** μέχρι να επιβεβαιωθεί το μουσικό κομμάτι που θέλετε.
 - Μπορείτε επίσης να παραλείψετε 10 στοιχεία τη φορά. Αφού πιάσετε το κουμπί **MODE**, πιάστε το **4** για να παραλείψετε τα επόμενα 10 στοιχεία ή το **1** για να παραλείψετε τα προηγούμενα 10 στοιχεία.

Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας αναπαραγωγής^{*2}

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή^{*3}: Αφού πιάσετε το κουμπί **MODE**, πιάστε το **2** επανειλημμένα για να επιλέξετε την κατάσταση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής που θέλετε.

- **Track (Μουσικό κομμάτι):** Λειτουργεί όπως και η ρύθμιση “Repeat Mode One” (Κατάσταση επανάληψης ενός) της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής.
- **Disc (Δίσκος):** Λειτουργεί όπως και η ρύθμιση “Repeat Mode All” (Κατάσταση επανάληψης όλων) της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής.

Για ακύρωση, πιάστε το κουμπί **MODE** και στη συνέχεια το **6**.

Random play (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)^{*3}: Αφού πιάσετε το κουμπί **MODE**, πιάστε το **3** επανειλημμένα για να επιλέξετε **All (Όλα)** ή **MAG (Θήκη)** ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία “Random Play”.

Για ακύρωση, πιάστε το κουμπί **MODE** και στη συνέχεια το **6**.

^{*1} Η κατάσταση επιλογής μενού θα ακυρωθεί:


- Αν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία εντός 5 δευτερολέπτων.
- Όταν επιβεβαιώσετε την επιλογή του μουσικού κομματιού.

^{*2} Στους δέκτες που εμφανίζουν την ένδειξη “CD-CH” (συσκευή αναπαραγωγής πολλαπλών δίσκων CD) όταν είναι επιλεγμένη η ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ως πηγή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα περισσότερες από μία καταστάσεις λειτουργίας αναπαραγωγής.

^{*3} Όταν είναι επιλεγμένη οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής, φωτίζεται η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία στην οθόνη του δέκτη.


Λειτουργίες από τον πίνακα αφής—Τύπος E

Πώς τα εικονίδια πληκτρολόγησης του πίνακα αφής λειτουργούν ως χειριστήρια της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής


- Υπάρχουν διάφοροι τύποι οθονών πίνακα αφής. Από τα παρακάτω, επιλέξτε το παράδειγμα που ταιριάζει στο δέκτη σας.
-  : λειτουργεί όταν πιάσετε και κρατήσετε πιεσμένο το εικονίδιο πληκτρολόγησης.

Παράδειγμα 1:

Κατά την αναπαραγωγή

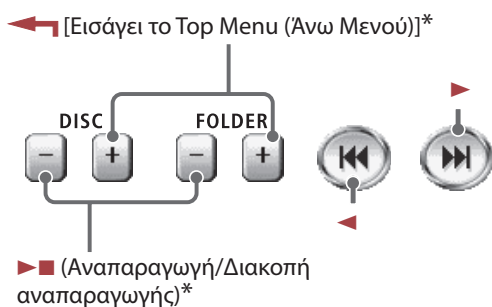


Κατά την επιλογή μουσικού κομματιού από το Top Menu (Άνω Μενού)

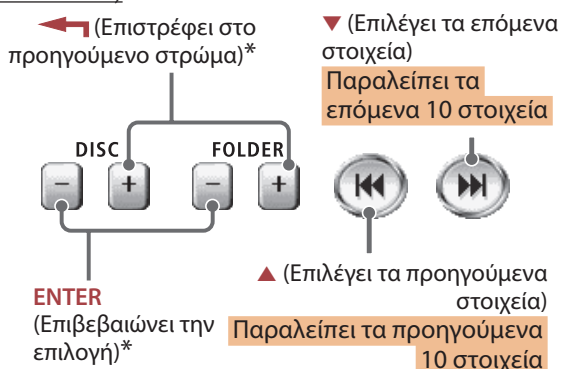


Παράδειγμα 2:

Κατά την αναπαραγωγή

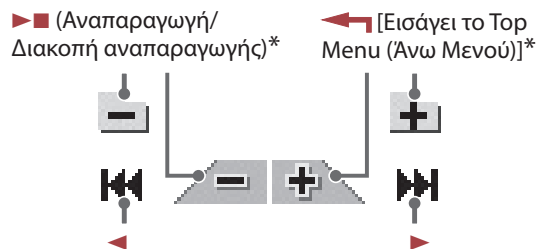



Κατά την επιλογή μουσικού κομματιού από το Top Menu (Άνω Μενού)

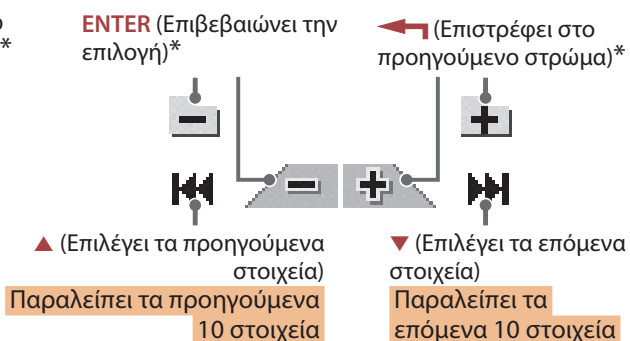



* Ο δέκτης που διαθέτει σύστημα φωνητικής υποστήριξης θα ανακοινώσει "Folder up" (Φάκελος ΕΠΑΝΩ) ή "Folder down" (Φάκελος ΚΑΤΩ) όταν πιάσετε αυτά τα εικονίδια πληκτρολόγησης.

Βασικές λειτουργίες



Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι:

- Πιέστε το κουμπί  για να μεταβείτε στα επόμενα μουσικά κομμάτια.
- Πιέστε το κουμπί  για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος μουσικού κομματιού και των προηγούμενων μουσικών κομματιών.

Για να προχωρήσετε γρήγορα ένα μουσικό κομμάτι εμπρός/πίσω:



- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί  για γρήγορη πρόωθηση προς τα εμπρός.
- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί  για γρήγορη πρόωθηση προς τα πίσω.





Για να διακόψετε ή να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή:

Πιέστε το πλήκτρο DISC (Δίσκος)  ή το πλήκτρο FOLDER (Φάκελος) .





Κάθε φορά που πιέζετε το εικονίδιο πληκτρολόγησης, η αναπαραγωγή διακόπτεται και συνεχίζεται εναλλάξ.

Επιλογή ενός μουσικού κομματιού από το Top Menu (Άνω Μενού)

1 Πιέστε το πλήκτρο DISC (Δίσκος)  ή το πλήκτρο FOLDER (Φάκελος)  για να εισάγετε το Top Menu (Άνω Μενού).^{*1}

2 Πιέστε το  ή το  για να επιλέξετε ένα στοιχείο και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο DISC (Δίσκος)  ή το πλήκτρο FOLDER (Φάκελος)  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Όταν το επιλεγμένο στοιχείο έχει και επόμενο στρώμα, θα εισάγετε το στρώμα. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να επιβεβαιωθεί το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

- Μπορείτε επίσης να παραλείψετε 10 στοιχεία τη φορά, αν πιέσετε και κρατήσετε πιεσμένο το κουμπί  ή .
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στρώμα, πιέστε το πλήκτρο DISC (Δίσκος)  ή το πλήκτρο FOLDER (Φάκελος) .

Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας αναπαραγωγής^{*2}

- Ανατρέξτε στην ενότητα χειρισμού των καταστάσεων λειτουργίας αναπαραγωγής, στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με το δέκτη.

Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή^{*3}: Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Track (Μουσικό κομμάτι):** Λειτουργεί όπως και η ρύθμιση “Repeat Mode One” (Κατάσταση επανάληψης ενός) της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής.
- **Disc (Δίσκος):** Λειτουργεί όπως και η ρύθμιση “Repeat Mode All” (Κατάσταση επανάληψης όλων) της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής.

Για ακύρωση, επιλέξτε **Off (Απενεργοποιημένο)**.

Random play (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)^{*3}: Επιλέξτε **All (Όλα)** ή **MAG (Θήκη)** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Random Play”.

Για ακύρωση, επιλέξτε **Off (Απενεργοποιημένο)**.

^{*1} Η κατάσταση επιλογής μενού θα ακυρωθεί:

- Αν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία εντός 5 δευτερολέπτων.
- Όταν επιβεβαιώσετε την επιλογή του μουσικού κομματιού.

^{*2} Στους δέκτες που εμφανίζουν την ένδειξη “CD-CH” (συσκευή αναπαραγωγής πολλαπλών δίσκων CD) όταν είναι επιλεγμένη η ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ως πηγή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα περισσότερες από μία καταστάσεις λειτουργίας αναπαραγωγής.


^{*3} Όταν είναι επιλεγμένη οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής, φωτίζεται η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία στην οθόνη του δέκτη.

Λειτουργίες από το τηλεχειριστήριο


- Η επιλογή της κατάστασης λειτουργίας αναπαραγωγής δεν είναι διαθέσιμη από το τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας αναπαραγωγής μέσω της πρόσφυξης.

Μπορείτε να χειριστείτε την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο που παρέχεται μαζί με το δέκτη σας.


Παραδείγματα:

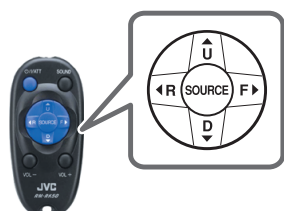

RM-RK50

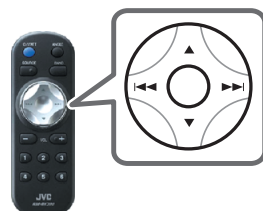

RM-RK300

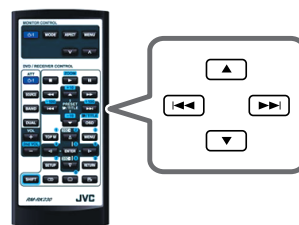


RM-RK230

Πώς τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου λειτουργούν ως χειριστήρια της ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής

- Ως παραδείγματα χρησιμοποιούνται οι απεικονίσεις του τηλεχειριστηρίου RM-RK300.

Κατά την αναπαραγωγή

← [Εισάγει το Top Menu (Άνω Μενού)]

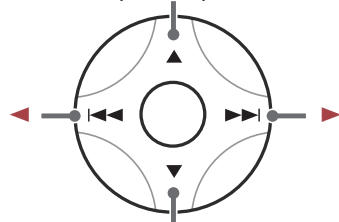

▶ (Αναπαραγωγή/Διακοπή αναπαραγωγής)

Κατά την επιλογή μουσικού κομματιού από το Top Menu (Άνω Μενού)

← (Επιστρέφει στο προηγούμενο στρώμα)

▼ (Επιλέγει τα επόμενα στοιχεία)



▲ (Επιλέγει τα προηγούμενα στοιχεία)

ENTER (Επιβεβαιώνει την επιλογή)

Βασικές λειτουργίες

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι:

- Πιέστε το κουμπί ►►► (ή το κουμπί ►) για να μεταβείτε στα επόμενα μουσικά κομμάτια.
- Πιέστε το κουμπί ◀◀◀ (ή το κουμπί ◀) για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος μουσικού κομματιού και των προηγούμενων μουσικών κομματιών.

Για να προχωρήσετε γρήγορα ένα μουσικό κομμάτι εμπρός/πίσω:

- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ►►► (ή το κουμπί ►) για γρήγορη πρόωθηση προς τα εμπρός.
- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ◀◀◀ (ή το κουμπί ◀) για γρήγορη πρόωθηση προς τα πίσω.

Για να διακόψετε ή να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή:

Πιέστε το ▼.

Κάθε φορά που πιέσετε αυτό το κουμπί, η αναπαραγωγή διακόπτεται και συνεχίζεται εναλλάξ.

Επιλογή ενός μουσικού κομματιού από το Top Menu (Άνω Μενού)

1 Πιέστε το ▲ για να εισάγετε το Top Menu (Άνω Μενού).*

2 Πιέστε το κουμπί ►►►/◀◀◀ (ή το κουμπί ►/◀) για να επιλέξετε ένα στοιχείο και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί ▼ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Όταν το επιλεγμένο στοιχείο έχει και επόμενο στρώμα, θα εισάγετε το στρώμα. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να επιβεβαιωθεί το μουσικό κομμάτι που θέλετε.

- Μπορείτε να παραλείψετε 10 στοιχεία τη φορά, αν πιέσετε και κρατήσετε πιεσμένο το κουμπί ►►►/◀◀◀ (ή το κουμπί ►/◀).
- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στρώμα, πιέστε το κουμπί ▲.

* Η κατάσταση επιλογής μενού θα ακυρωθεί:

- Αν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία εντός 5 δευτερολέπτων.
- Όταν επιβεβαιώσετε την επιλογή του μουσικού κομματιού.

Επίπεδο χειριστηρίου ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

— Επίπεδο 1 —

- 1 Για την αναπαραγωγή από την ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ενεργοποιήστε το δέκτη και επιλέξτε ως πηγή τη συσκευή αναπαραγωγής πολλαπλών δίσκων CD.
- 2 Κατά τη σύνδεση της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ με αυτόν τον προσαρμογέα, ενώ είναι ενεργοποιημένες τόσο η ρύθμιση "Repeat Mode" (Κατάσταση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής) όσο και η ρύθμιση "Random Play" (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά), μόνο η ρύθμιση "Repeat Mode" τίθεται σε ισχύ.
- 3 Δεν είναι δυνατό να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα τη ρύθμιση Repeat (Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή) και τη ρύθμιση Random (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά) όταν χειρίζεστε την ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ από το δέκτη.
- 4 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις αντίστοιχες καταστάσεις αναπαραγωγής της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και του δέκτη.

	Repeat Mode (Κατάσταση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής)			Random Play (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)		
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	One (Ένα)		All (Όλα)	On (Ενεργοποίηση)		
Δέκτης	Track (Μουσικό κομμάτι)	Folder (Φάκελος)	Disc (Δίσκος)	All/MAG (Όλα/ΘΗΚΗ)	Disc (Δίσκος)	Folder (Φάκελος)

- Παρόλο που σε μερικούς δέκτες μπορείτε να επιλέξετε το "Folder" (Φάκελος) ως την κατάσταση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής και το "Disc" (Δίσκος) ή το "Folder" (Φάκελος) ως την κατάσταση αναπαραγωγής με τυχαία σειρά, αυτές οι καταστάσεις αναπαραγωγής θα ακυρωθούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

— Επίπεδο 2 —

- 1 Για την αναπαραγωγή από την ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ενεργοποιήστε το δέκτη και επιλέξτε ως πηγή την D.PLAYER.
- 2 Κατά τη σύνδεση της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ με αυτόν τον προσαρμογέα, ενώ είναι ενεργοποιημένες τόσο η ρύθμιση "Repeat Mode" (Κατάσταση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής) όσο και η ρύθμιση "Random Play" (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά), τίθενται σε ισχύ και οι δύο ρυθμίσεις.
- 3 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα τη ρύθμιση Repeat (Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή) και τη ρύθμιση Random (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά) όταν χειρίζεστε την ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ από το δέκτη.
- 4 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις αντίστοιχες καταστάσεις αναπαραγωγής της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και του δέκτη.

	Repeat Mode (Κατάσταση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής)			Random Play (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)		
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	One (Ένα)		All (Όλα)	On (Ενεργοποίηση)		
Δέκτης	One (Ένα)		All (Όλα)	On (Ενεργοποίηση)		

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται μαζί με το δορυφορικό δέκτη.

* Τα ονόματα των ανωτέρω στοιχείων μενού θα διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του στοιχείου "Menu Language" (Γλώσσα μενού) στην ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και τον τύπο του δέκτη αυτοκινήτου.