

D.LEJÁTSZÓ INTERFÉSZ CSATLAKOZÓ KS-PD500

Az adapter használata előtt

Utoljára frissítve: 2006. március 1.

1 Támogatott JVC autórádiók

- Ez az adapter az alábbi JVC autórádiókat támogatja*¹:
 - 2003-ban, vagy azt követően kibocsátott autórádiók
 - MP3-kompatibilis CD-váltó vezérlővel felszerelt autórádiók
 - Autórádiók, amelyek képesek megjeleníteni CD szöveget, MP3 mappa- vagy fájlnevet, vagy ID3 jelölést

*¹ A listán nem szereplő rádiók nem kompatibilisek a KS-PD500 készülékkel

2 Amennyiben nem biztos az autórádiója vezérlő típusában

- Nézze át a támogatott JVC autórádiók listáját, és ellenőrizze saját autórádiója vezérlő típusát.

3 Az adapterrel kompatibilis D. LEJÁTSZÓ

- A D. LEJÁTSZÓ az adapteren keresztül vezérelhető a D. LEJÁTSZÓ csatlakozótartóhoz való kapcsolódással.
- Ez az adapter az alábbi D. LEJÁTSZÓ al kompatibilis (2005 december óta):
 - XA-HD500 (1.00.1071, vagy későbbi firmware verzió)
 - Amennyiben a D. LEJÁTSZÓ firmware verziója régebbi, mint az imént említett változat, szükséges a firmware frissítése, mielőtt a D. LEJÁTSZÓT az adapterrel együtt használná. A D. LEJÁTSZÓ frissítésével kapcsolatos részleteket lásd a D. LEJÁTSZÓ frissítésikézikönyvében

4 Az adapter használatával kapcsolatos megjegyzések

- A D. LEJÁTSZÓ és az adapter összekapcsolását követően a D. LEJÁTSZÓ gombjai mindaddig nem működnek, amíg a D. LEJÁTSZÓ kijelzőjén az „Külső eszk. csatl.*²” felirat olvasható.
- A listakijelző funkció nem működik megfelelően a D. LEJÁTSZÓ kezelésekor.
- Körülbelül 5 másodpercre van szükség ahhoz, hogy a kiválasztott lejátszás üzemmód bekapcsolódjon.
- A D. LEJÁTSZÓ vezérlések esetleg nem működnek helyesen az adapter és a D. LEJÁTSZÓ közötti kommunikáció állapotától függően.
- Ha a D. LEJÁTSZÓ ezen az adapteren keresztül használja, a rádió esetleg nem jelennek meg helyesen a számok szöveges információi, a kategóriák stb.
- A rádió kijelzett mappák/zene számok sorszáma a kiválasztómenü használatakor eltérhet a D. LEJÁTSZÓ kijelzett sorszámoaktól.
- Amennyiben a menü részletek nem megfelelően jelennek meg a kiválasztó menü használatakor, változtassa meg a rádió kijelzőmódját.
- Előfordulhat, hogy a zene számok neve, illetve a kategóriákról szóló információ nem megfelelően jelenik meg a kiválasztó menü használatakor, amennyiben a ►►|▲ vagy a ▼|◀◀ gombot használja.
- Célszerű a távvezérlőt használni az A, D vagy E vezérlési típusú rádiók kezeléséhez.
- Semmilyen készüléket ne csatlakoztasson a D. LEJÁTSZÓ USB Mini B csatlakozójához, miközben a D. LEJÁTSZÓ és az adaptert összekapcsolja.
- „Ébresztés*²” és „Elalvás Időzítő*²” a „Óra beállítás*²” beállításon belül automatikusan „Ki*²” jelzésre vált a D. LEJÁTSZÓ és az adapter összekapcsolásakor.
- A D. LEJÁTSZÓ és az adapter összekapcsolásakor az alábbi szimptómák jelentkeznek. A D. LEJÁTSZÓ az adaptertől való szétválasztást követően visszaáll normál módra:
 - A „Hangzás Mód*²” (kivéve: „CC átalakító*²”) funkció nem működik.
 - A jelzőhang hang még akkor sem szól, amikor a D. LEJÁTSZÓ „Jelzőhang*²” beállítása „Be*²” jelzésre vált
 - Az „Automata készenlét*²” funkció kizárólag akkor működik, ha az autórádió kikapcsolt állapotban van.
- A D. LEJÁTSZÓ bekapcsolásakor a lejátszás nem onnan folytatódik, ahol korábban abbamaradt lásd: következő szituáció*³:
 - Ha a D. LEJÁTSZÓ kikapcsolására még az adapterrel összecsatlakoztatva került sor, valamint a „Véletlenszerű lejátszás*²” beállítás a következőre vált: „Be*²”

*² A kijelzőn való megjelenítés a D. LEJÁTSZÓ „Menü Nyelv” beállításától függően változik.


*³ Ezen esetben a dalok randomszerűen új sorrendbe rendeződnek, amikor a D. LEJÁTSZÓ bekapcsolt állapotban van, majd a lejátszás újraindul.

Műveletek a vezérlőpultról—A típus

A vezérlőpult gombjai úgy működnek, mint a D. lejátszó kezelőszervei

- **MODE**: a **MODE** megnyomása utáni funkciók. Az eredeti funkció visszaállításához nyomja meg újra a **MODE** gombot.

Lejátszás során

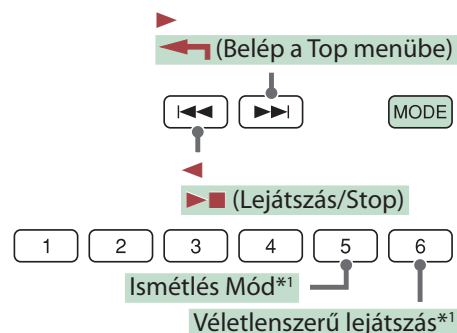

Zeneszám kiválasztása a Top menüből



Alapművelet

Műsorszám kiválasztása:

- Nyomja meg a ▶▶ gombot a következő műsorszámokra történő lépéshez.
- Nyomja meg a ◀◀ gombot az aktuális műsorszám elejére és az előző műsorszámokra történő lépéshez.

Műsorszám gyors előre- vagy hátraléptetéséhez:

- Gyors előreleptetéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a ▶▶ gombot.
- Gyors hátraléptetéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a ◀◀ gombot.

A lejátszás leállítása vagy indítása: Miután megnyomta a **MODE** gombot, nyomja meg a ◀◀ gombot.

A **MODE** után a ◀◀ gomb minden egyes megnyomásakor a lejátszás megáll, illetve újraindul.

Zeneszám választása a Top menüből

1 A **MODE** megnyomása után a **Top menübe** való belépéshez nyomja meg a ▶▶ gombot.*2

2 Nyomja meg a **MODE** gombot.

3 Nyomja meg a ▶▶ vagy a ◀◀ gombot egy tétel kiválasztásához.

4 Miután megnyomta a **MODE** gombot, nyomja meg a ◀◀ gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

Ha a választott tétel további szinttel rendelkezik, belép a következő szintre. Az előző szintre történő visszalépéshez nyomja meg a ▶▶ gombot a **MODE** megnyomása után.

5 Ismétlje a **2-4.** lépéseket a kívánt műsorszám megerősítéséig.

- Lehetőség van 10 műsorszám egyszerre történő átugrására is, ha lenyomja és nyomva tartja a ▶▶ vagy a ◀◀ gombot.

Lejátszási módok kiválasztása*3

Ismételt lejátszás*4: Miután megnyomta a **MODE** gombot, nyomja meg a 5 gombot ismételten a kívánt ismételt lejátszás kiválasztásához.*1

- **Track (Zeneszám):** Az D. lejátszó „Ismétlés Mód Egyszer” funkciójának felel meg.
- **Disc (Lemez):** A D. lejátszó „Ismétlés Mód Mind” funkciójának felel meg.

Leállításhoz válassza az **Off (Ki)** gombot.

Véletlenszerű lejátszás*4: A **MODE** megnyomása után a 6 gomb ismételt megnyomásával váltogathatja az **ALL** illetve **MAG** beállítást a „Véletlenszerű lejátszás” bekapcsolásához. Leállításhoz válassza az **Off (Ki)** gombot.

*1 Néhány vevőnél a lejátszási módot választó számgombok eltérőek. Lásd a vevőhöz adott kezelési utasítást.

*2 A menü kiválasztási mód megszűnik;
– Ha kb. 5 másodpercig nem történik művelet.
– Amikor megerősíti a műsorszám kiválasztását.

*3 Ha a vevőn „CD-CH (CD-Changer)” felirat jelenik meg a D. lejátszó forrásként való kiválasztásakor, egyszerre csak egy lejátszási módot használhat.


*4 A lejátszási mód kiválasztása közben kigyullad a megfelelő jelzés a vevő kijelzőjén.

Műveletek a vezérlőpultról—B típus


A vezérlőpult gombjai úgy működnek, mint a D. lejátszó kezelőszervei

- **MODE**: a **MODE** megnyomása utáni funkciók. Az eredeti funkció visszaállításához nyomja meg újra a **MODE** gombot.

Lejátszás során

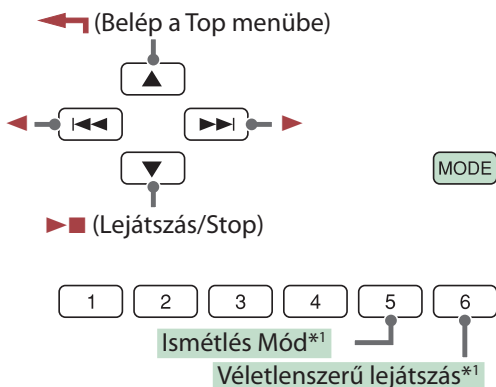

Zeneszám kiválasztása a Top menüből

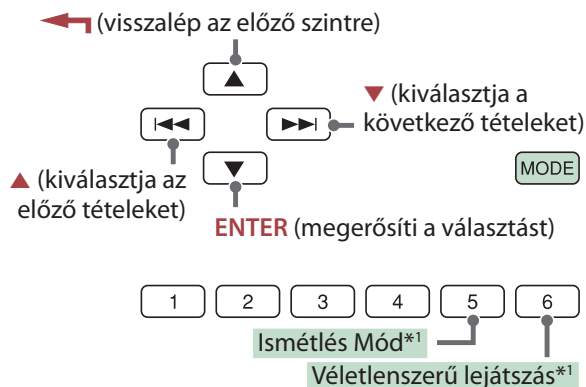

Alapművelet

Műsorszám kiválasztása:

- Nyomja meg a ▶▶▶ gombot a következő műsorszámokra történő lépéshez.
- Nyomja meg a ◀◀◀ gombot az aktuális műsorszám elejére és az előző műsorszámokra történő lépéshez.

Műsorszám gyors előre- vagy hátraléptetéséhez:

- Gyors előrelépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a ▶▶▶ gombot.
- Gyors hátralépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a ◀◀◀ gombot.

A lejátszás leállítása vagy indítása: Nyomja meg ▼ gombot.

A gomb minden megnyomására a lejátszás megáll, illetve újraindul.

Zeneszám választása a Top menüből

1 A Top menübe való belépéshez nyomja meg a ▲ gombot.^{*2}

2 Nyomja meg a ▶▶▶ vagy a ◀◀◀ gombot egy tétel kiválasztásához, majd nyomja meg a ▼ gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

Ha a választott tétel további szinttel rendelkezik, belép a következő szintre. Ismétlje meg az eljárást a kívánt műsorszám megerősítéséig.

- Lehetőség van 10 műsorszám egyszerre történő átugrására is, ha lenyomja és nyomva tartja a ▶▶▶ vagy a ◀◀◀ gombot.
- Az előző szintre történő visszalépéshez nyomja meg a ▲ gombot.

Lejátszási módok kiválasztása^{*3}

Ismételt lejátszás^{*4}: Miután megnyomta a **MODE** gombot, nyomja meg a 5 gombot ismételten a kívánt ismételt lejátszás kiválasztásához.^{*1}

- **Track (Zeneszám):** Az D. lejátszó „Ismétlés Mód Egyszer” funkciójának felel meg.
- **Disc (Lemez):** A D. lejátszó „Ismétlés Mód Mind” funkciójának felel meg. Leállításhoz válassza az **Off (Ki)** gombot.

Véletlenszerű lejátszás^{*4}: A **MODE** megnyomása után a 6 gomb ismételt megnyomásával változathatja az **ALL** illetve **MAG** beállítást a „Véletlenszerű lejátszás” bekapcsolásához. Leállításhoz válassza az **Off (Ki)** gombot.

^{*1} Néhány vevőnél a lejátszási módot választó számgombok eltérőek. Lásd a vevőhöz adott kezelési utasítást.

^{*2} A menü kiválasztási mód megszűnik;
– Ha kb. 5 másodpercig nem történik művelet.
– Amikor megerősíti a műsorszám kiválasztását.

^{*3} Ha a vevőn „CD-CH (CD-Changer)” felirat jelenik meg a D. lejátszó forrásként való kiválasztásakor, egyszerre csak egy lejátszási módot használhat.


^{*4} A lejátszási mód kiválasztása közben kigyullad a megfelelő jelzés a vevő kijelzőjén.

Műveletek a vezérlőpultról—C típus


A vezérlőpult gombjai úgy működnek, mint a D. lejátszó kezelőszervei

-  : akkor működik, ha lenyomja és nyomva tartja a gombot.

Lejátszás során

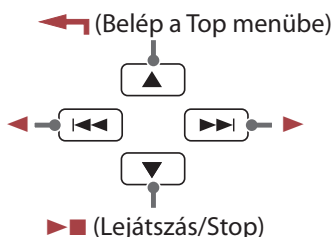

Zeneszám kiválasztása a Top menüből

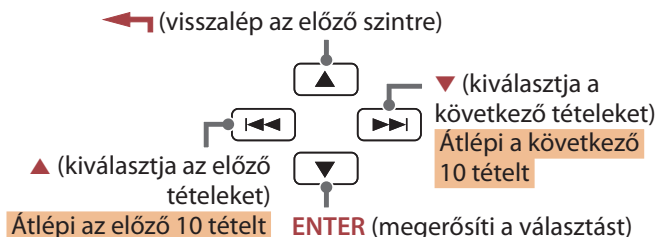

Alapművelet

Műsorszám kiválasztása:

- Nyomja meg a ▶▶| gombot a következő műsorszámokra történő lépéshez.
- Nyomja meg a |◀◀ gombot az aktuális műsorszám elejére és az előző műsorszámokra történő lépéshez.

Műsorszám gyors előre- vagy hátralejtetéséhez:

- Gyors előreléptetéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a ▶▶| gombot.
- Gyors hátralejtetéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a |◀◀ gombot.

A lejátszás leállítása vagy indítása: Nyomja meg ▼ gombot.

A gomb minden megnyomására a lejátszás megáll, illetve újraindul.

Zeneszám választása a Top menüből

1 A Top menübe való belépéshez nyomja meg a ▲ gombot.*1

2 Nyomja meg a ▶▶| vagy a |◀◀ gombot egy tétel kiválasztásához, majd nyomja meg a ▼ gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

Ha a választott tétel további szinttel rendelkezik, belép a következő szintre. Ismétlje meg az eljárást a kívánt műsorszám megerősítéséig.

- Lehetőség van 10 műsorszám egyszerre történő átugrására is, ha lenyomja és nyomva tartja a ▶▶| vagy a |◀◀ gombot.
- Az előző szintre történő visszalépéshez nyomja meg a ▲ gombot.

Lejátszási módok kiválasztása*2

- Tekintse át a lejátszási módok működésére vonatkozó részt a vevő útmutatójában.

Ismételt lejátszás*3: Válassza ki a következők egyikét:

- **Track (Zeneszám):** Az D. lejátszó „Ismétlés Mód Egyszer” funkciójának felel meg.
- **Disc (Lemez):** A D. lejátszó „Ismétlés Mód Mind” funkciójának felel meg.

Leállításhoz válassza az **Off (Ki)** gombot.

Véletlenszerű lejátszás*3: A „Véletlenszerű lejátszás”-hoz válassza ki az **All** vagy **MAG** beállítást.

Leállításhoz válassza az **Off (Ki)** gombot.

*1 A menü kiválasztási mód megszűnik;



– Ha kb. 5 másodpercig nem történik művelet.
– Amikor megerősíti a műsorszám kiválasztását.

*2 Ha a vevőn „CD-CH (CD-Changer)” felirat jelenik meg a D. lejátszó forrásként való kiválasztásakor, egyszerre csak egy lejátszási módot használhat.


*3 A lejátszási mód kiválasztása közben kigyullad a megfelelő jelzés a vevő kijelzőjén.

Műveletek a vezérlőpultról—D típus (KD-NX901)

A vezérlőpult gombjai úgy működnek, mint a D. lejátszó kezelőszervei


-  : az OK megnyomása utáni funkciók. Az eredeti funkció visszaállításához nyomja meg újra az OK gombot.
-  : akkor működik, ha lenyomja és nyomva tartja a gombot.

Lejátszás során (lásd még a 11. oldalt)

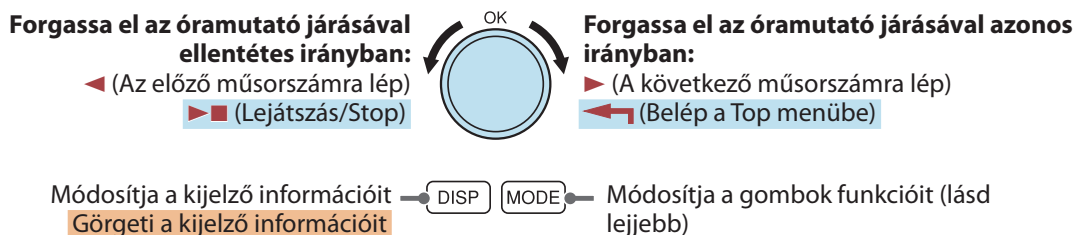



A **MODE** megnyomása a következőképpen módosítja a gombok funkcióját. Nyomja meg a gombot a célgomb megnyomása előtt. A **MODE** vagy a **DISP** újbóli megnyomása visszaállítja az eredeti funkciót.*

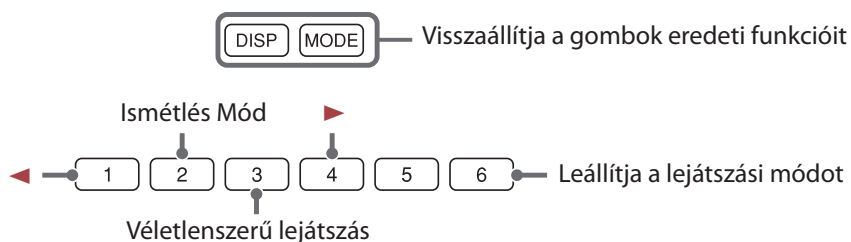Lejátszás során (a MODE megnyomása után) (lásd még a 11. oldalt)




* Ha nem hajtódik végre művelet kb. 15 másodpercig, a gombok visszakapják eredeti funkcióikat.

A vezérlőpult gombjai úgy működnek, mint a D. lejátszó kezelőszervei


-  : az OK megnyomása utáni funkciók. Az eredeti funkció visszaállításához nyomja meg újra az OK gombot.
-  : akkor működik, ha lenyomja és nyomva tartja a gombot.

Zeneshám kiválasztása a Top menüből (lásd még a 11. oldalt)

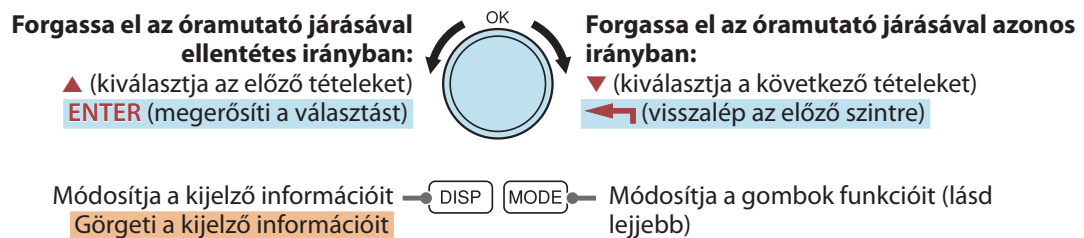

A **MODE** megnyomása a következőképpen módosítja a gombok funkcióját. Nyomja meg a gombot a célgomb megnyomása előtt. A **MODE** vagy a **DISP** újbóli megnyomása visszaállítja az eredeti funkciót.*

Zeneshám kiválasztása a Top menüből (a **MODE** megnyomása után) (lásd még a 11. oldalt)

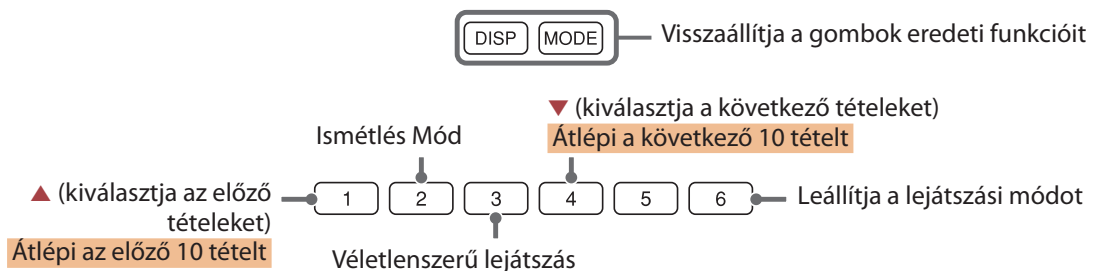

* Ha nem hajtodik végre művelet kb. 15 másodpercig, a gombok visszakapják eredeti funkcióikat.

Alapművelet

Műsorszám kiválasztása:

- Forgassa el a szabályzótarcsát az óramutató járásával azonos irányba a következő műsorszámokra történő lépéshez.
- Forgassa el a szabályzótarcsát az óramutató járásával ellentétes irányba az aktuális műsorszám elejére és az előző műsorszámokra történő lépéshez.

Műsorszám gyors előre- vagy hátralejtetéséhez:

- Gyors előreléjtetéshez a **MODE** megnyomása után nyomja le és tartsa lenyomva a **4** gombot.
- Gyors hátralejtetéshez a **MODE** megnyomása után nyomja le és tartsa lenyomva a **1** gombot.

A lejátszás leállítása vagy indítása:

Az **OK** gomb megnyomása után forgassa a szabályzótarcsát balra a leállításhoz vagy újraindításhoz.

A kijelző információinak görgetéséhez:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **DISP** gombot.

A kijelző információinak megváltoztatásához:

Nyomja meg a **DISP** gombot.

Zeneszám választása a Top menüből

1 Az **OK** megnyomása után, forgassa a szabályzótarcsát jobbra a Top menübe való belépéshez.*¹

2 Nyomja meg az **OK** billentyűt.

3 Egy tétel kiválasztásához forgassa el a szabályzótarcsát.

4 A választás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot, majd forgassa el a szabályzótarcsát az óramutató járásával ellentétes irányba.

Ha a választott tétel további szinttel rendelkezik, belép a következő szintre. Az előző szintre történő visszalépéshez nyomja meg az **OK** gombot, majd forgassa a szabályzótarcsát az óramutató járásával azonos irányba.

5 Ismétlje a **2-4.** lépéseket a kívánt műsorszám megerősítéséig.

- Lehetőség van 10 műsorszám egyszerre történő átugrására is. A **MODE** lenyomása után, nyomja meg a **4** billentyűt a következő 10 szám átugrására, vagy az **1** billentyűt az előző 10 átugrására.

Lejátszási módok kiválasztása*²

Ismételt lejátszás*³: Miután megnyomta a **MODE** gombot, nyomja meg a **2** gombot ismételten a kívánt ismételt lejátszás kiválasztásához.

- **Track (Zeneszám):** Az D. lejátszó „Ismétlés Mód Egyszer” funkciójának felel meg.
- **Disc (Lemez):** A D. lejátszó „Ismétlés Mód Mind” funkciójának felel meg.

Leállításhoz nyomja meg a **MODE**, majd a **6** gombot.

Véletlenszerű lejátszás*³: A **MODE** megnyomása után a **3** gomb ismételt megnyomásával váltogathatja az **ALL** illetve **MAG** beállítást a „Véletlenszerű lejátszás” bekapcsolásához. Leállításhoz nyomja meg a **MODE**, majd a **6** gombot.

*¹ A menü kiválasztási mód megszűnik;

– Ha kb. 5 másodpercig nem történik művelet.


– Amikor megerősíti a műsorszám kiválasztását.

*² Ha a vevőn „CD-CH (CD-Changer)” felirat jelenik meg a D. lejátszó forrásként való kiválasztásakor, egyszerre csak egy lejátszási módot használhat.

*³ A lejátszási mód kiválasztása közben kigyullad a megfelelő jelzés a vevő kijelzőjén.


Kezelés a kezelőpultról—E típus

A kezelőpult gombjai úgy működnek, mint a D. lejátszó kezelőszervei


- Többféle kezelőpult-kijelző típus létezik. Válasszon a vevőkészülékéhez hasonló mintát az alábbiakban.
-  : akkor működik, ha lenyomja és nyomva tartja a gombot.

1. példa:

Lejátszás során

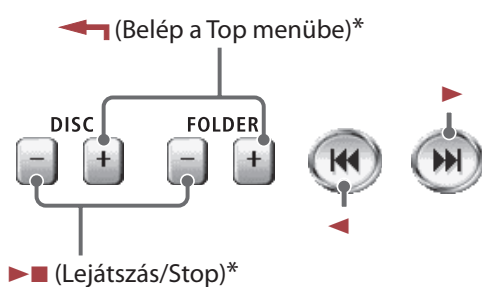


Zeneszám kiválasztása a Top menüből

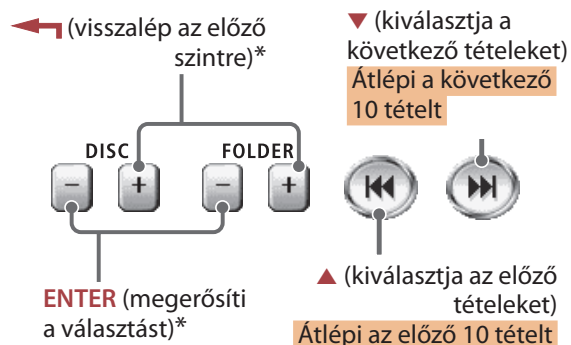


2. példa:

Lejátszás során

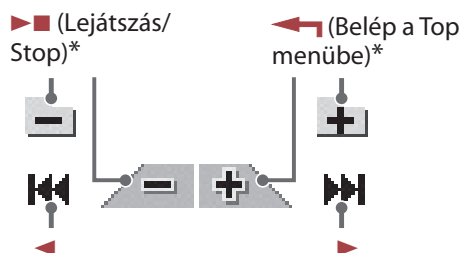

Zeneszám kiválasztása a Top menüből

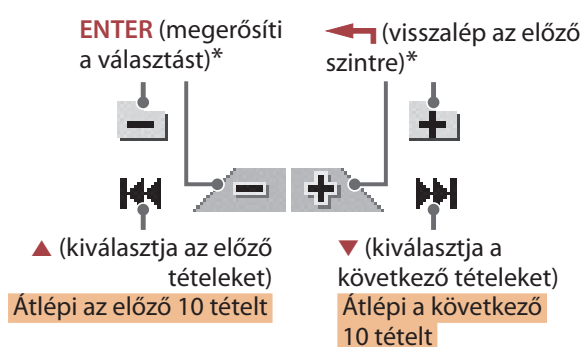

* Ha megnyomja ezeket a billentyűket, a hangtámogató rendszerrel rendelkező vevő bemondja: „Folder up” [Mappa fel] vagy „Folder down” [Mappa le].

Alapművelet

Műsorszám kiválasztása:

- Nyomja meg a ►►| gombot a következő műsorszámokra történő lépéshez.
- Nyomja meg a |◄◄ gombot az aktuális műsorszám elejére és az előző műsorszámokra történő lépéshez.

Műsorszám gyors előre- vagy hátraléptetéséhez:



- Gyors előreléptetéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a ►►| gombot.
- Gyors hátraléptetéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a |◄◄ gombot.

A lejátszás leállítása vagy indítása: Nyomja le a DISC -/  vagy FOLDER -/  billentyűt.



A gomb minden megnyomásakor a lejátszás megáll, illetve újraindul.

Zeneszám választása a Top menüből

1 A Top menübe való belépéshez nyomja meg a DISC +/  vagy FOLDER +/  gombot.*¹

2 Egy tétel kiválasztásához nyomja meg a ►►| vagy |◄◄ gombot, majd a DISC -/  vagy FOLDER -/  gomb megnyomásával nyugtázza a választást.

Ha a választott tétel további szinttel rendelkezik, belép a következő szintre. Ismétlje meg az eljárást a kívánt műsorszám megerősítéséig.

- Lehetőség van 10 műsorszám egyszerre történő átugrására is, ha lenyomja és nyomva tartja a ►►| vagy a |◄◄ gombot.
- Az előző szintre történő visszalépéshez nyomja meg a DISC +/  vagy FOLDER +/  gombot.

Lejátszási módok kiválasztása*²

- Tekintse át a lejátszási módok működésére vonatkozó részt a vevő útmutatójában.

Ismételt lejátszás*³: Válassza ki a következők egyikét:

- **Track (Zeneszám):** Az D. lejátszó „Ismétlés Mód Egyszer” funkciójának felel meg.
- **Disc (Lemez):** A D. lejátszó „Ismétlés Mód Mind” funkciójának felel meg.

Leállításhoz válassza az **Off (Ki)** gombot.

Véletlenszerű lejátszás*³: A „Véletlenszerű lejátszás”-hoz válassza ki az **All** vagy **MAG** beállítást.

Leállításhoz válassza az **Off (Ki)** gombot.

*¹ A menü kiválasztási mód megszűnik;

– Ha kb. 5 másodpercig nem történik művelet.

– Amikor megerősíti a műsorszám kiválasztását.

*² Ha a vevőn „CD-CH (CD-Changer)” felirat jelenik meg a D. lejátszó forrásként való kiválasztásakor, egyszerre csak egy lejátszási módot használhat.



*³ A lejátszási mód kiválasztása közben kigyullad a megfelelő jelzés a vevő kijelzőjén.

Műveletek a távvezérlő segítségével

- A távvezérlőről a lejátszási mód kiválasztása nem vehető igénybe. A lejátszási mód kiválasztásához hajtja végre a műveletet a vezérlőpulton.

A vevővel szállított távvezérlő segítségével lehetősége van a D. lejátszó vezérlésére.

Példák:

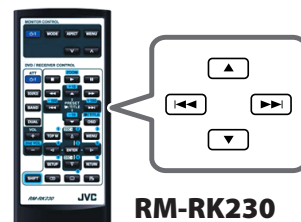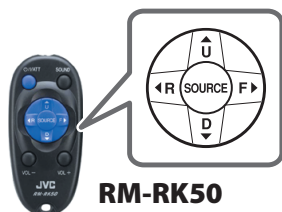


A távvezérlő gombjai úgy működnek, mint a D. lejátszó kezelőszervei

- Az RM-RK300 ábrái példaként szerepelnek.

Lejátszás során


← (Belép a Top menübe)

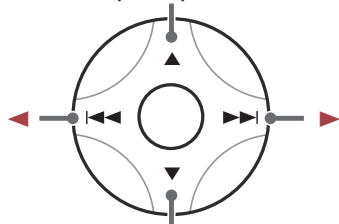

▶ (Lejátszás/Stop)

Zeneshám kiválasztása a Top menüből

← (visszalép az előző szintre)

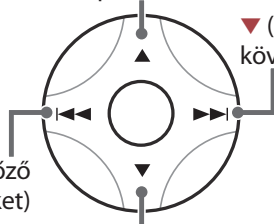

▲ (kiválasztja az előző tételket)

▼ (kiválasztja a következő tételket)

ENTER (megerősíti a választást)

Alapművelet

Műsorszám kiválasztása:

- Nyomja meg a ►► (vagy a ►) gombot a következő műsorszámokra történő lépéshez.
- Nyomja meg a ◀◀ (vagy a ◀) gombot az aktuális műsorszám elejére és az előző műsorszámokra történő lépéshez.

Műsorszám gyors előre- vagy hátraléptetéséhez:

- Gyors előreléptetéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a ►► (vagy a ►) gombot.
- Hátraléptetéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a ◀◀ (vagy a ◀) gombot.

A lejátszás leállítása vagy indítása: Nyomja meg ▼ gombot.

A gomb minden megnyomására a lejátszás megáll, illetve újraindul.

Zeneshám választása a Top menüből

1 A Top menübe való belépéshez nyomja meg a ▲ gombot.*

2 Nyomja meg a ►►/◀◀ (vagy a ►/◀) gombot egy tétel kiválasztásához, majd nyomja meg a ▼ gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

Ha a választott tétel további szinttel rendelkezik, belép a következő szintre. Ismételve meg az eljárást a kívánt műsorszám megerősítéséig.

- Lehetőség van 10 tétel egyszerre történő átlépésére is, ha lenyomja és nyomva tartja a ►►/◀◀ (vagy a ►/◀) gombot.
- Az előző szintre történő visszalépéshez nyomja meg a ▲ gombot.

* A menü kiválasztási mód megszűnik;

- Ha kb. 5 másodpercig nem történik művelet.
- Amikor megerősíti a műsorszám kiválasztását.

D. LEJÁTSZÓ vezérlő szint

— 1. szint —

- 1 Az D. LEJÁTSZÓ lejátszáshoz kapcsolja be a rádiót, és válassza a CD váltót forrásként.
- 2 Ha a D. LEJÁTSZÓ és az adapter összecsatlakoztatásakor mind az „Ismétlés Mód”, mind a „Véletlenszerű lejátszás” üzemmód aktív, csak az „Ismétlés” üzemmódu beállítás érvényes.
- 3 Amennyiben a D. LEJÁTSZÓ üzemeltetése a rádióról történik, az „Ismétlés Mód” és a „Véletlenszerű lejátszás” üzemmód nem aktiválható egyidejűleg.
- 4 Az alábbi táblázat a D. LEJÁTSZÓ lejátszás-üzemmódjait mutatja.

	Ismétlés Mód			Véletlenszerű lejátszás		
D. LEJÁTSZÓ	Egyszer		Mind	Be		
Vevőkészülék	Track (Műsorszám)	Folder (mappa)	Disc (Lemez)	All/MAG (Összes/MAG)	Disc (Lemez)	Folder (mappa)

- Bár választhatja a „Folder” beállítást ismétlési módként és a „Disc” vagy „Folder” beállítást véletlen lejátszási módként bizonyos vevőkészülékeknél, ezeket a lejátszási üzemmódokat pár másodperc múlva törli a készülék.

— 2. szint —

- 1 A D. LEJÁTSZÓ, lejátszáshoz kapcsolja be a rádiót, és válassza a D.PLAYER.
- 2 Ha úgy csatlakoztatja a D. LEJÁTSZÓT az adapterre, hogy az „Ismétlés Mód” és a „Véletlenszerű lejátszás” mód aktív, akkor mindkét beállítás hatásos.
- 3 Amennyiben a D. LEJÁTSZÓ üzemeltetése a rádióról történik, az „Ismétlés Mód” és a „Véletlenszerű lejátszás” üzemmód egyidejűleg aktiválható.
- 4 Az alábbi táblázat a D. LEJÁTSZÓ lejátszás-üzemmódjait mutatja.

	Ismétlés Mód			Véletlenszerű lejátszás		
D. LEJÁTSZÓ	Egyszer		Mind	Be		
Vevőkészülék	One (Egy)		All (Összes)	On (Be)		

- A részletes ismertetést a vevőkészülékhez adott kezelési utasításban találhatja.

* A fenti menüpontok nevei a D. LEJÁTSZÓ „Menü Nyelv” beállításától és az autórádió típusatólfüggően eltérőek lesznek.