

# ADAPTOR ANTARMUKA D.PLAYER KS-PD500

## Sebelum menggunakan adaptor ini

Update terakhir: 1 Mac 2006

### 1 Unit penerima mobil JVC yang didukung

- Adaptor ini mendukung unit penerima mobil JVC berikut\*<sup>1</sup>:
  - Unit penerima mobil yang diproduksi pada 2003 ke atas
  - Unit penerima mobil yang dilengkapi dengan kontrol CD changer yang kompatibel dengan MP3
  - Unit penerima mobil yang dapat menampilkan Teks CD, nama folder/file MP3, atau Tag ID3

\*<sup>1</sup> Unit penerima yang tidak disebutkan di atas tidak kompatibel untuk KS-PD500

### 2 Jika Anda tidak yakin tentang jenis kontrol unit penerima Anda

- Lihat daftar unit penerima mobil JVC yang didukung, dan periksa jenis kontrol unit penerima Anda.

### 3 Tentang D.PLAYER yang kompatibel dengan adaptor ini

- Anda dapat mengontrol D.PLAYER melalui adaptor ini dengan menghubungkan ke konektor cradel pada D.PLAYER.
- Adaptor ini kompatibel dengan D.PLAYER berikut (terhitung mulai Desember 2005):
  - XA-HD500 (firmware versi 1.00.1071 ke atas)
    - Jika versi firmware D.PLAYER ini lebih tua daripada yang disebutkan di atas, maka Anda perlu memperbarui firmware-nya sebelum menggunakan D.PLAYER dengan adaptor ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang memperbarui D.PLAYER, bacalah petunjuk pembaruan yang menyertai D.PLAYER Anda.

### 4 Perhatian dalam menggunakan adaptor ini

- Setelah menghubungkan D.PLAYER ini ke adaptor, tombol pada D.PLAYER tidak akan berfungsi selama "Ext. Connected"<sup>\*2</sup> muncul pada tampilan D.PLAYER.
- Fungsi tampilan daftar tidak berfungsi dengan benar untuk mengoperasikan D.PLAYER.
- Diperlukan waktu sekitar 5 detik hingga mode pemutaran yang Anda pilih diaktifkan.
- Kontrol D.PLAYER mungkin tidak berfungsi dengan benar, bergantung pada status komunikasi antara adaptor ini dan D.PLAYER.
- Saat mengoperasikan D.PLAYER melalui adaptor ini, informasi teks tentang trek, kategori, dll. mungkin tidak ditampilkan dengan benar di unit penerima ini.
- Nomor folder/trek yang ditampilkan pada unit penerima ini saat mengoperasikan menu pemilihan mungkin tidak sama dengan nomor yang ditampilkan pada D.PLAYER.
- Jika item menu tidak ditampilkan dengan benar saat mengoperasikan menu pemilihan, ubahlah mode tampilan pada unit penerima.
- Nama trek atau informasi kategori mungkin tidak ditampilkan secara benar saat mengoperasikan menu pemilihan dengan menggunakan tombol ►►/◀ atau ▼◀◀.
- Disarankan Anda menggunakan remote control untuk mengoperasikan unit penerima yang jenis kontrolnya adalah A, D, atau E.
- Jangan menghubungkan peranti apa pun ke konektor USB Mini B pada D.PLAYER saat menghubungkan D.PLAYER ke adaptor ini.
- "Alarm"<sup>\*2</sup> dan "Sleep"<sup>\*2</sup> padasetelan "Clock Set"<sup>\*2</sup> akan disetel secara otomatis ke "Off"<sup>\*2</sup> saat menghubungkan D.PLAYER disetel ke.
- Saat menghubungkan D.PLAYER ke adaptor, gejala berikut akan muncul. D.PLAYER akan kembali normal setelah Anda memutuskan hubungan D.PLAYER dengan adaptor:
  - Fungsi "Sound Mode"<sup>\*2</sup> (kecuali untuk "CC Converter"<sup>\*2</sup>) tidak berfungsi.
  - Bunyi bip tidak akan muncul sekalipun setelah "Beep"<sup>\*2</sup> pada D.PLAYER disetel ke "On"<sup>\*2</sup>.
  - Fungsi "Auto Standby"<sup>\*2</sup> hanya akan berfungsi apabila unit penerima mobil dimatikan.
- Apabila Anda menghidupkan D.PLAYER, pemutaran tidak akan diteruskan dari posisi di mana pemutaran semula dihentikan dalam situasi berikut<sup>\*3</sup>:
  - Apabila Anda mematikan D.PLAYER saat D.PLAYER terhubung ke adaptor dan setelah "Random Play"<sup>\*2</sup> disetel ke "On"<sup>\*2</sup>

\*<sup>2</sup> Tanda pada tampilan akan berbeda bergantung setelah "Menu Language" (Bahasa Menu) pada D.PLAYER.


\*<sup>3</sup> Dalam hal ini, urutan lagu akan diurutkan secara acak lagi saat D.PLAYER dihidupkan, kemudian pemutaran akan dimulai lagi.

## Operasi dari panel kontrol—Untuk Tipe A


### ■ Bagaimana tombol-tombol pada panel kontrol bekerja sebagai kontrol D. player

-  : berfungsi setelah **MODE** ditekan. Untuk kembali ke fungsi semula, tekan **MODE** sekali lagi.

#### Selama pemutaran

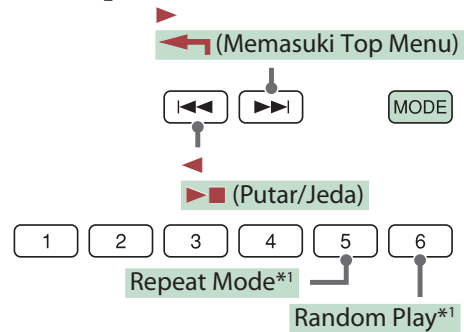

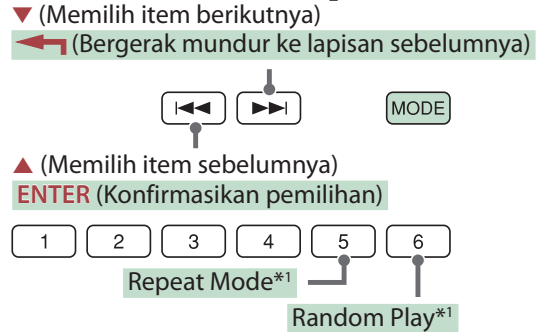

#### Saat memilih trek dari Top Menu





### Operasi dasar



#### Memilih trek:

- Tekan  untuk menuju ke trek berikutnya.
- Tekan  untuk menuju ke bagian awal dari trek yang aktif dan trek sebelumnya.

#### Untuk memaju-cepatkan atau memundurkan trek:

- Tekan terus  untuk maju-cepat.
- Tekan terus  untuk mundur.

#### Untuk berhenti atau memulai pemutaran:

Setelah menekan **MODE**, tekan . Setiap kali Anda menekan  setelah menekan **MODE**, pemutaran akan berhenti dan dilanjutkan kembali secara bergantian.


### Memilih trek dari menu Top Menu

**1** Setelah menekan **MODE**, tekan  untuk memasuki Top Menu.\*<sup>2</sup>



**2** Tekan **MODE**.

**3** Tekan  atau  untuk memilih item.

**4** Setelah menekan **MODE**, tekan  untuk mengkonfirmasi pemilihan.

Jika item yang dipilih memiliki lapisan berikutnya, Anda akan memasuki lapisan tersebut. Untuk mundur ke lapisan sebelumnya, tekan  setelah menekan **MODE**.

**5** Ulangi langkah **2** hingga **4** sampai dikonfirmasi trek yang dikehendaki.

- Anda juga dapat meloncati 10 item sekaligus dengan menekan terus  atau .

### Memilih mode pemutaran\*<sup>3</sup>

**Pemutaran Berulang\*<sup>4</sup>**: Setelah menekan **MODE**, tekan **5** berulang-ulang untuk mendapatkan mode berulang yang diinginkan.\*<sup>1</sup>

- **Track**: Fungsinya sama seperti “Repeat Mode One” pada D. player.
- **Disc**: Fungsinya sama seperti “Repeat Mode All” pada D. player.

Untuk membatalkan, pilih **Off**.

**Random play\*<sup>4</sup>**: Setelah menekan **MODE**, tekan **6** berulang-ulang untuk memilih **All** atau **MAG**, agar “Random Play” diaktifkan.

Untuk membatalkan, pilih **Off**.

\*<sup>1</sup> Pada beberapa unit penerima, jumlah tombol untuk memilih mode playback (putar ulang), berbeda. Rujuk ke petunjuk yang disediakan dengan unit penerima.

\*<sup>2</sup> Mode pemilihan menu akan dibatalkan;  
– Jika tidak ada operasi apa pun selama sekitar 5 detik.

– Jika Anda mengkonfirmasi pemilihan trek.

\*<sup>3</sup> Untuk unit penerima yang menampilkan “CD-CH (CD-Changer)” saat D. player dipilih sebagai sumber, Anda hanya dapat menggunakan satu mode pemutaran dalam waktu yang bersamaan.


\*<sup>4</sup> Saat mode pemutaran mana pun telah dipilih, lampu indikator yang sesuai akan menyala pada layar tampilan penerima.

## Operasi dari panel kontrol—Untuk Tipe B


### ■ Bagaimana tombol-tombol pada panel kontrol bekerja sebagai kontrol D. player

- **MODE** : berfungsi setelah **MODE** ditekan. Untuk kembali ke fungsi semula, tekan **MODE** sekali lagi.

#### Selama pemutaran

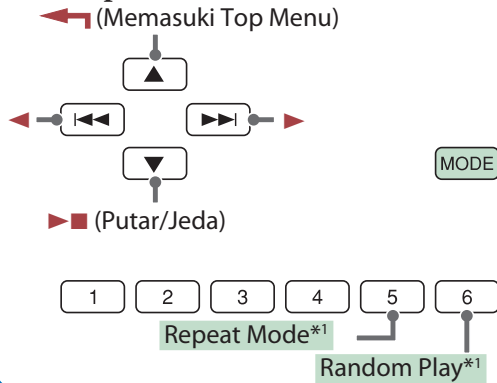

#### Saat memilih trek dari Top Menu

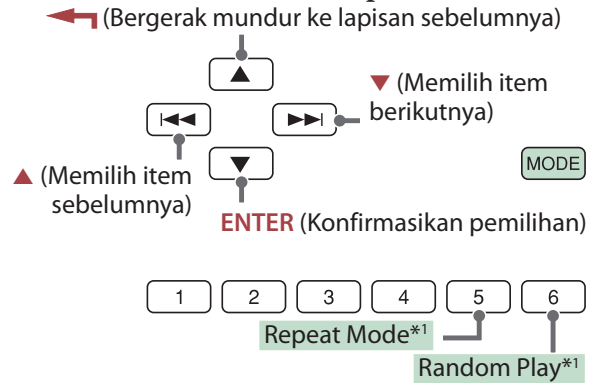

### Operasi dasar

#### Memilih trek:

- Tekan ▶▶ untuk menuju ke trek berikutnya.
- Tekan ◀◀ untuk menuju ke bagian awal dari trek yang aktif dan trek sebelumnya.

#### Untuk memaju-cepatkan atau memundurkan trek:

- Tekan terus ▶▶ untuk maju-cepat.
- Tekan terus ◀◀ untuk mundur.

#### Untuk berhenti atau memulai pemutaran:

Tekan ▼.

Setiap kali Anda menekan tombol, pemutaran akan berhenti dan dilanjutkan lagi secara bergantian.

### Memilih trek dari menu Top Menu

#### 1 Tekan ▲ untuk memasuki Top Menu.\*<sup>2</sup>

#### 2 Tekan ▶▶ atau ◀◀ untuk memilih item, kemudian tekan ▼ untuk mengkonfirmasi pemilihan.

Jika item yang dipilih memiliki lapisan berikutnya, Anda akan memasuki lapisan tersebut. Ulangi prosedur hingga Anda mengkonfirmasi trek yang diinginkan.

- Anda juga dapat meloncati 10 item sekaligus dengan menekan terus ▶▶ atau ◀◀.
- Untuk kembali ke lapisan sebelumnya, tekan ▲.

### Memilih mode pemutaran\*<sup>3</sup>

**Pemutaran Berulang\*<sup>4</sup>**: Setelah menekan **MODE**, tekan 5 berulang-ulang untuk mendapatkan mode berulang yang diinginkan.\*<sup>1</sup>

- **Track**: Fungsinya sama seperti “Repeat Mode One” pada D. player.
- **Disc**: Fungsinya sama seperti “Repeat Mode All” pada D. player.

Untuk membatalkan, pilih **Off**.

**Random play\*<sup>4</sup>**: Setelah menekan **MODE**, tekan 6 berulang-ulang untuk memilih **All** atau **MAG**, agar “Random Play” diaktifkan.

Untuk membatalkan, pilih **Off**.

\*<sup>1</sup> Pada beberapa unit penerima, jumlah tombol untuk memilih mode playback (putar ulang), berbeda. Rujuk ke petunjuk yang disediakan dengan unit penerima.

\*<sup>2</sup> Mode pemilihan menu akan dibatalkan;  
– Jika tidak ada operasi apa pun selama sekitar 5 detik.  
– Jika Anda mengkonfirmasi pemilihan trek.

\*<sup>3</sup> Untuk unit penerima yang menampilkan “CD-CH (CD-Changer)” saat D. player dipilih sebagai sumber, Anda hanya dapat menggunakan satu mode pemutaran dalam waktu yang bersamaan.


\*<sup>4</sup> Saat mode pemutaran mana pun telah dipilih, lampu indikator yang sesuai akan menyala pada layar tampilan penerima.

## Operasi dari panel kontrol—Untuk Tipe C


### ■ Bagaimana tombol-tombol pada panel kontrol bekerja sebagai kontrol D. player

- : berfungsi saat Anda menekan terus tombol.

#### Selama pemutaran

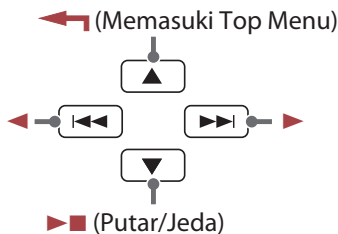

#### Saat memilih trek dari Top Menu

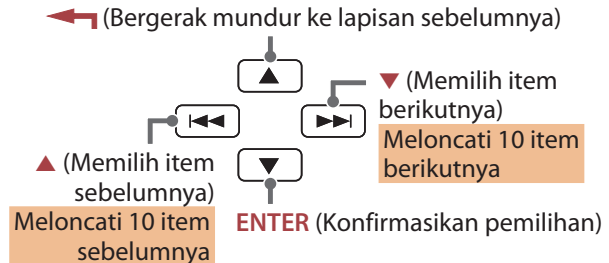

### Operasi dasar

#### Memilih trek:

- Tekan ►► untuk menuju ke trek berikutnya.
- Tekan ◀◀ untuk menuju ke bagian awal dari trek yang aktif dan trek sebelumnya.

#### Untuk memaju-cepatkan atau memundurkan trek:

- Tekan terus ►► untuk maju-cepat.
- Tekan terus ◀◀ untuk mundur.

#### Untuk berhenti atau memulai pemutaran:

Tekan ▼.

Setiap kali Anda menekan tombol, pemutaran akan berhenti dan dilanjutkan lagi secara bergantian.

### Memilih trek dari menu Top Menu

#### 1 Tekan ▲ untuk memasuki Top Menu.\*1

#### 2 Tekan ►► atau ◀◀ untuk memilih item, kemudian tekan ▼ untuk mengkonfirmasi pemilihan.

Jika item yang dipilih memiliki lapisan berikutnya, Anda akan memasuki lapisan tersebut. Ulangi prosedur hingga Anda mengkonfirmasi trek yang diinginkan.

- Anda juga dapat meloncati 10 item sekaligus dengan menekan terus ►► atau ◀◀.
- Untuk kembali ke lapisan sebelumnya, tekan ▲.

### Memilih mode pemutaran\*2

- Baca juga bagian pengoperasian mode pemutaran pada panduan yang disertakan bersama unit penerima.

#### Pemutaran Berulang\*3: Pilih salah satu dari yang berikut ini:

- **Track:** Fungsinya sama seperti “Repeat Mode One” pada D. player.
- **Disc:** Fungsinya sama seperti “Repeat Mode All” pada D. player.

Untuk membatalkan, pilih **Off**.

#### Random play\*3: Pilih **All** atau **MAG** untuk mengaktifkan “Random Play.”

Untuk membatalkan, pilih **Off**.

\*1 Mode pemilihan menu akan dibatalkan;

– Jika tidak ada operasi apa pun selama sekitar 5 detik.

– Jika Anda mengkonfirmasi pemilihan trek.

\*2 Untuk unit penerima yang menampilkan “CD-CH (CD-Changer)” saat D. player dipilih sebagai sumber, Anda hanya dapat menggunakan satu mode pemutaran dalam waktu yang bersamaan.


\*3 Saat mode pemutaran mana pun telah dipilih, lampu indikator yang sesuai akan menyala pada layar tampilan penerima.

## Operasi dari panel kontrol—Untuk Tipe D (KD-NX901)

### ■ Bagaimana tombol-tombol pada panel kontrol bekerja sebagai kontrol D. player


- : berfungsi setelah OK ditekan. Untuk kembali ke fungsi semula, tekan OK sekali lagi.
- : berfungsi saat Anda menekan terus tombol.

**Selama pemutaran** (Lihat juga hal. 11.)

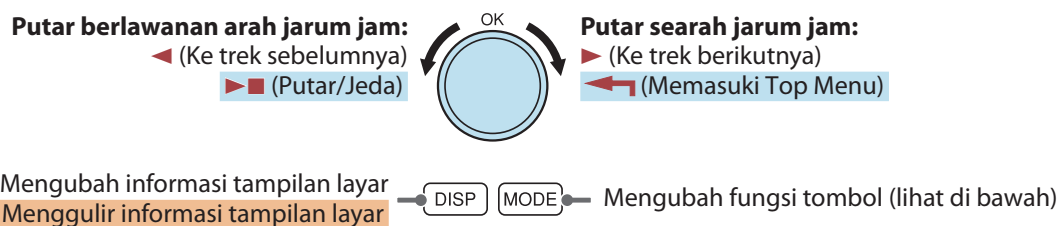



Penekanan **MODE** akan mengubah fungsi tombol sebagai berikut. Tekan tombol sebelum menekan tombol target. Penekanan **MODE** atau **DISP** sekali lagi akan mengembalikan ke fungsi semula.\*

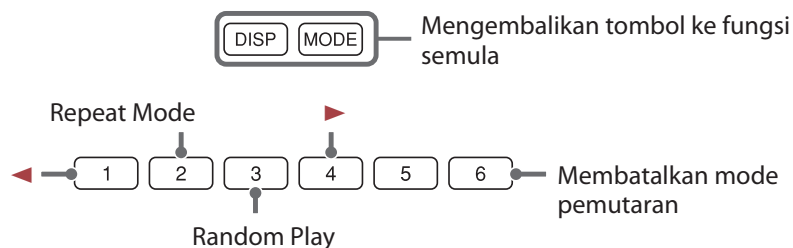**Selama pemutaran (setelah menekan MODE)** (Lihat juga hal. 11.)




\* Tombol akan kembali ke fungsi semula jika tidak ada operasi selama sekitar 15 detik.

## ■ Bagaimana tombol-tombol pada panel kontrol bekerja sebagai kontrol D. player

-  : berfungsi setelah **OK** ditekan. Untuk kembali ke fungsi semula, tekan **OK** sekali lagi.
-  : berfungsi saat Anda menekan terus tombol.

**Saat memilih trek dari Top Menu** (Lihat juga hal. 11.)

**Putar berlawanan arah jarum jam:**  
▲ (Memilih item sebelumnya)  
**ENTER** (Konfirmasikan pemilihan)

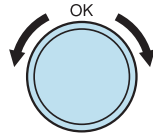

**Putar searah jarum jam:**  
▼ (Memilih item berikutnya)  
← (Bergerak mundur ke lapisan sebelumnya)

Mengubah informasi tampilan layar  
Menggulir informasi tampilan layar




Mengubah fungsi tombol (lihat di bawah)

Penekanan **MODE** akan mengubah fungsi tombol sebagai berikut. Tekan tombol sebelum menekan tombol target. Penekanan **MODE** atau **DISP** sekali lagi akan mengembalikan ke fungsi semula.\*

**Saat memilih trek dari Top Menu (setelah menekan MODE)** (Lihat juga hal. 11.)



Mengembalikan tombol ke fungsi semula

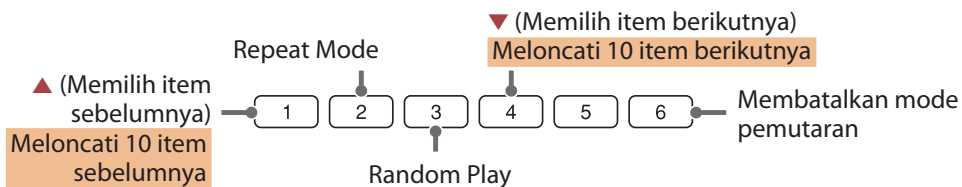

\* Tombol akan kembali ke fungsi semula jika tidak ada operasi selama sekitar 15 detik.

## Operasi dasar

### Memilih trek:

- Memutar tombol putar kontrol searah jarum jam untuk menuju ke trek berikutnya.
- Putar tombol kontrol berlawanan arah jarum jam untuk menuju ke bagian awal dari trek yang aktif dan trek sebelumnya.

### Untuk memaju-cepatkan atau memundurkan trek:

- Setelah menekan **MODE**, tekan terus **4** untuk maju-cepat.
- Setelah menekan **MODE**, tekan terus **1** untuk mundur.

### Untuk berhenti atau memulai pemutaran:

Setelah menekan **OK**, putar tombol kontrol berlawanan arah jarum jam untuk memilih stop atau resume.

### Menggulir informasi tampilan layar:

Tekan terus **DISP**.

### Mengubah informasi tampilan layar:

Tekan **DISP**.

## Memilih trek dari menu Top Menu

**1** Setelah menekan **OK**, putar tombol kontrol searah jarum jam untuk memasuki Top Menu.\*<sup>1</sup>

**2** Tekan **OK**.

**3** Putar tombol kontrol untuk memilih item.

**4** Setelah menekan **OK**, putar tombol kontrol berlawanan arah jarum jam untuk mengkonfirmasi pilihan.

Jika item yang dipilih memiliki lapisan berikutnya, Anda akan memasuki lapisan tersebut. Untuk kembali ke lapisan sebelumnya, tekan **OK**, kemudian putar tombol kontrol searah jarum jam.

**5** Ulangi langkah **2** hingga **4** sampai dikonfirmasi trek yang dikehendaki.

- Anda juga dapat meloncati 10 item sekaligus. Setelah menekan **MODE**, tekan **4** untuk meloncati 10 item berikutnya atau **1** untuk meloncati 10 item sebelumnya.

## Memilih mode pemutaran\*<sup>2</sup>

**Pemutaran Berulang\*<sup>3</sup>**: Setelah menekan **MODE**, tekan **2** berulang-ulang untuk mendapatkan mode berulang yang diinginkan.

- **Track**: Fungsinya sama seperti "Repeat Mode One" pada D. player.
- **Disc**: Fungsinya sama seperti "Repeat Mode All" pada D. player.

Untuk membatalkan, tekan **MODE**, kemudian tekan **6**.

**Random play\*<sup>3</sup>**: Setelah menekan **MODE**, tekan **3** berulang-ulang untuk memilih **All** atau **MAG**, agar "Random Play" diaktifkan.

Untuk membatalkan, tekan **MODE**, kemudian tekan **6**.

\*<sup>1</sup> Mode pemilihan menu akan dibatalkan;

– Jika tidak ada operasi apa pun selama sekitar 5 detik.


– Jika Anda mengkonfirmasi pemilihan trek.

\*<sup>2</sup> Untuk unit penerima yang menampilkan "CD-CH (CD-Changer)" saat D. player dipilih sebagai sumber, Anda hanya dapat menggunakan satu mode pemutaran dalam waktu yang bersamaan.

\*<sup>3</sup> Saat mode pemutaran mana pun telah dipilih, lampu indikator yang sesuai akan menyala pada layar tampilan penerima.


## Operasi dari panel sentuh—Untuk Tipe E

### ■ Bagaimana tombol-tombol pada panel kontrol bekerja sebagai kontrol D. player


- Ada beberapa jenis tampilan panel sentuh yang berbeda. Pilih contoh yang serupa dengan unit penerima Anda dari yang berikut ini.
-  : berfungsi saat Anda menekan terus ikon tombol.

#### Contoh 1:

##### Selama pemutaran

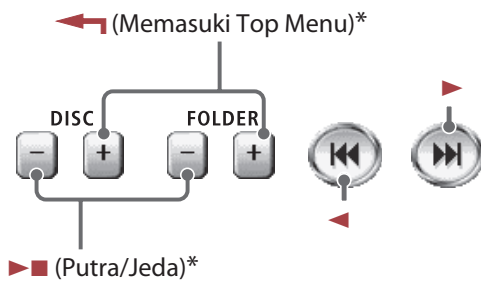


##### Saat memilih trek dari Top Menu

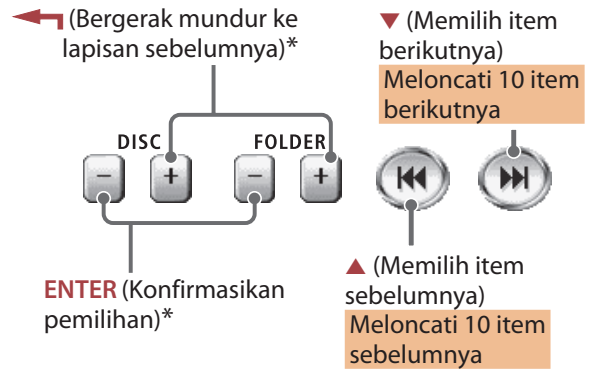


#### Contoh 2:

##### Selama pemutaran

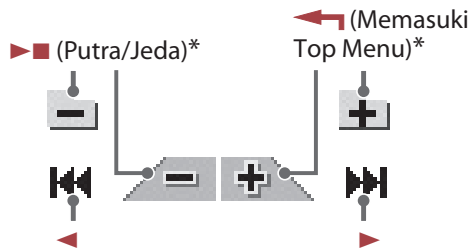

##### Saat memilih trek dari Top Menu

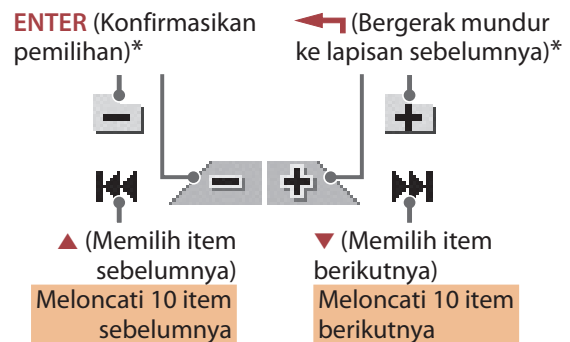

\* Unit penerima yang dilengkapi dengan sistem pendukung Voice akan menampilkan "Folder up" atau "Folder down" saat Anda menekan ikon tombol ini.

Bersambung....

## Operasi dasar

### Memilih trek:

- Tekan ►►| untuk menuju ke trek berikutnya.
- Tekan |◄◄ untuk menuju ke bagian awal dari trek yang aktif dan trek sebelumnya.

### Untuk memaju-cepatkan atau memundurkan trek:

- Tekan terus ►►| untuk maju-cepat.
- Tekan terus |◄◄ untuk mundur.



### Untuk berhenti atau memulai pemutaran:

Tekan **DISC** -/  atau **FOLDER** -/ .



Setiap kali Anda menekan ikon tombol, pemutaran akan berhenti dan dilanjutkan lagi secara bergantian.

## Memilih trek dari menu Top Menu

**1 Tekan DISC +/  atau FOLDER +/  untuk memasuki Top Menu.\*<sup>1</sup>**

**2 Tekan ►►| atau |◄◄ untuk memilih item, kemudian tekan DISC -/  atau FOLDER -/  untuk mengkonfirmasi pemilihan.**

Jika item yang dipilih memiliki lapisan berikutnya, Anda akan memasuki lapisan tersebut. Ulangi prosedur hingga Anda mengkonfirmasi trek yang diinginkan.

- Anda juga dapat meloncati 10 item sekaligus dengan menekan terus ►►| atau |◄◄.
- Untuk kembali ke lapisan sebelumnya, tekan **DISC +/  atau FOLDER +/ .**

## Memilih mode pemutaran\*<sup>2</sup>

- Baca juga bagian pengoperasian mode pemutaran pada panduan yang disertakan bersama unit penerima.

**Pemutaran Berulang\*<sup>3</sup>:** Pilih salah satu dari yang berikut ini:

- **Track:** Fungsinya sama seperti “Repeat Mode One” pada D. player.
- **Disc:** Fungsinya sama seperti “Repeat Mode All” pada D. player.

Untuk membatalkan, pilih **Off**.

**Random play\*<sup>3</sup>:** Pilih **All** atau **MAG** untuk mengaktifkan “Random Play.”

Untuk membatalkan, pilih **Off**.

\*<sup>1</sup> Mode pemilihan menu akan dibatalkan;

– Jika tidak ada operasi apa pun selama sekitar 5 detik.

– Jika Anda mengkonfirmasi pemilihan trek.

\*<sup>2</sup> Untuk unit penerima yang menampilkan “CD-CH (CD-Changer)” saat D. player dipilih sebagai sumber, Anda hanya dapat menggunakan satu mode pemutaran dalam waktu yang bersamaan.


\*<sup>3</sup> Saat mode pemutaran mana pun telah dipilih, lampu indikator yang sesuai akan menyala pada layar tampilan penerima.

## Mengoperasikan dari remote kontrol

- Dari remote kontrol, tidak tersedia pemilihan mode pemutaran. Lakukan operasi pada panel kontrol untuk memilih mode pemutaran.

Anda dapat mengontrol D. player dengan menggunakan remote control yang disertakan dengan unit penerima Anda.


Contoh:

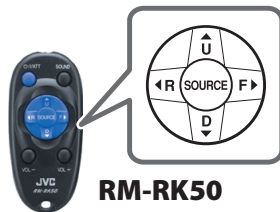

RM-RK50



RM-RK300

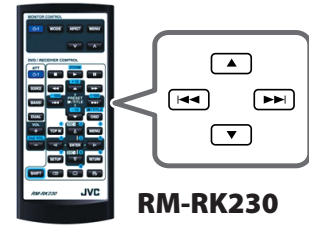


RM-RK230

### Bagaimana tombol-tombol pada remote control bekerja sebagai kontrol D. player

- Gambar RM-RK300 digunakan sebagai contoh.

#### Selama pemutaran


← (Memasuki Top Menu)

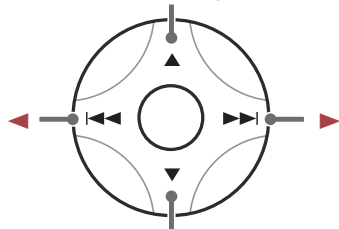

▶ (Putra/Jeda)

#### Saat memilih trek dari Top Menu

← (Bergerak mundur ke lapisan sebelumnya)

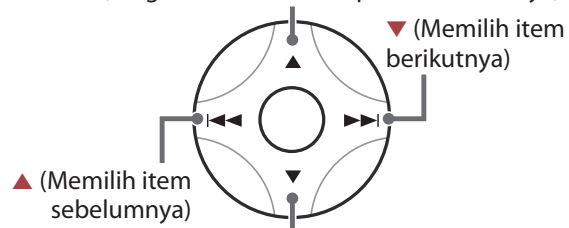

▼ (Memilih item berikutnya)

▲ (Memilih item sebelumnya)

ENTER (Konfirmasikan pemilihan)

### Operasi dasar

#### Memilih trek:

- Tekan ►► (atau ►) untuk menuju ke trek berikutnya.
- Tekan ◀◀ (atau ◀) untuk menuju ke bagian awal dari trek yang aktif dan trek sebelumnya.

#### Untuk memaju-cepatkan atau memundurkan trek:

- Tekan terus ►► (atau ►) untuk maju-cepat.
- Tekan terus ◀◀ (atau ◀) untuk mundur.

#### Untuk berhenti atau memulai pemutaran:

Tekan ▼.

Setiap kali Anda menekan tombol, pemutaran akan berhenti dan dilanjutkan lagi secara bergantian.

### Memilih trek dari menu Top Menu

1 Tekan ▲ untuk memasuki Top Menu.\*

2 Tekan ►►/◀◀ (atau ►/◀) untuk memilih item, kemudian tekan ▼ untuk mengkonfirmasi pemilihan.

- Jika item yang dipilih memiliki lapisan berikutnya, Anda akan memasuki lapisan tersebut. Ulangi prosedur hingga Anda mengkonfirmasi trek yang diinginkan.
- Anda dapat meloncati 10 item sekaligus dengan menekan terus ►►/◀◀ (atau ►/◀).
  - Untuk kembali ke lapisan sebelumnya, tekan ▲.

- \* Mode pemilihan menu akan dibatalkan;
- Jika tidak ada operasi apa pun selama sekitar 5 detik.
  - Jika Anda mengkonfirmasi pemilihan trek.

## Level kontrol D.PLAYER

### — Level 1 —

- 1 Untuk memutar D.PLAYER, hidupkan unit penerima dan pilih sumber sebagai CD changer.
- 2 Apabila menghubungkan D.PLAYER ke adaptor ini saat "Repeat Mode" dan "Random Play" diaktifkan, maka hanya setelan "Repeat Mode" yang akan diaktifkan.
- 3 Anda tidak dapat mengaktifkan Repeat dan Random secara bersamaan saat mengoperasikan D.PLAYER dari unit penerima.
- 4 Tabel di bawah ini menunjukkan mode pemutaran yang sesuai antara D.PLAYER dan unit penerima.

	Repeat Mode (Mode Berulang)			Random Play (Pemutaran Acak)		
D.PLAYER	One		All	On		
Penerima	Track	Folder	Disc	All/MAG	Disc	Folder

- Meskipun Anda dapat memilih "Folder" sebagai mode Repeat dan "Disc" atau "Folder" sebagai mode Random pada beberapa unit penerima, mode pemutaran ini akan dibatalkan dalam beberapa detik.

### — Level 2 —

- 1 Untuk memutar D.PLAYER, hidupkan unit penerima dan pilih sumber sebagai D.PLAYER.
- 2 Apabila menghubungkan D.PLAYER ke adaptor ini saat "Repeat Mode" dan "Random Play" diaktifkan, maka kedua setelan akan diaktifkan.
- 3 Anda dapat mengaktifkan Repeat dan Random secara bersamaan saat mengoperasikan D.PLAYER dari unit penerima.
- 4 Tabel di bawah ini menunjukkan mode pemutaran yang sesuai antara D.PLAYER dan unit penerima.

	Repeat Mode (Mode Berulang)			Random Play (Pemutaran Acak)		
D.PLAYER	One		All	On		
Penerima	One		All	On		

- Untuk rincian lebih lanjut, bacalah petunjuk pada unit penerima Anda.

\* Nama dari item menu di atas akan berbeda-beda, bergantung setelan "Menu Language" (Bahasa Menu) pada D.PLAYER dan jenis unit penerima mobil.