

ADATTATORE D'INTERFACCIA KS-PD500 PER LETTORE D.

Prima di utilizzare questo adattatore

Ultimo aggiornamento: 1 Marzo 2006

1 Ricevitori JVC per auto compatibili

- Questo adattatore è compatibile con i seguenti ricevitori per auto JVC*1:
 - Ricevitori per auto posti in vendita nel 2003 o in seguito
 - Ricevitori per auto provvisti di controllo per CD changer compatibile con il formato MP3
 - Ricevitori per auto in grado di visualizzare testi CD, nomi di cartelle/file MP3 e tag ID3

*1 I ricevitori che non appaiono in questo elenco non sono compatibili con il KS-PD500

2 Se non si è certi del tipo di controllo di cui si dispone

- Vedere l'elenco dei ricevitori JVC per auto con cui la compatibilità è garantita e individuare quindi il tipo di controllo che si possiede.

3 Informazioni sui LETTORE D. compatibili con questo adattatore

- Questo adattatore consente di gestire il LETTORE D. collegandone il cavo alla base di quest'ultimo.
- Questo adattatore è compatibile con i seguenti modelli di LETTORE D. (aggiornamento al mese di Dicembre 2005):
 - XA-HD500 (con firmware di versione 1.00.1071 o successiva)
 - Se la versione del firmware del LETTORE D. è precedente a quella qui sopra menzionata, è necessario ancora di utilizzarlo con questo adattatore. Per maggiori informazioni in merito all'aggiornamento del LETTORE D. si raccomanda di consultare il manuale d'aggiornamento fornito con il LETTORE D. stesso.

4 Note sull'utilizzo dell'adattatore

- Dopo avere collegato il LETTORE D. all'adattatore, mentre sul display appare il messaggio "Disp. est. collegato*2" i tasti di quest'ultimo non funzionano.
- Durante il controllo del LETTORE D. la funzione di visualizzazione degli elenchi non opera correttamente.
- L'attivazione della modalità di riproduzione selezionata potrebbe richiedere circa 5 secondi.
- A seconda dello stato delle comunicazioni tra l'adattatore e il LETTORE D., i comandi di quest'ultimo potrebbero non operare correttamente.
- Quando si utilizza il LETTORE D. attraverso l'adattatore, sul display del ricevitore le informazioni di testo sulle tracce, sulle categorie e così via potrebbero non apparire correttamente.
- I numeri di cartella/traccia visualizzati dal ricevitore mentre si usa il menu di selezione potrebbero differire da quelli visualizzati sul LETTORE D.
- Se durante la selezione le opzioni del menu non appaiono correttamente si suggerisce di cambiare la modalità di visualizzazione del ricevitore.
- I nomi delle tracce o le informazioni di categoria potrebbero non apparire correttamente durante l'utilizzo del menu di selezione con il pulsante ►►|▲ o ▼|◄◄.
- Con i ricevitori il cui tipo di controllo è A, D o E si raccomanda di utilizzare il telecomando.
- Mentre il LETTORE D. è collegato all'adattatore si raccomanda di non collegare alcun apparecchio al connettore USB Mini B del LETTORE D. stesso.
- Le opzioni "Sveglia*2" e "Stop*2" dell'impostazione "Regolazione ora*2" verranno automaticamente impostati su "Disattivato*2" mentre il LETTORE D. è collegato all'adattatore.
- Mentre il LETTORE D. è collegato all'adattatore potrebbero apparire i seguenti sintomi. Una volta scollegato dall'adattatore il LETTORE D. farà ritorno alla normale condizione di funzionamento:
 - La funzione "Modalità di ascolto*2" (ad eccezione della funzione "Convertitore CC*2") non opera.
 - Il segnale acustico non è disponibile nemmeno dopo avere impostato l'opzione "Beep*2" del LETTORE D. su "Sì*2."
 - La funzione "Auto Standby*2" opera esclusivamente quando il ricevitore dell'auto è spento.
- Quando si accende il LETTORE D., nelle situazioni di seguito elencate la riproduzione non riprende dal precedente punto in cui era stata arrestata*3:
 - Se si accende il LETTORE D. mentre è collegato all'adattatore e l'impostazione "Modalità Casuale*2" è impostata su "Sì*2"

*2 L'indicazione sul display differisce in funzione dell'impostazione di "Lingua" del LETTORE D.


*3 In tal caso alla riaccensione del LETTORE D. l'ordine di esecuzione dei brani diviene nuovamente casuale e quindi se ne avvia la riproduzione.

Operazioni dal pannello di controllo—Per Tipo A


Funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo per la gestione del lettore D.

- **MODE**: funzioni dopo aver premuto **MODE**. Per ripristinare la funzione originale, premere di nuovo **MODE**.

Durante la riproduzione

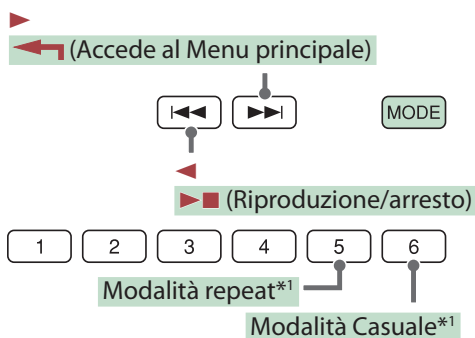

Quando si seleziona una traccia dal Menu principale

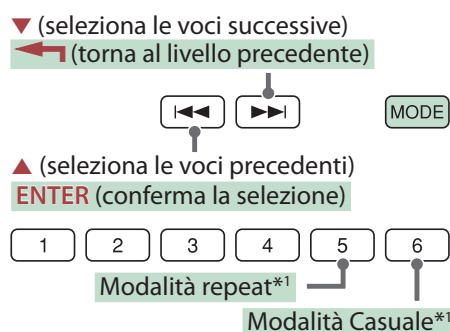

Operazioni di base

Per selezionare una traccia:

- Premere **▶▶** per andare alle tracce successive.
- Premere **◀◀** per tornare all'inizio della traccia corrente e alle tracce precedenti.

Per fare avanzare o riavvolgere rapidamente una traccia:

- Tenere premuto **▶▶** per avanzare rapidamente.
- Tenere premuto **◀◀** per riavvolgere.

Per arrestare o avviare la riproduzione:

premere **MODE** e quindi **◀◀**.

Ogni qualvolta si preme **◀◀** dopo aver premuto **MODE** la riproduzione si arresta oppure riprende.

Selezione di una traccia dal Menu principale

1 Dopo aver premuto **MODE** premere **▶▶** in modo da accedere al Menu principale.*2

2 Premere **MODE**.

3 Premere **▶▶** o **◀◀** per selezionare una voce.

4 Una volta premuto **MODE**, premere **◀◀** per confermare la selezione.

Quando la voce selezionata ha un livello successivo, entrare nel livello. Per tornare al livello precedente, dopo aver premuto **MODE**, premere **▶▶**.

5 Ripetere le fasi da **2** a **4** fino a confermare la traccia desiderata.

- È anche possibile saltare 10 voci alla volta tenendo premuto **▶▶** o **◀◀**.

Selezione delle modalità di riproduzione*3

Riproduzione ripetuta*4: dopo aver premuto **MODE**, premere **5** più volte per selezionare la modalità di ripetizione desiderata.*1

- **Track (Traccia)**: opera allo stesso modo della funzione "Modalità repeat Uno" del lettore D.
- **Disc (Disco)**: opera allo stesso modo della funzione "Modalità repeat Tutti" del lettore D. Per annullare, selezionare **Off**.

Modalità casuale*4: Dopo aver premuto **MODE**, premere ripetutamente **6** sino a selezionare **All** oppure **MAG** in modo da attivare "Modalità Casuale".

Per annullare, selezionare **Off**.

*1 I pulsanti numerici per la selezione delle modalità di riproduzione dipendono dal modello del ricevitore. Fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il ricevitore.

*2 La modalità di selezione del menu sarà annullata:
– se non si esegue alcuna operazione per circa 5 secondi.
– quando si conferma la selezione della traccia.

*3 Con i ricevitori ove appare l'indicazione "CD-CH (CD-Changer)" quando come sorgente si seleziona il lettore D, è possibile utilizzare contemporaneamente soltanto una delle modalità di riproduzione.


*4 Mentre è selezionata la modalità di riproduzione, l'indicatore corrispondente è illuminato sul display del ricevitore.

Operazioni dal pannello di controllo—Per Tipo B


Funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo per la gestione del lettore D.

- **MODE**: funzioni dopo aver premuto **MODE**. Per ripristinare la funzione originale, premere di nuovo **MODE**.

Durante la riproduzione

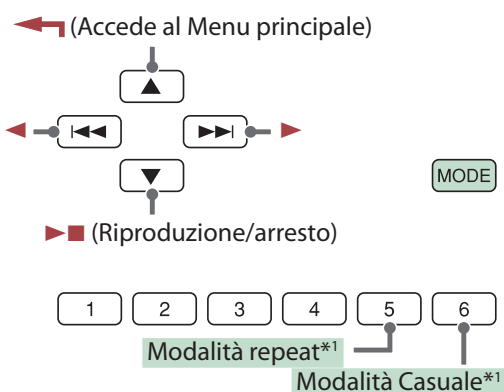

Quando si seleziona una traccia dal Menu principale

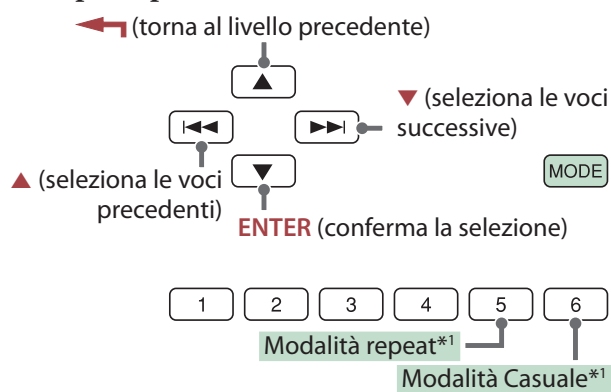

Operazioni di base

Per selezionare una traccia:

- Premere ▶▶▶▶ per andare alle tracce successive.
- Premere ◀◀◀◀ per tornare all'inizio della traccia corrente e alle tracce precedenti.

Per fare avanzare o riavvolgere rapidamente una traccia:

- Tenere premuto ▶▶▶▶ per avanzare rapidamente.
- Tenere premuto ◀◀◀◀ per riavvolgere.

Per arrestare o avviare la riproduzione:

premere ▼.
Ogni qualvolta si preme il pulsante, si mette in pausa oppure si riprende la riproduzione.

Selezione di una traccia dal Menu principale

1 Premere ▲ in modo da accedere al Menu principale.*2

2 Premere ▶▶▶▶ o ◀◀◀◀ per selezionare una voce, quindi premere ▼ per confermare la selezione.

Quando la voce selezionata ha un livello successivo, entrare nel livello. Ripetere la procedura fino alla conferma della traccia desiderata.

- È anche possibile saltare 10 voci alla volta tenendo premuto ▶▶▶▶ o ◀◀◀◀.
- Per tornare al livello precedente, premere ▲.

Selezione delle modalità di riproduzione*3

Riproduzione ripetuta*4: dopo aver premuto **MODE**, premere **5** più volte per selezionare la modalità di ripetizione desiderata.*1

- **Track (Traccia):** opera allo stesso modo della funzione “Modalità repeat Uno” del lettore D.
- **Disc (Disco):** opera allo stesso modo della funzione “Modalità repeat Tutti” del lettore D. Per annullare, selezionare **Off**.

Modalità casuale*4: Dopo aver premuto **MODE**, premere ripetutamente **6** sino a selezionare **All** oppure **MAG** in modo da attivare “Modalità Casuale”.

Per annullare, selezionare **Off**.

*1 I pulsanti numerici per la selezione delle modalità di riproduzione dipendono dal modello del ricevitore. Fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il ricevitore.


*2 La modalità di selezione del menu sarà annullata:
– se non si esegue alcuna operazione per circa 5 secondi.
– quando si conferma la selezione della traccia.

*3 Con i ricevitori ove appare l'indicazione “CD-CH (CD-Changer)” quando come sorgente si seleziona il lettore D. è possibile utilizzare contemporaneamente soltanto una delle modalità di riproduzione.


*4 Mentre è selezionata la modalità di riproduzione, l'indicatore corrispondente è illuminato sul display del ricevitore.

Operazioni dal pannello di controllo—Per Tipo C


Funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo per la gestione del lettore D.

-  : funzioni quando si tiene premuto il pulsante.

Durante la riproduzione

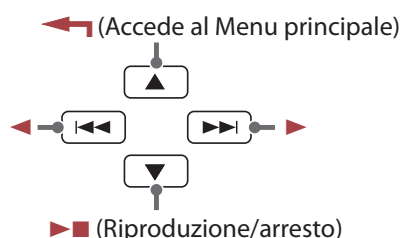

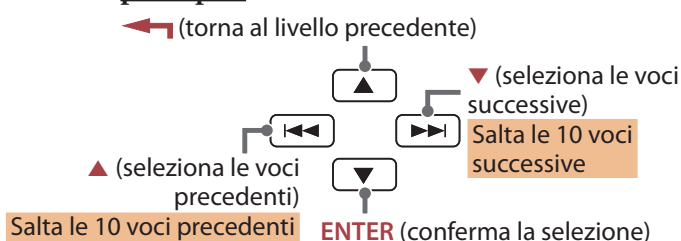

Quando si seleziona una traccia dal Menu principale





Operazioni di base

Per selezionare una traccia:

- Premere  per andare alle tracce successive.
- Premere  per tornare all'inizio della traccia corrente e alle tracce precedenti.

Per fare avanzare o riavvolgere rapidamente una traccia:

- Tenere premuto  per avanzare rapidamente.
- Tenere premuto  per riavvolgere.

Per arrestare o avviare la riproduzione:

premere .




Ogni qualvolta si preme il pulsante, si mette in pausa oppure si riprende la riproduzione.

Selezione di una traccia dal Menu principale

1 Premere in modo da accedere al Menu principale.*1

2 Premere o per selezionare una voce, quindi premere per confermare la selezione.

Quando la voce selezionata ha un livello successivo, entrare nel livello. Ripetere la procedura fino alla conferma della traccia desiderata.

- È anche possibile saltare 10 voci alla volta tenendo premuto  o .
- Per tornare al livello precedente, premere .

Selezione delle modalità di riproduzione*2

- Fare riferimento alla sezione relativa al funzionamento delle modalità di riproduzione nelle istruzioni fornite con il ricevitore.

Riproduzione ripetuta*3: Scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Track (Traccia):** opera allo stesso modo della funzione “Modalità repeat Uno” del lettore D.
 - **Disc (Disco):** opera allo stesso modo della funzione “Modalità repeat Tutti” del lettore D.
- Per annullare, selezionare **Off**.

Modalità casuale*3: Selezionare **All** oppure **MAG** in modo da attivare “Modalità Casuale”. Per annullare, selezionare **Off**.

*1 La modalità di selezione del menu sarà annullata:
– se non si esegue alcuna operazione per circa 5 secondi.

*2 Con i ricevitori ove appare l'indicazione “CD-CH (CD-Changer)” quando come sorgente si seleziona il lettore D. è possibile utilizzare contemporaneamente soltanto una delle modalità di riproduzione.


*3 Mentre è selezionata la modalità di riproduzione, l'indicatore corrispondente è illuminato sul display del ricevitore.

Operazioni dal pannello di controllo —Per Tipo D (KD-NX901)

■ Funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo per la gestione del lettore D.


- : funzioni dopo aver premuto **OK**. Per ripristinare la funzione originale, premere di nuovo **OK**.
- : funzioni quando si tiene premuto il pulsante.

Durante la riproduzione (Vedere anche pagina 11.)

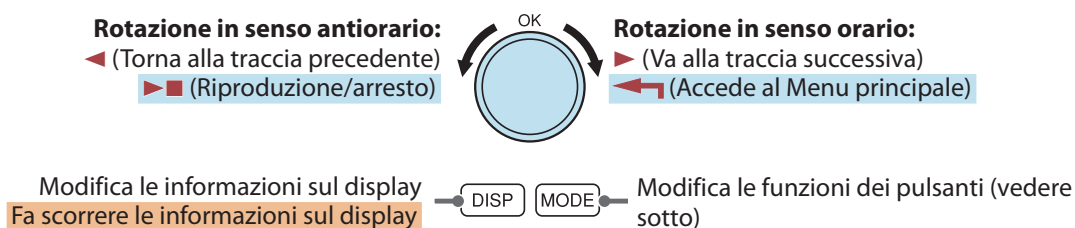



Premendo **MODE** si modifica la funzione dei pulsanti come segue. Premere questo pulsante prima di premere il pulsante di destinazione. Premendo nuovamente **MODE** o **DISP** si ripristina la funzione originale.*

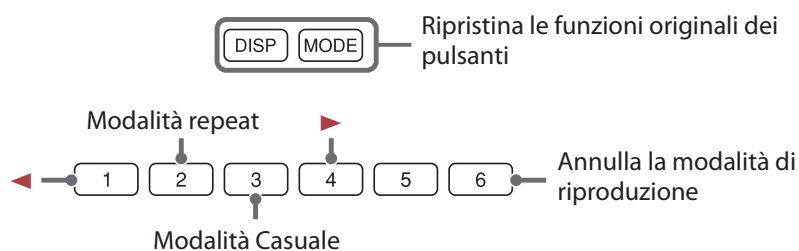Durante la riproduzione (dopo aver premuto MODE) (Vedere anche pagina 11.)




* I pulsanti ripristinano le funzioni originali anche se non vengono eseguite operazioni per 15 secondi circa.

Funzionamento dei pulsanti del pannello di controllo per la gestione del lettore D.

-  : funzioni dopo aver premuto **OK**. Per ripristinare la funzione originale, premere di nuovo **OK**.
-  : funzioni quando si tiene premuto il pulsante.


Quando si seleziona una traccia dal Menu principale (Vedere anche pagina 11.)

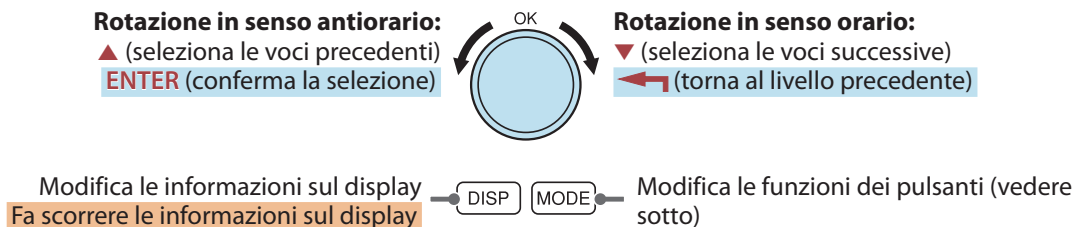

Premendo **MODE** si modifica la funzione dei pulsanti come segue. Premere questo pulsante prima di premere il pulsante di destinazione. Premendo nuovamente **MODE** o **DISP** si ripristina la funzione originale.*

Quando si seleziona una traccia dal Menu principale (dopo aver premuto MODE)

(Vedere anche pagina 11.)

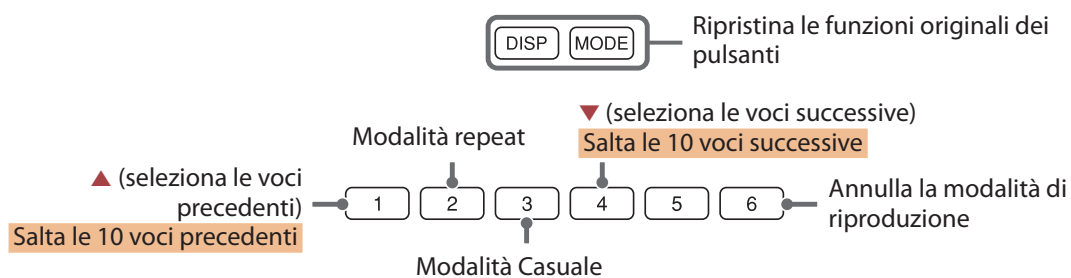

* I pulsanti ripristinano le funzioni originali anche se non vengono eseguite operazioni per 15 secondi circa.

Operazioni di base

Per selezionare una traccia:

- Ruotare il selettore di comando in senso orario per andare alle tracce successive.
- Ruotare il selettore di comando in senso antiorario per tornare all'inizio della traccia corrente e alle tracce precedenti.

Per fare avanzare o riavvolgere rapidamente una traccia:

- Dopo aver premuto **MODE**, tenere premuto **4** per avanzare rapidamente.
- Dopo aver premuto **MODE**, tenere premuto **1** per riavvolgere.

Per arrestare o avviare la riproduzione:

Dopo aver premuto **OK** ruotare in senso antiorario la manopola di controllo in modo da arrestare o riavviare la riproduzione.

Per far scorrere le informazioni sul display:

Tenere premuto **DISP**.

Per modificare le informazioni sul display:

Premere **DISP**.

Selezione di una traccia dal Menu principale

1 Dopo aver premuto **OK** ruotare in senso orario la manopola di controllo in modo da accedere al Menu principale.*¹

2 Premere **OK**.

3 Ruotare il selettore di comando per selezionare una voce.

4 Una volta premuto **OK**, ruotare il selettore di comando in senso antiorario per confermare la selezione.

Quando la voce selezionata ha un livello successivo, entrare nel livello. Per tornare al livello precedente, premere **OK**, quindi ruotare il selettore di comando in senso orario.

5 Ripetere le fasi da **2** a **4** fino a confermare la traccia desiderata.

- È anche possibile saltare 10 voci alla volta. Premere **MODE**, quindi premere **4** per saltare le 10 voci successive o **1** per saltare le 10 voci precedenti.

Selezione delle modalità di riproduzione*²

Riproduzione ripetuta*³: dopo aver premuto **MODE**, premere **2** più volte per selezionare la modalità di ripetizione desiderata.

- **Track (Traccia)**: opera allo stesso modo della funzione "Modalità repeat Uno" del lettore D.
- **Disc (Disco)**: opera allo stesso modo della funzione "Modalità repeat Tutti" del lettore D. Per annullare, premere **MODE**, quindi premere **6**.

Modalità casuale*³: Dopo aver premuto **MODE**, premere ripetutamente **3** sino a selezionare **All** oppure **MAG** in modo da attivare "Modalità Casuale".

Per annullare, premere **MODE**, quindi premere **6**.

*¹ La modalità di selezione del menu sarà annullata:


- se non si esegue alcuna operazione per circa 5 secondi.
- quando si conferma la selezione della traccia.

*² Con i ricevitori ove appare l'indicazione "CD-CH (CD-Changer)" quando come sorgente si seleziona il lettore D, è possibile utilizzare contemporaneamente soltanto una delle modalità di riproduzione.

*³ Mentre è selezionata la modalità di riproduzione, l'indicatore corrispondente è illuminato sul display del ricevitore.


Operazioni dal pannello tattile—Per Tipo E

Funzionamento delle icone del pannello tattile come per la gestione del lettore D.


- Il pannello tattile può mostrare tipi diversi di controlli. Dagli esempi di seguito illustrati selezionare pertanto quello che appare più simile al proprio ricevitore.
-  : funzioni quando si mantiene premuta l'icona.

Esempio 1:

Durante la riproduzione

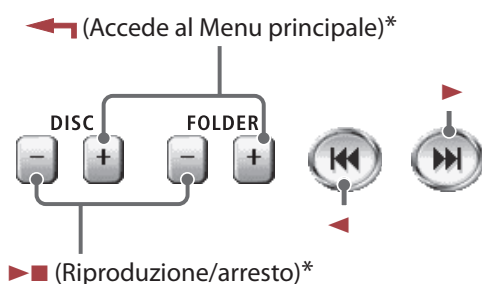

Quando si seleziona una traccia dal Menu principale

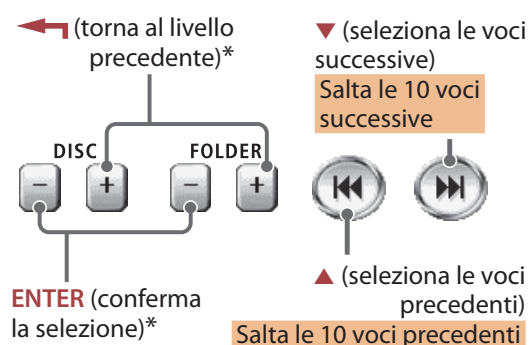


Esempio 2:

Durante la riproduzione



Quando si seleziona una traccia dal Menu principale

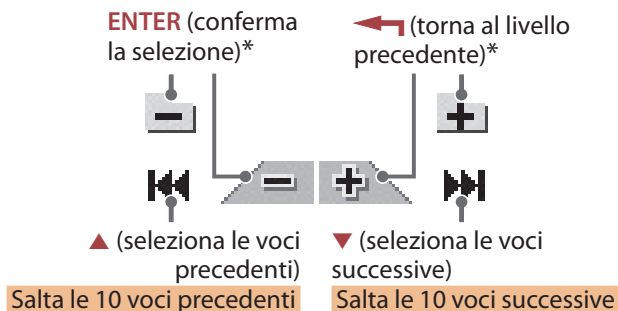

* Premendo queste icone i ricevitori dotati della capacità vocale annunciano "Folder up" oppure "Folder down".

Continua....

Operazioni di base



Per selezionare una traccia:

- Premere ►► per andare alle tracce successive.
- Premere ◀◀ per tornare all'inizio della traccia corrente e alle tracce precedenti.

Per fare avanzare o riavvolgere rapidamente una traccia:

- Tenere premuto ►► per avanzare rapidamente.
- Tenere premuto ◀◀ per riavvolgere.



Per arrestare o avviare la riproduzione:

premere **DISC** (Disco) -/  o **FOLDER** (Cartella) -/ .



Ogni qualvolta si preme l'icona, si arresta oppure si riprende la riproduzione.

Selezione di una traccia dal Menu principale

1 Premere **DISC** +/  o **FOLDER** +/  in modo da accedere al Menu principale.*¹

2 Premere ►► o ◀◀ per selezionare l'opzione desiderata, e quindi **DISC** -/  o **FOLDER** -/  per dare conferma alla selezione.

Quando la voce selezionata ha un livello successivo, entrare nel livello. Ripetere la procedura fino alla conferma della traccia desiderata.

- È anche possibile saltare 10 voci alla volta tenendo premuto ►► o ◀◀.
- Per tornare al livello precedente premere **DISC** +/  o **FOLDER** +/ .

Selezione delle modalità di riproduzione*²

- Fare riferimento alla sezione relativa al funzionamento delle modalità di riproduzione nelle istruzioni fornite con il ricevitore.

Riproduzione ripetuta*³: Scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Track (Traccia)**: opera allo stesso modo della funzione “Modalità repeat Uno” del lettore D.
 - **Disc (Disco)**: opera allo stesso modo della funzione “Modalità repeat Tutti” del lettore D.
- Per annullare, selezionare **Off**.

Modalità casuale*³: Selezionare **All** oppure **MAG** in modo da attivare “Modalità Casuale”. Per annullare, selezionare **Off**.

*¹ La modalità di selezione del menu sarà annullata:

- se non si esegue alcuna operazione per circa 5 secondi.
- quando si conferma la selezione della traccia.

*² Con i ricevitori ove appare l'indicazione “CD-CH (CD-Changer)” quando come sorgente si seleziona il lettore D. è possibile utilizzare contemporaneamente soltanto una delle modalità di riproduzione.



*³ Mentre è selezionata la modalità di riproduzione, l'indicatore corrispondente è illuminato sul display del ricevitore.

Operazioni dal telecomando

- La selezione delle modalità di riproduzione non è disponibile dal telecomando. Per selezionare una modalità di riproduzione, servirsi del pannello di controllo.

Il lettore D. può essere gestito dal telecomando del ricevitore.

Esempi:

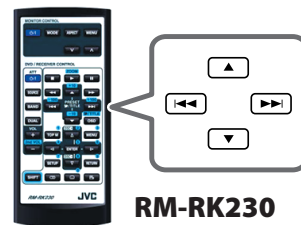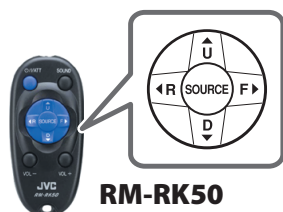


Funzionamento dei pulsanti del telecomando per la gestione del lettore D.

- Le illustrazioni di RM-RK300 sono utilizzate come esempi.


Durante la riproduzione

← (Accede al Menu principale)

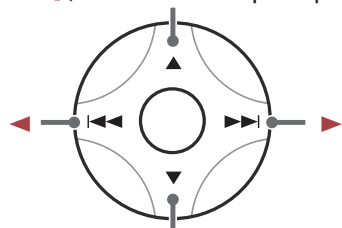

Quando si seleziona una traccia dal Menu principale

← (torna al livello precedente)

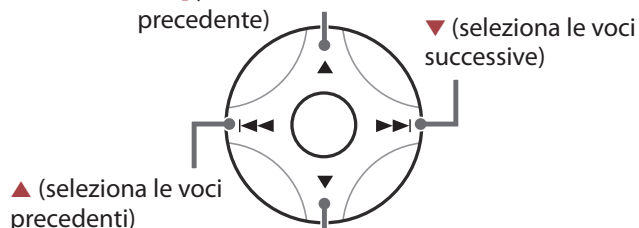

ENTER (conferma la selezione)

Operazioni di base

Per selezionare una traccia:

- Premere ►►► (o ►) per andare alle tracce successive.
- Premere ◀◀◀ (o ◀) per tornare all'inizio della traccia corrente e alle tracce precedenti.

Per fare avanzare o riavvolgere rapidamente una traccia:

- Tenere premuto ►►► (o ►) per avanzare rapidamente.
- Tenere premuto ◀◀◀ (o ◀) per riavvolgere.

Per arrestare o avviare la riproduzione:

premere ▼.

Ogni qualvolta si preme il pulsante, si mette in pausa oppure si riprende la riproduzione.

Selezione di una traccia dal Menu principale

1 Premere ▲ in modo da accedere al Menu principale.*

2 Premere ►►►/◀◀◀ (o ►/◀) per selezionare una voce, quindi premere ▼ per confermare la selezione.

Quando la voce selezionata ha un livello successivo, entrare nel livello. Ripetere la procedura fino alla conferma della traccia desiderata.

- È possibile saltare 10 voci alla volta tenendo premuto ►►►/◀◀◀ (o ►/◀).
- Per tornare al livello precedente, premere ▲.

* La modalità di selezione del menu sarà annullata:

- se non si esegue alcuna operazione per circa 5 secondi.
- quando si conferma la selezione della traccia.

Livello di controllo del LETTORE D.

— Livello 1 —

- 1 Per avviare la riproduzione con il LETTORE D. accendere il ricevitore e come sorgente selezionare il CD changer.
- 2 Quando si collega il LETTORE D. all'adattatore mentre sono contemporaneamente attivate le funzioni "Modalità repeat" e "Modalità Casuale", solamente "Modalità repeat" diviene efficace.
- 3 Mentre si utilizza il LETTORE D. dal ricevitore non è possibile attivare contemporaneamente le impostazioni Ripetizione e Casuale.
- 4 La tabella che segue mostra le modalità di riproduzione corrispondenti tra il LETTORE D. e il ricevitore.

	Modalità repeat			Modalità Casuale		
LETTORE D.	Uno		Tutti	Sì		
Ricevitore	Track (Traccia)	Folder (Cartella)	Disc (Disco)	All (Tutti)/MAG	Disc (Disco)	Folder (Cartella)

- Sebbene con alcuni ricevitori come modalità di ripetizione sia possibile selezionare "Folder" e come modalità casuale e "Folder" o "Disc", dopo alcuni secondi entrambe le modalità si annullano.

— Livello 2 —

- 1 Per avviare la riproduzione con il LETTORE D. accendere il ricevitore e come sorgente selezionare il D.PLAYER stesso.
- 2 Quando si collega il LETTORE D. all'adattatore con entrambe le impostazioni "Modalità repeat" e "Modalità Casuale" attivate, entrambe vengono utilizzate.
- 3 Mentre si utilizza il LETTORE D. dal ricevitore è possibile attivare contemporaneamente le impostazioni Ripetizione e Casuale.
- 4 La tabella che segue mostra le modalità di riproduzione corrispondenti tra il LETTORE D. e il ricevitore.

	Modalità repeat			Modalità Casuale		
LETTORE D.	Uno		Tutti	Sì		
Ricevitore	One (Uno)		All (Tutti)	On		

- Per maggiori informazioni in merito si prega di consultare il manuale d'istruzioni del ricevitore.

* Il nome delle opzioni del menu sopra illustrate differiscono in funzione dell'impostazione di "Lingua" nel LETTORE D. e del tipo di ricevitore dell'auto.