

D.PLAYER専用インターフェースアダプター KS-PD500 接続について

2006年2月3日 更新

1. 本アダプターの対応機種について

- 本アダプターは以下の条件を満たしたJVCカーオーディオで使用できます*1。
 - 2003年以降に発売された機種であること
 - MP3ディスク対応CDチェンジャーの接続が可能な機種であること
 - CDテキストやMP3ファイルのフォルダ/ファイル名、ID3タグが表示可能な機種であること
 - 日本語表示（漢字、ひらがな、カタカナ、英数字）に対応しています。（ただし、日本語表示に対応しているカーオーディオに限ります）
- *1 対応機種リストにないカーオーディオは本アダプターには対応していません。

2. お使いのJVCカーオーディオの操作タイプがわからない場合

- 対応機種リストの中からお使いのJVCカーオーディオを探して操作タイプを確認してください。

3. 接続可能なD.PLAYERについて

- 本アダプターをクレードルコネクターと接続することでD.PLAYERが操作できます。
- 本アダプターは以下のD.PLAYERに対応しています。（2005年12月時点）
 - XA-HD500（ファームウェアバージョン1.00.1071以降）
 - ファームウェアバージョンが上記より古い場合は、本アダプターを使用する前にD.PLAYERのファームウェアをアップデートする必要があります。詳しくは、アップデートマニュアルをご覧ください。

4. 本アダプター使用上の注意事項

- 本アダプターとD.PLAYERを接続後、「外部機器接続中*2」の表示中はD.PLAYER本体のボタンは動作しなくなります。
- リスト表示機能については正しく表示および動作しません。
- 選択された再生モードは有効になるまで5秒程度かかる場合があります。
- D.PLAYERとJVCカーオーディオの通信状態によっては正しく動作しない場合があります。
- D.PLAYERを本アダプターに接続した際に再生曲の情報がJVCカーオーディオの表示窓に正しく表示されないことがあります。
- メニュー選択モードでは、JVCカーオーディオに表示されるフォルダ/トラック番号がD.PLAYERを単独で操作した場合と異なる場合があります。
- メニュー選択モード中にメニュー項目が正しく表示されない場合はJVCカーオーディオの表示モードを切り換えてください。
- カーオーディオによっては、メニュー選択モード中に▶▶▶▶または▶▶▶▶ボタンを押し続ける操作を行うと、曲名やカテゴリー情報が正しく表示されない場合があります。
- 操作タイプがAまたはEのJVCカーオーディオはリモコンで操作することをおすすめします。
- 本アダプターと接続中は、D.PLAYERのミニUSB端子には何も接続しないでください。
- D.PLAYERを本アダプターに接続すると、「時計設定*2」の「アラーム*2」と「スリープ*2」は自動で「オフ*2」に設定されます。
- 本アダプターと接続中、D.PLAYERの設定は次のようになります。D.PLAYERを本アダプターから外した後は、接続前の状態に戻ります。
 - 「CCコンバーター*2」を除く「サウンドモード*2」は働きません。
 - D.PLAYER本体の「ビープ*2」設定が「オン*2」の場合でも、カーオーディオ接続のスピーカーからビープ音は出ません。
 - 「オートスタンバイ*2」機能はカーオーディオが「切」のときだけ働きます。
- 以下の条件を満たすと、D.PLAYERの電源を「入」にしたとき、前回停止した位置から再生を始めることができません*3。
 - ランダム設定が「オン*2」の状態、本アダプターと接続中にD.PLAYERの電源を「切」にした場合。

*2 D.PLAYERで設定した「メニュー言語」により表示が異なります。

*3 D.PLAYERの電源が「入」になった時に、曲順が再びランダムに並び替えられ、1曲目の曲頭から再生が始まります。

D.PLAYER専用インターフェースアダプター 取扱説明書 [内容訂正のお願い]

11ページに記載のリモコン操作説明に誤りがございました。
お詫びいたしますとともに、下記の通り訂正いたします。

<誤>  リモコンのボタンでiPodを操作する

<正>  リモコンのボタンでD.PLAYERを操作する


コントロールパネルで操作するタイプ A

■ コントロールパネルの操作

・ **MODE** : MODEを押したあとに働きます。元の操作に戻すには、もう一度**MODE**を押します。


再生中

▶ (再生/停止)
◀ (メニュー選択モードになります)

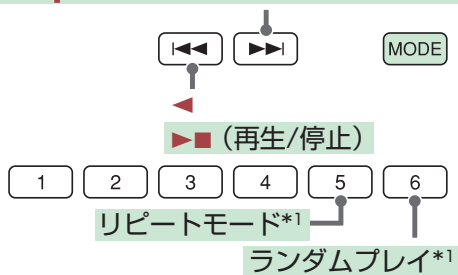

メニュー選択モード

▼ (次の項目の選択)
◀ (上の階層に戻ります)

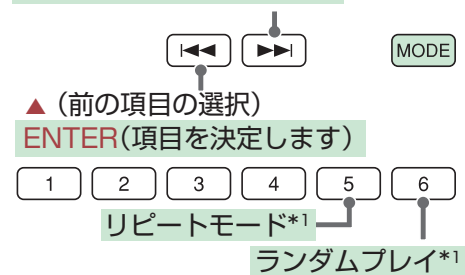

*1 カーオーディオによって、使用する番号ボタンが異なることがあります。
詳しくは、お使いのカーオーディオの取扱説明書をご覧ください。

基本操作

曲を選ぶ:

- ・ ▶▶を押すと、次の曲の頭に移動します。
- ・ ◀◀を押すと、現在の曲、または前の曲の頭に移動します。

早送り/早戻しをする:

- ・ ▶▶を押し続けると早送りになります。
- ・ ◀◀を押し続けると早戻しになります。

再生を停止する: **MODE**を押したあと、◀◀を押します。

再生を再開するには、もう一度同じ操作を行います。

メニュー選択モードから曲を選ぶ

1 **MODE**を押したあとに▶▶を押して、メニュー選択モードに切り換える*2

2 **MODE**を押す

3 ▶▶または◀◀を押して項目を選ぶ

4 **MODE**を押したあとに◀◀を押して、項目を決定する
項目によっては、さらに詳細項目が表示される場合があります。1つ上の階層に戻るには、**MODE**を押したあとに▶▶を押します。

5 手順2~4をくり返して、聞きたい曲を選ぶ

- ・ ▶▶または◀◀を押し続けると、10項目ずつ飛ばして項目が選べます。

*2 以下の場合、メニュー選択モードは解除されます。
- 何も操作せずに5秒以上経過したとき
- 曲を決定したとき

いろいろな再生モードを使用する*3

リピート再生*4: **MODE**を押したあと、数字ボタンの**5**を押します。*1

数字ボタンの**5**を押すごとに、リピート再生のモードは次のように切り換わります。

- ・ **Track:** D.PLAYERの「リピートモード 1曲」のモードになります。
- ・ **Disc:** D.PLAYERの「リピートモード すべて」のモードになります。

リピート再生を解除するには、**Off**を選びます。

ランダム再生*4: **MODE**を押したあと、数字ボタンの**6**を押します。*1

数字ボタンの**6**をくり返し押して、**All**または**MAG**を選びます。「ランダムプレイ」のモードになります。

ランダム再生を解除するには、**Off**を選びます。

*3 D.PLAYERを音源(ソース)として選んだときに「CD-CH(またはCD-Changer)」と表示される機種では、リピート再生とランダム再生を同時に使用することはできません。

*4 再生モードを選ぶと、カーオーディオの表示窓に対応した再生モードが表示されます。


コントロールパネルで操作するタイプ B

コントロールパネルの操作

・ **MODE** を押したあとに押します。元の操作に戻すには、もう一度 **MODE** を押します。

再生中

← (メニュー選択モードになります)

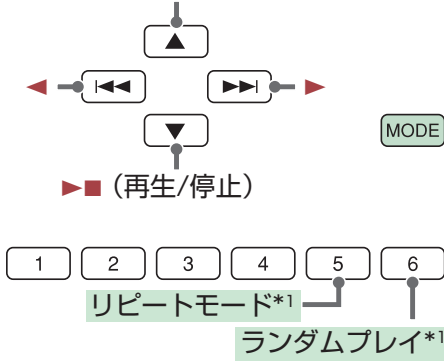


▶ (再生/停止)

1 2 3 4 5 6
リピートモード*1
ランダムプレイ*1

メニュー選択モード

← (上の階層に戻ります)

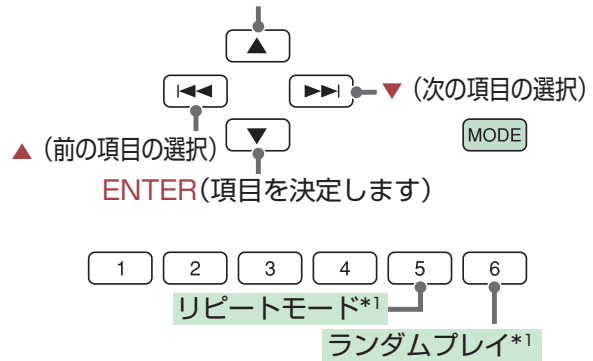

▶ (次の項目の選択)

▲ (前の項目の選択)

ENTER (項目を決定します)

1 2 3 4 5 6
リピートモード*1
ランダムプレイ*1

*1 カーオーディオによって、使用する番号ボタンが異なることがあります。
詳しくは、お使いのカーオーディオの取扱説明書をご覧ください。

基本操作

曲を選ぶ:

- ・ ▶▶ を押すと、次の曲の頭に移動します。
- ・ ◀◀ を押すと、現在の曲の頭、または前の曲に移動します。

早送り/早戻しをする:

- ・ ▶▶ を押し続けると早送りになります。
- ・ ◀◀ を押し続けると早戻しになります。

再生を停止する: ▼ を押します。

再生を再開するには、もう一度 ▼ を押します。

メニュー選択モードから曲を選ぶ

1 ▲ を押して、メニュー選択モードに切り換える*2

2 ▶▶ または ◀◀ を押して項目を選び、▼ を押して決定する

項目によっては、さらに詳細項目が表示される場合があります。

このようなときは、手順2をくり返して項目を決定します。

- ・ 1つ上の階層に戻るには、▲ を押します。
- ・ ▶▶ または ◀◀ を押し続けると、10項目ずつ飛ばして項目が選べます。

*2 以下の場合、メニュー選択モードは解除されます。
- 何も操作せずに5秒以上経過したとき
- 曲を決定したとき

いろいろな再生モードを使用する*3

リピート再生*4: **MODE** を押したあと、数字ボタンの5を押します。*1

数字ボタンの5を押すごとに、リピート再生のモードは次のように切り換わります。

- ・ **Track:** D.PLAYERの「リピートモード 1曲」のモードになります。
- ・ **Disc:** D.PLAYERの「リピートモード すべて」のモードになります。

リピート再生を解除するには、**Off** を選びます。

ランダム再生*4: **MODE** を押したあと、数字ボタンの6を押します。*1

数字ボタンの6をくり返し押して、**All** または **MAG** を選びます。「ランダムプレイ」のモードになります。

ランダム再生を解除するには、**Off** を選びます。

*3 D.PLAYERを音源(ソース)として選んだときに「CD-CH(またはCD-Changer)」と表示される機種では、リピート再生とランダム再生を同時に使用することはできません。

*4 再生モードを選ぶと、カーオーディオの表示窓に対応した再生モードが表示されます。


コントロールパネルで操作するタイプ C

コントロールパネルの操作

■ : ボタンを押し続けます。

再生中


← (メニュー選択モードになります)

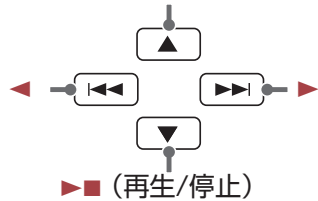

▶■ (再生/停止)

メニュー選択モード

← (上の階層に戻ります)

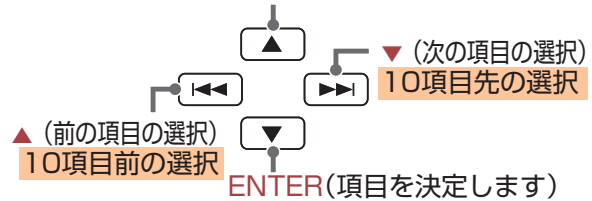

ENTER (項目を決定します)

基本操作

曲を選ぶ:

- ▶▶▶を押すと、次の曲の頭に移動します。
- ◀◀◀を押すと、現在の曲、または前の曲の頭に移動します。

早送り/早戻しをする:

- ▶▶▶を押し続けると早送りになります。
- ◀◀◀を押し続けると早戻しになります。

再生を停止する: ▼を押します。

再生を再開するには、もう一度▼を押します。

メニュー選択モードから曲を選ぶ

1 ▲を押して、メニュー選択モードに切り換える*1

2 ▶▶▶または◀◀◀を押して項目を選び、▼を押して決定する

項目によっては、さらに詳細項目が表示される場合があります。

このようなときは、手順**2**をくり返して曲を選びます。

- 1つ上の階層に戻るには、▲を押します。
- ▶▶▶または◀◀◀を押し続けると、10項目ずつ飛ばして項目が選べます。

*1 以下の場合、メニュー選択モードは解除されます。
- 何も操作せずに5秒以上経過したとき
- 一曲を決定したとき

いろいろな再生モードを使用する*2

再生モードの選びかたは、お使いのカーオーディオの取扱説明書をご覧ください。

- リピート再生*3:** 以下の再生モードが選べます。
 - Track:** D.PLAYERの「リピートモード 1曲」のモードになります。
 - Disc:** D.PLAYERの「リピートモード すべて」のモードになります。

リピート再生を解除するには、**Off**を選びます。

ランダム再生*3: **All**または**MAG**を選びます。「ランダムプレイ」のモードになります。

ランダム再生を解除するには、**Off**を選びます。


*2 D.PLAYERを音源(ソース)として選んだときに「CD-CH(またはCD-Changer)」と表示される機種では、リピート再生とランダム再生を同時に使用することはできません。

*3 再生モードを選ぶと、カーオーディオの表示窓に対応した再生モードが表示されます。

タッチパネルで操作するタイプ E

■ タッチパネルの操作


・タッチパネルの表示によって操作方法は異なります。以下の例から、お使いのカーオーディオの表示に近いものを選んでください。


・ : ボタンを押し続けます。

例1


再生中


 (メニュー選択モードになります)*

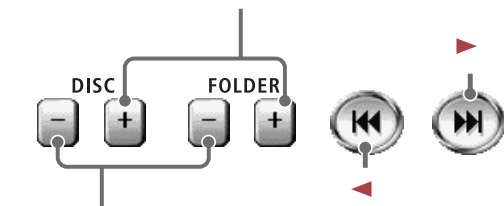

 (再生/停止)*

メニュー選択モード

 (上の階層に戻ります)*

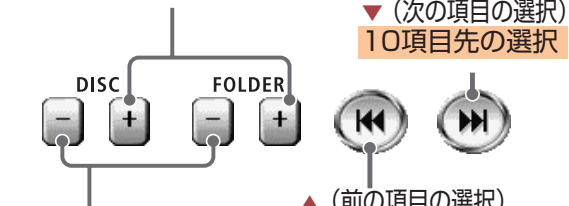


ENTER
(項目を決定します)*

例2

再生中

 (メニュー選択モードになります)*

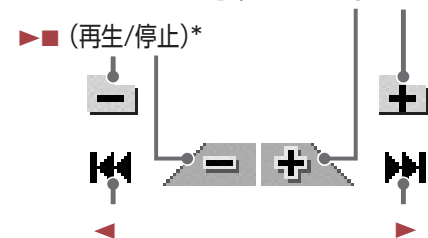

 (再生/停止)*

メニュー選択モード

 (上の階層に戻ります)*



ENTER
(項目を決定します)*

(次の項目の選択)
10項目先の選択

* ボイスサポート機能のついたカーオーディオでは、これらのアイコンを押したときに「Folder up」または「Folder down」の音がします。



基本操作

曲を選ぶ:



- ・▶▶を押すと、次の曲の頭に移動します。
- ・◀◀を押すと、現在の曲、または前の曲の頭に移動します。



早送り/早戻しをする:



- ・▶▶を押し続けると早送りになります。
- ・◀◀を押し続けると早戻しになります。

再生を停止する: DISC- /  または FOLDER- /  を押します。
再生を再開するには、もう一度▼を押します。

メニュー選択モードから曲を選ぶ

1 DISC+ /  または FOLDER+ /  を押して、メニュー選択モードに切り換える*1

2 ▶▶または◀◀を押して項目を選び、
DISC- /  または FOLDER- /  を押して決定する
項目によっては、さらに詳細項目が表示される場合があります。
このようなときは、手順2をくり返して曲を選びます。

- ・1つ上の階層に戻るには、DISC+ /  または FOLDER+ /  を押します。
- ・▶▶または◀◀を押し続けると、10項目ずつ飛ばして項目が選べます。

*1 以下の場合、メニュー選択モードは解除されます。
-何も操作せずに5秒以上経過したとき
-曲を決定したとき

いろいろな再生モードを使用する*2

- ・再生モードの選びかたは、お使いのカーオーディオの取扱説明書をご覧ください。

リピート再生*3: 以下の再生モードが選べます。
・Track: D.PLAYERの「リピートモード 1曲」のモードになります。
・Disc: D.PLAYERの「リピートモード すべて」のモードになります。

リピート再生を解除するには、Offを選びます。

ランダム再生*3: AllまたはMAGを選びます。「ランダムプレイ」のモードになります。
ランダム再生を解除するには、Offを選びます。

*2 D.PLAYERを音源(ソース)として選んだときに「CD-CH(またはCD-Changer)」と表示される機種では、リピート再生とランダム再生を同時に使用することはできません。

*3 再生モードを選ぶと、カーオーディオの表示窓に対応した再生モードが表示されます。

リモコンで操作する

- ・リモコンでは再生モードが選べません。再生モードを選ぶときは、カーオーディオ本体のボタンで操作します。


カーオーディオに付属のリモコンで操作できます。
以下はリモコンの例です。



RM-RK50



RM-RK300

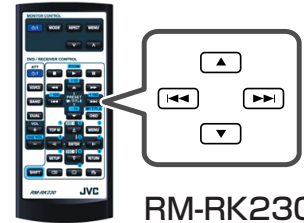


RM-RK230

リモコンのボタンでD.PLAYERを操作する

- ・以下はRM-RK300を使用したときの例です。

再生中


← (メニュー選択モードになります)

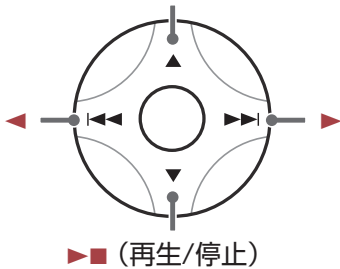

▶■ (再生/停止)

メニュー選択モード

← (上の階層に戻ります)

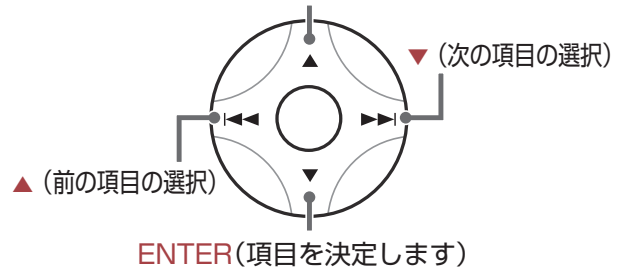

ENTER (項目を決定します)

基本操作

曲を選ぶ:

- ・▶▶I(▶)を押すと、次の曲の頭に移動します。
- ・I◀◀(◀)を押すと、現在の曲、または前の曲の頭に移動します。

早送り/早戻しをする:

- ・▶▶I(▶)を押し続けると早送りになります。
- ・I◀◀(◀)を押し続けると早戻しになります。

再生を停止する:▼を押します。

再生を再開するには、もう一度▼を押します。

メニュー選択モードから曲を選ぶ

1 ▲を押して、メニュー選択モードに切り換える

- ・コントロールパネルの操作がメニュー選択モード*に切り換わります。

2 ▶▶I(▶)またはI◀◀(◀)を押して項目を選び、▼を押して決定する

項目によっては、更に詳細項目が表示される場合があります。

このようなときは、手順2をくり返して曲を選びます。

- ・1つ上の階層に戻るには、▲を押します。

- ・▶▶I(▶)またはI◀◀(◀)を押し続けると、10項目ずつ飛ばして、項目が選べます。

* 以下の場合、メニュー選択モードは解除されます。

- 何も操作せずに5秒以上経過したとき
- 曲を決定したとき

【D.PLAYER操作レベル】

ー レベル1 ー

- 1 D.PLAYERの音楽を再生するにはJVCカーオーディオの電源を「入」にして、ソース(音源)として「CDチェンジャー」を選びます。
- 2 ランダム、リピートが同時に設定されているD.PLAYERを本アダプターに接続した場合、ランダム設定が自動でOffになります。
- 3 JVCカーオーディオの再生モード設定ではランダム又はリピートどちらか一方の設定が可能であり、同時に設定することはできません。
- 4 D.PLAYER本体の再生モードとJVCカーオーディオの再生モードは以下の表のように対応しております。

	リピート			ランダム		
D.PLAYER	1曲		すべて	オン		
カーオーディオ	Track	Folder	Disc	All/MAG	Disc	Folder

- カーオーディオによってはリピート (Folder) とランダム (Disc/Folder) を選択可能な場合がありますが、選択した設定は数秒後に無効となります。

ー レベル2 ー

- 1 D.PLAYERの音楽を再生するにはJVCカーオーディオの電源を「入」にして、ソース(音源)として「D.PLAYER」を選びます。
- 2 ランダム、リピートが同時に設定されているD.PLAYERを本アダプターに接続した場合、ランダム、リピートの両設定とも有効です。
- 3 JVCカーオーディオの再生モード設定ではランダムとリピートを同時に設定することができます。
- 4 D.PLAYER本体の再生モードとJVCカーオーディオの再生モードは以下の表のように対応しております。

	リピート			ランダム		
D.PLAYER	1曲		すべて	オン		
カーオーディオ	One		All	On		

- 詳しくは、お使いのJVCカーオーディオの取扱説明書をご覧ください。

* 上記の表内に記載している言語は、D.PLAYERの「メニュー言語」設定およびJVCカーオーディオの種類により異なります。