

컨트롤 D. 플레이어 KS-PD500 어댑터를 사용하기 전에

등록날짜: 2006년 3월 1일

1 지원하는 JVC 카 수신기

- 본 어댑터는 아래의 JVC 수신기를 지원합니다*1:
 - 2003년 또는 그후에 릴리스된 카 수신기
 - MP3-오원 CD 체인저 컨트롤을 장비한 카 수신기
 - CD 텍스트, MP3 폴더/파일 이름, 또는 ID3 태그를 디스플레이할 수 있는 카 수신기

*1 KS-PD500 과 호환성 없는 리스트에 열거하지 않은 카 수신기

2 당신의 수신기의 제어 타입을 확인하지 못할 경우

- JVC 카 수신기를 지원하는 리스트를 참조하여 수신기의 제어 타입을 확인하십시오.

3 본 어댑터와 호환성 있는 D.플레이어에 대하여

- 본 어댑터를 D.플레이어의 크래들 커넥터에 연결하면 D.플레이어를 제어할 수 있습니다.
- 본 어댑터는 아래의 D.플레이어에 사용할 수 있습니다 (2005년 12월 현재):
 - XA-HD500 (펌웨어 버전 1.00.1071 이상)
 - D.플레이어의 펌웨어 버전이 위에서 제기한 것보다 낮으면 D.플레이어와 본 어댑터를 함께 사용하기 전에 펌웨어 버전을 업데이트해야 합니다. D.플레이어 업데이트에 관한 자세한 내용은 D.플레이어와 함께 제공된 업데이트 설명서를 참조하십시오.

4 본 어댑터를 사용할 시의 주의 사항

- D.플레이어에 어댑터에 연결한 후, D.플레이어 디스플레이에 “Ext. Connected*2” 가 나타나는 동안 D.플레이어의 버튼은 작동하지 않습니다.
- D.플레이어 조작에서는 목록 디스플레이가 정확하게 작동하지 않을 수 있습니다.
- 선택한 재생 모드가 활성화되는 데는 약 5 초동안 걸립니다.
- 본 어댑터와 D.플레이어의 연결 상태로 인해 D.플레이어 제어가 정확하게 작동하지 않을 경우가 있습니다.
- 본 어댑터를 통하여 D.플레이어를 조작할 경우, 수신기에 트랙, 카테고리등 텍스트 정보가 정확하게 나타나지 않을 수 있습니다.
- 선택 메뉴를 조작하는 동안 수신기에 나타나는 폴더/트랙 번호는 D.플레이어 디스플레이에 나타나는 번호와 다를 수 있습니다.
- 선택 메뉴를 조작하는 동안 항목이 정확하게 디스플레이되지 않으면 수신기의 디스플레이 모드를 변경하십시오.
- ►►/◄◄ 또는 V/◄◄ 를 사용하여 선택 메뉴를 조작할 경우, 트랙 이름 또는 카테고리 정보를 정확하게 디스플레이 하지 못할 가능성이 있습니다.
- 제어 타입이 A, D 또는 E 인 수신기는 리모콘으로 조작할 것을 권장합니다.
- D.플레이어에 본 어댑터를 연결하는 동안, D.플레이어의 USB Mini B 커넥터에 아무것도 연결하지 마십시오.
- D.플레이어에 본 어댑터를 연결하는 동안, “Clock Set*2” 설정의 “Alarm*2” 및 “Sleep*2” 이 자동으로 “Off*2” 로 설정됩니다.
- D.플레이어에 본 어댑터를 연결하는 동안 아래와 같은 현상이 일어날 수 있습니다. 본 어댑터에서 분리한 후 D.플레이어는 일반 재생으로 돌아옵니다:
 - “Sound Mode*2” (“CC Converter*2” 제외) 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
 - D.플레이어의 “Beep*2” 가 “On*2” 으로 설정되었을 경우라도 뽁 소리가 들리지 않습니다.
 - 카 수신기를 껐을 경우에만 “Auto Standby*2” 기능이 작동합니다.
- 아래와 같은 경우 D.플레이어를 켜을 시 재생을 중지했던 부분부터 재생이 회복되지 않습니다*3:
 - D.플레이어와 어댑터가 연결된 상태에서 “Random Play*2” 설정이 “On*2” 로 설정된 경우

*2 D.플레이어의 “Menu Language” 에 따라 디스플레이에 나타나는 표시가 부동할 수 있습니다.


*3 이런 경우, D.플레이어가 켜져 있으면 노래 순서가 임의로 배열되고 재생이 다시 시작됩니다.

제어판으로 조작 - 타입 A


터치패널의 키 아이콘은 D.플레이어 제어로 작동합니다

- MODE : MODE 를 누른 후에 유효한 기능입니다. 원래의 기능으로 회복하려면 MODE 를 다시 누르십시오.

재생 중에

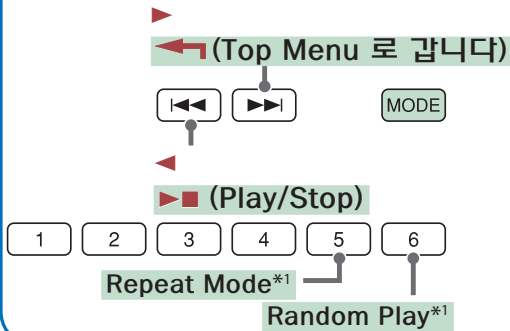

Top Menu 에서 트랙을 선택하였을 경우

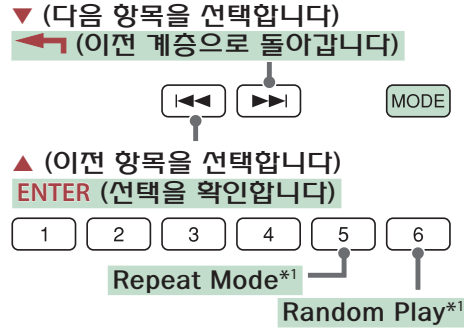

기본 조작

트랙을 선택하려면:

- ▶▶를 누르면 다음 트랙으로 갑니다.
- ◀◀를 누르면 현재 트랙의 시작 부분 또는 이전 트랙으로 갑니다.

트랙을 앞으로 또는 뒤로 빨리 가려면:

- ▶▶를 누르고 있으면 앞으로 빨리 갑니다.
- ◀◀를 누르고 있으면 뒤로 갑니다.

재생을 중지 또는 시작하려면: MODE 를 누른 후 ◀◀ 를 누르십시오.

MODE 를 누른 후 ◀◀ 버튼을 누를 때마다 재생의 중지 또는 회복이 번갈아 됩니다.

Top Menu 트랙을 선택하기

- 1 MODE 를 누른 후 ▶▶ 를 눌러 Top Menu 로 갑니다.*2
- 2 MODE 를 누릅니다.
- 3 ▶▶ 또는 ◀◀ 를 눌러 항목을 선택합니다.
- 4 MODE 를 누른 후 ◀◀ 를 눌러 선택을 확인할 수 있습니다.
선택한 항목에 다음 계층이 있을 경우, 다음 계층으로 가게 됩니다. 이전 계층으로 돌아가려면 MODE 를 누른 후 ▶▶ 를 누르십시오.
- 5 원하는 트랙이 확인될때까지 2-4 번 단계를 반복합니다.
 - ▶▶ 또는 ◀◀ 를 누르고 있으면 한 번에 10 개 항목을 건너뛸 수도 있습니다.

재생 모드 선택하기*3

반복 재생*4: MODE 를 누른 후 5 를 반복으로 눌러 원하는 반복 모드를 선택합니다.*1

- **Track (트랙):** D.플레이어의 “Repeat Mode One” 기능과 같습니다.
- **Disc (디스크):** D.플레이어의 “Repeat Mode All” 기능과 같습니다. 취소하려면 **Off (오프)** 를 선택합니다.

랜덤 재생*4: MODE 를 누른 후 6 를 반복으로 눌러 **ALL** 또는 **MAG** 를 선택하면 “Random Play” 가 활성화됩니다. 취소하려면 **Off (오프)** 를 선택합니다.

*1 일부 수신기의 재생 모드를 선택하는 숫자 버튼은 다를 수 있습니다. 수신기와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

*2 아래와 같은 경우 메뉴 선택 모드가 취소됩니다;

- 약 5 초동안 아무런 조작도 하지 않으면.
- 트랙 선택을 확인할 경우.

*3 “CD-CH (CD-체인저)” 가 표시되는 수신기는 D.플레이어가 스스로 선택되면 동시에 한개의 재생 모드만 사용할 수 있습니다.


*4 임의의 재생 모드가 선택되어 있는 중 수신기의 디스플레이에 대응하는 지시등이 켜집니다.

제어판으로 조작 - 타입 B


터치패널의 키 아이콘은 D.플레이어 제어로 작동합니다

- MODE : MODE 를 누른 후에 유효한 기능입니다. 원래의 기능으로 회복하려면 MODE 를 다시 누르십시오.

재생 중에

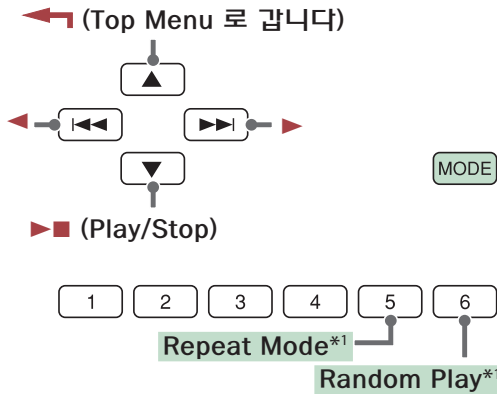

Top Menu 에서 트랙을 선택하였을 경우

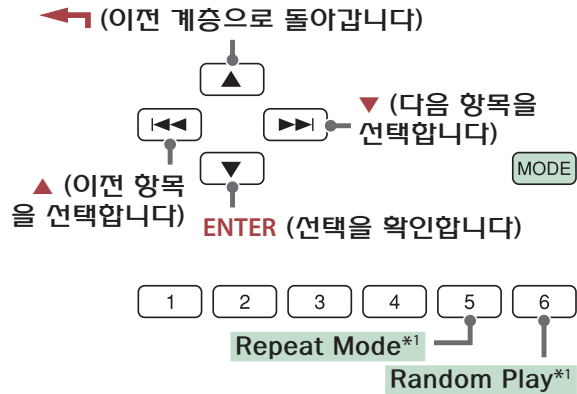

기본 조작

트랙을 선택하려면:

- ▶▶를 누르면 다음 트랙으로 갑니다.
- ◀◀를 누르면 현재 트랙의 시작 부분 또는 이전 트랙으로 갑니다.

트랙을 앞으로 또는 뒤로 빨리 가려면:

- ▶▶를 누르고 있으면 앞으로 빨리 갑니다.
- ◀◀를 누르고 있으면 뒤로 갑니다.

재생을 중지 또는 시작하려면: ▼를 누릅니다.

이 버튼을 누를 때마다 재생의 중지 또는 회복이 번갈아 됩니다.

Top Menu 트랙을 선택하기

1 ▲를 눌러 Top Menu 로 갑니다.*2

2 ▶▶ 또는 ◀◀를 눌러 항목을 선택한 후 ▼를 눌러 선택을 확인합니다.

선택한 항목에 다음 계층이 있을 경우, 다음 계층으로 가게 됩니다. 원하는 트랙을 확인할 때까지 절차를 반복합니다.

- ▶▶ 또는 ◀◀를 누르고 있으면 한 번에 10 개 항목을 건너뛸 수도 있습니다.
- 이전 계층으로 돌아가려면 ▲를 누르십시오.

재생 모드 선택하기*3

반복 재생*4: MODE 를 누른 후 5 를 반복으로 눌러 원하는 반복 모드를 선택합니다.*1

- **Track (트랙):** D.플레이어의 “Repeat Mode One” 기능과 같습니다.
- **Disc (디스크):** D.플레이어의 “Repeat Mode All” 기능과 같습니다. 취소하려면 **Off (오프)** 를 선택합니다.

랜덤 재생*4: MODE 를 누른 후 6 를 반복으로 눌러 **ALL** 또는 **MAG** 를 선택하면 “Random Play” 가 활성화됩니다. 취소하려면 **Off (오프)** 를 선택합니다.

*1 일부 수신기의 재생 모드를 선택하는 숫자 버튼은 다를 수 있습니다. 수신기와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

*2 아래와 같은 경우 메뉴 선택 모드가 취소됩니다;
- 약 5 초동안 아무런 조작도 하지 않으면.
- 트랙 선택을 확인할 경우.

*3 “CD-CH (CD-제인저)” 가 표시되는 수신기는 D.플레이어가 스스로 선택되면 동시에 한개의 재생 모드만 사용할 수 있습니다.


*4 임의의 재생 모드가 선택되어 있는 중 수신기의 디스플레이에 대응하는 지시등이 켜집니다.

제어판으로 조작 - 타임 C


터치패널의 키 아이콘은 D.플레이어 제어로 작동합니다

- : 버튼을 계속 누르고 있을 시의 기능입니다.

재생 중에

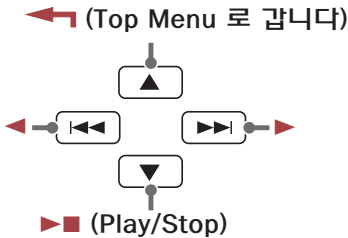

Top Menu 에서 트랙을 선택하였을 경우

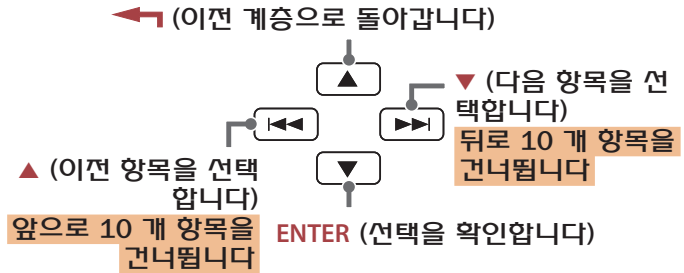

기본 조작

트랙을 선택하려면:

- ▶▶ 를 누르면 다음 트랙으로 갑니다.
- ◀◀ 를 누르면 현재 트랙의 시작 부분 또는 이전 트랙으로 갑니다.

트랙을 앞으로 또는 뒤로 빨리 가려면:

- ▶▶ 를 누르고 있으면 앞으로 빨리 갑니다.
- ◀◀ 를 누르고 있으면 뒤로 갑니다.

재생을 중지 또는 시작하려면: ▼ 를 누릅니다.

이 버튼을 누를때마다 재생의 중지 또는 회복이 번갈아 됩니다.

Top Menu 트랙을 선택하기

1 ▲ 를 눌러 Top Menu 로 갑니다.*1

2 ▶▶ 또는 ◀◀ 를 눌러 항목을 선택한 후 ▼ 를 눌러 선택을 확인합니다.

선택한 항목에 다음 계층이 있을 경우, 다음 계층으로 가게 됩니다. 원하는 트랙을 확인할 때까지 절차를 반복합니다.

- ▶▶ 또는 ◀◀ 를 누르고 있으면 한 번에 10 개 항목을 건너뛸 수도 있습니다.
- 이전 계층으로 돌아가려면 ▲ 를 누르십시오.

재생 모드 선택하기*2

- 수신기와 함께 제공된 설명서의 재생 모드 부분도 참조하십시오.

반복 재생*3: 아래의 모드중에서 하나를 선택합니다.

- Track (트랙):** D.플레이어의 “Repeat Mode One” 기능과 같습니다.
 - Disc (디스크):** D.플레이어의 “Repeat Mode All” 기능과 같습니다.
- 취소하려면 **Off (오프)** 를 선택합니다.

랜덤 재생*3: ALL 또는 MAG 를 눌러 “Random Play” 를 활성화합니다. 취소하려면 **Off (오프)** 를 선택합니다.

*1 아래와 같은 경우 메뉴 선택 모드가 취소됩니다;

- 약 5 초동안 아무런 조작도 하지 않으면.
- 트랙 선택을 확인할 경우.

*2 “CD-CH (CD-체인저)” 가 표시되는 수신기는 D.플레이어가 스스로 선택되면 동시에 한개의 재생 모드만 사용할 수 있습니다.


*3 임의의 재생 모드가 선택되어 있는 중 수신기의 디스플레이에 대응하는 지시등이 켜집니다.

제어판으로 조작 - 타임 D (KD-NX901)

터치패널의 키 아이콘은 D.플레이어 제어로 작동합니다


- : OK 를 누른 후에 유효한 기능입니다. 원래의 기능으로 회복하려면 OK 를 다시 누르십시오.
- : 버튼을 계속 누르고 있을 시의 기능입니다.

재생 중에 (11 페이지도 참조하십시오.)

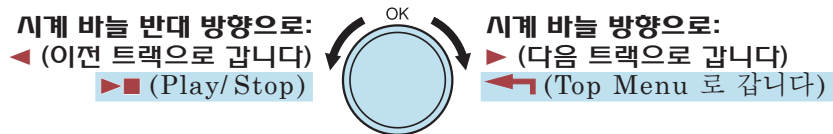

MODE 를 누르면 기능이 아래와 같이 변경됩니다. 본 버튼은 목적 버튼을 누르기 전에 누릅니다. **MODE** 또는 **DISP** 버튼을 다시 누르면 원래 기능을 회복합니다.*

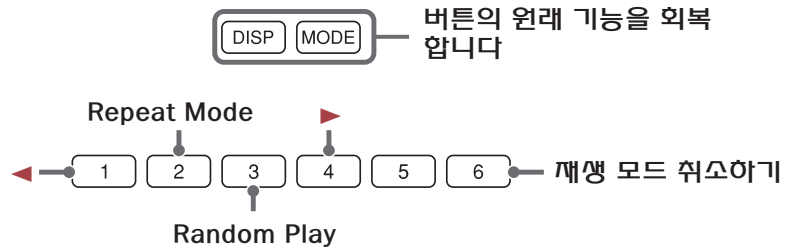

재생 중에 (MODE 버튼을 누른 후) (11 페이지도 참조하십시오.)




* 약 15 초 동안 아무런 조작도 하지 않으면 이상의 버튼이 원래 기능을 회복합니다.

다음 페이지에 계속....

터치패널의 키 아이콘은 D.플레이어 제어로 작동합니다

-  : OK 를 누른 후에 유효한 기능입니다. 원래의 기능으로 회복하려면 OK 를 다시 누르십시오.
-  : 버튼을 계속 누르고 있을 시의 기능입니다.

Top Menu 에서 트랙을 선택하였을 경우 (11 페이지도 참조하십시오.)

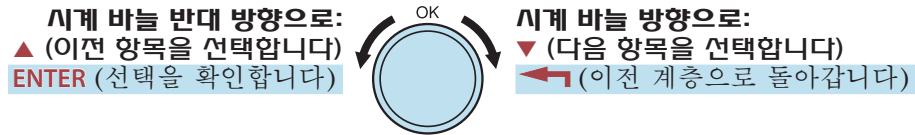


디스플레이 정보를 변경합니다
디스플레이 정보를 스크롤합니다

DISP MODE

버튼의 기능을 변경합니다 (아래 부분 참조)

MODE 를 누르면 기능이 아래와 같이 변경됩니다. 본 버튼은 목적 버튼을 누르기 전에 누릅니다. MODE 또는 DISP 버튼을 다시 누르면 원래 기능을 회복합니다.*

Top Menu 에서 트랙을 선택하였을 경우 (MODE 버튼을 누른 후) (11 페이지도 참조하십시오.)

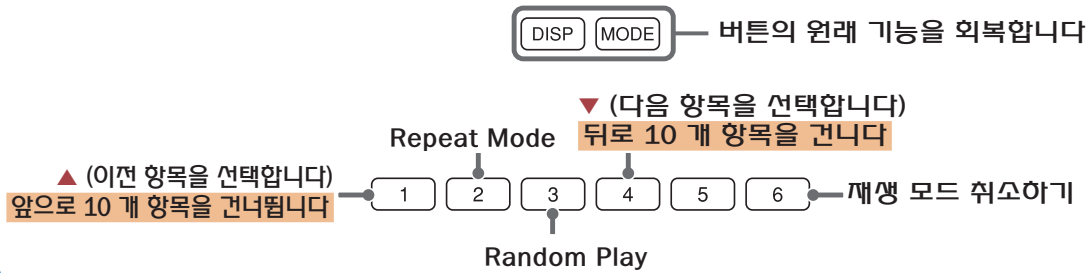

* 약 15 초 동안 아무런 조작도 하지 않으면 이상의 버튼이 원래 기능을 회복합니다.

다음 페이지에 계속...

기본 조작

트랙을 선택하려면:

- 컨트롤 다이얼을 시계 바늘 방향으로 돌리면 다음 트랙으로 갑니다.
- 컨트롤 다이얼을 시계 바늘 반대 방향으로 돌리면 현재 트랙의 시작 부분 또는 이전 트랙으로 갑니다.

트랙을 앞으로 또는 뒤로 빨리 가려면:

- **MODE** 를 누른 후 **4** 를 계속 누르고 있으면 앞으로 빨리 갑니다.
- **MODE** 를 누른 후 **1** 를 계속 누르고 있으면 뒤로 갑니다.

재생을 중지 또는 시작하려면:

OK 를 누른 후 컨트롤 다이얼을 시계 바늘 반대 방향으로 돌려 중지 또는 회복을 선택합니다.

디스플레이 정보를 스크롤하려면:

DISP 를 계속 누르고 있습니다.

디스플레이 정보를 변경하려면:

DISP 를 살짝 누릅니다.

Top Menu 트랙을 선택하기

1 **OK** 를 누른 후 컨트롤 다이얼을 시계 바늘 방향으로 돌려 Top Menu 로 갑니다.*1

2 **OK** 를 누릅니다.

3 컨트롤 다이얼을 돌려 항목을 선택합니다.

4 **OK** 를 누른 후 컨트롤 다이얼을 시계 바늘 반대 방향으로 돌려 선택을 확인합니다.

선택한 항목에 다음 계층이 있을 경우, 다음 계층으로 가게 됩니다. 이전 계층으로 돌아가려면 **OK** 를 누른 후 컨트롤 다이얼을 시계 바늘 방향으로 돌리십시오.

5 원하는 트랙이 확인될때까지 2-4 번 단계를 반복합니다.

- 한 번에 10 개 항목을 건너뛸 수도 있습니다. **MODE** 를 누른 후 **4** 를 누르면 뒤로 10 개 항목을 건너뛰며 **1** 을 누르면 앞으로 10 개 항목을 건너뛸니다.

재생 모드 선택하기*2

반복 재생*3: **MODE** 를 누른 후 **2** 를 반복으로 눌러 원하는 반복 모드를 선택합니다.

- **Track (트랙):** D.플레이어의 “Repeat Mode One” 기능과 같습니다.
- **Disc (디스크):** D.플레이어의 “Repeat Mode All” 기능과 같습니다.

취소하려면 **MODE** 를 누른 후 **6** 을 누르십시오.

랜덤 재생*3: **MODE** 를 누른 후 **3** 를 반복으로 눌러 **ALL** 또는 **MAG** 를 선택하면 “Random Play” 가 활성화됩니다. 취소하려면 **MODE** 를 누른 후 **6** 을 누르십시오.


*1 아래와 같은 경우 메뉴 선택 모드가 취소됩니다;
- 약 5 초동안 아무런 조작도 하지 않으면.
- 트랙 선택을 확인할 경우.

*2 “CD-CH (CD-체인저)” 가 표시되는 수신기는 D.플레이어가 스스로 선택되면 동시에 한개의 재생 모드만 사용할 수 있습니다.

*3 임의의 재생 모드가 선택되어 있는 중 수신기의 디스플레이에 대응하는 지시등이 켜집니다.


터치패널로 조작 - 타입 E

터치패널의 키 아이콘은 D.플레이어 제어로 작동합니다


- 부동한 타입의 터치패널 디스플레이가 존재합니다. 아래에서 당신의 수신기 타입과 유사한 예를 선택하십시오.
-  : 키 아이콘을 계속 누르고 있을 시의 기능입니다.

예 1:

재생 중에

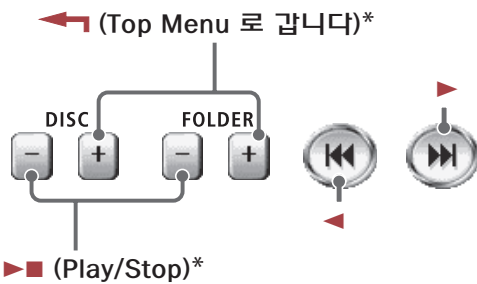


Top Menu 에서 트랙을 선택하였을 경우

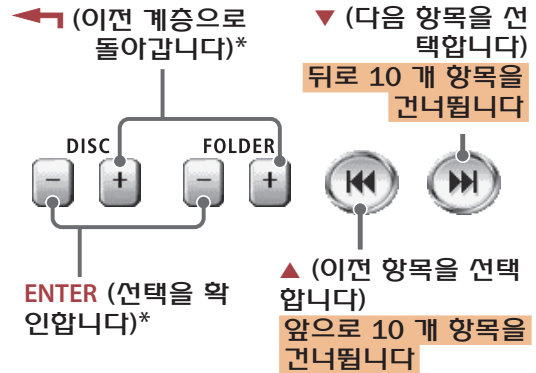


예 2:

재생 중에

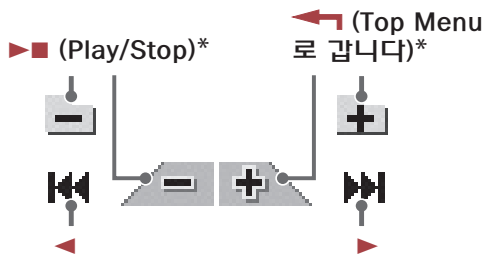

Top Menu 에서 트랙을 선택하였을 경우

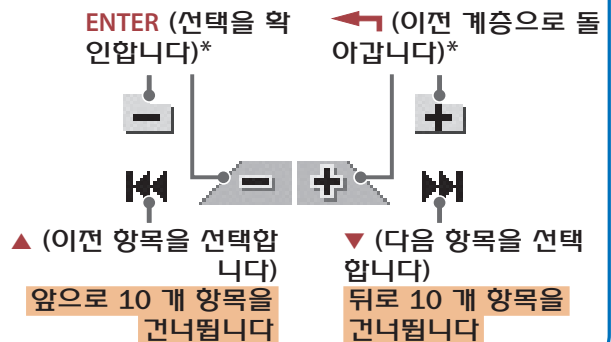

* 음성 지원 시스템을 정비한 본 수신기는 이상의 키 아이콘을 누를때 "Folder up" 또는 "Folder down" 의 음성이 울려나옵니다.

기본 조작

트랙을 선택하려면:

- ▶▶를 누르면 다음 트랙으로 갑니다.
- ◀◀를 누르면 현재 트랙의 시작 부분 또는 이전 트랙으로 갑니다.

트랙을 앞으로 또는 뒤로 빨리 가려면:



- ▶▶를 누르고 있으면 앞으로 빨리 갑니다.
- ◀◀를 누르고 있으면 뒤로 갑니다.

재생을 중지 또는 시작하려면: DISC -/ 또는 FOLDER -/ 를 누릅니다.



이 키 아이콘을 누를 때마다 재생의 중지 또는 회복이 번갈아 됩니다.

Top Menu 트랙을 선택하기

1 DISC +/  또는 FOLDER +/  를 눌러 Top Menu 메뉴로 갑니다.*1

2 ▶▶ 또는 ◀◀ 를 눌러 항목을 선택한 후 DISC -/  또는 FOLDER -/  를 눌러 선택을 확인합니다.

선택한 항목에 다음 계층이 있을 경우, 다음 계층으로 가게 됩니다. 원하는 트랙을 확인할 때까지 절차를 반복합니다.

- ▶▶ 또는 ◀◀ 를 누르고 있으면 한 번에 10 개 항목을 건너뛸 수도 있습니다.
- 이전 계층으로 돌아가려면 DISC +/  또는 FOLDER +/  를 누르십시오.

재생 모드 선택하기*2

- 수신기와 함께 제공된 설명서의 재생 모드 부분도 참조하십시오.

반복 재생*3: 아래의 모드중에서 하나를 선택합니다:

- **Track (트랙):** D.플레이어의 “Repeat Mode One” 기능과 같습니다.
 - **Disc (디스크):** D.플레이어의 “Repeat Mode All” 기능과 같습니다.
- 취소하려면 **Off (오프)** 를 선택합니다.

랜덤 재생*3: ALL 또는 MAG 를 눌러 “Random Play” 를 활성화합니다.

취소하려면 **Off (오프)** 를 선택합니다.

*1 아래와 같은 경우 메뉴 선택 모드가 취소됩니다;

- 약 5 초동안 아무런 조작도 하지 않으면.
- 트랙 선택을 확인할 경우.

*2 “CD-CH (CD-체인저)” 가 표시되는 수신기는 D.플레이어가 스스로 선택되면 동시에 한개의 재생 모드만 사용할 수 있습니다.


*3 임의의 재생 모드가 선택되어 있는 중 수신기의 디스플레이에 대응하는 지시등이 켜집니다.

리모콘으로 조작하기

- 리모콘으로 재생 모드 선택을 하지 못합니다. 재생 모드 선택 조작은 제어판으로 하십시오.

수신기와 함께 제공된 리모콘으로 D.플레이어를 제어할 수 있습니다.


예 :

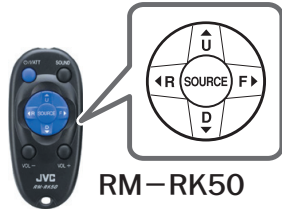

RM-RK50



RM-RK300

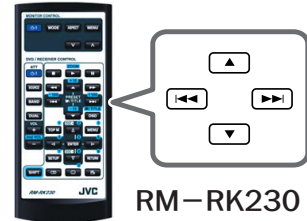


RM-RK230

리모콘의 버튼은 D.플레이어 제어로 사용됩니다

- 아래의 삽화 예는 RM-RK300 입니다.

재생 중에


← (Top Menu 로 갑니다)

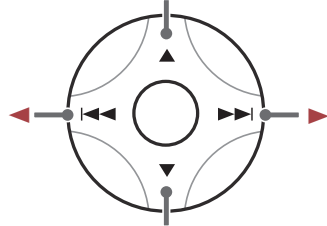

▶■ (Play/Stop)

Top Menu 에서 트랙을 선택하였을 경우

← (이전 계층으로 돌아갑니다)

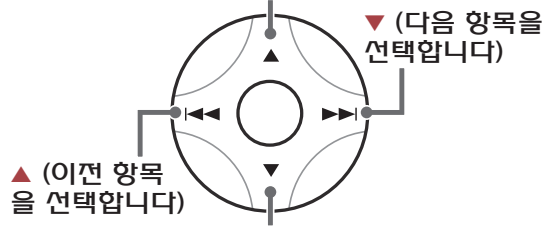

▲ (이전 항목을 선택합니다)

ENTER (선택을 확인합니다)

기본 조작

트랙을 선택하려면:

- ▶▶ (또는 ▶) 를 누르면 다음 트랙으로 갑니다.
- ◀◀ (또는 ◀) 를 누르면 현재 트랙의 시작 부분 또는 이전 트랙으로 갑니다.

트랙을 앞으로 또는 뒤로 빨리 가려면:

- ▶▶ (또는 ▶) 를 누르고 있으면 앞으로 빨리 갑니다.
- ◀◀ (또는 ◀) 를 누르고 있으면 뒤로 갑니다.

재생을 중지 또는 시작하려면: ▼ 를 누릅니다.

이 버튼을 누를 때마다 재생의 중지 또는 회복이 번갈아 됩니다.

Top Menu 트랙을 선택하기

1 ▲ 를 눌러 Top Menu 로 갑니다.*

2 ▶▶/◀◀ (또는 ▶/◀) 를 눌러 항목을 선택한 후 ▼ 를 눌러 선택을 확인합니다.

선택한 항목에 다음 계층이 있을 경우, 다음 계층으로 가게 됩니다. 원하는 트랙을 확인할 때까지 절차를 반복합니다.

- ▶▶/◀◀ (또는 ▶/◀) 를 계속 누르고 있으면 한 번에 10 개 항목을 건너 뛸 수 있습니다.

- 이전 계층으로 돌아가려면 ▲ 를 누르십시오.

* 아래와 같은 경우 메뉴 선택 모드가 취소됩니다;

- 약 5 초동안 아무런 조작도 하지 않으면.
- 트랙 선택을 확인할 경우.

D.플레이어 제어 레벨

— 레벨 1 —

- 1 D.플레이어 를 재생하려면 수신기를 켜고 소스를 CD 체인저로 선택해야 합니다.
- 2 D.플레이어의 “Repeat Mode” 및 “Random Play” 가 활성화된 상태에서 본 어댑터와 연결하면, “Repeat Mode” 설정만 유효합니다.
- 3 수신기로 D.플레이어를 조작할 경우 동시에 반복 및 랜덤 재생을 활성화할 수 없습니다.
- 4 아래의 표는 D.플레이어 와 수신기에 대응하는 재생 모드를 나타냅니다.

	Repeat Mode			Random Play		
D.플레이어	One (한곡)		All (모두)	On		
수신기	Track (트랙)	Folder (폴더)	Disc (디스크)	All/MAG (모두/매거진)	Disc (디스크)	Folder (폴더)

- 일부 수신기에서 “Folder” 를 반복 모드로, “Disc” 또는 “Folder” 를 랜덤 재생 모드로 선택하였으나, 잠깐 후에 이상의 재생 모드가 취소될 수 있습니다.

— 레벨 2 —

- 1 D.플레이어 를 재생하려면 수신기를 켜고 소스를 D.플레이어 로 선택해야 합니다.
- 2 “Repeat Mode” 및 “Random Play” 가 활성화되었을 때 D.플레이어 를 본 어댑터에 연결하면 두가지 설정이 모두 유효합니다.
- 3 수신기로 D.플레이어 를 조작할 경우 동시에 반복 및 랜덤 (임의) 재생을 활성화할 수 없습니다.
- 4 아래의 표는 D.플레이어 와 수신기에 대응하는 재생 모드를 나타냅니다.

	Repeat Mode			Random Play		
D.플레이어	One (한곡)		All (모두)	On		
수신기	One (한곡)		All (모두)	On		

- 자세한 내용은 수신기와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

* D.플레이어의 “Menu Language” 설정 및 카 수신기 유형에 따라 이상의 메뉴 항목 이름이 다를 수 있습니다.