

INTERFACE-ADAPTER VOOR D.SPELER KS-PD500

Alvorens deze adapter in gebruik te nemen

Laatste update: 1 maart 2006

1 Geschikte JVC auto-receivers

- Deze adapter is geschikt voor de volgende JVC auto-receivers*1:
 - Auto-receivers die in 2003 of later op de markt zijn gebracht
 - Auto-receivers met een bedieningsfunctie voor een MP3-compatibele CD-wisselaar
 - Auto-receivers die CD-tekst, namen van MP3-mappen/bestanden of ID3 Tag kunnen tonen

*1 Receivers die niet in de lijst zijn vermeld, kunnen niet met de KS-PD500 worden gebruikt

2 Indien u niet zeker van het bedieningstype van uw receiver bent

- Zie de lijst van geschikte JVC auto-receivers en controleer het bedieningstype van uw receiver.

3 Meer over compatibiliteit van de D.SPELER met deze adapter

- U kunt de D.SPELER via deze adapter bedienen door de adapter met de bakaansluiting op de D.SPELER te verbinden.
- Deze adapter is compatibel met de volgende D.SPELERS (per december 2005):
 - XA-HD500 (firmware-versie 1.00.1071 of later)
 - Indien de firmware-versie van uw D.SPELER ouder dan hierboven vermeld is, moet u de firmware updaten alvorens de D.SPELER met deze adapter te gebruiken. Zie de bij de D.SPELER geleverde update-aanwijzingen voor details aangaande de update van de D.SPELER.

4 Opmerkingen voor het gebruik van deze adapter

- Nadat de D.SPELER eenmaal met deze adapter is verbonden, werken de toetsen en regelaars van de D.SPELER niet terwijl "Ext app aangesloten*2" op het display van de D.SPELER wordt getoond.
- De lijstdisplayfunctie werkt niet juist voor bediening van de D.SPELER.
- Het duurt ongeveer 5 seconden eer de door u gekozen weergavefunctie wordt geactiveerd.
- De bedieningsfuncties van de D.SPELER werken mogelijk niet juist, afhankelijk van de communicatiestatus tussen deze adapter en de D.SPELER.
- Bij bediening van de D.SPELER via deze adapter, worden de tekstinformatie van fragmenten, categorieën, etc. mogelijk niet juist op het display van de receiver getoond.
- De map- en fragmentnummers die op de receiver worden getoond bij bediening van het keuzemenu, zijn mogelijk verschillend van de nummers die op het display van de D.SPELER worden getoond.
- Indien de menu-onderdelen niet juist worden getoond tijdens bediening van het keuzemenu, moet u de displayfunctie van de receiver veranderen.
- De namen van fragmenten of informatie van categorieën worden mogelijk niet juist getoond tijdens bediening van het keuzemenu met gebruik van de ►►|▲ of ▼|◄◄ toets.
- Gebruik bij voorkeur de afstandsbediening voor receivers die van het A, D of E bedieningstype zijn.
- Sluit geen apparatuur met de USB Mini B aansluiting op de D.SPELER aan terwijl de D.SPELER met deze adapter is verbonden.
- "Alarm*2" en "Sleep*2" van de "Klokinstelling*2" worden automatisch opop "Uit*2" gesteld wanneer u de D.SPELER met deze adapter verbindt.
- Wanneer u de D.SPELER met de adapter verbindt, kan het volgende voorkomen. De D.SPELER zal weer normaal werken nadat deze van de adapter is ontkoppeld:
 - "Geluidsmode*2" (uitgezonderd "CC Converter*2") functioneert niet.
 - Geen piepton, ookal is "Beep*2" met de D.SPELER op "Aan*2" gesteld.
 - "Auto Standby*2" werkt uitsluitend wanneer de auto-receiver is uitgeschakeld.
- Wanneer u de D.SPELER weer inschakelt, wordt in de volgende gevallen de weergave niet voortgezet vanaf het punt waar hiervoor werd gestopt*3:
 - Indien u de D.SPELER van de adapter heeft ontkoppeld en "Willekeurige volgorde*2" op "Aan*2" is gesteld

*2 De aanduidingen op het display zijn verschillend afhankelijk van de met de D.SPELER ingestelde "Menutaal".


*3 In dit geval wordt de volgorde van de liedjes opnieuw willekeurig bepaald wanneer de D.SPELER wordt ingeschakeld, en vervolgens start de weergave weer.

Bediening met het bedieningspaneel—Voor type A


■ Werking van de toetsen op het bedieningspaneel voor bediening van de D.speler

- : functioneert na een druk op **MODE**. Druk nogmaals op **MODE** om weer voor de oorspronkelijke functie te gebruiken.

Tijdens weergave

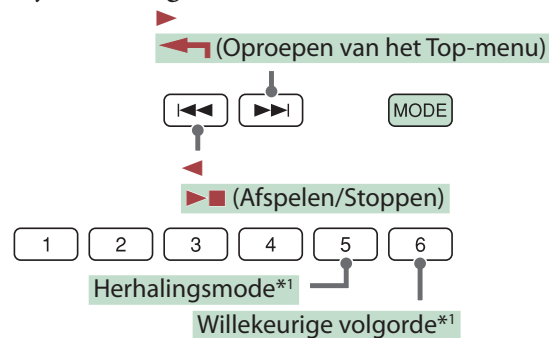

Indien u een track van het Top-menu kiest

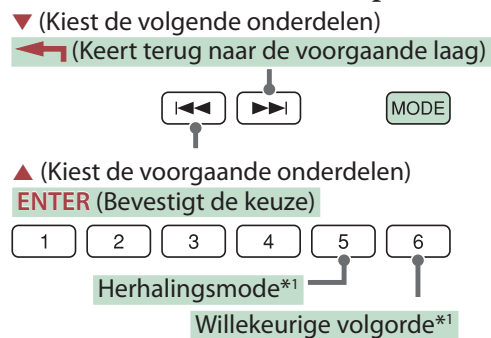

Basisbediening

Kiezen van een track:

- Druk op ►► om naar volgende tracks te gaan.
- Druk op ◀◀ om naar het begin van de huidige track en voorgaande tracks te gaan.

Snel voorwaarts of achterwaarts in een track:

- Houd ►► ingedrukt voor snel voorwaarts.
- Houd ◀◀ ingedrukt voor achterwaarts.

Stoppen of starten van de weergave: Druk op **MODE** en vervolgens op ◀◀.

Door iedere druk op ◀◀ na een druk op **MODE** wordt de weergave afwisselend gepauzeerd en weer hervat.

Kiezen van een track van het Top-menu

1 Na een druk op **MODE**, drukt u op ►► om het Top-menu in te voeren.*2

2 Druk op **MODE**.

3 Druk op ►► of ◀◀ om een onderdeel te kiezen.

4 Na een druk op **MODE**, drukt u op ◀◀ om de keuze te bevestigen.

Indien het gekozen onderdeel een volgende laag heeft, gaat u nu naar deze laag. Druk eerst op **MODE** en vervolgens op ►► om naar de voorgaande laag terug te gaan.

5 Herhaal stappen 2 t/m 4 totdat het gewenste track is bevestigd.

- U kunt tegelijkertijd ook 10 onderdelen verspringen door ►► of ◀◀ ingedrukt te houden.

Kiezen van weergavefuncties*3

Herhaalde weergave*4: Druk op **MODE** en vervolgens herhaaldelijk op **5** om de gewenste herhaalfunctie te kiezen.*1

- **Track:** Functioneert hetzelfde als “Herhalingsmode Een” van de D.speler.
 - **Disc:** Functioneert hetzelfde als “Herhalingsmode Alles” van de D.speler.
- Kies **Off (Uit)** om te annuleren.

Willekeurige weergave*4: Druk op **MODE** en vervolgens herhaaldelijk op **6** om **All** of **MAG** te kiezen zodat “Willekeurige volgorde” wordt geactiveerd.

Kies **Off (Uit)** om te annuleren.

*1 Met bepaalde receivers zijn de cijfertoetsen voor het kiezen van weergavefuncties verschillend. Zie de bij de receiver geleverde gebruiksaanwijzing.

*2 De menu-keuzefunctie wordt geannuleerd wanneer;
– Er gedurende ongeveer 5 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.

– U de keuze van de track bevestigt.

*3 Voor receivers die “CD-CH (CD-Changer)” tonen wanneer de D.speler als bron is gekozen, kunt u uitsluitend tegelijkertijd één van de weergavefuncties kiezen.


*4 Na het kiezen van een weergavefunctie licht de bijbehorende indicator op het display van de receiver op.

Bediening met het bedieningspaneel—Voor type B


■ Werking van de toetsen op het bedieningspaneel voor bediening van de D.speler

- **MODE**: functioneert na een druk op **MODE**. Druk nogmaals op **MODE** om weer voor de oorspronkelijke functie te gebruiken.

Tijdens weergave

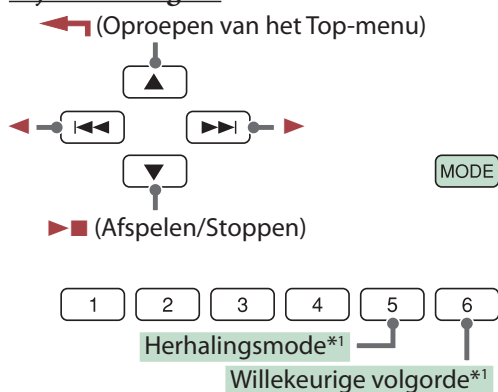

Indien u een track van het Top-menu kiest

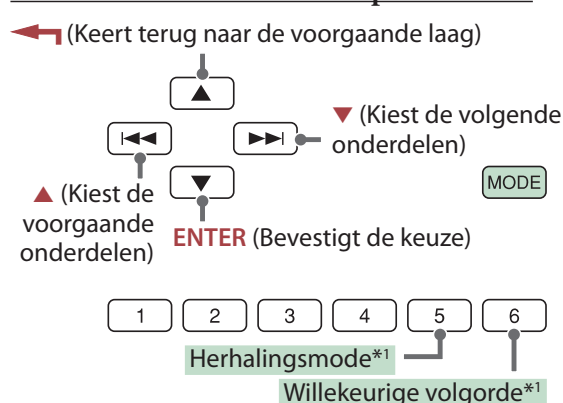

Basisbediening

Kiezen van een track:

- Druk op ▶▶ om naar volgende tracks te gaan.
- Druk op ◀◀ om naar het begin van de huidige track en voorgaande tracks te gaan.

Snel voorwaarts of achterwaarts in een track:

- Houd ▶▶ ingedrukt voor snel voorwaarts.
- Houd ◀◀ ingedrukt voor achterwaarts.

Stoppen of starten van de weergave: Druk op ▼.

Door iedere druk op de toets wordt de weergave afwisselend gepauzeerd en weer hervat.

Kiezen van een track van het Top-menu

1 Druk op ▲ om het Top-menu in te voeren.*2

2 Druk op ▶▶ of ◀◀ om een onderdeel te kiezen en druk vervolgens op ▼ om de keuze te bevestigen.

Indien het gekozen onderdeel een volgende laag heeft, gaat u nu naar deze laag. Herhaal de procedure voor het bevestigen van een gewenste track.

- U kunt tegelijkertijd ook 10 onderdelen verspringen door ▶▶ of ◀◀ ingedrukt te houden.
- Druk op ▲ om naar de voorgaande laag terug te keren.

Kiezen van weergavefuncties*3

Herhaalde weergave*4: Druk op **MODE** en vervolgens herhaaldelijk op **5** om de gewenste herhaalfunctie te kiezen.*1

- **Track:** Functioneert hetzelfde als “Herhalingsmode Een” van de D.speler.
- **Disc:** Functioneert hetzelfde als “Herhalingsmode Alles” van de D.speler. Kies **Off (Uit)** om te annuleren.

Willekeurige weergave*4: Druk op **MODE** en vervolgens herhaaldelijk op **6** om **All** of **MAG** te kiezen zodat “Willekeurige volgorde” wordt geactiveerd.

Kies **Off (Uit)** om te annuleren.

*1 Met bepaalde receivers zijn de cijfertoetsen voor het kiezen van weergavefuncties verschillend. Zie de bij de receiver geleverde gebruiksaanwijzing.

*2 De menu-keuzefunctie wordt geannuleerd wanneer;
– Er gedurende ongeveer 5 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.
– U de keuze van de track bevestigt.

*3 Voor receivers die “CD-CH (CD-Changer)” tonen wanneer de D.speler als bron is gekozen, kunt u uitsluitend tegelijkertijd één van de weergavefuncties kiezen.


*4 Na het kiezen van een weergavefunctie licht de bijbehorende indicator op het display van de receiver op.

Bediening met het bedieningspaneel—Voor type C


■ Werking van de toetsen op het bedieningspaneel voor bediening van de D.speler

-  : functioneert wanneer u de toets ingedrukt houdt.

Tijdens weergave

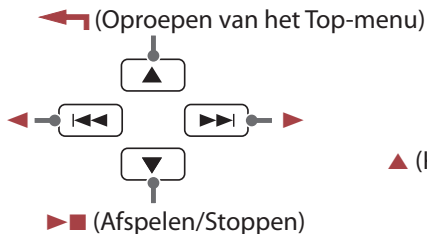

Indien u een track van het Top-menu kiest

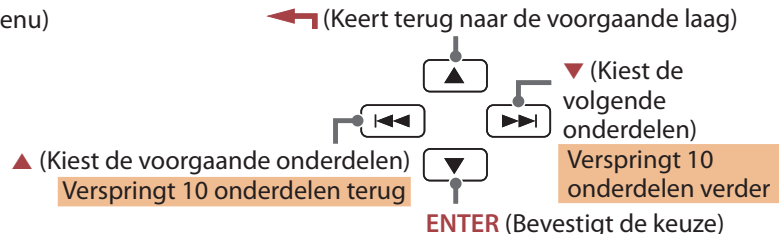

Basisbediening

Kiezen van een track:

- Druk op  om naar volgende tracks te gaan.
- Druk op  om naar het begin van de huidige track en voorgaande tracks te gaan.

Snel voorwaarts of achterwaarts in een track:

- Houd  ingedrukt voor snel voorwaarts.
- Houd  ingedrukt voor achterwaarts.

Stoppen of starten van de weergave: Druk op . Door iedere druk op de toets wordt de weergave afwisselend gepauzeerd en weer hervat.

Kiezen van een track van het Top-menu

1 Druk op  om het Top-menu in te voeren.*1

2 Druk op  of  om een onderdeel te kiezen en druk vervolgens op  om de keuze te bevestigen.

Indien het gekozen onderdeel een volgende laag heeft, gaat u nu naar deze laag. Herhaal de procedure voor het bevestigen van een gewenste track.

- U kunt tegelijkertijd ook 10 onderdelen verspringen door  of  ingedrukt te houden.
- Druk op  om naar de voorgaande laag terug te keren.

Kiezen van weergavefuncties*2

- Zie tevens het gedeelte aangaande bediening van weergavefuncties in de bij de receiver geleverde gebruiksaanwijzing.

Herhaalde weergave*3: Kies een van de volgende:

- **Track:** Functioneert hetzelfde als “Herhalingsmode Een” van de D.speler.
- **Disc:** Functioneert hetzelfde als “Herhalingsmode Alles” van de D.speler. Kies **Off (Uit)** om te annuleren.

Willekeurige weergave*3: Kies **All** of **MAG** om “Willekeurige volgorde” te activeren. Kies **Off (Uit)** om te annuleren.

*1 De menu-keuzefunctie wordt geannuleerd wanneer;
– Er gedurende ongeveer 5 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.

– U de keuze van de track bevestigt.

*2 Voor receivers die “CD-CH (CD-Changer)” tonen wanneer de D.speler als bron is gekozen, kunt u uitsluitend tegelijkertijd één van de weergavefuncties kiezen.


*3 Na het kiezen van een weergavefunctie licht de bijbehorende indicator op het display van de receiver op.

Bediening met het bedieningspaneel —Voor type D (KD-NX901)

■ Werking van de toetsen op het bedieningspaneel voor bediening van de D.speler


- : functioneert na een druk op **OK**. Druk nogmaals op **OK** om weer voor de oorspronkelijke functie te gebruiken.
- : functioneert wanneer u de toets ingedrukt houdt.

Tijdens weergave (Zie tevens bladzijde 11).

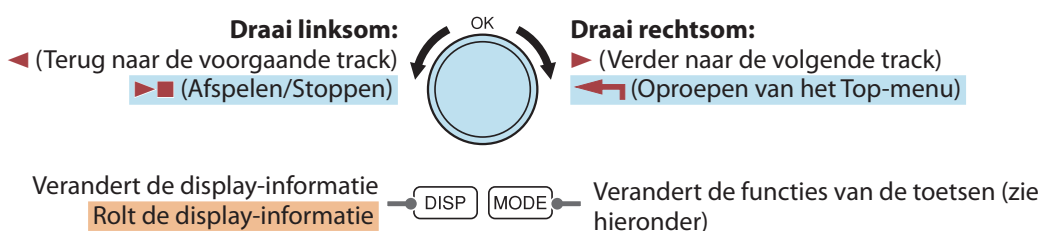



Door een druk op **MODE** verandert de functie van de toetsen als volgt. Druk op de toets alvorens op de toets voor de gewenste functie te drukken. Door nogmaals op **MODE** of **DISP** te drukken, wordt de oorspronkelijke functie weer geactiveerd.*

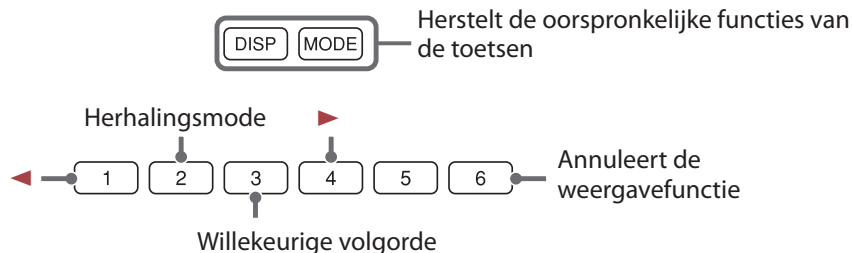Tijdens weergave (na een druk op MODE) (Zie tevens bladzijde 11).




* De toetsen krijgen tevens weer hun oorspronkelijke functies indien er gedurende ongeveer 15 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.

■ **Werking van de toetsen op het bedieningspaneel voor bediening van de D.speler**


-  : functioneert na een druk op **OK**. Druk nogmaals op **OK** om weer voor de oorspronkelijke functie te gebruiken.
-  : functioneert wanneer u de toets ingedrukt houdt.

Indien u een track van het Top-menu kiest (Zie tevens bladzijde 11).

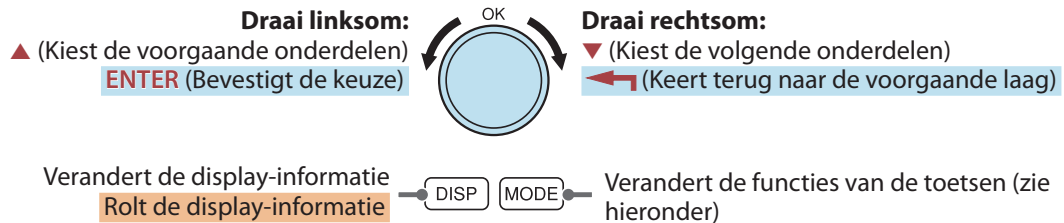

Door een druk op **MODE** verandert de functie van de toetsen als volgt. Druk op de toets alvorens op de toets voor de gewenste functie te drukken. Door nogmaals op **MODE** of **DISP** te drukken, wordt de oorspronkelijke functie weer geactiveerd.*

Indien u een track van het Top-menu kiest (na een druk op MODE) (Zie tevens bladzijde 11).

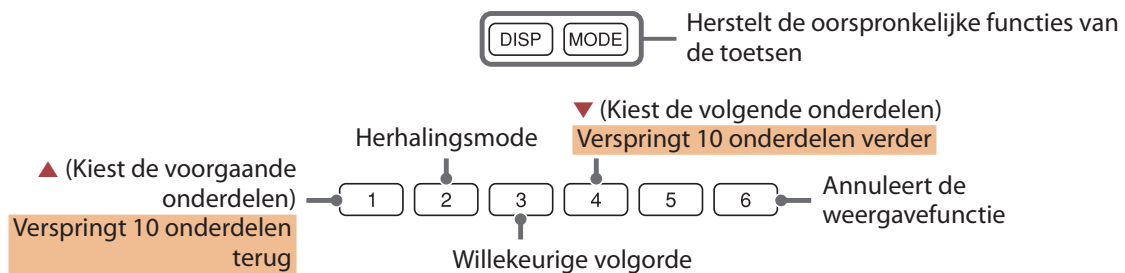

* De toetsen krijgen tevens weer hun oorspronkelijke functies indien er gedurende ongeveer 15 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.

Basisbediening

Kiezen van een track:

- Draai de bedieningsschijf rechtsom om naar volgende tracks te gaan.
- Draai de bedieningsschijf linksom om naar het begin van de huidige track en voorgaande tracks te gaan.

Snel voorwaarts of achterwaarts in een track:

- Druk op **MODE** en houd vervolgens **4** ingedrukt voor snel voorwaarts.
- Druk op **MODE** en houd vervolgens **1** ingedrukt voor achterwaarts.

Stoppen of starten van de weergave:

Druk eerst op **OK** en draai vervolgens de bedieningsschijf naar links om te stoppen of de weergave weer te hervatten.

Rollen van de display-informatie:

Houd **DISP** ingedrukt.

Veranderen van de display-informatie:

Druk op **DISP**.

Kiezen van een track van het Top-menu

1 Na een druk op **OK** draait u de bedieningsschijf naar rechts om het Top-menu in te voeren.*¹

2 Druk op **OK**.

3 Verdraai de bedieningsschijf om een onderdeel te kiezen.

4 Na een druk op **OK**, draait u de bedieningsschijf linksom om de keuze te bevestigen.

Indien het gekozen onderdeel een volgende laag heeft, gaat u nu naar deze laag. Druk op **OK** en draai de bedieningsschijf vervolgens rechtsom om naar de voorgaande laag terug te keren.

5 Herhaal stappen **2** t/m **4** totdat het gewenste track is bevestigd.

- U kunt tegelijkertijd tevens 10 onderdelen verspringen. Druk op **MODE** en vervolgens op **4** om 10 onderdelen verder of op **1** om 10 onderdelen terug te springen.

Kiezen van weergavefuncties*²

Herhaalde weergave*³: Druk op **MODE** en vervolgens herhaaldelijk op **2** om de gewenste herhaalfunctie te kiezen.

- **Track**: Functioneert hetzelfde als “Herhalingsmode Een” van de D.speler.
- **Disc**: Functioneert hetzelfde als “Herhalingsmode Alles” van de D.speler.

Druk op **MODE** en vervolgens op **6** om te annuleren.

Willekeurige weergave*³: Druk op **MODE** en vervolgens herhaaldelijk op **3** om **All** of **MAG** te kiezen zodat “Willekeurige volgorde” wordt geactiveerd.

Druk op **MODE** en vervolgens op **6** om te annuleren.

*¹ De menu-keuzefunctie wordt geannuleerd wanneer;
– Er gedurende ongeveer 5 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.

– U de keuze van de track bevestigt.

*² Voor receivers die “CD-CH (CD-Changer)” tonen wanneer de D.speler als bron is gekozen, kunt u uitsluitend tegelijkertijd één van de weergavefuncties kiezen.

*³ Na het kiezen van een weergavefunctie licht de bijbehorende indicator op het display van de receiver op.


Bediening met het aanraakpaneel—Voor type E

■ Werking van de toetsiconen op het aanraakpaneel voor bediening van de D.speler


- Er zijn verschillende soorten aanraakpanelen. Kies het voorbeeld dat op uw receiver lijkt.
- : functioneert wanneer u de toetsicoon even ingedrukt houdt.

Voorbeeld 1:

Tijdens weergave

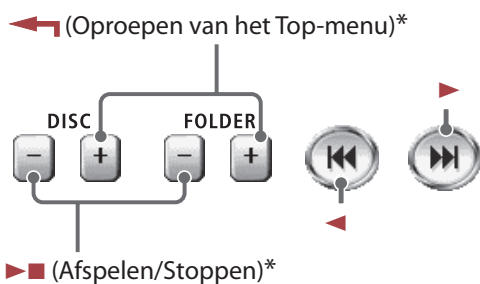


Indien u een track van het Top-menu kiest

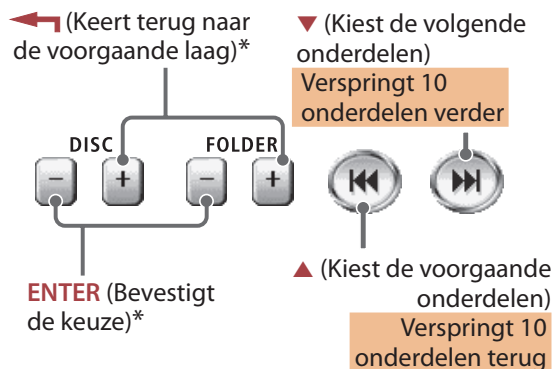


Voorbeeld 2:

Tijdens weergave

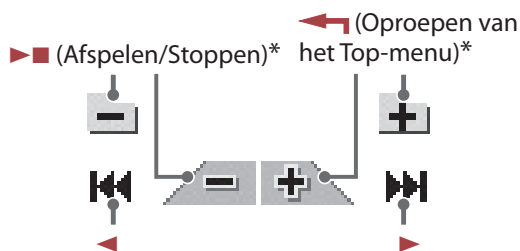

Indien u een track van het Top-menu kiest

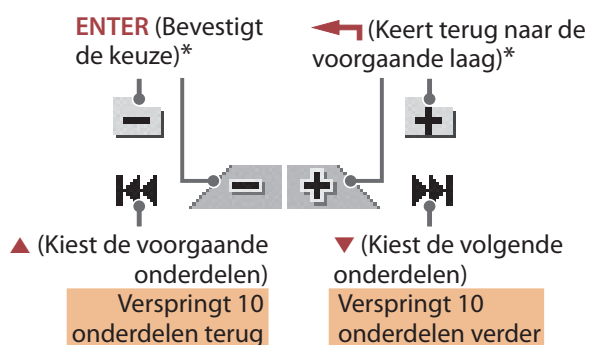

* In geval van een receiver met een stembegeleidingssysteem, hoort u "Folder Up" of "Folder Down" wanneer u op deze toetsiconen drukt.

Basisbediening

Kiezen van een track:

- Druk op ►►| om naar volgende tracks te gaan.
- Druk op |◄◄ om naar het begin van de huidige track en voorgaande tracks te gaan.

Snel voorwaarts of achterwaarts in een track:

- Houd ►►| ingedrukt voor snel voorwaarts.
- Houd |◄◄ ingedrukt voor achterwaarts.

Stoppen of starten van de weergave:

 Druk op **DISC -/ []** of **FOLDER -/ []**.

Door iedere druk op de toetsicoon wordt de weergave afwisselend gepauzeerd en weer hervat.

Kiezen van een track van het Top-menu

1 Druk op **DISC +/ []** of **FOLDER +/ []** om het "Top-menu" in te voeren.*1

2 Druk op ►►| of |◄◄ om een onderdeel te kiezen en druk vervolgens op **DISC -/ []** of **FOLDER -/ []** om de keuze te bevestigen.

Indien het gekozen onderdeel een volgende laag heeft, gaat u nu naar deze laag. Herhaal de procedure voor het bevestigen van een gewenste track.

- U kunt tegelijkertijd ook 10 onderdelen verspringen door ►►| of |◄◄ ingedrukt te houden.
- Druk op **DISC +/ []** of **FOLDER +/ []** om naar de voorgaande laag terug te keren.

Kiezen van weergavefuncties*2

- Zie tevens het gedeelte aangaande bediening van weergavefuncties in de bij de receiver geleverde gebruiksaanwijzing.

Herhaalde weergave*3: Kies een van de volgende:

- **Track:** Functioneert hetzelfde als "Herhalingsmode Een" van de D.speler.
 - **Disc:** Functioneert hetzelfde als "Herhalingsmode Alles" van de D.speler.
- Kies **Off (Uit)** om te annuleren.

Willekeurige weergave*3: Kies **All** of **MAG** om "Willekeurige volgorde" te activeren. Kies **Off (Uit)** om te annuleren.

*1 De menu-keuzefunctie wordt geannuleerd wanneer;
– Er gedurende ongeveer 5 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.

– U de keuze van de track bevestigt.

*2 Voor receivers die "CD-CH (CD-Changer)" tonen wanneer de D.speler als bron is gekozen, kunt u uitsluitend tegelijkertijd één van de weergavefuncties kiezen.


*3 Na het kiezen van een weergavefunctie licht de bijbehorende indicator op het display van de receiver op.

Bediening met de afstandsbediening

- U kunt de weergavefunctie niet met de afstandsbediening kiezen. Gebruik het bedieningspaneel om een weergavefunctie te kiezen.

U kunt de D.speler bedienen met gebruik van de bij uw receiver geleverde afstandsbediening.


Voorbeelden:

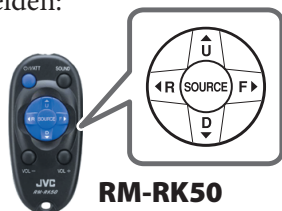

RM-RK50



RM-RK300

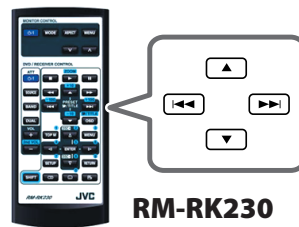


RM-RK230

Werking van de toetsiconen op de afstandsbediening voor bediening van de D.speler

- Als voorbeeld wordt de RM-RK300 in de afbeeldingen getoond.

Tijdens weergave


← (Oproepen van het Top-menu)

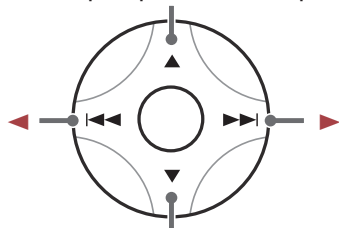

▶ (Afspelen/Stoppen)

Indien u een track van het Top-menu kiest

← (Keert terug naar de voorgaande laag)

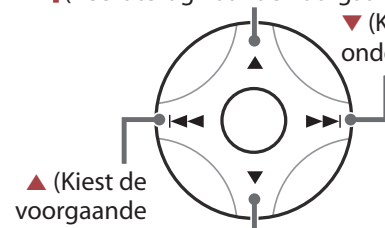

▲ (Kiest de voorgaande onderdelen)

▼ (Kiest de volgende onderdelen)

ENTER (Bevestigt de keuze)

Basisbediening

Kiezen van een track:

- Druk op ►► (of ►) om naar volgende tracks te gaan.
- Druk op ◀◀ (of ◀) om naar het begin van de huidige track en voorgaande tracks te gaan.

Snel voorwaarts of achterwaarts in een track:

- Houd ►► (of ►) ingedrukt voor snel voorwaarts.
- Houd ◀◀ (of ◀) ingedrukt voor achterwaarts.

Stoppen of starten van de weergave: Druk op ▼.

Door iedere druk op de toets wordt de weergave afwisselend gepauzeerd en weer hervat.

Kiezen van een track van het Top-menu

1 Druk op ▲ om het Top-menu in te voeren.*

2 Druk op ►►/◀◀ (of ►/◀) om een onderdeel te kiezen en druk vervolgens op ▼ om de keuze te bevestigen.

Indien het gekozen onderdeel een volgende laag heeft, gaat u nu naar deze laag. Herhaal de procedure voor het bevestigen van een gewenste track.

- U kunt tegelijkertijd ook 10 onderdelen verspringen door ►►/◀◀ (of ►/◀) ingedrukt te houden.
- Druk op ▲ om naar de voorgaande laag terug te keren.

* De menu-keuzefunctie wordt geannuleerd wanneer;
 – Er gedurende ongeveer 5 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.
 – U de keuze van de track bevestigt.

D.SPELER bedieningsniveau

— Niveau 1 —

- 1 Schakel de receiver in en kies CD-wisselaar als bron voor weergave van de D.SPELER.
- 2 Indien u de D.SPELER met deze adapter heeft verbonden terwijl zowel "Herhalingsmode" als "Willekeurige volgorde" zijn geactiveerd, werkt uitsluitend "Herhalingsmode".
- 3 U kunt "Herhalingsmode" en "Willekeurige volgorde" niet tegelijkertijd activeren tijdens bediening van de D.SPELER via de receiver.
- 4 De volgende tabel toont de overeenkomende weergavefuncties van de D.SPELER en de receiver.

	Herhalingsmode			Willekeurige volgorde		
D.SPELER	Eén		Alles	Aan		
Receiver	Track (Fragment)	Folder (Map)	Disc	All/MAG (alles/ magazijn)	Disc	Folder (Map)

- U kunt "Folder" als herhaalfunctie en "Disc" of "Folder" als willekeurige weergavefunctie met bepaalde receivers kiezen, maar deze weergavefuncties worden na een paar seconden automatisch geannuleerd.

— Niveau 2 —

- 1 Schakel de receiver in en kies D.PLAYER als bron voor weergave van de D.SPELER.
- 2 Indien u de D.SPELER met deze adapter heeft verbonden terwijl zowel "Herhalingsmode" als "Willekeurige volgorde" zijn geactiveerd, werken beide weergavefuncties.
- 3 U kunt "Herhalingsmode" en "Willekeurige volgorde" tegelijkertijd activeren tijdens bediening van de D.SPELER via de receiver.
- 4 De volgende tabel toont de overeenkomende weergavefuncties van de D.SPELER en de receiver.

	Herhalingsmode			Willekeurige volgorde		
D.SPELER	Eén		Alles	Aan		
Receiver	One (Eén)		All (Alles)	On (Aan)		

- Zie de bij uw receiver geleverde gebruiksaanwijzing voor details.

* De namen van de hierboven getoonde menu-onderdelen zijn afhankelijk van de ingestelde "Menutaal" van de D.SPELER en het type auto-receiver verschillend.