

پخش کننده دیسک آداپتور رابط KS-PD500

قبل از استفاده از این آداپتور

آخرین بهنگام رسانی: ۱ مارس ۲۰۰۶

۱ گیرنده های اتومبیل JVC پشتیبانی شده

- این آداپتور گیرنده های اتومبیل JVC* ۱ زیر را پشتیبانی می کند:
- گیرنده های تولید شده در سال ۲۰۰۳ یا بالاتر
- گیرنده های اتومبیل مجهز به کنترل تعویض کننده CD سازگار با MP3
- گیرنده های اتومبیلی که پوشه CD متنی، MP3 یا نام فایل، یا برچسب ID3 را نمایش می دهد
- * گیرنده هایی که در این لیست ذکر نشده اند با KS-PD500 سازگار نمی باشند

۲ اگر در مورد نوع کنترل گیرنده خود مطمئن نمی باشید

- به لیست گیرنده های اتومبیل JVC پشتیبانی شده مراجعه کرده و نوع کنترل گیرنده خود را بررسی کنید.

۳ در مورد پخش کننده دیسک سازگار با این آداپتور

- می توانید پخش کننده دیسک را طریق این آداپتور با وصل کردن به پایه اتصال در پخش کننده دیسک کنترل کنید.
- این آداپتور با پخش کننده دیسک زیر سازگار می باشد (از تاریخ دسامبر ۲۰۰۵):
■ XA-HD500 (فیرم ویر نسخه ۱۰۷۱, ۱۰۰, ۱ یا بالاتر)
- اگر نسخه فیرم ویر پخش کننده دیسک قدیمی تر از مورد ذکر شده در بالا باشد، باید نسخه فیرم ویر خود را قبل از استفاده از پخش کننده دیسک با این آداپتور، بهنگام کنید. برای جزئیات مربوط به بهنگام کردن پخش کننده دیسک، به راهنمای بهنگام کردن ارایه شده همراه با پخش کننده دیسک مراجعه کنید.

۴ نکاتی در مورد استفاده از این آداپتور

- بعد از وصل کردن پخش کننده دیسک به این آداپتور، دکمه های موجود در پخش کننده دیسک هنگام ظاهر شدن "Ext. Connected*" در صفحه نمایشگر پخش کننده دیسک، کار نخواهند کرد.
- عملکرد نمایش لیست بهنگام کار با پخش کننده دیسک بطرز صحیح کار نمی کند.
- این کار ممکن است تا فعال شده حالت پخش 5 ثانیه بطول انجامد.
- کنترل های پخش کننده دیسک با توجه به وضعیت ارتباطی بین این آداپتور و پخش کننده دیسک ممکن است درست عمل نکنند.
- هنگامی کار با پخش کننده دیسک از طریق این گیرنده، اطلاعات متنی تراکها، گروهها و غیره ممکن است بطور صحیح روی گیرنده نمایش داده نشود.
- شماره های پوشه/تراک نمایش داده شده در گیرنده در هنگام کار با منوی انتخاب ممکن است با شماره های نمایش داده شده در پخش کننده دیسک متفاوت باشد.
- چنانچه موارد موجود در منوی انتخاب درست نمایش داده نشود، حالت نمایش در گیرنده را تغییر دهید.
- نام تراکها یا اطلاعات گروهها هنگام کار با منوی انتخاب با استفاده از دکمه **▶▶▶▶▶** یا **▶▶▶▶▶** ممکن است بطور صحیح نمایش داده نشود.
- توصیه می شود که از کنترل از راه دور برای کار با گیرنده هایی که نوع کنترل آنها **A, D, E** یا **V** می باشد استفاده کنید.
- هنگامی که پخش کننده دیسک را به این آداپتور وصل می کنید، هیچ دستگامی را به اتصال **USB Mini B** در پخش کننده دیسک وصل نکنید.
- هنگام وصل کردن پخش کننده دیسک به این آداپتور، "Alarm*" و "Sleep*" در حالت "Clock Set*" بطور اتوماتیک روی "Off*" تنظیم خواهد شد.
- در حین وصل کردن پخش کننده دیسک به این آداپتور، نشانه های زیر ظاهر می شوند. پخش کننده دیسک بعد از جدا شدن از این آداپتور به حالت عادی باز خواهد گشت.
 - عملکرد "Sound Mode*" (بجز "CC Converter*") کار نخواهد کرد.
 - صدای بوق حتی هنگامی که حالت "Beep*" در پخش کننده دیسک روی حالت "On*" تنظیم شده باشد، موجود نخواهند بود.
 - عملکرد "Auto Standby*" فقط در هنگامی که گیرنده خاموش باشد کار خواهد کرد.
- هنگام روشن کرده پخش کننده دیسک، پخش از محلی که متوقف شده بود در حالت 3 شروع مجدد نخواهد شد.*
 - در صورتی که پخش کننده دیسک در حالتی که به این آداپتور وصل شده است را خاموش کرده باشید و حالت "Random Play*" روی "On*" تنظیم شده باشد


* نشانگر روی نمایشگر با توجه به حالت "Menu Language" در پخش کننده دیسک متفاوت خواهد بود.

* در این حالت، هنگامی که پخش کننده دیسک روشن شود، ترتیب آهنگها مجدداً بصورت تصادفی مرتب خواهند شد و سپس پخش مجدداً شروع خواهد شد.

عملیات از روی پانل کنترل—برای نوع A

چگونه کلیدهای پانل کنترل مانند کنترلهای پخش کننده دیسک عمل می کنند

• بعد از فشار داده شدن **MODE** عمل می کند. برای برگرداندن صدا به حالت اول، **MODE** را دوباره فشار دهید.

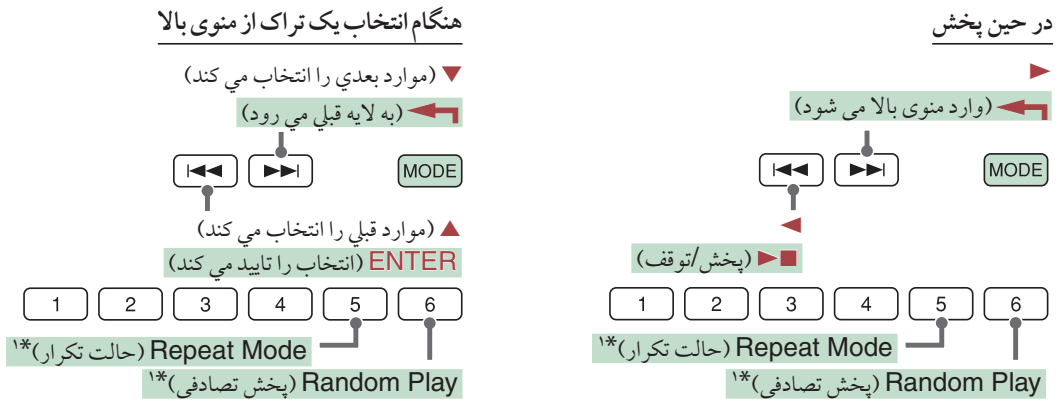

هنگام انتخاب یک تراک از منوی بالا

▼ (موارد بعدی را انتخاب می کند)

◀ (به لایه قبلی می رود)



▲ (موارد قبلی را انتخاب می کند)

ENTER (انتخاب را تایید می کند)



Repeat Mode (حالت تکرار)*^۱

Random Play (پخش تصادفی)*^۱

عملیات اصلی

برای انتخاب یک تراک:

- ▶▶▶ را برای رفتن به تراکهای بعد فشار دهید.
- ◀◀◀ را برای رفتن به ابتدای تراک فعلی و تراکهای قبلی فشار دهید.

برای سرعت جلو یا عقب بردن تراک:

- ▶▶▶ را برای سرعت جلو بردن فشار داده و نگاه دارید.
- ◀◀◀ را برای عقب بردن فشار داده و نگاه دارید.

برای توقف یا شروع پخش: بعد از فشار دادن **MODE**، را فشار دهید ◀◀◀.

هر بار که را ◀◀◀ بعد از فشار دادن **MODE** فشار می دهید، پخش متوقف می شود و دوباره از سر گرفته می شود.

انتخاب حالات پخش*^۳

پخش تکراری*^۴: بعد از فشار دادن **MODE**، 5 را مکرراً فشار

دهید تا حالت تکرار مورد نظر خود را انتخاب کنید.*^۱

• **Track** (تراک): مشابه "Repeat Mode One" در پخش کننده دیسک عمل می کند.

• **Disc** (دیسک): مشابه "Repeat Mode All" در پخش کننده دیسک عمل می کند.

برای لغو، **Off** (خاموش) را انتخاب کنید.

پخش تصادفی*^۴: بعد از فشار دادن **MODE**، 6 را بطور مکرر فشار دهید تا **All** (همه) یا **MAG** (خزانه) انتخاب شود تا "Random Play" فعال شود.

برای لغو، **Off** (خاموش) را انتخاب کنید.

هنگام انتخاب یک تراک از منوی بالا

۱ بعد از فشار دادن **MODE**، ▶▶▶ را بعد از وارد شدن به منوی بالا فشار دهید.*^۲

۲ **MODE** را فشار دهید.

۳ ▶▶▶ یا ◀◀◀ را برای انتخاب یک مورد فشار دهید.

۴ بعد از فشار دادن **MODE** یا ◀◀◀ را برای تایید انتخاب فشار دهید.

هنگامی که مورد انتخاب شده دارای لایه بعدی است، شما وارد لایه بعدی خواهید گردید. برای برگشت به لایه قبلی، ▶▶▶ را بعد از فشار دادن **MODE** فشار دهید.

۵ مراحل ۲ تا ۴ را تکرار کنید تا تراک دلخواه تایید گردد.

- می توانید هر بار از ۱۰ مورد با فشار دادن و نگاه داشتن ▶▶▶ یا ◀◀◀ پرش کنید.

*^۱ در برخی از گیرنده ها تعداد دکمه ها جهت انتخاب حالتی پخش متفاوت می باشد. به دفترچه دستورالعملهای ارایه شده همراه با گیرنده مراجعه کنید.

*^۲ حالت انتخاب منو در موارد زیر لغو خواهد گردید؛

— اگر عملیاتی برای حدود ۵ ثانیه انجام نگیرد.

— هنگامی که انتخاب تراک را تایید می کنید.

*^۳ در گیرنده هایی که هنگام انتخاب شدن پخش کننده دیسک بعنوان منبع **CD-CH** (تعویض کننده CD) را نمایش می دهند، فقط می توانید یکی از حالتی پخش را در هر بار انتخاب نمایید.



*^۴ هنگامی که یکی از حالات پخش انتخاب شده باشد، نشانگر مربوطه در صفحه نمایش گیرنده نمایش داده می شود.

عملیات از روی پانل کنترل—برای نوع B

چگونه کلیدهای پانل کنترل مانند کنترلهای پخش کننده دیسک عمل می کنند

• بعد از فشار داده شدن **MODE** عمل می کند. برای برگرداندن صدا به حالت اول، **MODE** را دوباره فشار دهید.

در حین پخش

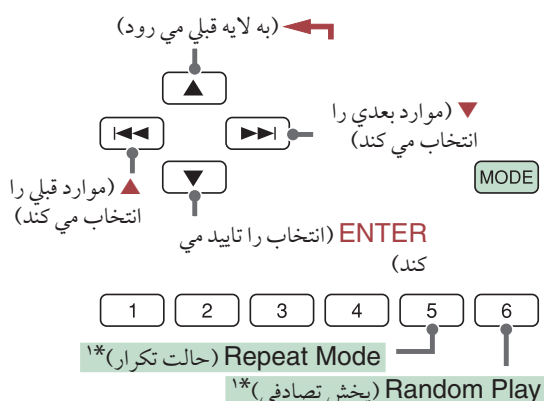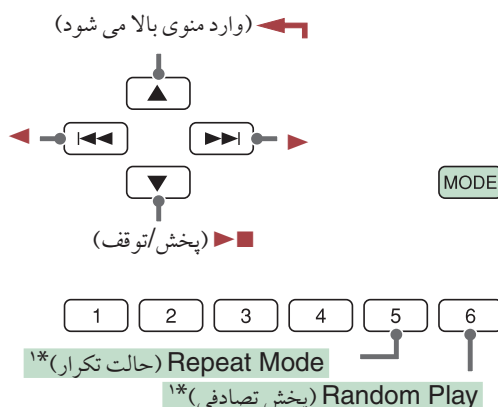

عملیات اصلی

برای انتخاب یک تراک:

- برای رفتن به تراکهای بعدی فشار دهید.
- برای رفتن به ابتدای تراک فعلی و تراکهای قبلی فشار دهید.

برای سرعت جلو یا عقب بردن تراک:

- برای سرعت جلو بردن فشار داده و نگاه دارید.
- برای عقب بردن فشار داده و نگاه دارید.
- برای توقف یا شروع پخش: دکمه را فشار دهید.
- هر بار که این دکمه را فشار دهید، پخش به نوبت متوقف و دوباره ادامه پیدا می کند.

انتخاب حالات پخش^{۳*}

- **پخش تکراری^{۴*}**: بعد از فشار دادن **MODE**، 5 را مکرراً فشار دهید تا حالت تکرار مورد نظر خود را انتخاب کنید.^{۱*}
- **Track (تراک)**: مشابه "Repeat Mode One" در پخش کننده دیسک عمل می کند.
- **Disc (دیسک)**: مشابه "Repeat Mode All" در پخش کننده دیسک عمل می کند.
- برای لغو، **Off (خاموش)** را انتخاب کنید.
- **پخش تصادفی^{۴*}**: بعد از فشار دادن **MODE**، 6 را بطور مکرر فشار دهید تا **All (همه)** یا **MAG (خزانه)** انتخاب شود تا "Random Play" فعال شود.
- برای لغو، **Off (خاموش)** را انتخاب کنید.

هنگام انتخاب یک تراک از منوی بالا

۱ ▲ را برای وارد شدن به منوی بالا فشار دهید.^{۲*}

۲ ▶▶▶ یا ◀◀◀ را برای انتخاب یک مورد فشار داده و سپس را برای تایید انتخاب فشار دهید.

هنگامی که مورد انتخاب شده دارای لایه بعدی است، شما وارد لایه بعدی خواهید گردید. این روش را تکرار کرده تا تراک دلخواه تایید گردد.

- می توانید هر بار از ۱۰ مورد با فشار دادن و نگاه داشتن ▶▶▶ یا ◀◀◀ پرش کنید.
- برای برگشت به لایه قبلی ▲ را فشار دهید.

* در برخی از گیرنده ها تعداد دکمه ها جهت انتخاب حالت های پخش متفاوت می باشد. به دفترچه دستورالعمل های ارایه شده همراه با گیرنده مراجعه کنید.

* حالت انتخاب منو در موارد زیر لغو خواهد گردید؛
- اگر عملیاتی برای حدود ۵ ثانیه انجام نگردهد.
- هنگامی که انتخاب تراک را تایید می کنید.

* در گیرنده هایی که هنگام انتخاب شدن پخش کننده دیسک بعنوان منبع "CD-CH (تعویض کننده CD)" را نمایش می دهند، فقط می توانید یکی از حالت های پخش را در هر بار انتخاب نمایید.

* هنگامی که یکی از حالات پخش انتخاب شده باشد، نشانگر مربوطه در صفحه نمایش گیرنده نمایش داده می شود.


عملیات از روی پانل کنترل—برای نوع C

چگونه کلیدهای پانل کنترل مانند کنترلهای پخش کننده دیسک عمل می کنند

مانند زمانی که دکمه را فشار داده و نگاه داشته اید عمل می کند.


در حین پخش

← (وارد منوی بالا می شود)

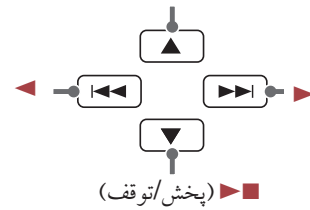

هنگام انتخاب یک تراک از منوی بالا

← (به لایه قبلی می رود)

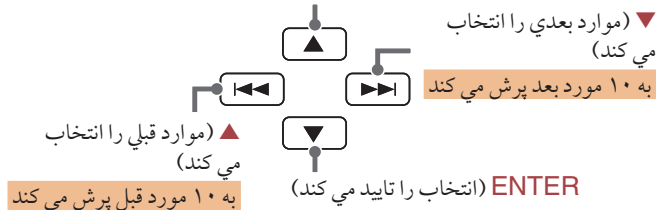

عملیات اصلی

برای انتخاب یک تراک:

- ▶▶▶ را برای رفتن به تراکهای بعد فشار دهید.
- ◀◀◀ را برای رفتن به ابتدای تراک فعلی و تراکهای قبلی فشار دهید.

برای سرعت جلو یا عقب بردن تراک:

- ▶▶▶ را برای سرعت جلو بردن فشار داده و نگاه دارید.
- ◀◀◀ را برای عقب بردن فشار داده و نگاه دارید.
- برای توقف یا شروع پخش: دکمه ▼ را فشار دهید.
- هر بار که این دکمه را فشار دهید، پخش به نوبت متوقف و دوباره ادامه پیدا می کند.

هنگام انتخاب یک تراک از منوی بالا

۱ ▲ را برای وارد شدن به منوی بالا فشار دهید.*

۲ ▶▶▶ یا ◀◀◀ را برای انتخاب یک مورد فشار داده و سپس را

برای ▼ تایید انتخاب فشار دهید.

هنگامی که مورد انتخاب شده دارای لایه بعدی است، شما وارد لایه بعدی خواهید گردید. این روش را تکرار کرده تا تراک دلخواه تایید گردد.

- می توانید هر بار از ۱۰ مورد با فشار دادن و نگاه داشتن ▶▶▶ یا ◀◀◀ پرش کنید.
- برای برگشت به لایه قبلی ▲ را فشار دهید.

انتخاب حالات پخش*۲

- همچنین به بخش حالات پخش در دستورالعملهای ارائه شده همراه با گیرنده رجوع کنید.

پخش تکراری*۳: یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

• **Track** (تراک): مشابه "Repeat Mode One" در پخش

کننده دیسک عمل می کند.

• **Disc** (دیسک): مشابه "Repeat Mode All" در پخش

کننده دیسک عمل می کند.

برای لغو، **Off** (خاموش) را انتخاب کنید.

پخش تصادفی*۳: **All** (همه) یا **MAG** (خزانه) را برای فعال کردن

"Random Play" فشار دهید.

برای لغو، **Off** (خاموش) را انتخاب کنید.

* حالت انتخاب منو در موارد زیر لغو خواهد گردید؛

– اگر عملیاتی برای حدود ۵ ثانیه انجام نگیرد.

– هنگامی که انتخاب تراک را تایید می کنید.

*۲ در گیرنده هایی که هنگام انتخاب شدن پخش کننده دیسک بعنوان منبع

"CD-CH (تعویض کننده CD)" را نمایش می دهند، فقط می توانید

یکی از حالتهای پخش را در هر بار انتخاب نمایید.

*۳ هنگامی که یکی از حالات پخش انتخاب شده باشد، نشانگر مربوطه در


صفحه نمایش گیرنده نمایش داده می شود.

عملیات از روی پانل کنترل—برای نوع D (KD-NX901)

چگونه کلیدهای پانل کنترل مانند کنترلهای پخش کننده دیسک عمل می کنند

- بعد از فشار دادن **OK** عمل می کند. برای برگرداندن صدا به حالت اول، **OK** را دوباره فشار دهید.
- مانند زمانی که دکمه را فشار داده و نگاه داشته اید عمل می کند.

در حین پخش (به صفحه ۱۱ هم مراجعه کنید).

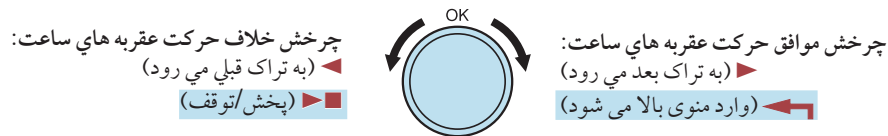

عملکرد دکمه ها را تغییر می دهد (به زیر مراجعه کنید) — **DISP** **MODE** — اطلاعات ناپیشتگر را تغییر می دهد
اطلاعات ناپیشتگر را حرکت می دهد

فشار دادن **MODE** عملکردهای دکمه ها را به ترتیب زیر تغییر می دهد. دکمه را قبل از فشار دادن دکمه اصلی فشار دهید. فشار دادن مجدد **MODE** یا **DISP** عملکرد اصلی را دوباره بازسازی می کند.*

در حین پخش (بعد از فشار دادن **MODE**) (به صفحه ۱۱ هم مراجعه کنید).

عملکردهای اصلی دکمه ها را بازسازی می کند — **DISP** **MODE**




* در صورتی که عملیاتی برای ۱۵ ثانیه انجام داده نشود کلیدها هم عملکردهای اصلی خود را بازسازی می کنند.

چگونه کلیدهای پانل کنترل مانند کنترلهای پخش کننده دیسک عمل می کنند

- بعد از فشار دادن **OK** عمل می کند. برای برگرداندن صدا به حالت اول، **OK** را دوباره فشار دهید.
- مانند زمانی که دکمه را فشار داده و نگاه داشته اید عمل می کند.

هنگام انتخاب یک تراک از منوی بالا (به صفحه ۱۱ هم مراجعه کنید).

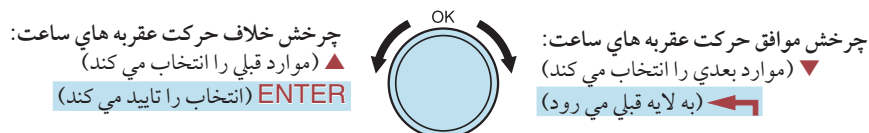


عملکرد دکمه ها را تغییر می دهد (به زیر مراجعه کنید) — **DISP** **MODE** — اطلاعات نمایشگر را تغییر می دهد
اطلاعات نمایشگر را حرکت می دهد

فشار دادن **MODE** عملکردهای دکمه ها را به ترتیب زیر تغییر می دهد. دکمه را قبل از فشار دادن دکمه اصلی فشار دهید. فشار دادن مجدد **MODE** یا **DISP** عملکرد اصلی را دوباره بازسازی می کند.*

هنگام انتخاب یک تراک از منوی بالا (بعد از فشار دادن **MODE**) (به صفحه ۱۱ هم مراجعه کنید).

عملکردهای اصلی دکمه ها را بازسازی می کند — **DISP** **MODE**

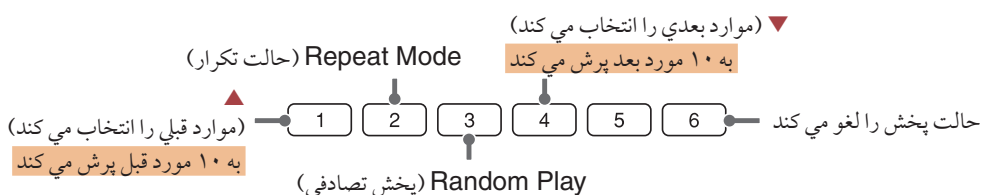

* در صورتی که عملیاتی برای ۱۵ ثانیه انجام داده نشود کلیدها هم عملکردهای اصلی خود را بازسازی می کنند.

عملیات اصلی

برای انتخاب یک تراک:

- دکمه را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا به تراکهای بعدی بروید.
- دکمه را مخالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا به ابتدای تراک فعلی و تراکهای قبلی بروید.
- برای سرعت جلو یا عقب بردن تراک:
- بعد از فشار دادن **MODE**، برای حرکت سریع به جلو **4** را فشار داده و نگاه دارید.
- بعد از فشار دادن **MODE**، برای حرکت به عقب **1** را فشار داده و نگاه دارید.

برای توقف یا شروع پخش:

بعد از فشار دادن **OK**، دکمه کنترل را مخالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا توقف یا شروع مجدد را انتخاب کنید.

برای حرکت دادن صفحه نمایش اطلاعات:

DISP را فشار دهید و نگهدارید.

برای تغییر صفحه نمایش اطلاعات:

DISP را فشار دهید.

هنگام انتخاب یک تراک از منوی بالا

۱ بعد از فشار دادن **OK**، دکمه کنترل را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا وارد منوی بالا شوید.*

۲ **OK** را فشار دهید.

۳ دکمه کنترل را برای انتخاب یک مورد بچرخانید.

۴ بعد از فشار دادن **OK**، دکمه کنترل را در جهت مخالف حرکت

عقربه های ساعت بچرخانید تا انتخاب را تایید کنید.

هنگامی که مورد انتخاب شده دارای لایه بعدی است، شما وارد

لایه بعدی خواهید گردید. برای حرکت به لایه قبل، **OK** را

فشار داده و سپس دکمه کنترل را در جهت حرکت عقربه های

ساعت بچرخانید.

۵ مراحل ۲ تا ۴ را تکرار کنید تا تراک دلخواه تایید گردد.

- همچنین می توانید در هر بار از ۱۰ مورد پرسش کنید. بعد از فشار دادن **MODE**، **4** را برای پرسش از ۱۰ مورد بعد یا **1** را برای پرسش به ۱۰ مورد قبل فشار دهید.

انتخاب حالات پخش*۲

پخش تکراری*۳: بعد از فشار دادن **MODE**، **2** را مکرراً فشار دهید تا حالت تکرار مورد نظر خود را انتخاب کنید.

• **Track** (تراک): مشابه "Repeat Mode One" در پخش کننده دیسک عمل می کند.

• **Disc** (دیسک): مشابه "Repeat Mode All" در پخش کننده دیسک عمل می کند.

برای لغو، **MODE** را فشار داده و سپس **6** را فشار دهید.

پخش تصادفی*۳: بعد از فشار دادن **MODE**، **3** را بطور مکرر فشار دهید تا **All** (همه) یا **MAG** (خزانه) انتخاب شود تا "Random Play" فعال شود.

برای لغو، **MODE** را فشار داده و سپس **6** را فشار دهید.

* حالت انتخاب منو در موارد زیر لغو خواهد گردید؛

– اگر عملیاتی برای حدود ۵ ثانیه انجام نگردد.

– هنگامی که انتخاب تراک را تایید می کنید.

* در گیرنده هایی که هنگام انتخاب شدن پخش کننده دیسک بعنوان منبع "CD-CH" (تعویض کننده CD) را نمایش می دهند، فقط می توانید

یکی از حالت های پخش را در هر بار انتخاب نمایید.


* هنگامی که یکی از حالات پخش انتخاب شده باشد، نشانگر مربوطه در صفحه نمایش گیرنده نمایش داده می شود.

عملیات از روی پانل لمسی — برای نوع E

- چگونه کلیدهای پانل لمسی مانند کنترل‌های پخش کننده دیسک عمل می‌کنند
- انواع صفحه نمایش در پانل لمسی وجود دارد. نوعی که مشابه با گیرنده شما می‌باشد را از انواع زیر انتخاب کنید.
- مانند زمانی که آیکن کلید را فشار داده و نگاه داشته اید عمل می‌کند.


مثال ۱:

در حین پخش

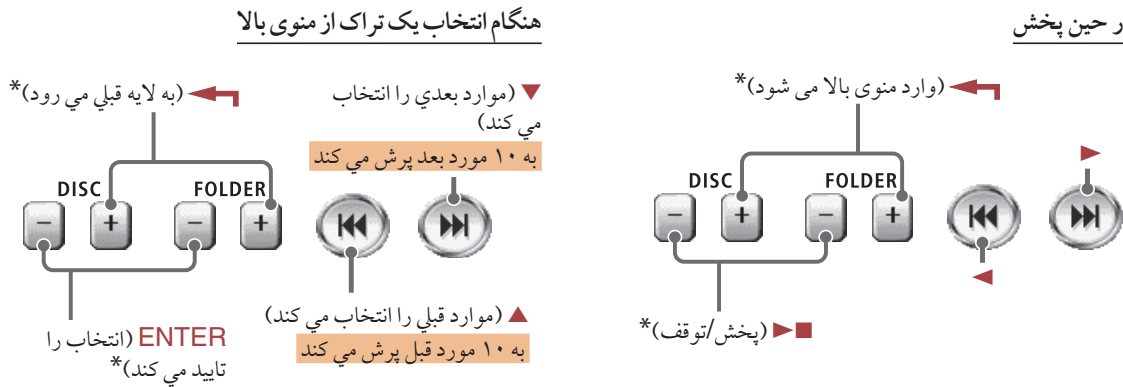

مثال ۲:

در حین پخش

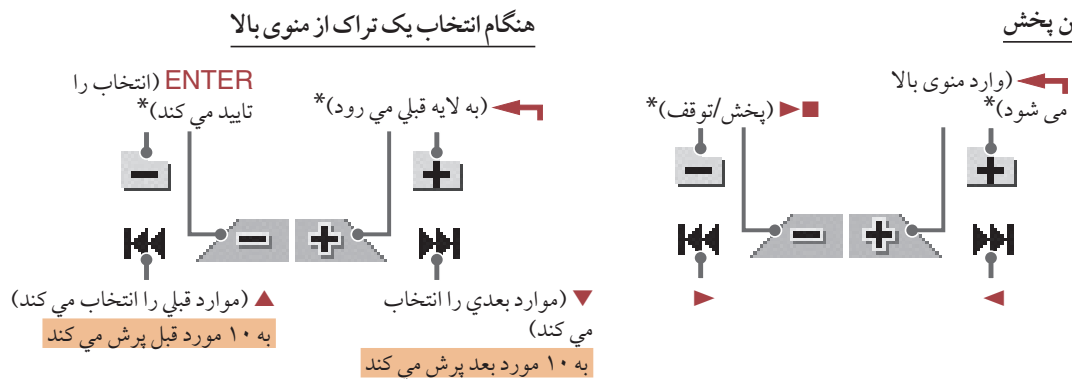

* گیرنده مجهز به سیستم پشتیبانی صوتی "Folder up" یا "Folder down" را هنگامی که آیکنهای کلید را فشار دهید، اعلام می‌نماید.

عملیات اصلی

برای انتخاب یک تراک:

- **▶▶▶** را برای رفتن به تراکهای بعد فشار دهید.
- **◀◀◀** را برای رفتن به ابتدای تراک فعلی و تراکهای قبلی فشار دهید.

برای سرعت جلو یا عقب بردن تراک:

- **▶▶▶** را برای سرعت جلو بردن فشار داده و نگاه دارید.
- برای عقب بردن **◀◀◀** را فشار داده و نگاه دارید.

برای توقف یا شروع پخش: **DISC** / **[-]** یا **FOLDER** / **[=]** را فشار دهید.

هر بار که آیکون کلید را فشار دهید، پخش به نوبت متوقف و دوباره ادامه پیدا می کند.

هنگام انتخاب یک تراک از منوی بالا

۱ **DISC** / **[+]** یا **FOLDER** / **[+]** را برای ورود به منوی بالا فشار دهید.*

۲ **▶▶▶** یا **◀◀◀** را برای انتخاب یک مورد فشار داده و سپس **DISC** / **[-]** یا **FOLDER** / **[-]** را برای تایید انتخاب فشار دهید.

هنگامی که مورد انتخاب شده دارای لایه بعدی است، شما وارد لایه بعدی خواهید گردید. این روش را تکرار کرده تا تراک دلخواه تایید گردد.

• می توانید هر بار از ۱۰ مورد با فشار دادن و نگاه داشتن **▶▶▶** یا **◀◀◀** پرش کنید.

• برای برگشت به لایه قبل **DISC** / **[+]** یا **FOLDER** / **[+]** را فشار دهید.

انتخاب حالات پخش*۲

- همچنین به بخش حالات پخش در دستورالعملهای ارائه شده همراه با گیرنده رجوع کنید.

پخش تکراری*۳: یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

• **Track** (تراک): مشابه **"Repeat Mode One"** در پخش کننده دیسک عمل می کند.

• **Disc** (دیسک): مشابه **"Repeat Mode All"** در پخش کننده دیسک عمل می کند.

برای لغو، **Off** (خاموش) را انتخاب کنید.

پخش تصادفی*۳: **All** (همه) یا **MAG** (خزانه) را برای فعال کردن **"Random Play"** (پخش تصادفی) فشار دهید.

برای لغو، **Off** (خاموش) را انتخاب کنید.

*۱ حالت انتخاب منو در موارد زیر لغو خواهد گردید؛

– اگر عملیاتی برای حدود ۵ ثانیه انجام نگردد.

– هنگامی که انتخاب تراک را تایید می کنید.

*۲ در گیرنده هایی که هنگام انتخاب شدن پخش کننده دیسک بعنوان منبع **"CD-CH"** (تعویض کننده CD) را نمایش می دهند، فقط می توانید


یکی از حالت های پخش را در هر بار انتخاب نمایید.

*۳ هنگامی که یکی از حالات پخش انتخاب شده باشد، نشانگر مربوطه در صفحه نمایش گیرنده نمایش داده می شود.


عملیات بوسیله کنترل از راه دور

- از کنترل از راه دور، انتخاب لیست پخش وجود ندارد. برای انتخاب حالت پخش عملیات را از روی پانل کنترل انجام دهید.


می توانید پخش کننده دیسک خود را با استفاده از کنترل از راه دور ارائه شده همراه با گیرنده کنترل کنید.
مثالها:

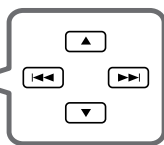

RM-RK230

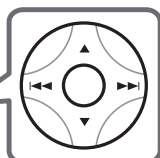

RM-RK300

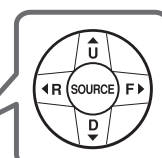


RM-RK50


چگونه کلیدهایی کنترل از راه دور مانند کنترلهای پخش کننده دیسک عمل می کنند

- تصاویر RM-RK300 بعنوان مثال استفاده شده اند.
در حین پخش

هنگام انتخاب یک تراک از منوی بالا

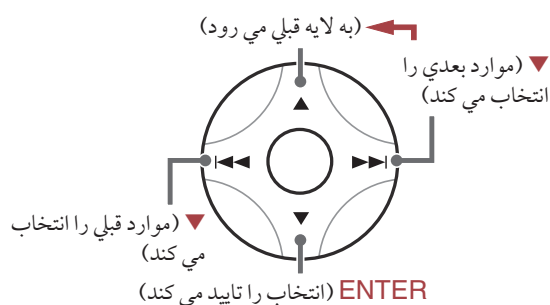

در حین پخش

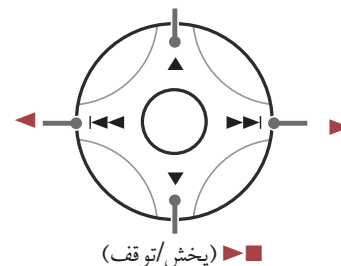

هنگام انتخاب یک تراک از منوی بالا

- ۱ ▲ را برای وارد شدن به منوی بالا فشار دهید.*
- ۲ ▶▶▶ (یا ▶) را برای رفتن به تراکهای بعد فشار دهید. سپس را برای تایید انتخاب فشار دهید. هنگامی که مورد انتخاب شده دارای لایه بعدی است، شما وارد لایه بعدی خواهید گردید. این روش را تکرار کرده تا تراک دلخواه تایید گردد.
- می توانید در هر بار با فشار دادن و نگه داشتن ▶▶▶▶▶ (یا ▶▶▶▶▶) ۱۰ مورد پرش کنید.
- برای برگشت به لایه قبلی ▲ را فشار دهید.

عملیات اصلی

برای انتخاب یک تراک:

- ▶▶▶ (یا ▶) را برای رفتن به تراکهای بعد فشار دهید.
- ◀◀◀ (یا ◀) را برای رفتن به ابتدای تراک فعلی و تراکهای قبلی فشار دهید.
- برای سرعت جلو یا عقب بردن تراک:
- ▶▶▶ (یا ▶) را برای سرعت جلو بردن فشار داده و نگاه دارید.
- برای عقب بردن ◀◀◀ (یا ◀) را فشار داده و نگاه دارید.
- برای توقف یا شروع پخش: دکمه ▼ را فشار دهید.
- هر بار که این دکمه را فشار دهید، پخش به نوبت متوقف و دوباره ادامه پیدا می کند.

* حالت انتخاب منو در موارد زیر لغو خواهد گردید؛

- اگر عملیاتی برای حدود ۵ ثانیه انجام نگردد.
- هنگامی که انتخاب تراک را تایید می کنید.

— سطح ۱ —

- ۱ برای پخش از پخش کننده دیسک، روشن کردن گیرنده و انتخاب تعویض کننده CD به عنوان منبع
- ۲ هنگامی اتصال پخش کننده دیسک به این آداپتور در حالیکه حالات "Repeat Mode" و "Random Play" هر دو فعال باشند، فقط حالت "Repeat Mode" غیر فعال می شود.
- ۳ هنگام کار کردن با پخش کننده دیسک از طریق گیرنده، نمی توانید هر دو حالت Repeat (تکرار) و Random (تصادفی) را در یک زمان فعال کنید.
- ۴ جدول زیر حالات پخش مربوط به پخش کننده دیسک و گیرنده را نمایش می دهد.

Random Play (پخش تصادفی)			Repeat Mode (حالت تکرار)		
		روشن	All (همه)		One (یک)
Folder (پوشه)	دیسک	All/MAG (همه/ مخزن)	دیسک	Folder (پوشه)	تراک
					پخش کننده دیسک
					گیرنده

- اگر چه می توانید "Folder" را بعنوان حالت تکرار و "Disc" یا "Folder" را بعنوان حالت تصادفی در برخی از گیرنده ها استفاده کنید، این حالات پخش در چند ثانیه لغو خواهند شد.

— سطح ۲ —

- ۱ برای پخش از پخش کننده دیسک، روشن کردن گیرنده و انتخاب پخش کننده دیسک به عنوان منبع.
- ۲ هنگامی اتصال پخش کننده دیسک به این آداپتور در حالیکه حالات "Repeat Mode" و "Random Play" هر دو فعال باشند، هر دو حالت اعمال خواهند شد.
- ۳ هنگام کار کردن با پخش کننده دیسک از طریق گیرنده، می توانید هر دو حالت Repeat (تکرار) و Random (تصادفی) را در یک زمان فعال کنید.
- ۴ جدول زیر حالات پخش مربوط به پخش کننده دیسک و گیرنده را نمایش می دهد.

Random Play (پخش تصادفی)			Repeat Mode (حالت تکرار)		
		روشن	All (همه)		One (یک)
		روشن	All (همه)		One (یک)
					پخش کننده دیسک
					گیرنده

- برای اطلاعات بیشتر به دفترچه دستورالعملهای ارایه شده همراه با گیرنده خود مراجعه کنید.

* نام موارد موجود در منو در بالا با توجه به حالت "Menu Language" در پخش کننده دیسک و نوع گیرنده اتومبیل، متفاوت خواهند بود.