

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500

Przed użyciem adaptera

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006

1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC

- Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*1:
 - Odbiorniki samochodowe, które trafiły do sprzedaży w roku 2003 lub później
 - Odbiorniki samochodowe wyposażone w sterowanie zmieniaczem CD kompatybilnym z MP3
 - Odbiorniki samochodowe zdolne wyświetlić CD Text, nazwy folderów/plików MP3 lub znaczniki ID3

*1 Odbiorniki nie wymienione na liście nie są kompatybilne z adapterem KS-PD500

2 W razie braku pewności co do typu sterowania danego odbiornika

- Należy przejrzeć listę obsługiwanych odbiorników samochodowych JVC i sprawdzić typ sterowania danego odbiornika.

3 Informacje o ODTWARZACZU D. kompatybilnym z tym adapterem

- Za pośrednictwem tego adaptera można sterować ODTWARZACZEM D. W tym celu należy go podłączyć do złączki połączeniowej ODTWARZACZA D.
- Ten adapter jest kompatybilny z następującym ODTWARZACZEM D. (grudzień 2005):
 - XA-HD500 (wersja firmware 1.00.1071 lub późniejsza)
 - Jeśli wersja firmware ODTWARZACZA D. jest starsza niż wymieniona powyżej, konieczna jest aktualizacja oprogramowania firmware przed podłączeniem ODTWARZACZA D. do adaptera. Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania ODTWARZACZA D., znajdują się w instrukcji aktualizacji dostarczonej z ODTWARZACZEM D.

4 Uwagi dotyczące korzystania z adaptera

- Po podłączeniu ODTWARZACZA D. do adaptera przyciski na ODTWARZACZU D. nie działają, jeśli na wyświetlaczu ODTWARZACZA D. wyświetlany jest komunikat "Podł. urz. zewn*2".
- Funkcja wyświetlania listy nie działa poprawnie podczas obsługi ODTWARZACZA D.
- Włączenie wybranego trybu odtwarzania może trwać około 5 sekund.
- Przyciski ODTWARZACZA D. mogą nie działać poprawnie, w zależności od stanu komunikacji między adapterem a ODTWARZACZEM D.
- Podczas obsługi ODTWARZACZA D. za pomocą adaptera informacja tekstowa na temat utworów, kategorii itp. może nie być prawidłowo wyświetlana na odbiorniku.
- Numery folderów/utworów wyświetlane na odbiorniku podczas obsługi menu wyboru mogą różnić się od numerów wyświetlanych na ODTWARZACZU D.
- Jeśli elementy menu nie są wyświetlane prawidłowo podczas obsługi menu wyboru, należy zmienić tryb wyświetlania w odbiorniku.
- Nazwy utworów lub informacje o kategoriach mogą nie być poprawnie wyświetlane podczas obsługi menu wyboru za pomocą przycisku ►►|▲ lub ▼|◄◄.
- Do obsługi odbiorników o sterowaniu typu A, D lub E zalecane jest używanie pilota zdalnego sterowania.
- Nie należy podłączać żadnych urządzeń do złącza USB Mini B w ODTWARZACZU D. w przypadku podłączania ODTWARZACZA D. do adaptera.
- Podczas podłączania ODTWARZACZA D. do adaptera opcje "Alarm*2" i "Wyłącznik czasowy*2" w menu "Ustawienia zegara*2" zostaną automatycznie ustawione na wartość "Wyłączony*2".
- Podczas podłączania ODTWARZACZA D. do adaptera występują następujące objawy. ODTWARZACZ D. powraca do normalnego trybu po odłączeniu go od adaptera:
 - Nie działa funkcja "Tryb dźwięku*2" (z wyjątkiem opcji "Przetwornik CC*2").
 - Sygnał dźwiękowy nie jest dostępny, nawet gdy opcja "Sygnał*2" w ODTWARZACZU D. jest ustawiona na "Włączony*2".
 - Funkcja "Auto Standby*2" działa tylko przy wyłączonym odbiorniku samochodowym.
- Po włączeniu ODTWARZACZA D. odtwarzanie nie zostanie wznowione od miejsca, w którym zostało zatrzymane w następującej sytuacji*3:
 - W przypadku wyłączenia ODTWARZACZA D. podłączonego do adaptera i przy ustawionej opcji "Odtwarzanie losowe*2" na wartość "Włączony*2"

*2 Wskazanie wyświetlacza będzie się różnić w zależności od ustawienia "Język menu" w ODTWARZACZU D.


*3 W takiej sytuacji kolejność utworów jest ponownie losowana po włączeniu ODTWARZACZA D., a następnie rozpoczyna się odtwarzanie.

Obsługa z panelu sterowania—Typ A


Działanie przycisków panelu sterowania jako przycisków odtwarzacza D.

- **MODE**: funkcje po naciśnięciu przycisku **MODE**. Aby przywrócić oryginalną funkcję, należy nacisnąć przycisk **MODE** ponownie.

Podczas odtwarzania

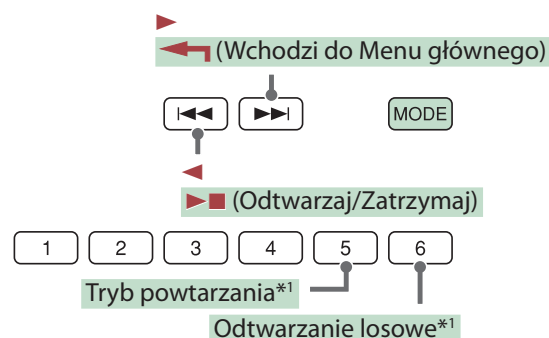

Wybierając utwór z Menu głównego

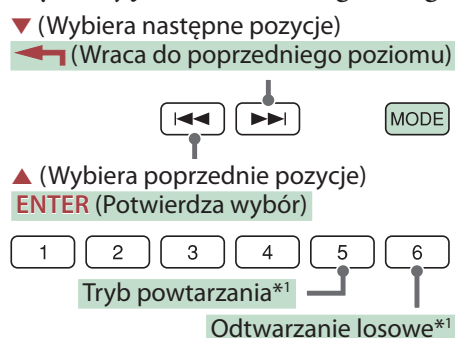

Obsługa podstawowa

Aby wybrać utwór:

- Naciśnij przycisk ▶▶▶, aby przejść do następnego utworu.
- Naciśnij przycisk ◀◀◀, aby przejść do początku bieżącego utworu i poprzednich utworów.

Aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▶▶▶, aby przewinąć do przodu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀◀◀, aby przewinąć do tyłu.

Aby zatrzymać lub rozpocząć odtwarzanie: Po naciśnięciu przycisku **MODE**, naciśnij przycisk ◀◀◀.

Każde naciśnięcie przycisku ◀◀◀ po naciśnięciu przycisku **MODE**, na zmianę zatrzymuje i wznowia odtwarzanie.

Wybór utworu z Menu głównego

1 Po naciśnięciu przycisku **MODE**, naciśnij przycisk ▶▶▶, aby wejść do Menu głównego.*2

2 Naciśnij przycisk **MODE**.

3 Naciśnij przycisk ▶▶▶ lub ◀◀◀, aby wybrać pozycję.

4 Po naciśnięciu przycisku **MODE**, naciśnij przycisk ◀◀◀, aby potwierdzić wybór.

Jeśli wybrana pozycja posiada następny poziom, przejdziesz do tego poziomu. Aby wrócić do poprzedniego poziomu, naciśnij przycisk ▶▶▶ po naciśnięciu przycisku **MODE**.

5 Powtarzaj kroki od **2** do **4**, aż do potwierdzenia żadanego utworu.

- Można również pominąć jednocześnie 10 pozycji naciskając i przytrzymując przycisk ▶▶▶ lub ◀◀◀.

Wybór trybów odtwarzania*3

Powtarzanie*4: Po naciśnięciu przycisku **MODE**, naciśnij wielokrotnie przycisk 5, aby wybrać żądany tryb powtarzania.*1

- **Track (Utwór):** Działa tak samo jak funkcja “Tryb powtarzania Włączony” odtwarzacza D.
 - **Disc (Płyta):** Działa tak samo jak funkcja “Tryb powtarzania Wszystko” odtwarzacza D.
- Aby anulować, wybierz opcję **Off (Wyłączone)**.

Odtwarzanie losowe*4: Po naciśnięciu przycisku **MODE**, naciśnij wielokrotnie przycisk 6, aby wybrać wartość **All** lub **MAG** i włączyć funkcję “Odtwarzanie losowe”.

Aby anulować, wybierz opcję **Off (Wyłączone)**.

*1 W przypadku niektórych odbiorników, przyciski numeryczne wyboru trybu odtwarzania są inne. Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi odbiornika.

*2 Tryb wyboru pozycji menu zostanie anulowany;
– Jeśli przez 5 sekund użytkownik nie wykona żadnej operacji.

– Gdy użytkownik potwierdzi wybór utworu.

*3 W przypadku odbiorników wyświetlających komunikat “CD-CH (Zmieniarka CD)”, gdy odtwarzacz D. jest wybrany jako źródło, jednocześnie można używać tylko jednego trybu odtwarzania.


*4 Gdy wybrany jest tryb odtwarzania, świeci się odpowiedni wskaźnik na wyświetlaczu odbiornika.

Obsługa z panelu sterowania—Typ B


Działanie przycisków panelu sterowania jako przycisków odtwarzacza D.

- **MODE**: funkcje po naciśnięciu przycisku **MODE**. Aby przywrócić oryginalną funkcję, należy nacisnąć przycisk **MODE** ponownie.

Podczas odtwarzania

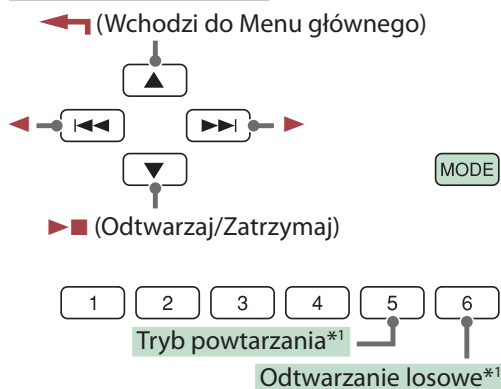

Wybierając utwór z Menu głównego

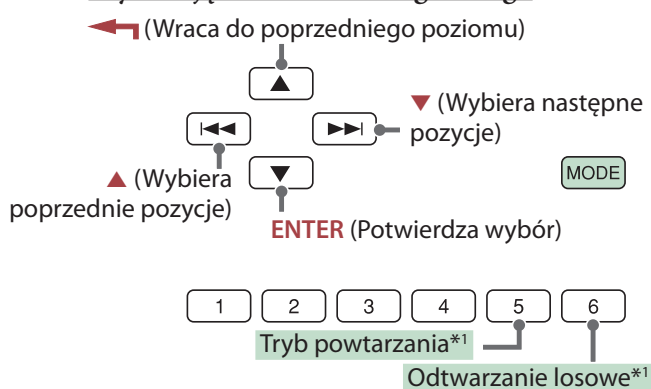

Obsługa podstawowa

Aby wybrać utwór:

- Naciśnij przycisk **▶▶**, aby przejść do następnych utworów.
- Naciśnij przycisk **◀◀**, aby przejść do początku bieżącego utworu i poprzednich utworów.

Aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **▶▶**, aby przewinąć do przodu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀◀**, aby przewinąć do tyłu.

Aby zatrzymać lub rozpocząć odtwarzanie:

Naciśnij przycisk **▼**.

Każde naciśnięcie przycisku na zmianę zatrzymuje i wznowia odtwarzanie.

Wybór utworu z Menu głównego

1 Naciśnij przycisk **▲**, aby wejść do Menu głównego.*2

2 Naciśnij przycisk **▶▶** lub **◀◀**, aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk **▼**, aby potwierdzić wybór.

Jeśli wybrana pozycja posiada następny poziom, przejdziesz do tego poziomu. Powtarzaj procedurę, aż do potwierdzeniażądanego utworu.

- Można również pominąć jednocześnie 10 pozycji naciskając i przytrzymując przycisk **▶▶** lub **◀◀**.
- Aby wrócić do poprzedniego poziomu, naciśnij przycisk **▲**.

Wybór trybów odtwarzania*3

Powtarzanie*4: Po naciśnięciu przycisku **MODE**, naciśnij wielokrotnie przycisk **5**, aby wybrać żądany tryb powtarzania.*1

- **Track (Utwór)**: Działa tak samo jak funkcja “Tryb powtarzania Włączony” odtwarzacza D.
- **Disc (Płyta)**: Działa tak samo jak funkcja “Tryb powtarzania Wszystko” odtwarzacza D. Aby anulować, wybierz opcję **Off (Wyłączone)**.

Odtwarzanie losowe*4: Po naciśnięciu przycisku **MODE**, naciśnij wielokrotnie przycisk **6**, aby wybrać wartość **All** lub **MAG** i włączyć funkcję “Odtwarzanie losowe”.

Aby anulować, wybierz opcję **Off (Wyłączone)**.

*1 W przypadku niektórych odbiorników, przyciski numeryczne wyboru trybu odtwarzania są inne. Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi odbiornika.

*2 Tryb wyboru pozycji menu zostanie anulowany;
– Jeśli przez 5 sekund użytkownik nie wykona żadnej operacji.
– Gdy użytkownik potwierdzi wybór utworu.

*3 W przypadku odbiorników wyświetlających komunikat “CD-CH (Zmieniarka CD)”, gdy odtwarzacz D. jest wybrany jako źródło, jednocześnie można używać tylko jednego trybu odtwarzania.


*4 Gdy wybrany jest tryb odtwarzania, świeci się odpowiedni wskaźnik na wyświetlaczu odbiornika.

Obsługa z panelu sterowania—Typ C


Działanie przycisków panelu sterowania jako przycisków odtwarzacza D.

-  : funkcje, gdy przycisk jest naciśnięty i przytrzymany.

Podczas odtwarzania

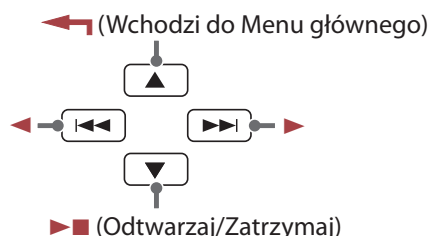

Wybierając utwór z Menu głównego

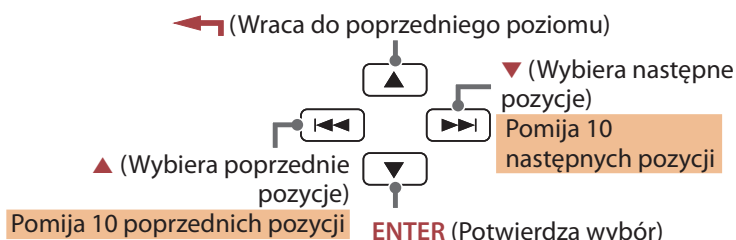

Obsługa podstawowa

Aby wybrać utwór:

- Naciśnij przycisk ▶▶, aby przejść do następnych utworów.
- Naciśnij przycisk ◀◀, aby przejść do początku bieżącego utworu i poprzednich utworów.

Aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▶▶, aby przewinąć do przodu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀◀, aby przewinąć do tyłu.

Aby zatrzymać lub rozpocząć odtwarzanie:

Naciśnij przycisk ▼.

Każde naciśnięcie przycisku na zmianę zatrzymuje i wznowia odtwarzanie.

Wybór utworu z Menu głównego

1 Naciśnij przycisk ▲, aby wejść do Menu głównego.*1

2 Naciśnij przycisk ▶▶ lub ◀◀, aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk ▼, aby potwierdzić wybór.

Jeśli wybrana pozycja posiada następny poziom, przejdziesz do tego poziomu. Powtarzaj procedurę, aż do potwierdzeniażądanego utworu.

- Można również pominąć jednocześnie 10 pozycji naciskając i przytrzymując przycisk ▶▶ lub ◀◀.
- Aby wrócić do poprzedniego poziomu, naciśnij przycisk ▲.

Wybór trybów odtwarzania*2

- Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji trybów odtwarzania instrukcji dołączonej do odbiornika.

Powtarzanie*3: Wybierz jedno z poniższych:

- **Track (Utwór):** Działa tak samo jak funkcja “Tryb powtarzania Włączony” odtwarzacza D.
- **Disc (Płyta):** Działa tak samo jak funkcja “Tryb powtarzania Wszystko” odtwarzacza D. Aby anulować, wybierz opcję **Off (Wyłączone)**.

Odtwarzanie losowe*3: Wybierz wartość **All** lub **MAG**, aby włączyć funkcję “Odtwarzanie losowe”.

Aby anulować, wybierz opcję **Off (Wyłączone)**.



*1 Tryb wyboru pozycji menu zostanie anulowany;
– Jeśli przez 5 sekund użytkownik nie wykona żadnej operacji.

*2 W przypadku odbiorników wyświetlających komunikat “CD-CH (Zmieniarka CD)”, gdy odtwarzacz D. jest wybrany jako źródło, jednocześnie można używać tylko jednego trybu odtwarzania.


*3 Gdy wybrany jest tryb odtwarzania, świeci się odpowiedni wskaźnik na wyświetlaczu odbiornika.

Obsługa z panelu sterowania—Typ D (KD-NX901)

Działanie przycisków panelu sterowania jako przycisków odtwarzacza D.


-  : funkcje po naciśnięciu przycisku **OK**. Aby przywrócić oryginalną funkcję, należy nacisnąć przycisk **OK** ponownie.
-  : funkcje, gdy przycisk jest naciśnięty i przytrzymany.

Podczas odtwarzania (Patrz również strona 11).

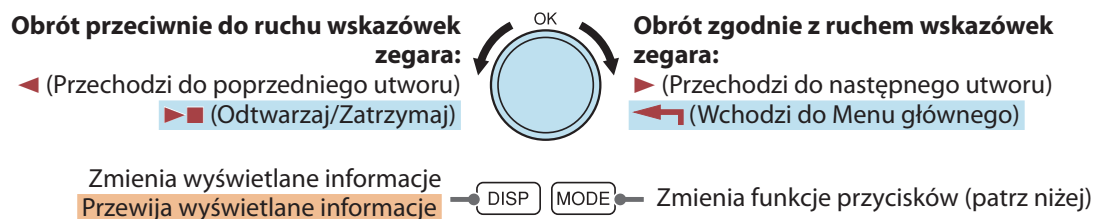



Naciśnięcie przycisku **MODE** zmienia funkcje przycisków w następujący sposób. Naciśnij przycisk przed naciśnięciem właściwego przycisku. Naciśnięcie przycisku **MODE** lub **DISP** przywraca oryginalną funkcję.*

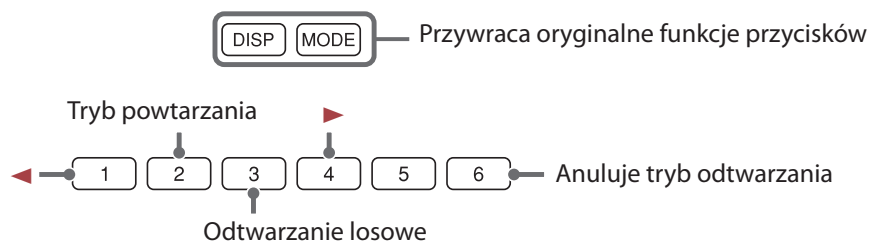Podczas odtwarzania (po naciśnięciu przycisku MODE) (Patrz również strona 11).



* Oryginalne funkcje przycisków są również przywracane, gdy użytkownik nie wykona żadnej operacji przez około 15 sekund.


Działanie przycisków panelu sterowania jako przycisków odtwarzacza D.

-  : funkcje po naciśnięciu przycisku **OK**. Aby przywrócić oryginalną funkcję, należy nacisnąć przycisk **OK** ponownie.
-  : funkcje, gdy przycisk jest naciśnięty i przytrzymany.


Wybierając utwór z Menu głównego (Patrz również strona 11).

Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara:

▲ (Wybiera poprzednie pozycje)
ENTER (Potwierdza wybór)

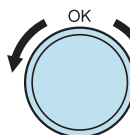

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara:

▼ (Wybiera następnę pozycje)
 (Wraca do poprzedniego poziomu)


Zmienia wyświetlane informacje
Przewija wyświetlane informacje



Zmienia funkcje przycisków (patrz niżej)

Naciśnięcie przycisku **MODE** zmienia funkcje przycisków w następujący sposób. Naciśnij przycisk przed naciśnięciem właściwego przycisku. Naciśnięcie przycisku **MODE** lub **DISP** przywraca oryginalną funkcję.*

Wybierając utwór z Menu głównego (po naciśnięciu przycisku MODE) (Patrz również strona 11).

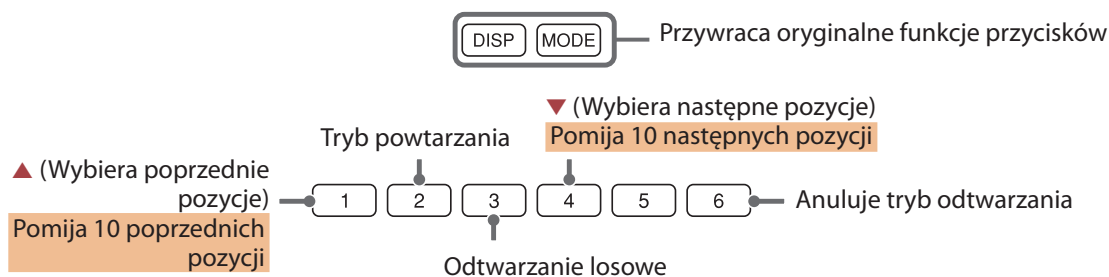

* Oryginalne funkcje przycisków są również przywracane, gdy użytkownik nie wykona żadnej operacji przez około 15 sekund.

Ciąg dalszy na następnej stronie....

Obsługa podstawowa

Aby wybrać utwór:

- Obróć pokrętko wielofunkcyjne zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przejść do następných utworów.
- Obróć pokrętko wielofunkcyjne przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przejść do początku bieżącego utworu i poprzednich utworów.

Aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu:

- Po naciśnięciu przycisku **MODE**, naciśnij i przytrzymaj przycisk **4**, aby przewinąć do przodu.
- Po naciśnięciu przycisku **MODE**, naciśnij i przytrzymaj przycisk **1**, aby przewinąć do tyłu.

Aby zatrzymać lub rozpocząć odtwarzanie:

Po naciśnięciu przycisku **OK**, obróć pokrętko wielofunkcyjne przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zatrzymać lub wznowić.

Aby przewinąć wyświetlane informacje:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **DISP**.

Aby zmienić wyświetlane informacje:

Naciśnij przycisk **DISP**.

Wybór utworu z Menu głównego

1 Po naciśnięciu przycisku **OK**, obróć pokrętko wielofunkcyjne zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wejść do Menu głównego.*¹

2 Naciśnij przycisk **OK**.

3 Obróć pokrętko wielofunkcyjne, aby wybrać pozycję.

4 Po naciśnięciu przycisku **OK**, obróć pokrętko wielofunkcyjne przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby potwierdzić wybór.

Jeśli wybrana pozycja posiada następny poziom, przejdziesz do tego poziomu. Aby wrócić do poprzedniego poziomu, naciśnij przycisk **OK**, a następnie obróć pokrętko wielofunkcyjne zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

5 Powtarzaj kroki od **2** do **4**, aż do potwierdzenia żadanego utworu.

- Można również pominąć jednocześnie 10 pozycji. Po naciśnięciu przycisku **MODE**, naciśnij przycisk **4**, aby pominąć 10 następnych pozycji, lub **1**, aby pominąć 10 poprzednich pozycji.

Wybór trybów odtwarzania*²

Powtarzanie*³: Po naciśnięciu przycisku **MODE**, naciśnij wielokrotnie przycisk **2**, aby wybrać żądany tryb powtarzania.

- **Track (Utwór)**: Działa tak samo jak funkcja "Tryb powtarzania Włączony" odtwarzacza D.
- **Disc (Płyta)**: Działa tak samo jak funkcja "Tryb powtarzania Wszystko" odtwarzacza D. Aby anulować, naciśnij przycisk **MODE**, a następnie naciśnij przycisk **6**.

Odtwarzanie losowe*³: Po naciśnięciu przycisku **MODE**, naciśnij wielokrotnie przycisk **3**, aby wybrać wartość **All** lub **MAG** i włączyć funkcję "Odtwarzanie losowe".

Aby anulować, naciśnij przycisk **MODE**, a następnie naciśnij przycisk **6**.

*¹ Tryb wyboru pozycji menu zostanie anulowany;
– Jeśli przez 5 sekund użytkownik nie wykona żadnej operacji.


– Gdy użytkownik potwierdzi wybór utworu.

*² W przypadku odbiorników wyświetlających komunikat "CD-CH (Zmieniarka CD)", gdy odtwarzacz D. jest wybrany jako źródło, jednocześnie można używać tylko jednego trybu odtwarzania.

*³ Gdy wybrany jest tryb odtwarzania, świeci się odpowiedni wskaźnik na wyświetlaczu odbiornika.


Obsługa z panelu dotykowego—Typ E

Działanie ikon klawiszy panelu dotykowego jako przycisków odtwarzacza D.


- Są różne typy wyświetlaczy panelu dotykowego. Należy skorzystać z jednego z następujących przykładów, opisującego panel zbliżony do posiadanego w odbiorniku.
-  : funkcje, gdy ikona klawisza jest naciśnięta i przytrzymana.

Przykład 1:

Podczas odtwarzania

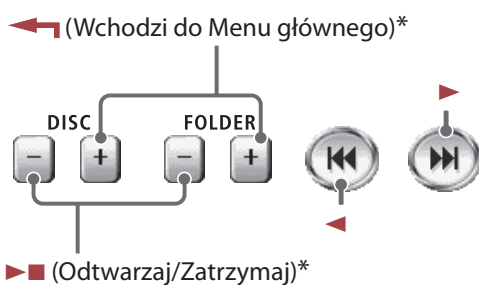


Wybierając utwór z Menu głównego

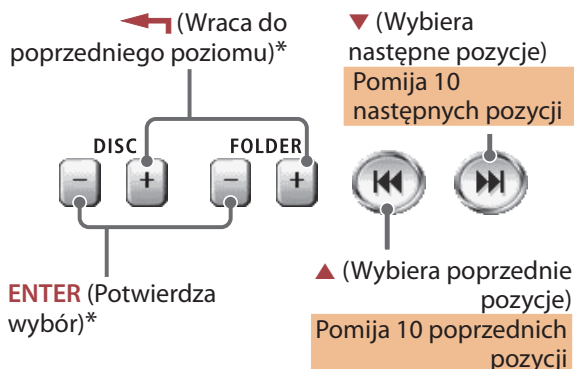


Przykład 2:

Podczas odtwarzania

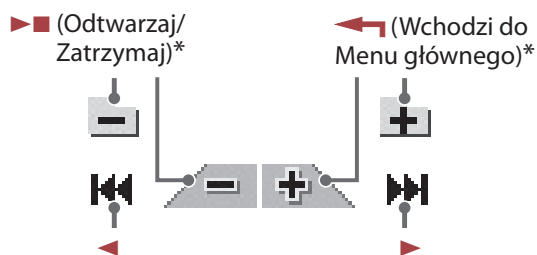

Wybierając utwór z Menu głównego

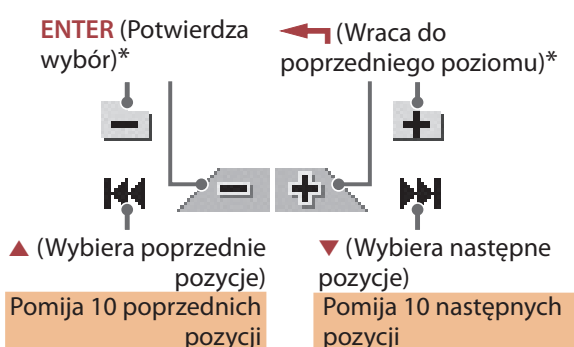

* Odbiornik wyposażony w Głosowy system wspomagania oznajmi "Folder up" ("Folder w górę") lub "Folder down" ("Folder w dół") po każdym naciśnięciu tych ikon klawiszy.

Obsługa podstawowa



Aby wybrać utwór:

- Naciśnij przycisk ►►, aby przejść do następnych utworów.
- Naciśnij przycisk ◀◀, aby przejść do początku bieżącego utworu i poprzednich utworów.

Aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►►, aby przewinąć do przodu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀◀, aby przewinąć do tyłu.



Aby zatrzymać lub rozpocząć odtwarzanie:

Naciśnij przycisk DISC -/  lub FOLDER -/ .

Każde naciśnięcie ikony klawisza na zmianę zatrzymuje i wznowia odtwarzanie.



Wybór utworu z Menu głównego

1 Naciśnij przycisk DISC +/  lub FOLDER +/ , aby wejść do Menu głównego.*1

2 Naciśnij przycisk ►► lub ◀◀, aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk DISC -/  lub FOLDER -/ , aby potwierdzić wybór.

Jeśli wybrana pozycja posiada następny poziom, przejdziesz do tego poziomu.

Powtarzaj procedurę, aż do potwierdzeniażądanego utworu.

- Można również pominąć jednocześnie 10 pozycji naciskając i przytrzymując przycisk ►► lub ◀◀.
- Aby wrócić do poprzedniego poziomu, naciśnij przycisk DISC +/  lub FOLDER +/ .

Wybór trybów odtwarzania*2

- Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji trybów odtwarzania instrukcji dołączonej do odbiornika.

Powtarzanie*3: Wybierz jedno z poniższych:

- **Track (Utwór):** Działa tak samo jak funkcja “Tryb powtarzania Włączony” odtwarzacza D.
- **Disc (Płyta):** Działa tak samo jak funkcja “Tryb powtarzania Wszystko” odtwarzacza D. Aby anulować, wybierz opcję **Off (Wyłączone)**.

Odtwarzanie losowe*3: Wybierz wartość **All** lub **MAG**, aby włączyć funkcję “Odtwarzanie losowe”.

Aby anulować, wybierz opcję **Off (Wyłączone)**.

*1 Tryb wyboru pozycji menu zostanie anulowany;

– Jeśli przez 5 sekund użytkownik nie wykona żadnej operacji.

– Gdy użytkownik potwierdzi wybór utworu.

*2 W przypadku odbiorników wyświetlających komunikat “CD-CH (Zmieniarka CD)”, gdy odtwarzacz D. jest wybrany jako źródło, jednocześnie można używać tylko jednego trybu odtwarzania.


*3 Gdy wybrany jest tryb odtwarzania, świeci się odpowiedni wskaźnik na wyświetlaczu odbiornika.

Obsługa z pilota zdalnego sterowania

- Wybór trybu odtwarzania jest niedostępny z pilota zdalnego sterowania. Aby wybrać tryb odtwarzania, należy wykonać tę operację za pomocą panelu sterowania.

Można sterować odtwarzaczem D. za pomocą pilota zdalnego sterowania dołączonego do odbiornika.


Przykłady:

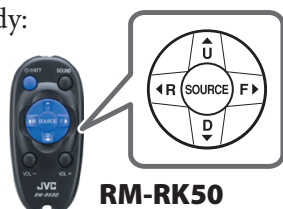

RM-RK50



RM-RK300

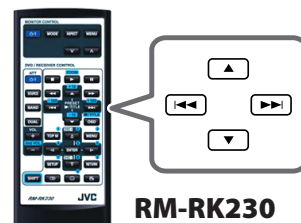


RM-RK230

Działanie przycisków pilota zdalnego sterowania jako przycisków odtwarzacza D.

- Jako przykłady wykorzystane są rysunki pilota RM-RK300.


Podczas odtwarzania

← (Wchodzi do Menu głównego)

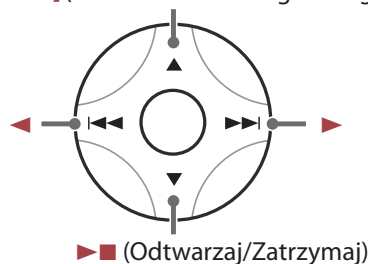

Wybierając utwór z Menu głównego

← (Wraca do poprzedniego poziomu)

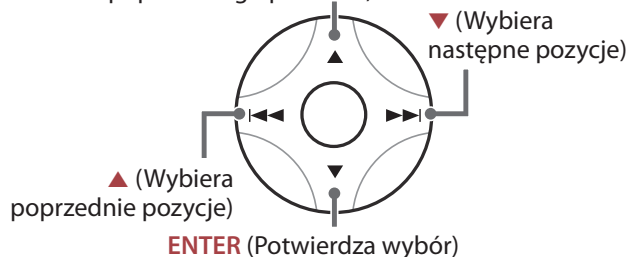

Obsługa podstawowa

Aby wybrać utwór:

- Naciśnij przycisk ►►► (lub ►), aby przejść do następnych utworów.
- Naciśnij przycisk ◀◀◀ (lub ◀), aby przejść do początku bieżącego utworu i poprzednich utworów.

Aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►►► (lub ►), aby przewinąć do przodu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀◀◀ (lub ◀), aby przewinąć do tyłu.

Aby zatrzymać lub rozpocząć odtwarzanie:

Naciśnij przycisk ▼.

Każde naciśnięcie przycisku na zmianę zatrzymuje i wznowia odtwarzanie.

Wybór utworu z Menu głównego

1 Naciśnij przycisk ▲, aby wejść do Menu głównego.*

2 Naciśnij przycisk ►►►/◀◀◀ (lub ►/◀) aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk ▼, aby potwierdzić wybór.

Jeśli wybrana pozycja posiada następny poziom, przejdziesz do tego poziomu. Powtarzaj procedurę, aż do potwierdzeniażądanego utworu.

- Można pominąć jednocześnie 10 pozycji naciskając i przytrzymując przycisk ►►►/◀◀◀ (lub ►/◀).
- Aby wrócić do poprzedniego poziomu, naciśnij przycisk ▲.

* Tryb wyboru pozycji menu zostanie anulowany;
– Jeśli przez 5 sekund użytkownik nie wykona żadnej operacji.
– Gdy użytkownik potwierdzi wybór utworu.

Poziom sterowania ODTWARZACZA D.

— Poziom 1 —

- 1 Aby rozpocząć odtwarzanie utworów z ODTWARZACZA D., włącz odbiornik i wybierz zmieniacz CD jako źródło.
- 2 Gdy ODTWARZACZ D. jest podłączony do adaptera i aktywne są funkcje "Tryb powtarzania" i "Odtwarzanie losowe", tylko funkcja "Tryb powtarzania" będzie działać.
- 3 Podczas obsługi ODTWARZACZA .D z odbiornika nie można jednocześnie aktywować funkcji Repeat (Powtórz) i Random (Losowo).
- 4 Poniższa tabela przedstawia odpowiednie tryby odtwarzania ODTWARZACZA D. i odbiornika.

	Tryb powtarzania			Odtwarzanie losowe		
ODTWARZACZ D.	One (Jeden)		All (Wszystkie)	On (Włączony)		
Odbiornik	Track (Ścieżka)	Folder	Disc (Płyta)	All/MAG (Wszystkie/ MAG)	Disc (Płyta)	Folder

- Mimo, że w niektórych odbiornikach można wybrać "Folder" jako tryb funkcji "Repeat" (Powtórz) oraz "Disc" (Płyta) lub "Folder" jako tryb funkcji "Random" (Losowo), to po kilku sekundach te tryby odtwarzania zostaną anulowane.

— Poziom 2 —

- 1 Aby rozpocząć odtwarzanie utworów z ODTWARZACZA D., włącz odbiornik i wybierz D.PLAYER jako źródło.
- 2 Gdy ODTWARZACZ D. jest podłączony do adaptera i aktywne są funkcje "Tryb powtarzania" i "Odtwarzanie losowe", obie funkcje będą działać.
- 3 Podczas obsługi ODTWARZACZA .D z odbiornika można jednocześnie aktywować funkcję Repeat (Powtórz) i Random (Losowo).
- 4 Poniższa tabela przedstawia odpowiednie tryby odtwarzania ODTWARZACZA D. i odbiornika.

	Tryb powtarzania			Odtwarzanie losowe		
ODTWARZACZ D.	One (Jeden)		All (Wszystkie)	On (Włączony)		
Odbiornik	One (Jeden)		All (Wszystkie)	On (Włączony)		

- Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika.

* Nazwy powyższych elementów menu będą się różnić w zależności od ustawienia "Język menu" w ODTWARZACZU D. oraz typu odbiornika samochodowego.