

ИНТЕРФЕЙСНОГО АДАПТЕР ДЛЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ D. KS-PD500

Перед использованием адаптера

Последнее обновление:
1 марта 2006 г.

1 Поддерживаемые автомобильные приемники JVC

- Данный адаптер поддерживает следующие автомобильные приемники JVC*1:
 - автомобильные приемники, выпущенные в 2003 году или позднее;
 - автомобильные приемники, оборудованные системой управления устройством автоматической смены компакт-дисков, поддерживающим MP3;
 - автомобильные приемники с возможностью отображения CD-текста, названий файлов и папок MP3 или тегов ID3.

*1 Приемники, отсутствующие в списке, несовместимы с адаптером KS-PD500.

2 Если Вы не знаете тип управления приемника

- Определите тип управления приемника, просмотрев список поддерживаемых автомобильных приемников JVC.

3 О проигрывателе D., совместимом с данным адаптером

- Управление проигрывателем D. через данный адаптер осуществляется посредством подключения адаптера к соединительному разъему на проигрывателе D.
- Данный адаптер совместим со следующим проигрывателем D. (данные на декабрь 2005 г.):
 - XA-HD500 (встроенное программное обеспечение версии 1.00.1071 или более поздней)
 - Если проигрыватель D. оснащен встроенным программным обеспечением более старой версии, необходимо обновить программное обеспечение, прежде чем использовать проигрыватель D. с данным адаптером. Сведения об обновлении проигрывателя D. см. в руководстве по обновлению, поставляемом вместе с проигрывателем D.

4 Замечания по использованию адаптера

- После подключения проигрывателя D. к адаптеру кнопки на проигрывателе D. не работают, когда сообщение "Вн. устр. подкл-но*2" отображается на дисплее проигрывателя D.
- Функция отображения списка не работает правильно при функционировании проигрывателя D.
- Активация выбранного режима воспроизведения может занять около 5 секунд.
- Элементы управления проигрывателя D. могут неправильно функционировать. Это зависит от состояния взаимодействия между данным адаптером и проигрывателем D.
- При управлении проигрывателем D. через данный адаптер текстовая информация о дорожках, категориях и т.д. может неправильно отображаться на приемнике.
- Номера папок или дорожек, отображаемые на приемнике при работе с меню выбора, могут отличаться от номеров, отображаемых на проигрывателе D.
- Если при работе с меню выбора элементы меню отображаются неверно, измените режим отображения на приемнике.
- Названия дорожек или информация о категориях могут отображаться неправильно при использовании кнопки ►►|▲ или ▼|◄◄ в режиме меню выбора.
- Для работающих приемников с типом управления A, D или E рекомендуется использовать пульт дистанционного управления.
- Не подключайте никаких устройств к разъему USB Mini B на проигрывателе D. при подключении проигрывателя D. к адаптеру.
- Для параметров "Будильник*2" и "Таймер на выкл.*2" в настройке "Установка часов*2" будет автоматически установлено значение "Выключить*2" при подключении проигрывателя D. к адаптеру.
- При подключении проигрывателя D. к адаптеру настройки меняются следующим образом (эти настройки восстанавливаются после отключения проигрывателя D. от адаптера):
 - Функция "Режим звука*2" (за исключением настройки "СС преобразователь*2") не действует.
 - Звуковой сигнал не подается, даже если для настройки "Сигнал*2" в проигрывателе D. установлено значение "Включить*2".
 - Функция "Авторежим ожидан.*2" действует только тогда, когда приемник автомобиля выключен.
- При включении проигрывателя D. воспроизведение не возобновляется с того места, где оно было остановлено, в следующем случае*3:
 - Если проигрыватель D. был выключен при подключенном к нему адаптере и для настройки "Произв. Воспроизв.*2" установлено значение "Включить*2".

*2 Индикация на дисплее будет различаться в зависимости от значения настройки "Выбор языка" на проигрывателе D.


*3 В этом случае после включения проигрывателя D. будет снова определен произвольный порядок песен, а затем снова начнется воспроизведение.

Операции из панели управления — для типа А

Использование кнопок панели управления в качестве элементов управления проигрывателя D.

- : функции после нажатия кнопки MODE. Для восстановления первоначальной функции нажмите MODE еще раз.

Во время воспроизведения

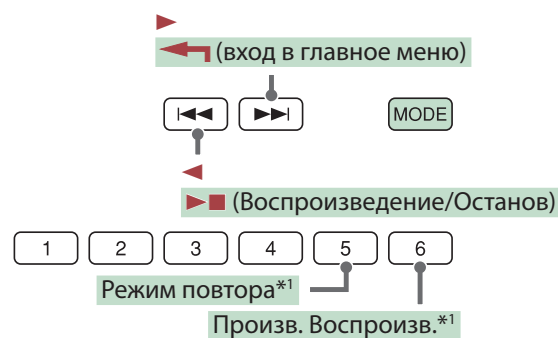

При выборе дорожки из главного меню



Основные операции

Выбор дорожки:

- Нажмите кнопку ►►| для перехода к следующему дорожкам.
- Нажмите кнопку |◄◄, чтобы перейти к началу текущей дорожки и к предыдущим дорожкам.

Быстрая перемотка дорожки вперед или назад:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ►►| для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку |◄◄ для быстрой перемотки назад.

Для останова или запуска воспроизведения:

После нажатия MODE нажмите кнопку |◄◄. При каждом нажатии кнопки |◄◄ после нажатия MODE поочередно происходит останов и возобновление воспроизведения.

Выбор дорожки из главного меню

1 После нажатия MODE нажмите кнопку ►►| для входа в главное меню.*2

2 Нажмите MODE.

3 Нажмите ►►| или |◄◄, чтобы выбрать элемент.

4 После нажатия MODE нажмите |◄◄, чтобы подтвердить выбор.

Если выбранный элемент позволяет перейти на следующий уровень, будет выполнен переход. Для возврата на предыдущий уровень нажмите ►►| после нажатия MODE.

5 Повторяйте действия 2 – 4 для подтверждения необходимой дорожки.

- Можно также пропустить 10 элементов одновременно, нажав и удерживая нажатой кнопки ►►| или |◄◄.

Выбор режимов воспроизведения*3

Повторное воспроизведение*4: После нажатия MODE нажимайте 5 для выбора необходимого режима повторного воспроизведения.*1

- **Track (Трек):** Функционирует аналогично режиму “Режим повтора Один трек” проигрывателя D.
- **Disc (Диск):** Функционирует аналогично режиму “Режим повтора Все” проигрывателя D. Для отмены выберите **Off (Выкл.)**.

Произв. Воспроизв.*4: После нажатия MODE нажимайте 6 для выбора режима **All (Все)** или **MAG (Загр. механизм)** и включения режима “Произв. Воспроизв.”. Для отмены выберите **Off (Выкл.)**.

*1 В некоторых приемниках кнопки с цифрами, используемые для выбора режимов воспроизведения, отличаются. См. инструкции, поставляемые с приемником.

*2 Режим выбора меню для воспроизведения будет отменен:
– если в течение 5 секунд не будет выполнена ни одна операция;
– после подтверждения выбора дорожки.

*3 Если на приемниках при выборе проигрывателя D. в качестве источника отображается “CD-CH (CD-Changer)”, можно использовать только один режим воспроизведения одновременно.


*4 Когда выбран какой-либо режим воспроизведения, на дисплее приемника загорается соответствующий индикатор.

Операции из панели управления — для типа В


Использование кнопок панели управления в качестве элементов управления проигрывателя D.

- : функции после нажатия кнопки MODE. Для восстановления первоначальной функции нажмите MODE еще раз.

Во время воспроизведения

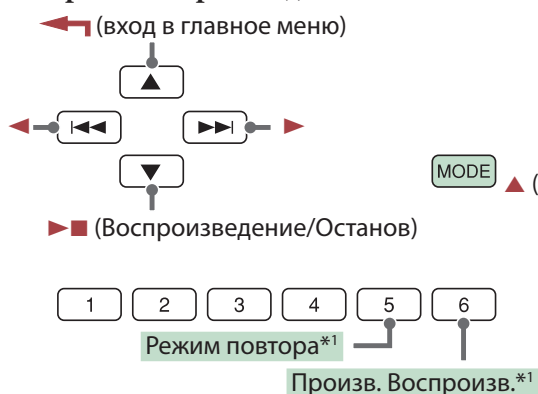

При выборе дорожки из главного меню

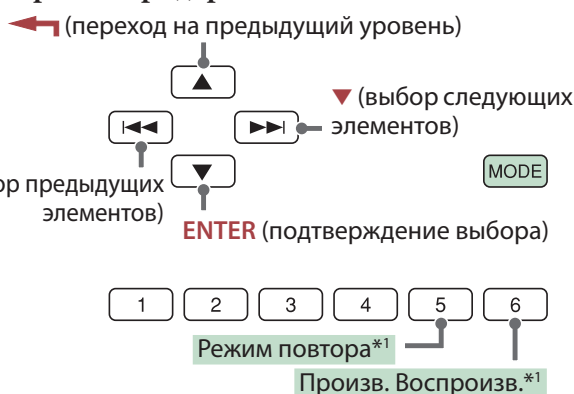

Основные операции

Выбор дорожки:

- Нажмите кнопку ►►| для перехода к следующему дорожкам.
- Нажмите кнопку |◄◄, чтобы перейти к началу текущей дорожки и к предыдущим дорожкам.

Быстрая перемотка дорожки вперед или назад:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ►►| для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку |◄◄ для быстрой перемотки назад.

Для останова или запуска воспроизведения:

Нажмите кнопку ▼.

При каждом нажатии кнопки поочередно происходит останов или возобновление воспроизведения.

Выбор дорожки из главного меню

1 Нажмите кнопку ▲ для входа в главное меню.*2

2 Нажмите ►►| или |◄◄, чтобы выбрать элемент, затем нажмите ▼ для подтверждения выбора.

Если выбранный элемент позволяет перейти на следующий уровень, будет выполнен переход. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не подтвердите необходимую дорожку.

- Можно также пропустить 10 элементов одновременно, нажав и удерживая нажатой кнопки ►►| или |◄◄.
- Для возврата на предыдущий уровень нажмите ▲.

Выбор режимов воспроизведения*3

Повторное воспроизведение*4: После нажатия MODE нажимайте 5 для выбора необходимого режима повторного воспроизведения.*1

- Track (Трек):** Функционирует аналогично режиму “Режим повтора Один трек” проигрывателя D.
- Disc (Диск):** Функционирует аналогично режиму “Режим повтора Все” проигрывателя D. Для отмены выберите Off (Выкл.).

Произв. Воспроизв.*4: После нажатия MODE нажимайте 6 для выбора режима All (Все) или MAG (Загр. механизм) и включения режима “Произв. Воспроизв.”. Для отмены выберите Off (Выкл.).

*1 В некоторых приемниках кнопки с цифрами, используемые для выбора режимов воспроизведения, отличаются. См. инструкции, поставляемые с приемником.

*2 Режим выбора меню для воспроизведения будет отменен:
– если в течение 5 секунд не будет выполнена ни одна операция;
– после подтверждения выбора дорожки.

*3 Если на приемниках при выборе проигрывателя D. в качестве источника отображается “CD-CH (CD-Changer)”, можно использовать только один режим воспроизведения одновременно.

*4 Когда выбран какой-либо режим воспроизведения, на дисплее приемника загорается соответствующий индикатор.


Операции из панели управления — для типа С

Использование кнопок панели управления в качестве элементов управления проигрывателя D.

- : функции при нажатии и удерживании кнопки нажатой.

Во время воспроизведения

← (вход в главное меню)

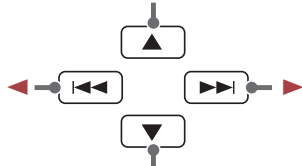


▶■ (Воспроизведение/Останов)

▲ (выбор предыдущих элементов)

■ (Пропуск 10 предыдущих элементов)

При выборе дорожки из главного меню

← (переход на предыдущий уровень)

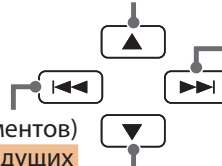

▼ (выбор следующих элементов)

■ (Пропуск следующих 10 элементов)

ENTER (подтверждение выбора)

Основные операции

Выбор дорожки:

- Нажмите кнопку ►►| для перехода к следующим дорожкам.
- Нажмите кнопку |◀◀, чтобы перейти к началу текущей дорожки и к предыдущим дорожкам.

Быстрая перемотка дорожки вперед или назад:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ►►| для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку |◀◀ для быстрой перемотки назад.

Для останова или запуска воспроизведения:

Нажмите кнопку ▼.

При каждом нажатии кнопки поочередно происходит останов или возобновление воспроизведения.

Выбор дорожки из главного меню

1 Нажмите кнопку ▲ для входа в главное меню.*¹

2 Нажмите ►►| или |◀◀, чтобы выбрать элемент, затем нажмите ▼ для подтверждения выбора.

Если выбранный элемент позволяет перейти на следующий уровень, будет выполнен переход. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не подтвердите необходимую дорожку.

- Можно также пропустить 10 элементов одновременно, нажав и удерживая нажатой кнопки ►►| или |◀◀.
- Для возврата на предыдущий уровень нажмите ▲.

Выбор режимов воспроизведения*²

- См. раздел операций с режимами воспроизведения в инструкциях, прилагаемых к приемнику.

Повторное воспроизведение*³: Выберите один из следующих параметров:

- Track (Трек):** Функционирует аналогично режиму “Режим повтора Один трек” проигрывателя D.
- Disc (Диск):** Функционирует аналогично режиму “Режим повтора Все” проигрывателя D.

Для отмены выберите **Off (Выкл.)**.

Произв. Воспроизв.*³: Выберите **All (Все)** или **MAG (Загр. механизм)** для включения режима “Произв. Воспроизв.”.

Для отмены выберите **Off (Выкл.)**.

*¹ Режим выбора меню для воспроизведения будет отменен:

– если в течение 5 секунд не будет выполнена ни одна операция;

– после подтверждения выбора дорожки.

*² Если на приемниках при выборе проигрывателя D. в качестве источника отображается “CD-CH (CD-Changer)”, можно использовать только один режим воспроизведения одновременно.


*³ Когда выбран какой-либо режим воспроизведения, на дисплее приемника загорается соответствующий индикатор.

Операции из панели управления —для типа D (KD-NX901)

Использование кнопок панели управления в качестве элементов управления проигрывателя D.

- : функции после нажатия кнопки **ОК**. Для восстановления первоначальной функции нажмите **ОК** еще раз.
- : функции при нажатии и удерживании кнопки нажатой.


Во время воспроизведения (см. также стр.11).

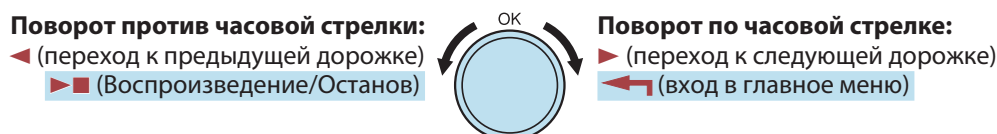

Изменение отображаемой информации — **DISP** **MODE** — Изменение функций кнопок (см. ниже)
Прокрутка отображаемой информации

Нажатие **MODE** изменяет функции кнопок следующим образом. Нажмите кнопку перед нажатием целевой кнопки. Повторное нажатие **MODE** или **DISP** восстанавливает первоначальную функцию.*

Во время воспроизведения (после нажатия MODE) (см. также стр.11).

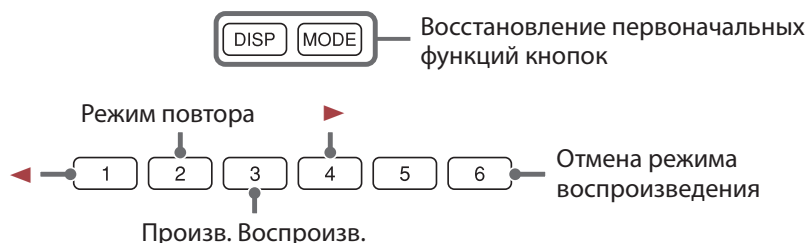


* Кнопки также восстанавливают первоначальные функции, если в течение примерно 15 секунд не осуществляется никаких операций.

Использование кнопок панели управления в качестве элементов управления проигрывателя D.

- : функции после нажатия кнопки **ОК**. Для восстановления первоначальной функции нажмите **ОК** еще раз.
- : функции при нажатии и удерживании кнопки нажатой.


При выборе дорожки из главного меню (см. также стр. 11).

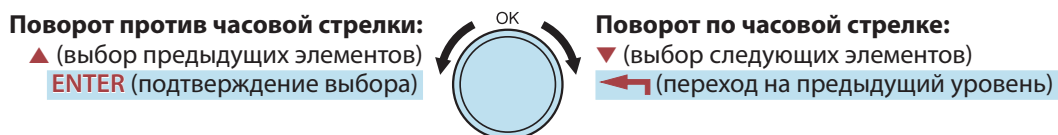

Изменение отображаемой информации — **DISP** **MODE** — Изменение функций кнопок (см. ниже)
Прокрутка отображаемой информации

Нажатие **MODE** изменяет функции кнопок следующим образом. Нажмите кнопку перед нажатием целевой кнопки. Повторное нажатие **MODE** или **DISP** восстанавливает первоначальную функцию.*

При выборе дорожки из главного меню (после нажатия **MODE**) (см. также стр. 11).

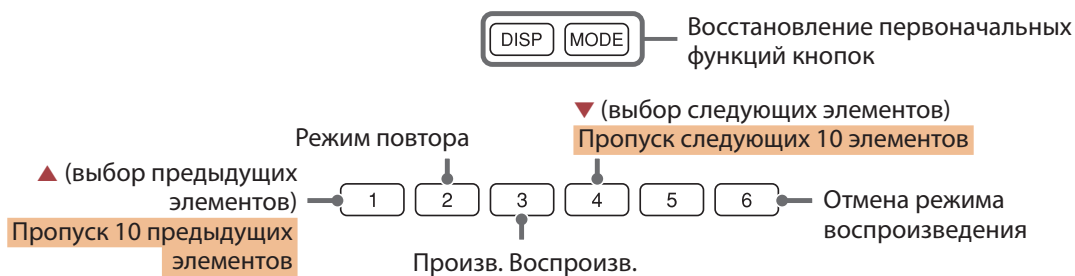

* Кнопки также восстанавливают первоначальные функции, если в течение примерно 15 секунд не осуществляется никаких операций.

Основные операции

Выбор дорожки:

- Поверните диск управления по часовой стрелке для перехода к следующим дорожкам.
- Поверните диск управления против часовой стрелки для перехода к началу текущей дорожки и предыдущим дорожкам.

Быстрая перемотка дорожки вперед или назад:

- После нажатия **MODE** нажмите и удерживайте нажатой кнопку **4** для быстрой перемотки вперед.
- После нажатия **MODE** нажмите и удерживайте нажатой кнопку **1** для быстрой перемотки назад.

Для останова или запуска воспроизведения:

После нажатия кнопки **OK** поверните диск управления против часовой стрелки для выбора останова или возобновления.

Прокрутка отображаемой информации:

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **DISP**.

Изменение отображаемой информации:

Нажмите кнопку **DISP**.

Выбор дорожки из главного меню

1 После нажатия кнопки **OK** поверните диск управления по часовой стрелке для входа в главное меню.*¹

2 Нажмите **OK**.

3 Поверните диск управления для выбора элемента.

4 После нажатия **OK** поверните диск управления против часовой стрелки для подтверждения выбора.

Если выбранный элемент позволяет перейти на следующий уровень, будет выполнен переход. Для возврата на предыдущий уровень нажмите **OK**, а затем поверните диск управления по часовой стрелке.

5 Повторяйте действия **2 – 4** для подтверждения необходимой дорожки.

- Можно также пропустить 10 элементов одновременно. Нажмите клавишу **MODE**, а затем **4** для пропуска следующих 10 элементов или **1** для перехода на 10 элементов назад.

Выбор режимов воспроизведения*²

Повторное воспроизведение*³: После нажатия **MODE** нажимайте **2** для выбора необходимого режима повторного воспроизведения.

- **Track (Трек):** Функционирует аналогично режиму “Режим повтора Один трек” проигрывателя **D**.
- **Disc (Диск):** Функционирует аналогично режиму “Режим повтора Все” проигрывателя **D**.

Для отмены нажмите **MODE**, а затем нажмите **6**.

Произв. Воспроизв.*³: После нажатия **MODE** нажимайте **3** для выбора режима **All (Все)** или **MAG (Загр. механизм)** и включения режима “Произв. Воспроизв.”.

Для отмены нажмите **MODE**, а затем нажмите **6**.

*¹ Режим выбора меню для воспроизведения будет отменен:


- если в течение 5 секунд не будет выполнена ни одна операция;
- после подтверждения выбора дорожки.

*² Если на приемниках при выборе проигрывателя **D** в качестве источника отображается “**CD-CH (CD-Changer)**”, можно использовать только один режим воспроизведения одновременно.

*³ Когда выбран какой-либо режим воспроизведения, на дисплее приемника загорается соответствующий индикатор.


Операции с сенсорной панели — для типа E

Использование значков клавиш сенсорной панели в качестве элементов управления проигрывателя D.


- Существуют разные типы изображений на сенсорной панели. Выберите пример, соответствующий своему приемнику, из следующих примеров.
-  : функционирует при нажатии и удерживании значка клавиши нажатым.

Пример 1:

Во время воспроизведения

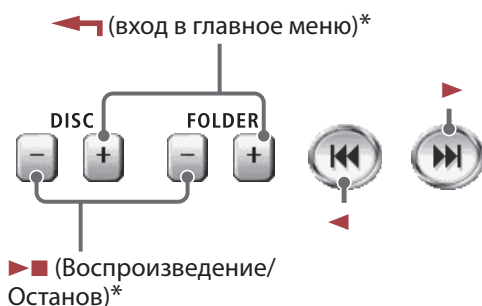


При выборе дорожки из главного меню

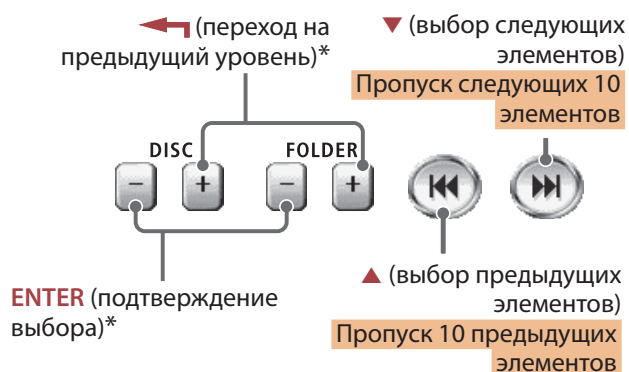


Пример 2:

Во время воспроизведения

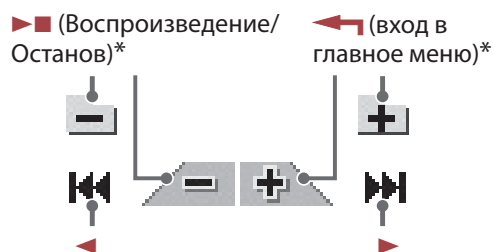

При выборе дорожки из главного меню

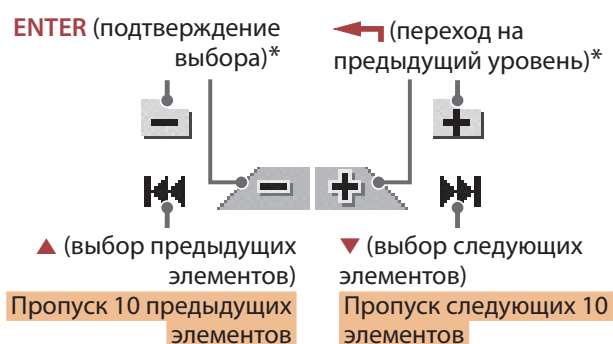

* Если приемник оснащен системой голосовой поддержки, при нажатии этих значков клавиш будет слышно сообщение "Folder up" (Перемещение в папку верхнего уровня) или "Folder down" (Перемещение в папку нижнего уровня).

Основные операции

Выбор дорожки:

- Нажмите кнопку ►►| для перехода к следующим дорожкам.
- Нажмите кнопку |◄◄, чтобы перейти к началу текущей дорожки и к предыдущим дорожкам.

Быстрая перемотка дорожки вперед или назад:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ►►| для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку |◄◄ для быстрой перемотки назад.


Для останова или запуска воспроизведения:

Нажмите **DISC -/**  или **FOLDER -/** .



При каждом нажатии значка клавиши поочередно происходит останов и возобновление воспроизведения.

Выбор дорожки из главного меню

1 Нажмите **DISC +/**  или **FOLDER +/**  для входа в главное меню.*¹

2 Нажмите ►►| или |◄◄ для выбора элемента меню, а затем нажмите **DISC -/**  или **FOLDER -/**  для подтверждения выбора.

Если выбранный элемент позволяет перейти на следующий уровень, будет выполнен переход. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не подтвердите необходимую дорожку.

- Можно также пропустить 10 элементов одновременно, нажав и удерживая нажатой кнопки ►►| или |◄◄.
- Для возврата на предыдущий уровень нажмите **DISC +/**  или **FOLDER +/** .

Выбор режимов воспроизведения*²

- См. раздел операций с режимами воспроизведения в инструкциях, прилагаемых к приемнику.

Повторное воспроизведение*³: Выберите один из следующих параметров:

- **Track (Трек):** Функционирует аналогично режиму “Режим повтора Один трек” проигрывателя D.
- **Disc (Диск):** Функционирует аналогично режиму “Режим повтора Все” проигрывателя D.

Для отмены выберите **Off (Выкл.)**.

Произв. Воспроизв.*³: Выберите **All (Все)** или **MAG (Загр. механизм)** для включения режима “Произв. Воспроизв.”.

Для отмены выберите **Off (Выкл.)**.

*¹ Режим выбора меню для воспроизведения будет отменен:

– если в течение 5 секунд не будет выполнена ни одна операция;

– после подтверждения выбора дорожки.

*² Если на приемниках при выборе проигрывателя D. в качестве источника отображается “CD-CH (CD-Changer)”, можно использовать только один режим воспроизведения одновременно.


*³ Когда выбран какой-либо режим воспроизведения, на дисплее приемника загорается соответствующий индикатор.

Работа с пультом дистанционного управления


- С пульта дистанционного управления выбор режима воспроизведения не доступен. Чтобы выбрать режим воспроизведения, выполните операцию на панели управления.

Можно управлять проигрывателем D. с помощью пульта дистанционного управления, поставляемого с приемником.

Примеры:

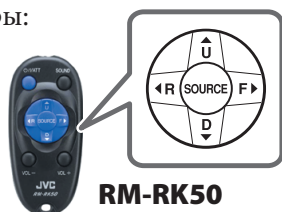

RM-RK50

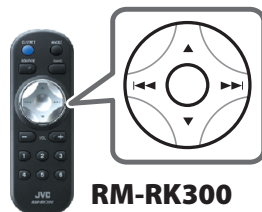

RM-RK300




RM-RK230

Использование кнопок пульта дистанционного управления в качестве элементов управления проигрывателя D.

- В качестве примеров используются изображения RM-RK300.

Во время воспроизведения


← (вход в главное меню)

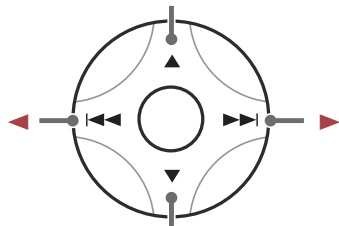

▶■ (Воспроизведение/Останов)

При выборе дорожки из главного меню

← (переход на предыдущий уровень)

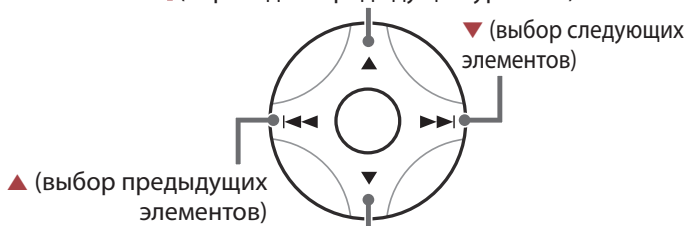

ENTER (подтверждение выбора)

Основные операции

Выбор дорожки:

- Нажмите кнопку ►►► (или ►) чтобы перейти к следующим дорожкам.
- Нажмите кнопку ◀◀◀ (или ◀), чтобы перейти к началу текущей дорожки и к предыдущим дорожкам.

Быстрая перемотка дорожки вперед или назад:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ►►► (или ►) для быстрой перемотки вперед.
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ◀◀◀ (или ◀) для быстрой перемотки назад.

Для останова или запуска воспроизведения:

Нажмите кнопку ▼.

При каждом нажатии кнопки поочередно происходит останов или возобновление воспроизведения.

Выбор дорожки из главного меню

1 Нажмите кнопку ▲ для входа в главное меню.*

2 Нажмите кнопку ►►►/◀◀◀ (или ►/◀) для выбора элемента, затем нажмите кнопку ▼ для подтверждения выбора.

Если выбранный элемент позволяет перейти на следующий уровень, будет выполнен переход. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не подтвердите необходимую дорожку.

- Нажав кнопку ►►►/◀◀◀ (или ►/◀) и удерживая ее нажатой, можно пропустить одновременно 10 элементов.
- Для возврата на предыдущий уровень нажмите ▲.

* Режим выбора меню для воспроизведения будет отменен:

- если в течение 5 секунд не будет выполнена ни одна операция;
- после подтверждения выбора дорожки.

Уровень управления проигрывателя D.

— Уровень 1 —

- 1 Для воспроизведения проигрывателя D. включите приемник и выберите устройство автоматической смены компакт-дисков в качестве источника.
- 2 Если при подключении проигрывателя D. к данному адаптеру включены настройки "Режим повтора" и "Произв. Воспроизв.", действует только настройка "Режим повтора".
- 3 При управлении проигрывателем D. с приемника нельзя одновременно включить настройки и режима повтора, и режима произвольного воспроизведения.
- 4 В приведенной ниже таблице показаны соответствующие режимы воспроизведения проигрывателя D. и приемника.

	Режим повтора			Произв. Воспроизв.		
Проигрыватель D.	Один трек		Все	Включить		
Приемник	Track (Дорожка)	Folder (Папка)	Disc (Диск)	All (Все)/MAG (Загр. механизм)	Disc (Диск)	Folder (Папка)

- Хотя на некоторых приемниках можно выбрать настройку "Folder" для режима повтора и настройку "Disc" или "Folder" для режима произвольного воспроизведения, эти режимы воспроизведения будут отменены через несколько секунд.

— Уровень 2 —

- 1 Для воспроизведения проигрывателя D. включите приемник и выберите D.PLAYER в качестве источника звука.
- 2 Если при подключении проигрывателя D. к данному адаптеру включены настройки "Режим повтора" и "Произв. Воспроизв.", действуют обе настройки.
- 3 При управлении проигрывателем D. с приемника можно одновременно включить настройки режима повтора и режима произвольного воспроизведения.
- 4 В приведенной ниже таблице показаны соответствующие режимы воспроизведения проигрывателя D. и приемника.

	Режим повтора			Произв. Воспроизв.		
Проигрыватель D.	Один трек		Все	Включить		
Приемник	One (Один трек)		All (Все)	On (Включить)		

- Дополнительную информацию см. в руководстве, поставляемом с приемником.

* Названия приведенных выше элементов меню будут различаться в зависимости от значения настройки "Выбор языка" на проигрывателе D. и типа автомобильного приемника.