

D.PLAYER 界面适配器 KS-PD500

使用该适配器前的注意事项

上次更新：2006 年 3 月 1 日

1 所支持的 JVC 汽车收音机

- 本适配器用于以下 JVC 汽车收音机*1：
 - 2003 或以后上市的汽车收音机
 - 装有 MP3 兼容换碟机控制的汽车收音机
 - 可以显示 CD 文字，MP3 文件夹 / 文件名称或 ID3 标签的汽车收音机

*1 列表中没有提到的收音机与 KS-PD500 不兼容

2 若您不确定收音机的控制类型

- 查阅 JVC 汽车收音机附带清单，检查您的收音机的控制类型。

3 关于与本适配器兼容的 D.PLAYER

- 本适配器连接至 D.PLAYER 上的导线接口后，可以通过适配器控制 D.PLAYER。
- 本适配器与下列 D.PLAYER（2005 年 12 月之后生产的）相兼容：
 - XA-HD500（软件版本 1.00.1071 或更新版本）
 - 若 D.PLAYER 的软件版本比上述版本旧，您需要在²使用本适配器控制 D.PLAYER 之前更新软件版本。关于更新 D.PLAYER 的详情，参阅 D.PLAYER 附带的更新手册。

4 使用本适配器的注意事项

- D.PLAYER 连接至适配器后，当“已连接外部设备*2”字样出现在 D.PLAYER 的显示屏上时，D.PLAYER 上的按钮不工作。
- 操作 D.PLAYER 时，列表显示功能不会正常工作。
- 激活所选的播放模式可能需要大约 5 秒钟。
- 由于本适配器与 D.PLAYER 连接状态的不同，D.PLAYER 控件可能不会正常工作。
- 本适配器对 D.PLAYER 进行操作时，曲目、种类等文字信息可能不会正确显示在收音机上。
- 当操作选择菜单时，收音机上显示的文件夹 / 曲目数量可能与 D.PLAYER 上显示的数量不同。
- 当操作选择菜单时，若菜单项目不能正常显示，切换收音机上的显示模式。
- 使用 ►►|A 键或 V|◄◄ 键操作选择菜单时，曲目名称或种类信息可能不会正确显示。
- 推荐使用遥控器来操作控制类型为 A、D 或 E 的收音机。
- D.PLAYER 连接至适配器时，切勿将任何装置连接至 D.PLAYER 上的 USB Mini B 接口。
- D.PLAYER 连接至适配器时，“时间设定*2”中的“闹钟*2”及“睡眠*2”将自动设定为“关*2”。
- D.PLAYER 连接至适配器时，可能出现下列情况。断开适配器后，D.PLAYER 将回到正常状态。
 - “声音模式*2”（“CC 转换器*2”除外）功能不工作。
 - 即使 D.PLAYER 上的“鸣叫*2”设定为“开*2”也不会发出哔哔声。
 - 仅当关闭汽车收音机时“自动待机*2”功能有效。
- 在下列情况下启动 D.PLAYER 时，不会从上次停止的位置开始播放*3：
 - 若在 D.PLAYER 连接至适配器时将其关闭，且“随机播放*2”设定为“开*2”。

*2 基于 D.PLAYER 上“语言”设定的不同，显示屏的指示信息也会不同。


*3 此种情况下启动 D.PLAYER 时，再次随机安排歌曲顺序，然后播放再次开始。

从控制面板操作 (A 型)


■ 控制面板上按钮如何用作 D. 播放机的控件

- **MODE**：按 **MODE** 后的功能。要恢复原始功能时，再次按 **MODE**。

播放过程中

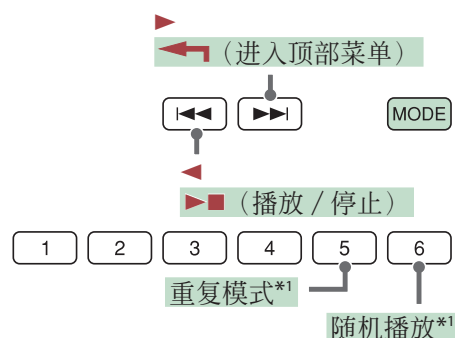

从顶部菜单选择曲目时

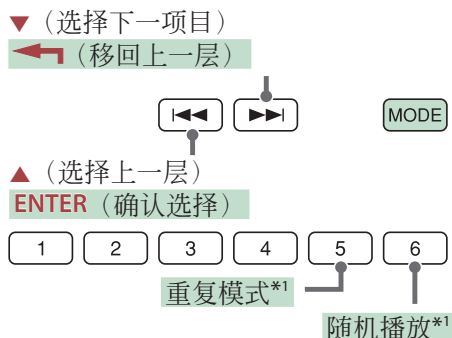

基本操作

选择曲目：

- 按 ▶▶▶ 转到下一曲目。
- 按 ◀◀◀ 转到当前曲目开始位置和上一曲目。

快进或倒退一个曲目：

- 按住 ▶▶▶ 不放开始快进。
- 按住 ◀◀◀ 不放开始倒退。

停止或开始播放：按 **MODE** 后按 ◀◀◀。

按 **MODE** 之后每当按 ◀◀◀ 时，播放便会在停止或继续之间切换。

从顶部菜单选择曲目

1 按 **MODE** 之后再按 ▶▶▶ 进入顶部菜单。*2

2 按 **MODE**。

3 按 ▶▶▶ 或 ◀◀◀ 选择一个项目。

4 按 **MODE** 之后再按 ◀◀◀ 确认选择。

所选项目另有一层时将进入该层。要移回前一层时，按 **MODE** 之后再按 ▶▶▶。

5 重复第 2 步至第 4 步，直到确认所需曲目为止。

- 按住 ▶▶▶ 或 ◀◀◀ 不放时也可一次跳过 10 个项目。

选择播放模式*3

重复播放*4：按 **MODE** 之后，不断按 5 选择所需的重复模式。*1

- **Track (曲目)**：功能同 D. 播放机的“重复模式一首”。

- **Disc (碟片)**：功能同 D. 播放机的“重复模式全部”。

取消时选择 **Off** (关闭)。

随机播放*4：按 **MODE** 之后，不断按 6 选择 **All** (全部) 或 **MAG** (杂志)，激活“随机播放”。

取消时选择 **Off** (关闭)。

*1 对于部分收音机，用于选择播放模式的数字按钮不同。参阅收音机随附的指导手册。

*2 菜单选择模式在下列情况被取消：

- 大约 5 秒钟没有任何操作。
- 确认选择的曲目。

*3 当 D. 播放机被选为来源时，显示为“CD-CH (CD 换碟机)”的收音机，一次只能使用一种播放模式。


*4 选择播放模式后收音机显示器上相应指示灯发亮。

从控制面板操作 (B 型)


■ 控制面板上按钮如何用作 D. 播放机的控件

- **MODE**: 按 **MODE** 后的功能。要恢复原始功能时, 再次按 **MODE**。

播放过程中

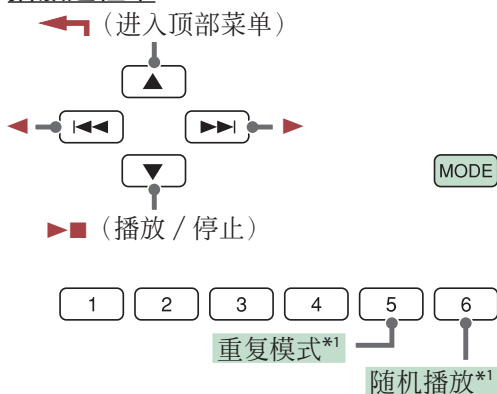

从顶部菜单选择曲目时

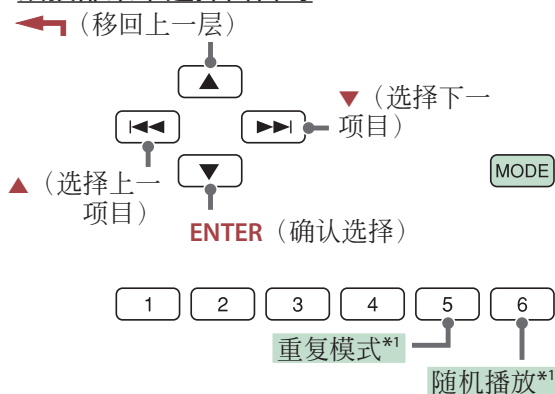

基本操作

选择曲目:

- 按 ▶▶ 转到下一曲目。
- 按 ◀◀ 转到当前曲目开始位置和上一曲目。

快进或倒退一个曲目:

- 按住 ▶▶ 不放开始快进。
- 按住 ◀◀ 不放开始倒退。

停止或开始播放: 按 ▼。

每当按按钮时, 播放会在停止与继续之间切换。

从顶部菜单选择曲目

1 按 ▲ 之后进入顶部菜单。*2

2 按 ▶▶ 或 ◀◀ 选择一个项目, 然后按 ▼ 确认选择。

所选项目另有一层时将进入该层。重复以上步骤, 直到确认所需曲目为止。

- 按住 ▶▶ 或 ◀◀ 不放时也可一次跳过 10 个项目。
- 要移回上一层时, 按 ▲。

选择播放模式*3

重复播放*4: 按 **MODE** 之后, 不断按 5 选择所需的重复模式。*1

- **Track (曲目)**: 功能同 D. 播放机的“重复模式一首”。
 - **Disc (碟片)**: 功能同 D. 播放机的“重复模式全部”。
- 取消时选择 **Off** (关闭)。

随机播放*4: 按 **MODE** 之后, 不断按 6 选择 **All** (全部) 或 **MAG** (杂志), 激活“随机播放”。

取消时选择 **Off** (关闭)。

*1 对于部分收音机, 用于选择播放模式的数字按钮不同。参阅收音机随附的指导手册。

*2 菜单选择模式在下列情况被取消:

- 大约 5 秒钟没有任何操作。
- 确认选择的曲目。

*3 当 D. 播放机被选为来源时, 显示为“CD-CH (CD 换碟机)”的收音机, 一次只能使用一种播放模式。


*4 选择播放模式后收音机显示器上相应指示灯发亮。

从控制面板操作 (C型)


■ 控制面板上按钮如何用作 D. 播放机的控件

- : 按住按钮不放时的功能。

播放过程中

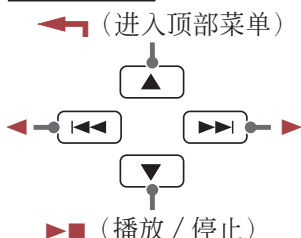

从顶部菜单选择曲目时

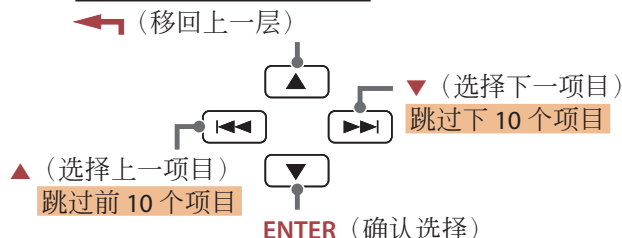

基本操作

选择曲目：

- 按 ▶▶ 转到下一曲目。
- 按 ◀◀ 转到当前曲目开始位置和上一曲目。

快进或倒退一个曲目：

- 按住 ▶▶ 不放开始快进。
- 按住 ◀◀ 不放开始倒退。

停止或开始播放：按 ▼。

每当按按钮时，播放会在停止与继续之间切换。

从顶部菜单选择曲目

1 按 ▲ 之后进入顶部菜单。*1

2 按 ▶▶ 或 ◀◀ 选择一个项目，然后按 ▼ 确认选择。

所选项另有一层时将进入该层。重复以上步骤，直到确认所需曲目为止。

- 按住 ▶▶ 或 ◀◀ 不放时也可一次跳过 10 个项目。
- 要移回上一层时，按 ▲。

选择播放模式*2

- 参阅收音机随附指导手册的播放模式操作部分。

重复播放*3：选择下列一项：

- Track (曲目)**：功能同 D. 播放机的“重复模式一首”。
- Disc (碟片)**：功能同 D. 播放机的“重复模式全部”。

取消时选择 **Off** (关闭)。

随机播放*3：选择 **All** (全部) 或 **MAG** (杂志) 激活“随机播放”。

取消时选择 **Off** (关闭)。

*1 菜单选择模式在下列情况被取消：

- 大约 5 秒钟没有任何操作。
- 确认选择的曲目。

*2 当 D. 播放机被选为来源时，显示为“CD-CH (CD 换碟机)”的收音机，一次只能使用一种播放模式。


*3 选择播放模式后收音机显示器上相应指示灯发亮。

从控制面板操作 (D 型) (KD-NX901)

■ 控制面板上按钮如何用作 D. 播放机的控件


- : 按 **OK** 后的功能。要恢复原始功能时, 再次按 **OK**。
- : 按住按钮不放时的功能。

播放过程中 (另参阅第 11 页。)

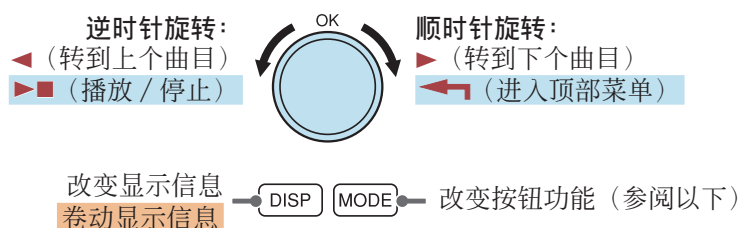

按 **MODE** 改变下列按钮的功能。按目标按钮之前按此按钮。再次按 **MODE** 或 **DISP** 时恢复原始功能。*

播放过程中 (按 MODE 之后) (另参阅第 11 页。)

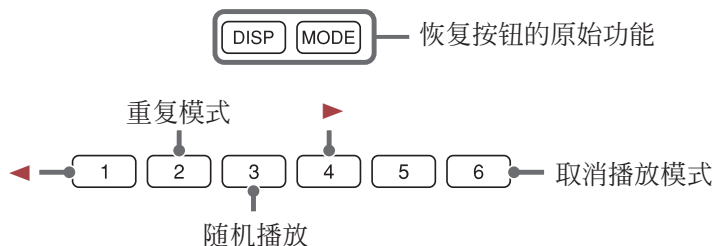

* 15 秒钟无操作时此按钮也会恢复原始功能。

续...

基本操作

选择曲目：

- 顺时针旋转控制旋鈕转到下一曲目。
- 逆时针旋转控制旋鈕转到当前曲目开始位置和上一曲目。

快进或倒退一个曲目：

- 按 **MODE** 之后再按住 **4** 不放开始快进。
- 按 **MODE** 之后再按住 **1** 不放开始倒退。

停止或继续播放：

按 **OK** 之后，通过逆时针旋转控制旋鈕来选择停止或继续。

滚动显示信息：

按住 **DISP** 不放。

更改显示信息：

按 **DISP**。

从顶部菜单选择曲目

1 按 **OK** 之后，顺时针旋转控制旋鈕进入顶部菜单。^{*1}

2 按 **OK**。

3 旋转控制旋鈕选择一个项目。

4 按 **OK** 之后，逆时针旋转控制旋鈕确认选择。

所选项目另有一层时将进入该层。要移回上一层，按 **OK** 之后顺时针旋转控制旋鈕。

5 重复第 **2** 步至第 **4** 步，直到确认所需曲目为止。

- 也可一次跳过个 10 个项目。按 **MODE** 后，按 **4** 跳过下 10 个项目，或 **1** 按跳过前 10 个项目。

选择播放模式^{*2}

重复播放^{*3}：按 **MODE** 之后，不断按 **2** 选择所需的重复模式。

• **Track (曲目)**：功能同 D. 播放机的“重复模式一首”。

• **Disc (碟片)**：功能同 D. 播放机的“重复模式全部”。

要取消时先按 **MODE** 然后按 **6**。

随机播放^{*3}：按 **MODE** 之后，不断按 **3** 选择 **All (全部)** 或 **MAG (杂志)**，激活“随机播放”。

要取消时先按 **MODE** 然后按 **6**。

^{*1} 菜单选择模式在下列情况被取消：


- 大约 5 秒钟没有任何操作。
- 确认选择的曲目。

^{*2} 当 D. 播放机被选为来源时，显示为“CD-CH (CD 换碟机)”的收音机，一次只能使用一种播放模式。

^{*3} 选择播放模式后收音机显示器上相应指示灯发亮。


从触摸面板操作 (E 型)

■ 触摸面板上的按键图标如何用作 D. 播放机的控件


- 触摸面板的显示有不同的类型。从以下机种中选择与您的收音机相似的例子。
-  : 按住按键图标不放后的功能。

例 1:

播放过程中

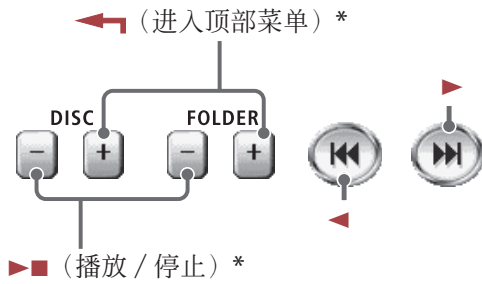


从顶部菜单选择曲目时

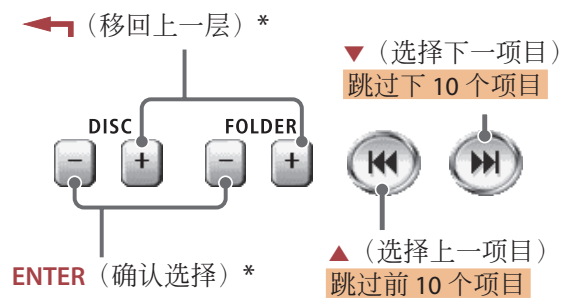


例 2:

播放过程中

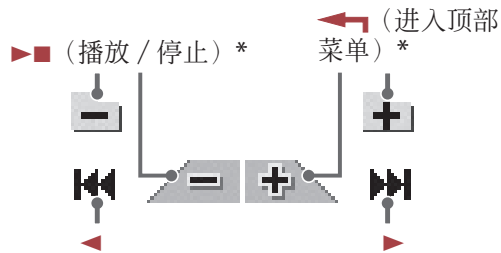

从顶部菜单选择曲目时

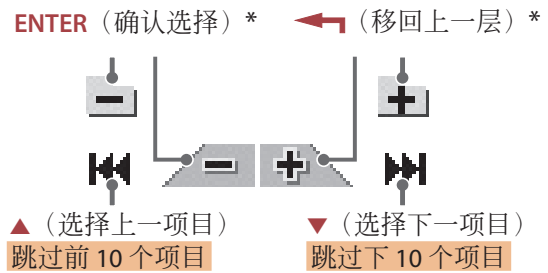

* 本收音机配有声音支持系统，当按“Folder up”或“Folder down”按键图标时，本机会发出警告。

续...



基本操作

选择曲目：

- 按 ►► 转到下一曲目。
- 按 ◀◀ 转到当前曲目开始位置和上一曲目。

快进或倒退一个曲目：

- 按住 ►► 不放开始快进。
- 按住 ◀◀ 不放开始倒退。

停止或开始播放：按 DISC -/  或 FOLDER -/ .



每当按按键图标，播放会在停止与继续之间切换。

从顶部菜单选择曲目

1 按 DISC +/  或 FOLDER +/  进入顶部菜单。^{*1}

2 按 ►► 或 ◀◀ 选择一个项目，然后按 DISC -/  或 FOLDER -/  确认选择。

所选项目另有一层时将进入该层。重复以上步骤，直到确认所需曲目为止。

- 按住 ►► 或 ◀◀ 不放时也可一次跳过 10 个项目。
- 要移回上一层时，按 DISC +/  或 FOLDER +/ .

选择播放模式^{*2}

- 参阅收音机随附指导手册的播放模式操作部分。

重复播放^{*3}：选择下列一项：

- **Track (曲目)**：功能同 D. 播放机的“重复模式一首”。
- **Disc (碟片)**：功能同 D. 播放机的“重复模式全部”。

取消时选择 **Off** (关闭)。

随机播放^{*3}：选择 **All** (全部) 或 **MAG** (杂志) 激活“随机播放”。

取消时选择 **Off** (关闭)。

^{*1} 菜单选择模式在下列情况被取消：

- 大约 5 秒钟没有任何操作。
- 确认选择的曲目。

^{*2} 当 D. 播放机被选为来源时，显示为“CD-CH (CD 换碟机)”的收音机，一次只能使用一种播放模式。


^{*3} 选择播放模式后收音机显示器上相应指示灯发亮。

从遥控器操作


- 遥控器上无法选择播放模式。要选择播放模式时从控制面板操作。

通过收音机随附的遥控器可以控制 D. 播放机。


例如：

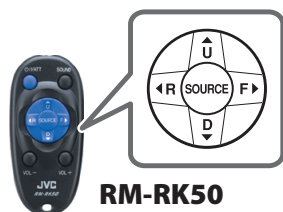

RM-RK50

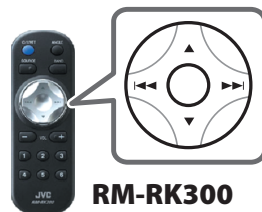

RM-RK300

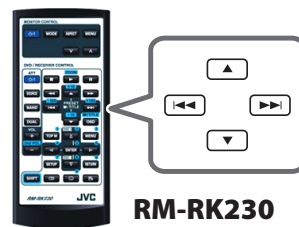


RM-RK230

遥控器按钮如何用作 D. 播放机的控件

- 现以 RM-RK300 图解说明。

播放过程中


← (进入顶部菜单)

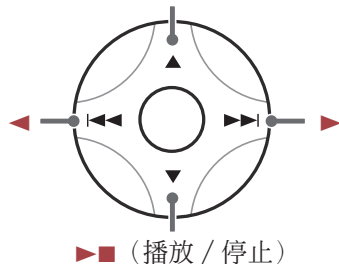

▶■ (播放 / 停止)

从顶部菜单选择曲目时

← (移回上一层)

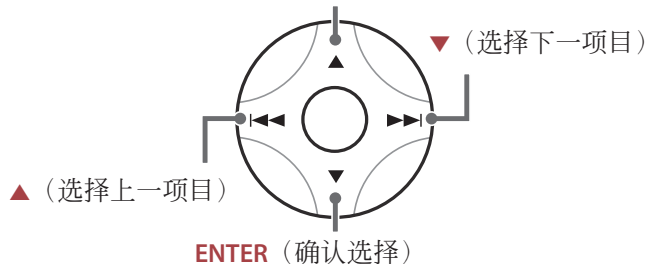

ENTER (确认选择)

基本操作

选择曲目：

- 按 ►► (或 ►) 转到下一曲目。
- 按 ◀◀ (或 ◀) 转到当前曲目开始位置和上一曲目。

快进或倒退一个曲目：

- 按住 ►► (或 ►) 不放开始快进。
- 按住 ◀◀ (或 ◀) 不放开始倒退。

停止或开始播放：按 ▼。

每当按按钮时，播放会在停止与继续之间切换。

从顶部菜单选择曲目

1 按 ▲ 进入顶部菜单。*

2 按 ►► 或 ◀◀ (或 ►/◀) 选择一个项目，然后按 ▼ 确认选择。

所选项目另有一层时将进入该层。重复以上步骤，直到确认所需曲目为止。

- 按住 ►► 或 ◀◀ (或 ►/◀) 不放手时也可一次跳过 10 个项目。
- 要移回上一层时，按 ▲。

* 菜单选择模式在下列情况被取消：

- 大约 5 秒钟没有任何操作。
- 确认选择的曲目。

D.PLAYER 控制水平

— 水平 1 —

- 1 要播放 D.PLAYER，打开收音机电源，选择 CD 换碟机作为播放源。
- 2 向本适配器连接 D.PLAYER，“重复模式”和“随机播放”都激活时，只有“重复模式”设置工作。
- 3 在收音机上操作 D.PLAYER 时，“重复播放”和“随机播放”不能同时激活。
- 4 以下表格表示 D.PLAYER 及收音机的对应播放模式。

	重复模式			随机播放		
D.PLAYER	一首		全部	开		
收音机	Track (曲目)	Folder (文件夹)	Disc (碟片)	All/MAG (全部 / 杂志)	Disc (碟片)	Folder (文件夹)

- 虽然一些收音机可以在重复播放模式下选择“文件夹”，在随机播放模式下选择“碟片”，但几秒钟后这些播放模式将被取消。

— 水平 2 —

- 1 要播放 D.PLAYER，打开收音机电源，选择 D.PLAYER 作为播放源。
- 2 向本适配器连接 D.PLAYER，“重复模式”和“随机播放”都激活时，两项设置均工作。
- 3 在收音机上操作 D.PLAYER 时，“重复播放”和“随机播放”可以同时激活工作。
- 4 以下表格表示 D.PLAYER 及收音机的对应播放模式。

	重复模式			随机播放		
D.PLAYER	一首		全部	开		
收音机	One (一首曲目)		All (全部)	On (开)		

- 详情参阅收音机随附的使用说明书。

* 基于 D.PLAYER 上的“语言”设定及汽车收音机类型的不同，上述菜单项目的名称可能会不同。