

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE

Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

Senaste uppdatering: 1 mars 2006

1 JVC-bilstereor som stöds

- Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor*1:
 - Bilstereor utkomna 2003 eller senare
 - Bilstereor utrustade för MP3-kompatibel CD-växlarmanövrering
 - Bilstereor som kan visa CD-text, namn på MP3-mappar/filer eller ID3-taggar
- *1 Bilstereor som inte finns upptagna på listan är ej kompatibla med KS-PD500.

2 Vid osäkerhet angående bilstereons manövreringstyp

- Leta upp den aktuella bilstereon på listan över JVC-bilstereor som stöds och kontrollera dess manövreringstyp.

3 Angående D.-spelaren kompatibel med gränssnittsadaptern

- D.-spelaren kan manövreras via gränssnittsadaptern efter anslutning till klykanslutningen på D.-spelaren.
- Gränssnittsadaptern är kompatibel med följande D.-spelare (i december 2005):
 - XA-HD500 (fast programvaruversion 1.00.1071 eller senare)
 - Om den fasta programvaruversionen för D.-spelaren är äldre än den som nämns ovan, så behöver den fasta programvaran uppdateras innan D.-spelaren används tillsammans med gränssnittsadaptern. För detaljer kring uppdatering av D.-spelaren hänvisas till den uppdateringsanvisning som följer med D.-spelaren.

4 Anmärkningar gällande användning av gränssnittsadaptern

- Efter att D.-spelaren har anslutits till gränssnittsadaptern kan reglagen på D.-spelaren inte användas medan "Ext enhet ansluten"^{*2} visas i teckenfönstret på D.-spelaren.
- Listvisningsfunktionen fungerar inte korrekt för manövrering av D.-spelaren.
- Det kan dröja cirka 5 sekunder innan valt uppspelningssätt aktiveras.
- Beroende på tillståndet i kommunikationen mellan gränssnittsadaptern och D.-spelaren kan det hända att reglagen på D.-spelaren inte fungerar korrekt.
- När D.-spelaren manövreras via gränssnittsadaptern kan det hända att textinformation för spår, kategorier etc. inte visas korrekt i teckenfönstret på bilstereon.
- Det kan hända att mapp- och spårnummer som visas i teckenfönstret på bilstereon skiljer sig från de nummer som visas på D.-spelaren.
- Om posterna på menyn inte visas korrekt vid användning av valmenyn, så ändra visnings sättet på bilstereon.
- Det kan hända att spårnamn eller kategoriinformation inte visas korrekt, när valmenyn manövreras med hjälp av knappen ►►|▲ eller ▼|◄◄.
- Det rekommenderas att fjärrkontrollen används vid manövrering av en bilstereo av manövreringstyp A, D eller E.
- Anslut ingenting till USB Mini B-porten på D.-spelaren medan D.-spelaren är ansluten till gränssnittsadaptern.
- "Alarm"^{*2} och "Insomning"^{*2} på inställningsposten "Klockinställning"^{*2} ställs automatiskt i läget "Av"^{*2}, när D.-spelaren ansluts till gränssnittsadaptern.
- Vid anslutning av D.-spelaren till gränssnittsadaptern uppstår följande symptom (D.-spelaren återfår sitt normala tillstånd efter att den kopplats loss från gränssnittsadaptern):
 - Funktionen "Ljudläge"^{*2} (gäller ej "CC Converter"^{*2}) fungerar inte.
 - Ingen pipsignal kan återges, även om inställningen "Beep"^{*2} på D.-spelaren är inställt i läget "På"^{*2}.
 - Funktionen "Auto-standby"^{*2} fungerar endast medan bilstereon är avstängd.
- När D.-spelaren slås på kommer uppspelning inte att fortsätta från det ställe där den senast avbröts i följande situation^{*3}:
 - Om D.-spelaren slagits av medan den varit ansluten till gränssnittsadaptern och inställningen "Slumpmässig speln."^{*2} varit inställt i läget "På"^{*2}

*2 Indikeringen i teckenfönstret varierar beroende på inställningen av "Menyspråk" på D.-spelaren.


*3 I detta fall blandas spåren om i ny slumpvis ordning efter att D.-spelaren slagits på, varefter uppspelning startar på nytt.

Manövrering med kontrollpanelen—För typ A

Hur knapparna på kontrollpanelen fungerar som reglage för D.-spelaren

- **MODE**: fungerar efter tryckning på **MODE**. Tryck en gång till på **MODE** för att återställa ursprunglig funktion.

Under pågående uppspelning

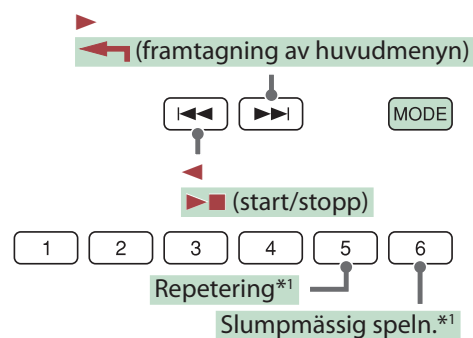

Vid val av ett spår från huvudmenyn



Grundläggande manövrering

För att välja ett spår:

- Tryck på ▶▶ för att gå till nästa spår.
- Tryck på ◀◀ för att gå till början på nuvarande spår eller till föregående spår.

För att snabbspela ett spår framåt eller bakåt:

- Tryck in och håll ▶▶ intryckt för snabbspelning framåt.
- Tryck in och håll ◀◀ intryckt för snabbspelning bakåt.

För att stoppa eller starta uppspelning:

Tryck först på **MODE** och därefter på ◀◀. Varje gång ◀◀ trycks in efter tryckning på **MODE** avbryts eller återupptas uppspelningen om vartannat.

Val av ett spår från huvudmenyn

1 Tryck först på **MODE** och därefter på ▶▶ för att ta fram huvudmenyn.*2

2 Tryck på **MODE**.

3 Tryck på ▶▶ eller ◀◀ för att välja en post.

4 Tryck då först på **MODE** och därefter på ◀◀ för att bekräfta valet.

När vald post har ytterligare ett lager tas det lagret fram. Tryck på ▶▶ efter tryckning på **MODE** för att gå tillbaka till det föregående lagret.

5 Upprepa åtgärderna i punkt 2 till 4 tills önskat spår har bekräftats.

- Det går också att hoppa över 10 poster på en gång genom att trycka in och hålla ▶▶ eller ◀◀ intryckt.

Val av uppspelningssätt*3

Repetering*4: Tryck först på **MODE** och därefter lämpligt antal gånger på 5 för att välja önskat repeteringssätt.*1

- **Track (Spår):** Fungerar på samma sätt som "Repetering En" på D.-spelaren.
 - **Disc (Skiva):** Fungerar på samma sätt som "Repetering Alla" på D.-spelaren.
- Välj **Off (Av)** för att avbryta.

Slumpvis uppspelning*4: Tryck först på **MODE** och därefter upprepade gånger på 6 för att välja **All** eller **MAG**, så att "Slumpmässig speln." kopplas in.

Välj **Off (Av)** för att avbryta.

*1 Med vissa bilstereor är sifferknapparna för val av uppspelningssätt annorlunda. Vi hänvisar till bruksanvisningen till bilstereon ifråga.

*2 Läget för menyval kopplas ur:
– om ingen manövrering utförs inom cirka 5 sekunder.
– när valet av ett spår bekräftas.

*3 Med en bilstereo på vilken "CD-CH" (CD-växlare) visas vid val av D.-spelaren som källa kan endast ett av uppspelningssätten användas samtidigt.


*4 Medan ett uppspelningssätt är valt visas motsvarande indikering i teckenfönstret på bilstereon.

Manövrering med kontrollpanelen—För typ B


Hur knapparna på kontrollpanelen fungerar som reglage för D.-spelaren

- : fungerar efter tryckning på **MODE**. Tryck en gång till på **MODE** för att återställa ursprunglig funktion.

Under pågående uppspelning

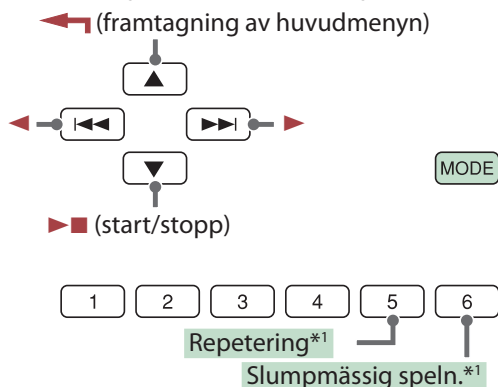

Vid val av ett spår från huvudmenyn

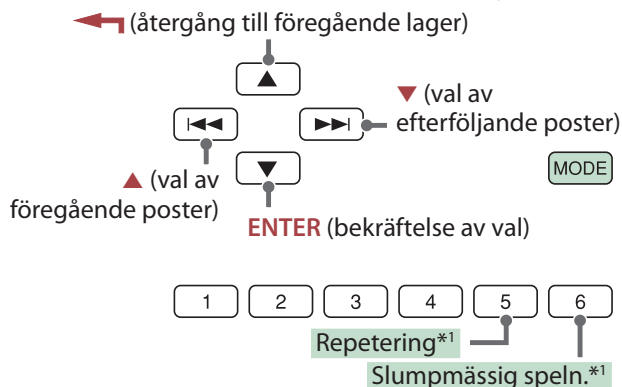

Grundläggande manövrering

För att välja ett spår:

- Tryck på ▶▶ för att gå till nästa spår.
- Tryck på ◀◀ för att gå till början på nuvarande spår eller till föregående spår.

För att snabbspela ett spår framåt eller bakåt:

- Tryck in och håll ▶▶ intryckt för snabbspelning framåt.
- Tryck in och håll ◀◀ intryckt för snabbspelning bakåt.

För att stoppa eller starta uppspelning: Tryck på ▼.

Vid varje tryckning på knappen avbryts och återupptas uppspelningen om vartannat.

Val av ett spår från huvudmenyn

1 Tryck på ▲ för att ta fram huvudmenyn.*²

2 Tryck på ▶▶ eller ◀◀ för att välja en post och tryck därefter på ▼ för att bekräfta valet.

När vald post har ytterligare ett lager tas det lagret fram. Upprepa åtgärden tills önskat spår har bekräftats.

- Det går också att hoppa över 10 poster på en gång genom att trycka in och hålla ▶▶ eller ◀◀ intryckt.
- Tryck på ▲ för att gå tillbaka till det föregående lagret.

Val av uppspelningssätt*³

Repetering*⁴: Tryck först på **MODE** och därefter lämpligt antal gånger på 5 för att välja önskat repeteringssätt.*¹

- Track (Spår)**: Fungerar på samma sätt som "Repetering En" på D.-spelaren.
 - Disc (Skiva)**: Fungerar på samma sätt som "Repetering Alla" på D.-spelaren.
- Välj **Off (Av)** för att avbryta.

Slumpvis uppspelning*⁴: Tryck först på **MODE** och därefter upprepade gånger på 6 för att välja **All** eller **MAG**, så att "Slumpmässig spelning" kopplas in.

Välj **Off (Av)** för att avbryta.

*¹ Med vissa bilstereor är sifferknapparna för val av uppspelningssätt annorlunda. Vi hänvisar till bruksanvisningen till bilstereon ifråga.

*² Läget för menyval kopplas ur:
– om ingen manövrering utförs inom cirka 5 sekunder.
– när valet av ett spår bekräftas.

*³ Med en bilstereo på vilken "CD-CH" (CD-växlare) visas vid val av D.-spelaren som källa kan endast ett av uppspelningssätten användas samtidigt.


*⁴ Medan ett uppspelningssätt är valt visas motsvarande indikering i teckenfönstret på bilstereon.

Manövrering med kontrollpanelen—För typ C


Hur knapparna på kontrollpanelen fungerar som reglage för D. -spelaren

-  : fungerar när knappen trycks in och hålls intryckt.

Under pågående uppspelning

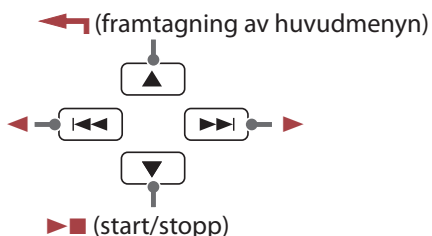

Vid val av ett spår från huvudmenyn

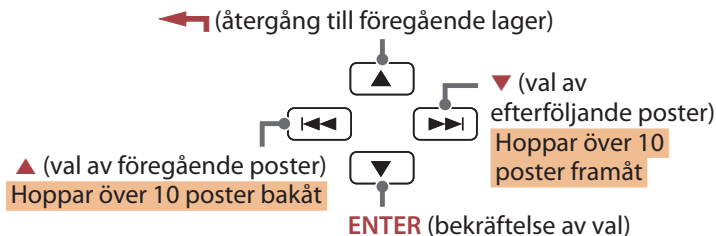

Grundläggande manövrering

För att välja ett spår:

- Tryck på ▶▶ för att gå till nästa spår.
- Tryck på ◀◀ för att gå till början på nuvarande spår eller till föregående spår.

För att snabbspela ett spår framåt eller bakåt:

- Tryck in och håll ▶▶ intryckt för snabbspelning framåt.
- Tryck in och håll ◀◀ intryckt för snabbspelning bakåt.

För att stoppa eller starta uppspelning: Tryck på ▼.

Vid varje tryckning på knappen avbryts och återupptas uppspelningen om vartannat.

Val av ett spår från huvudmenyn

1 Tryck på ▲ för att ta fram huvudmenyn.*1

2 Tryck på ▶▶ eller ◀◀ för att välja en post och tryck därefter på ▼ för att bekräftar valet.

När vald post har ytterligare ett lager tas det lagret fram. Upprepa åtgärden tills önskat spår har bekräftats.

- Det går också att hoppa över 10 poster på en gång genom att trycka in och hålla ▶▶ eller ◀◀ intryckt.
- Tryck på ▲ för att gå tillbaka till det föregående lagret.

Val av uppspelningssätt*2

- Vi hänvisar också till avsnittet om manövrering av uppspelningssätt i bruksanvisningen till bilstereon.

Repetering*3: Välj ett av följande alternativ.

- **Track (Spår):** Fungerar på samma sätt som "Repetering En" på D. -spelaren.
- **Disc (Skiva):** Fungerar på samma sätt som "Repetering Alla" på D. -spelaren.

Välj **Off (Av)** för att avbryta.

Slumpvis uppspelning*3: Välj **All** eller **MAG** för att koppla in "Slumpmässig speln."

Välj **Off (Av)** för att avbryta.

*1 Läget för menyval kopplas ur:

- om ingen manövrering utförs inom cirka 5 sekunder.
- när valet av ett spår bekräftas.

*2 Med en bilstereo på vilken "CD-CH" (CD-växlare) visas vid val av D. -spelaren som källa kan endast ett av uppspelningssätten användas samtidigt.


*3 Medan ett uppspelningssätt är valt visas motsvarande indikering i teckenfönstret på bilstereon.

Manövrering med kontrollpanelen—För typ D (KD-NX901)

Hur knapparna på kontrollpanelen fungerar som reglage för D.-spelaren

-  : fungerar efter tryckning på OK. Tryck en gång till på OK för att återställa ursprunglig funktion.
-  : fungerar när knappen trycks in och hålls intryckt.


Under pågående uppspelning (se även sid. 11)

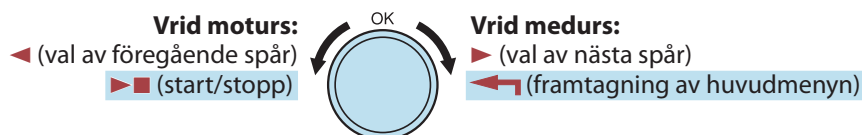

Ändrar information i teckenfönstret   Ändrar knapparnas funktioner (se nedan)
 Rullar fram information i teckenfönstret

Vid tryckning på **MODE** ändras knapparnas funktioner enligt följande. Tryck på denna knapp innan knappen för aktuell funktion trycks in. Tryck en gång till på **MODE** eller på **DISP** för att återställa ursprunglig funktion.*

Under pågående uppspelning (efter tryckning på MODE) (se även sid. 11)

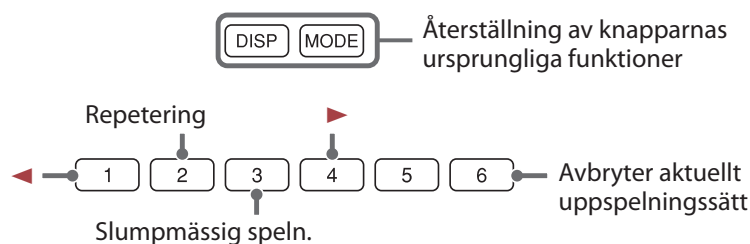


* Knapparna återfår också ursprungliga funktioner om ingen manövrering utförs inom cirka 15 sekunder.

Hur knapparna på kontrollpanelen fungerar som reglage för D.-spelaren

-  : fungerar efter tryckning på **OK**. Tryck en gång till på **OK** för att återställa ursprunglig funktion.
-  : fungerar när knappen trycks in och hålls intryckt.


Vid val av ett spår från huvudmenyn (se även sid. 11)

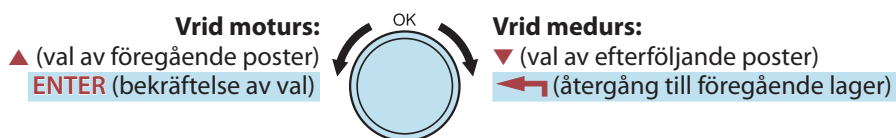

Ändrar information i teckenfönstret   Ändrar knapparnas funktioner (se nedan)
 Rullar fram information i teckenfönstret

Vid tryckning på **MODE** ändras knapparnas funktioner enligt följande. Tryck på denna knapp innan knappen för aktuell funktion trycks in. Tryck en gång till på **MODE** eller på **DISP** för att återställa ursprunglig funktion.*

Vid val av ett spår från huvudmenyn (efter tryckning på MODE) (se även sid. 11)

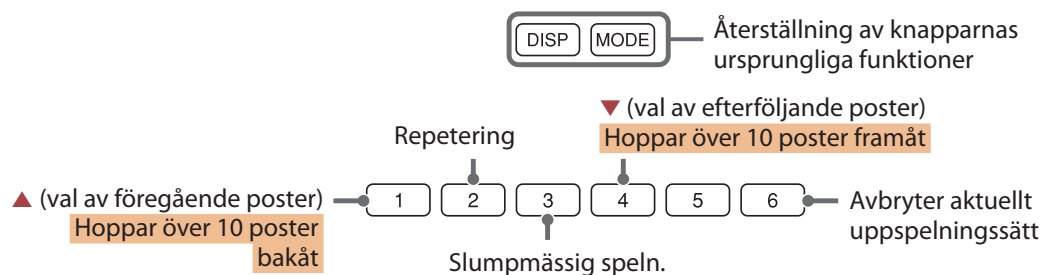

* Knapparna återfår också ursprungliga funktioner om ingen manövrering utförs inom cirka 15 sekunder.

Grundläggande manövrering

För att välja ett spår:

- Vrid ratten medurs för att gå till efterföljande spår.
- Vrid ratten moturs för att gå till början på nuvarande spår eller till föregående spår.

För att snabbspela ett spår framåt eller bakåt:

- Tryck först på **MODE** och tryck sedan in och håll **4** intryckt för snabbspelning framåt.
- Tryck först på **MODE** och tryck sedan in och håll **1** intryckt för snabbspelning bakåt.

För att stoppa eller starta uppspelning:

Tryck först på **OK** och vrid därefter ratten moturs för att välja avbrytning eller återupptagning.

För att rulla fram information i teckenfönstret:

Tryck in och håll **DISP** intryckt.

För att ändra information i teckenfönstret:

Tryck på **DISP**.

Val av ett spår från huvudmenyn

1 Tryck först på **OK** och vrid därefter ratten medurs för att ta fram huvudmenyn.*¹

2 Tryck på **OK**.

3 Vrid på ratten för att välja en post.

4 Tryck först på **OK** och vrid sedan ratten moturs för att bekräfta valet.

När vald post har ytterligare ett lager tas det lagret fram. Tryck på **OK** och vrid sedan ratten medurs för att gå tillbaka till föregående lager.

5 Upprepa åtgärderna i punkt 2 till 4 tills önskat spår har bekräftats.

- Det går också att hoppa över 10 poster på en gång. Tryck först på **MODE** och därefter på **4** för att hoppa över 10 poster framåt eller på **1** för att hoppa över 10 spår bakåt.

Val av uppspelningssätt*²

Repetering*³: Tryck först på **MODE** och därefter lämpligt antal gånger på **2** för att välja önskat repeteringssätt.

- **Track (Spår)**: Fungerar på samma sätt som "Repetering En" på D. -spelaren.

- **Disc (Skiva)**: Fungerar på samma sätt som "Repetering Alla" på D. -spelaren.

Tryck först på **MODE** och därefter på **6** för att avbryta.

Slumpmässig speln.*³: Tryck först på **MODE** och därefter upprepade gånger på **3** för att välja **All** eller **MAG**, så att "Slumpmässig speln." kopplas in.

Tryck först på **MODE** och därefter på **6** för att avbryta.

*¹ Läget för menyval kopplas ur:


- om ingen manövrering utförs inom cirka 5 sekunder.
- när valet av ett spår bekräftas.

*² Med en bilstereo på vilken "CD-CH" (CD-växlare) visas vid val av D. -spelaren som källa kan endast ett av uppspelningssätten användas samtidigt.

*³ Medan ett uppspelningssätt är valt visas motsvarande indikering i teckenfönstret på bilstereon.


Manövrering med pekpanelen – För typ E

Hur tangentikonerna på pekpanelen fungerar som reglage för D.-spelaren


- Olika typer av pekpanelsvisningar förekommer. Välj det exempel nedan som bäst överensstämmer med visningen på bilstereon.
-  : fungerar genom långvarig tryckning på tangentikonen.

Exempel 1:

Under pågående uppspelning

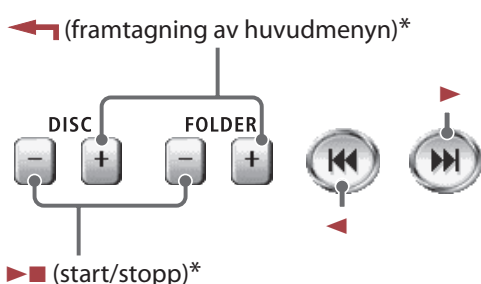


Vid val av ett spår från huvudmenyn

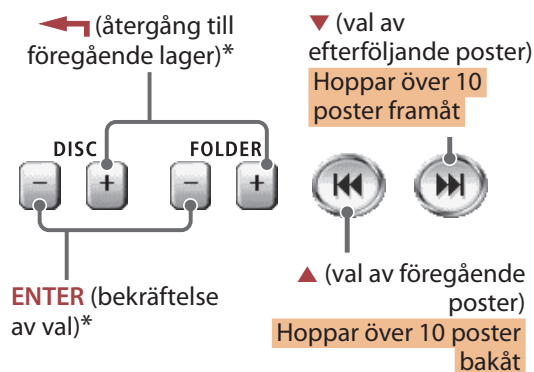


Exempel 2:

Under pågående uppspelning

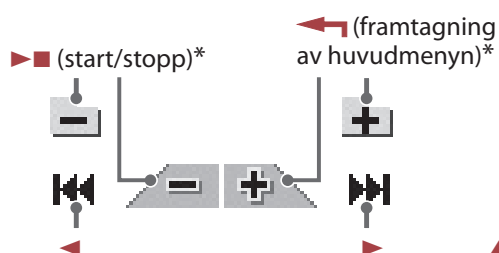

Vid val av ett spår från huvudmenyn

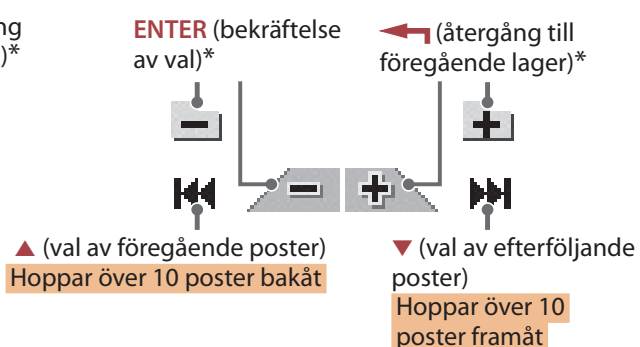

* En bilstereo som är utrustad med röstnavigering återger meddelandet "Folder up" (Mapp upp) eller "Folder down" (Mapp ner) vid tryck på dessa tangentikoner.

Grundläggande manövrering

För att välja ett spår:

- Tryck på ►► för att gå till nästa spår.
- Tryck på ◀◀ för att gå till början på nuvarande spår eller till föregående spår.

För att snabbspela ett spår framåt eller bakåt:

- Tryck in och håll ►► intryckt för snabbspelning framåt.
- Tryck in och håll ◀◀ intryckt för snabbspelning bakåt.

För att stoppa eller starta uppspelning: Tryck på **DISC** -/  eller **FOLDER** -/ .



Vid varje tryckning på tangentikonen avbryts och återupptas uppspelningen om vartannat.

Val av ett spår från huvudmenyn

1 Tryck på DISC +/  eller FOLDER +/  för att ta fram huvudmenyn.*¹

2 Tryck på ►► eller ◀◀ för att välja en post och tryck därefter på DISC -/  eller FOLDER -/  för att bekräfta valet.

När vald post har ytterligare ett lager tas det lagret fram. Upprepa åtgärden tills önskat spår har bekräftats.

- Det går också att hoppa över 10 poster på en gång genom att trycka in och hålla ►► eller ◀◀ intryckt.
- Tryck på **DISC** +/  eller **FOLDER** +/  för att gå tillbaka till föregående lager.

Val av uppspelningssätt*²

- Vi hänvisar också till avsnittet om manövrering av uppspelningssätt i bruksanvisningen till bilstereon.

Repetering*³: Välj ett av följande alternativ.

- **Track (Spår):** Fungerar på samma sätt som “Repetering En” på D. -spelaren.
- **Disc (Skiva):** Fungerar på samma sätt som “Repetering Alla” på D. -spelaren.

Välj **Off (Av)** för att avbryta.

Slumpvis uppspelning*³: Välj **All** eller **MAG** för att koppla in “Slumpmässig spelning.”.

Välj **Off (Av)** för att avbryta.

*¹ Läget för menyval kopplas ur:

– om ingen manövrering utförs inom cirka 5 sekunder.

– när valet av ett spår bekräftas.

*² Med en bilstereo på vilken “CD-CH” (CD-växlare) visas vid val av D. -spelaren som källa kan endast ett av uppspelningssätten användas samtidigt.



*³ Medan ett uppspelningssätt är valt visas motsvarande indikering i teckenfönstret på bilstereon.

Manövrering med fjärrkontrollen

- Uppspelningssätt kan inte väljas med hjälp av fjärrkontrollen. Använd kontrollpanelen till att välja ett uppspelningssätt.

D. -spelaren kan manövreras med hjälp av fjärrkontrollen till bilstereon.

Exempel:

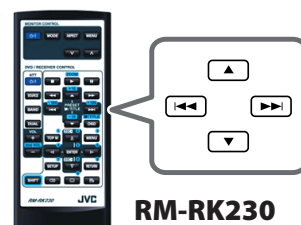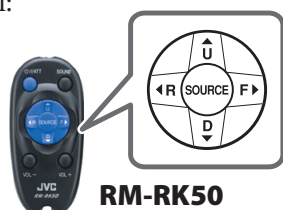


Hur knapparna på fjärrkontrollen fungerar som reglage för D. -spelaren

- Illustrationer av RM-RK300 används som exempel.

Under pågående uppspelning


← (framtagning av huvudmenyn)

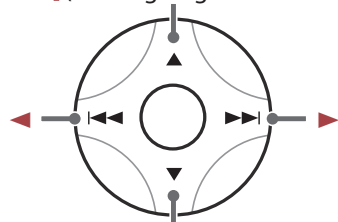

▶■ (start/stopp)

Vid val av ett spår från huvudmenyn

← (återgång till föregående lager)

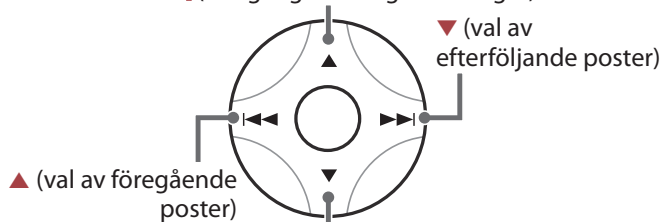

ENTER (bekräftelse av val)

Grundläggande manövrering

För att välja ett spår:

- Tryck på ►►| (eller ►) för att gå till nästa spår.
- Tryck på |◀◀ (eller ◀) för att gå till början på nuvarande spår eller till föregående spår.

För att snabbspela ett spår framåt eller bakåt:

- Tryck in och håll ►►| (eller ►) intryckt för snabbspelning framåt.
- Tryck in och håll |◀◀ (eller ◀) intryckt för snabbspelning bakåt.

För att stoppa eller starta uppspelning: Tryck på ▼.

Vid varje tryckning på knappen avbryts och återupptas uppspelningen om vartannat.

Val av ett spår från huvudmenyn

1 Tryck på ▲ för att ta fram huvudmenyn.*

2 Tryck på ►►|/|◀◀ (eller ►/◀) för att välja en post och tryck därefter på ▼ för att bekräftar valet.

När vald post har ytterligare ett lager tas det lagret fram. Upprepa åtgärden tills önskat spår har bekräftats.

- Det går att hoppa över 10 poster på en gång genom att trycka in och hålla ►►|/|◀◀ (eller ►/◀) intryckt.
- Tryck på ▲ för att gå tillbaka till det föregående lagret.

* Läget för menyval kopplas ur:

- om ingen manövrering utförs inom cirka 5 sekunder.
- när valet av ett spår bekräftas.

Manövreringsnivå för D.-spelare

— Nivå 1 —

- 1 Slå på bilstereon och välj CD-växlare som källa för uppspelning på D.-spelaren.
- 2 Om D.-spelaren ansluts till gränssnittsadaptern medan både "Repetering" och "Slumpmässig spelning" är inkopplat, så aktiveras endast uppspelningssättet "Repetering".
- 3 Uppspelningssätten Repetera och Slumpmässig spelning kan inte aktiveras samtidigt, när D.-spelaren manövreras med hjälp av bilstereon.
- 4 Tabellen nedan visar de respektive uppspelningssätten på D.-spelaren och bilstereon.

	Repetering			Slumpmässig spelning		
D.-spelare	En		Alla	På		
Bilstereo	Track (Spår)	Folder (Mapp)	Disc (Skiva)	All (Alla)/MAG	Disc (Skiva)	Folder (Mapp)

- Även om det på vissa bilstereor är möjligt att välja "Folder" för uppspelningssättet Repetera och "Disc" eller "Folder" för uppspelningssättet Slumpmässig spelning, så kopplas dessa uppspelningssätt ur efter några sekunder.

— Nivå 2 —

- 1 Slå på bilstereon och välj D.PLAYER som källa för uppspelning på D.-spelaren.
- 2 Om D.-spelaren ansluts till gränssnittsadaptern medan både "Repetering" och "Slumpmässig spelning" är inkopplat, så aktiveras båda inställningarna.
- 3 Uppspelningssätten Repetera och Slumpmässig spelning kan aktiveras samtidigt, när D.-spelaren manövreras med hjälp av bilstereon.
- 4 Tabellen nedan visar de respektive uppspelningssätten på D.-spelaren och bilstereon.

	Repetering			Slumpmässig spelning		
D.-spelare	En		Alla	På		
Bilstereo	One (Ett)		All (Alla)	On (På)		

- För detaljer hänvisas till bruksanvisningen till bilstereon.

* Namnen på menyposterna ovan varierar beroende på inställningen av "Menyspråk" på D.-spelaren samt typen av bilstereo.