

อินเทอร์เฟสอะแดปเตอร์สำหรับเครื่องเล่น D. รุ่น KS-PD500

ก่อนเริ่มต้นใช้อะแดปเตอร์นี้

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 1 มีนาคม 2006

1 เครื่องเสียงดีครยอนต์ของ JVC ที่สามารถใช้งานได้

- อะแดปเตอร์เครื่องนี้สามารถใช้งานได้กับเครื่องเสียงดีครยอนต์ของ JVC*1
 - เครื่องเสียงดีครยอนต์ที่ออกวางจำหน่ายในปี 2003 หรือหลังจากนั้น
 - เครื่องเสียงดีครยอนต์ที่ติดตั้งเครื่องเล่นแผ่น CD ที่เล่นไฟล์ MP3 ได้
 - เครื่องเสียงดีครยอนต์ที่แสดง CD Text, ชื่อไฟล์/โฟลเดอร์ MP3 หรือ ID3 Tag ได้
- *1 เครื่องเสียงดีครยอนต์ที่มีโลโก้ในรายการ แสดงว่าไม่สามารถใช้กับ KS-PD500 ได้

2 หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับประเภทการควบคุมของเครื่องเสียงดีครยอนต์

- โปรดดูรายละเอียดได้จากรายการเครื่องเสียงดีครยอนต์ของ JVC ที่สามารถใช้งานได้ และตรวจสอบกับประเภทการควบคุมเครื่องเสียงดีครยอนต์ที่ท่านใช้

3 รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องเล่น D. ที่ใช้กับอะแดปเตอร์นี้ได้

- ท่านสามารถควบคุมเครื่องเล่น D. ผ่านอะแดปเตอร์นี้ได้โดยต่อกับขั้วต่อ cradle connector บนเครื่องเล่น D.
- อะแดปเตอร์นี้ใช้กับเครื่องเล่น D. ต่อไปนี้ได้ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2005):
 - XA-HD500 (เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.00.1071 หรือหลังจากนั้น)
- หากเฟิร์มแวร์เวอร์ชันของเครื่องเล่น D. เก่ากว่ารุ่นที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนที่จะใช้เครื่องเล่น D. กับอะแดปเตอร์รุ่นนี้ สำหรับรายละเอียดเรื่องการอัปเดตเครื่องเล่น D. โปรดดูคู่มือรายละเอียดจากคู่มือการอัปเดตที่แนบมาพร้อมกับเครื่องเล่น D.

4 ข้อสังเกตในการใช้อะแดปเตอร์รุ่นนี้

- หลังจากต่อเครื่องเล่น D. กับอะแดปเตอร์ ปุ่มเครื่องเล่น D. จะไม่ทำงานในขณะที่ “Ext. Connected*2” ปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องเล่น D.
- ฟังก์ชันแสดงรายการเพลงจะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อใช้งานเครื่องเล่น D.
- อาจใช้เวลาประมาณ 5 วินาทีในการให้โหมดเล่นที่ท่านเลือก เริ่มเล่น
- ปุ่มควบคุมเครื่องเล่น D. อาจทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะการสื่อสารระหว่างอะแดปเตอร์กับ เครื่องเล่น D.
- เมื่อใช้งานเครื่องเล่น D. ผ่านอะแดปเตอร์นี้ ข้อมูลแทร็ก หรือประเภทของเพลงอาจแสดงที่เครื่องเสียงดีครยอนต์ไม่ถูกต้อง
- โฟลเดอร์/หมายเลขแทร็กที่แสดงที่เครื่องเสียงดีครยอนต์เมื่อใช้งานโหมดเลือกเมนู อาจแตกต่างจากหมายเลขที่แสดงบนเครื่องเล่น D.
- หากรายการเมนูแสดงข้อความไม่ถูกต้องในขณะที่ใช้งานโหมดเลือกเมนู ให้เปลี่ยนโหมดการแสดงผลที่เครื่องเสียงดีครยอนต์
- เมื่อใช้งานโหมดเลือกเมนูโดยกดปุ่ม **▶▶|A** หรือ **VI◀◀** ชื่อแทร็กหรือข้อมูลประเภทของเพลงอาจแสดงไม่ถูกต้อง
- ขอแนะนำให้ใช้รีโมทคอนโทรลในการสั่งงานเครื่องเสียงดีครยอนต์ที่มีประเภทการควบคุมเป็นแบบ A, D, หรือ E
- ในระหว่างที่ต่อเครื่องเล่น D. กับอะแดปเตอร์ ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆ กับขั้วต่อ USB Mini B บนเครื่องเล่น D.
- จะตั้ง “Alarm*2” และ “Sleep*2” ใน “Clock Set*2” ไว้ที่ “Off*2” โดยอัตโนมัติ เมื่อต่อเครื่องเล่น D. กับอะแดปเตอร์
- ในระหว่างที่ต่อเครื่องเล่น D. กับอะแดปเตอร์ จะเกิดการต่อป็นขึ้น แต่หลังจากถอดออกจากอะแดปเตอร์แล้วเครื่องเล่น D. จะกลับสู่สภาพปกติ:
 - ฟังก์ชัน “Sound Mode*2” (ยกเว้น “CC Converter*2”) ไม่ทำงาน
 - ไม่มีเสียงบีบออกมา แม้ว่าจะตั้ง “Beep*2” บนเครื่องเล่น D. ไว้ที่ “On*2”
 - ฟังก์ชัน “Auto Standby*2” จะทำงานเฉพาะในขณะที่ปิดเครื่องเสียงดีครยอนต์
- เมื่อเปิดเครื่องเล่น D. เครื่องจะไม่เล่นต่อจากตำแหน่งสุดท้ายก่อนเครื่องหยุดในสถานการณ์ต่อไปนี้*3:
 - หากท่านปิดเครื่องเล่น D. ไว้โดยต่อกับอะแดปเตอร์ และตั้ง “Random Play*2” ไว้ที่ “On*2”

*2 ไฟล์สัญญาณบนหน้าจอ จะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า “Menu Language” บนเครื่องเล่น D.


*3 ในกรณีนี้ ลำดับเพลงจะถูกจัดเรียงแบบสุ่มอีกครั้ง เมื่อเปิดเครื่องเล่น D. จากนั้นเครื่องจะเริ่มเล่นอีกครั้ง

สั่งงานจากแผงควบคุม — สำหรับประเภท A


วิธีที่ปุ่มบนแผงควบคุมทำงานเป็น ปุ่มควบคุม เครื่องเล่น D.

- **MODE**: ทำงานหลังจากกดปุ่ม **MODE** หากต้องการกลับสู่ฟังก์ชันเดิม ให้กดปุ่ม **MODE** อีกครั้ง

ขณะเล่น

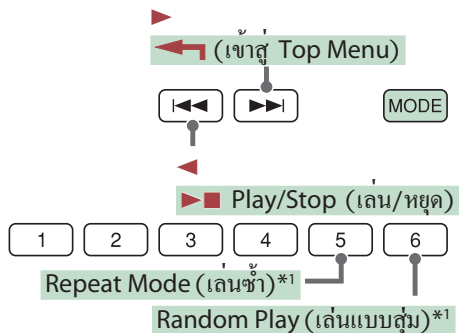

เมื่อเลือกแทร็กจาก Top Menu

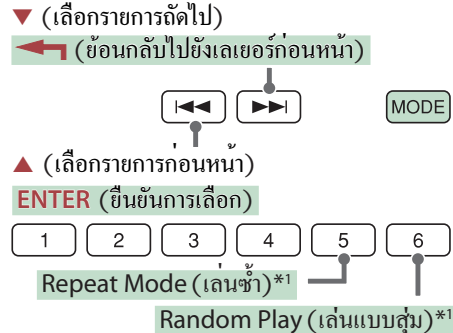

การใช้งานเบื้องต้น

การเลือกแทร็ก:

- กดปุ่ม ▶▶ เพื่อไปยังแทร็กถัดไป
- กดปุ่ม ◀◀ เพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบันและแทร็กก่อนหน้า

การกรอแทร็กเดินหน้าหรือถอยหลัง:

- กดปุ่ม ▶▶ ค้างไว้เพื่อกรอเดินหน้า
- กดปุ่ม ◀◀ ค้างไว้เพื่อกรอถอยหลัง

การหยุดหรือเริ่มเล่นเพลง: หลังจากกดปุ่ม **MODE**

ให้กด ◀◀

ทุกครั้งที่เกิด ◀◀ หลังจากกดปุ่ม **MODE** จะเป็นการสลับฟังก์ชันไปมาระหว่างหยุดและเริ่มเล่นเพลง

การเลือกแทร็กจาก Top Menu

1 หลังจากกดปุ่ม **MODE** ให้กด ▶▶ เพื่อเข้าสู่ Top Menu*2

2 กดปุ่ม **MODE**

3 กดปุ่ม ▶▶ หรือ ◀◀ เพื่อเลือกรายการ

4 หลังจากกดปุ่ม **MODE** ให้กดปุ่ม ◀◀ เพื่อยืนยันการเลือก

เมื่อรายการที่เลือกมีเลขเซอร์ถัดไป ท่านจะเข้าสู่เลขเซอร์นั้น หากต้องการย้ายกลับไปเลขเซอร์ก่อนหน้า ให้กดปุ่ม ▶▶ หลังจากกดปุ่ม **MODE**

5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 จนกว่าจะยืนยันแทร็กที่ต้องการ

- นอกจากนี้ ท่านสามารถอ่านข้ามได้ครั้งละ 10 รายการ โดยกดปุ่ม ▶▶ หรือ ◀◀ ค้างไว้

การเลือกโหมดเล่น*3

เล่นซ้ำ*4: หลังจากกดปุ่ม **MODE** กดปุ่ม 5 ซ้ำเพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำตามต้องการ*1

- **Track (แทร็ก)**: ทำหน้าที่เหมือนกับฟังก์ชัน “Repeat Mode One” (เล่นซ้ำหนึ่งเที่ยว) ของเครื่องเล่น D.
- **Disc (แผ่นดิสก์)**: ทำหน้าที่เหมือนกับฟังก์ชัน “Repeat Mode All” (เล่นซ้ำทั้งหมด) ของเครื่องเล่น D.

หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม **Off** (ปิด)

เล่นแบบสุ่ม*4: หลังจากกดปุ่ม **MODE** กดปุ่ม 6 ซ้ำเพื่อเลือก **All** หรือ **MAG** และเป็นการเปิดใช้งานฟังก์ชัน “Random Play”

หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม **Off** (ปิด)

*1 ในเครื่องเสียงบางรุ่น ปุ่มตัวเลขที่ใช้เลือกโหมดเล่นอาจแตกต่างกัน โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือใช้งานที่แนบมาพร้อมกับเครื่องเสียงรถยนต์

*2 โหมดเลือกเมนูจะถูกยกเลิก;

– หากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา 5 วินาที

– เมื่อยืนยันการเลือกแทร็ก

*3 สำหรับเครื่องเสียงที่แสดง “CD-CH (เครื่องเล่น CD)” เมื่อเลือกเครื่องเล่น D. เป็นซอร์ส ท่านสามารถใช้โหมดเล่นได้เพียงโหมดเดียวเท่านั้น


*4 ขณะที่โหมดเล่นถูกเลือก ไฟแสดงสถานะที่สัมพันธ์กันจะติดขึ้นที่จอแสดงผลของเครื่องเสียงรถยนต์

สั่งงานจากแผงควบคุม — สำหรับประเภท B


วิธีที่ปุ่มบนแผงควบคุมทำงานเป็น ปุ่มควบคุม เครื่องเล่น D.

- **MODE**: ทำงานหลังจากกดปุ่ม **MODE** หากต้องการกลับสู่ฟังก์ชันเดิม ให้กดปุ่ม **MODE** อีกครั้ง

ขณะเล่น

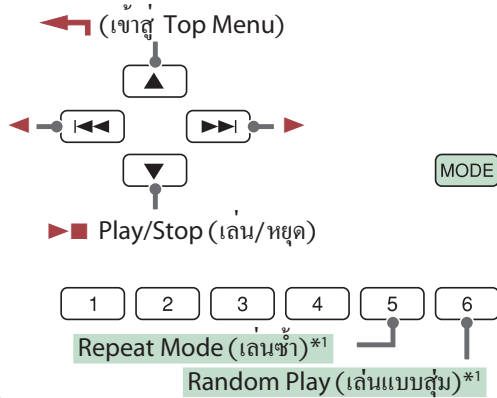

เมื่อเลือกแทร็กจาก Top Menu

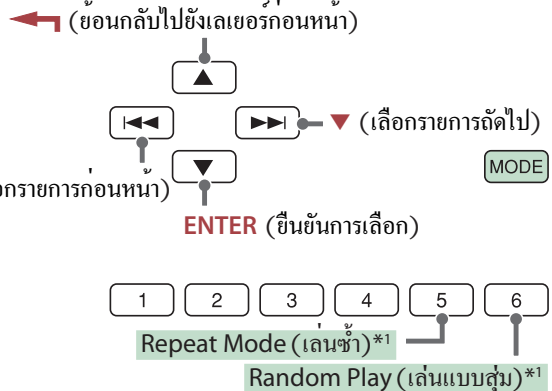

การใช้งานเบื้องต้น

การเลือกแทร็ก:

- กดปุ่ม **▶▶▶** เพื่อไปยังแทร็กถัดไป
- กดปุ่ม **◀◀◀** เพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบันและแทร็กก่อนหน้า

การกรอแทร็กคืนหน้าหรือถอยหลัง:

- กดปุ่ม **▶▶▶** ค้างไว้เพื่อกรอคืนหน้า
- กดปุ่ม **◀◀◀** ค้างไว้เพื่อกรอถอยหลัง

การหยุดหรือเริ่มเล่นเพลง: ให้กด ▼

ทุกครั้งที่กดปุ่ม จะเป็นการสลับฟังก์ชันไปมาระหว่างหยุดและเริ่มเล่นเพลง

การเลือกแทร็กจาก Top Menu

1 กดปุ่ม **▲** เพื่อเข้าสู่ Top Menu*2

2 กดปุ่ม **▶▶▶** หรือ **◀◀◀** เพื่อเลือกรายการ จากนั้น

กดปุ่ม **▼** เพื่อยืนยันการเลือก

เมื่อรายการที่เลือกมีเลขย่อถัดไป ท่านจะเข้าไปสู่เลขย่อดังกล่าว ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าวจนกว่าจะยืนยันแทร็กที่ต้องการ

- นอกจากนี้ ท่านสามารถอ่านข้ามได้ครั้งละ 10 รายการ โดยกดปุ่ม **▶▶▶** หรือ **◀◀◀** ค้างไว้
- หากต้องการย้ายกลับไปทีเลขย่อก่อนหน้า ให้กดปุ่ม **▲**

การเลือกโหมดเล่น*3

เล่นซ้ำ*4: หลังจากกดปุ่ม **MODE** กดปุ่ม 5 ซ้ำเพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำตามต้องการ*1

- **Track (แทร็ก):** ทำหน้าที่เหมือนกับฟังก์ชัน “Repeat Mode One” (เล่นซ้ำหนึ่งเที่ยว) ของเครื่องเล่น D.
 - **Disc (แผ่นดิสก์):** ทำหน้าที่เหมือนกับฟังก์ชัน “Repeat Mode All” (เล่นซ้ำทั้งหมด) ของเครื่องเล่น D.
- หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม **Off (ปิด)**

เล่นแบบสุ่ม*4: หลังจากกดปุ่ม **MODE** กดปุ่ม 6 ซ้ำเพื่อเลือก **All (ทั้งหมด)** หรือ **MAG (แมกกาซีน)** และเป็นการเปิดใช้งานฟังก์ชัน “Random Play” หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม **Off (ปิด)**

*1 ในเครื่องเสียงบางรุ่น ปุ่มตัวเลขที่ใช้เลือกโหมดเล่นอาจแตกต่างกัน โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือใช้งานที่แนบมาพร้อมกับเครื่องเสียงรถยนต์

*2 โหมดเลือกเมนูจะถูกยกเลิก;

- หากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา 5 วินาที
- เมื่อยืนยันการเลือกแทร็ก

*3 สำหรับเครื่องเสียงที่แสดง “CD-CH (เครื่องเล่น CD)” เมื่อเลือกเครื่องเล่น D. เป็นซอร์ส ท่านสามารถใช้โหมดเล่นได้เพียงโหมดเดียวเท่านั้น


*4 ขณะที่โหมดเล่นถูกเลือก ไฟแสดงสถานะที่สัมพันธ์กันจะติดขึ้นที่จอแสดงผลของเครื่องเสียงรถยนต์

สั่งงานจากแผงควบคุม — สำหรับประเภท C


วิธีที่ปุ่มบนแผงควบคุมทำงานเป็น ปุ่มควบคุม เครื่องเล่น D.

-  : ทำงานเมื่อท่านกดปุ่มค้างไว้

ขณะเล่น

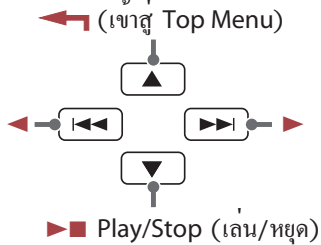

เมื่อเลือกแทร็กจาก Top Menu

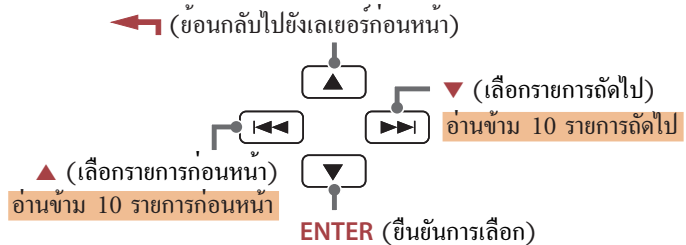

การใช้งานเบื้องต้น

การเลือกแทร็ก:

- กดปุ่ม ▶▶ เพื่อไปยังแทร็กถัดไป
- กดปุ่ม ◀◀ เพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบันและแทร็กก่อนหน้า

การกรอแทร็กเดินทางหรือถอยหลัง:

- กดปุ่ม ▶▶ ค้างไว้เพื่อกรอเดินทาง
- กดปุ่ม ◀◀ ค้างไว้เพื่อกรอถอยหลัง

การหยุดหรือเริ่มเล่นเพลง: ให้กด ▼

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม จะเป็นการสลับฟังก์ชันไปมาระหว่างหยุดและเริ่มเล่นเพลง

การเลือกแทร็กจาก Top Menu

1 กด ▲ เพื่อเข้าสู่ Top Menu*1

2 กดปุ่ม ▶▶ หรือ ◀◀ เพื่อเลือกรายการ จากนั้น

กดปุ่ม ▼ เพื่อยืนยันการเลือก

เมื่อรายการที่เลือกมีเลเซอร์ถัดไป ท่านจะเข้าไปสู่เลเซอร์

ดังกล่าว ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าวจนกว่าจะยืนยันแทร็กที่ต้องการ

- นอกจากนี้ ท่านสามารถอ่านข้ามได้ครั้งละ 10 รายการ โดยกดปุ่ม ▶▶ หรือ ◀◀ ค้างไว้
- หากต้องการย้ายกลับไปทีเลเซอร์ก่อนหน้า ให้กดปุ่ม ▲

การเลือกโหมดเล่น*2

- โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการทำงานของโหมดเล่นจากคู่มือใช้งานที่แนบมาพร้อมกับเครื่องเสียงรถยนต์

เล่นซ้ำ*3: เลือกการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- **Track (แทร็ก):** ทำหน้าที่เหมือนกับฟังก์ชัน “Repeat Mode One” (เล่นซ้ำหนึ่งเที่ยว) ของเครื่องเล่น D.
- **Disc (แชนดิส):** ทำหน้าที่เหมือนกับฟังก์ชัน “Repeat Mode All” (เล่นซ้ำทั้งหมด) ของเครื่องเล่น D.

หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม Off (ปิด)

เล่นแบบสุ่ม*3: เลือก All (ทั้งหมด) หรือ MAG

(แมกกาซีน) เพื่อเป็นการเปิดใช้งานฟังก์ชัน “Random Play”

หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม Off (ปิด)

*1 โหมดเลือกเมนูจะถูกยกเลิก;

- หากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา 5 วินาที
- เมื่อยืนยันการเลือกแทร็ก

*2 สำหรับเครื่องเสียงที่แสดง “CD-CH (เครื่องเล่น CD)” เมื่อเลือกเครื่องเล่น D. เป็นซอร์ส ท่านสามารถใช้โหมดเล่นได้เพียงโหมดเดียวเท่านั้น


*3 ขณะที่โหมดเล่นถูกเลือก ไฟแสดงสถานะที่สัมพันธ์กันจะติดขึ้นที่จอแสดงผลของเครื่องเสียงรถยนต์

สั่งงานจากแผงควบคุม — สำหรับประเภท D (KD-NX901)

วิธีที่ปุ่มบนแผงควบคุมทำงานเป็น ปุ่มควบคุม เครื่องเล่น D.


- : ทำงานหลังจากกดปุ่ม OK หากต้องการกลับสู่ฟังก์ชันเดิม ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง
- : ทำงานเมื่อท่านกดปุ่มค้างไว้

ขณะเล่น (โปรดดูหน้า 11)

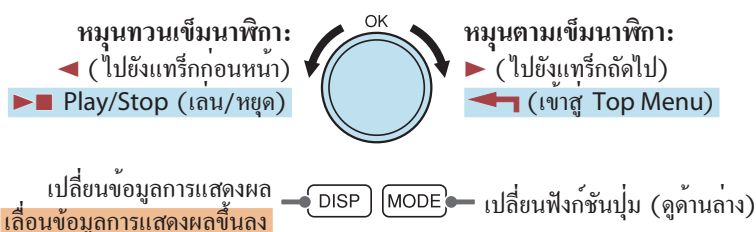

การกดปุ่ม MODE จะเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มดังต่อไปนี้ กดปุ่มก่อนจะกดปุ่มเป้าหมาย การกดปุ่ม MODE หรือ DISP อีกครั้งจะกลับสู่ฟังก์ชันเดิม*

ขณะเล่น (หลังจากกดปุ่ม MODE) (โปรดดูหน้า 11)

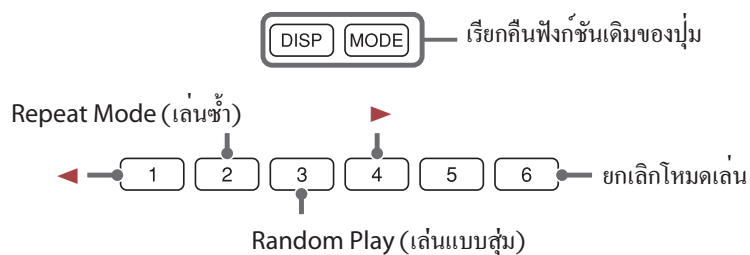


* ปุ่มจะกลับสู่ฟังก์ชันเดิมได้เช่นเดียวกันหากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา 15 วินาที

มีต่อ....

วิธีที่ปุ่มบนแผงควบคุมทำงานเป็น ปุ่มควบคุม เครื่องเล่น D.


- :ทำงานหลังจากกดปุ่ม OK หากต้องการกลับสู่ฟังก์ชันเดิม ให้กดปุ่ม OK อีกครั้ง
- :ทำงานเมื่อท่านกดปุ่มค้างไว้

เมื่อเลือกแทร็กจาก Top Menu (โปรดดูหน้า 11)

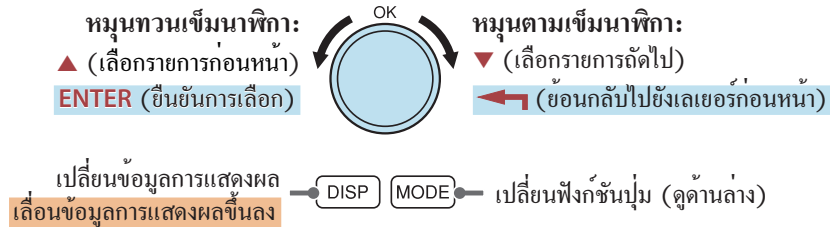

การกดปุ่ม MODE จะเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มดังต่อไปนี้ กดปุ่มก่อนจะกดปุ่มเป้าหมาย การกดปุ่ม MODE หรือ DISP อีกครั้งจะกลับสู่ฟังก์ชันเดิม*

เมื่อเลือกแทร็กจาก Top Menu (หลังจากกดปุ่ม MODE) (โปรดดูหน้า 11)

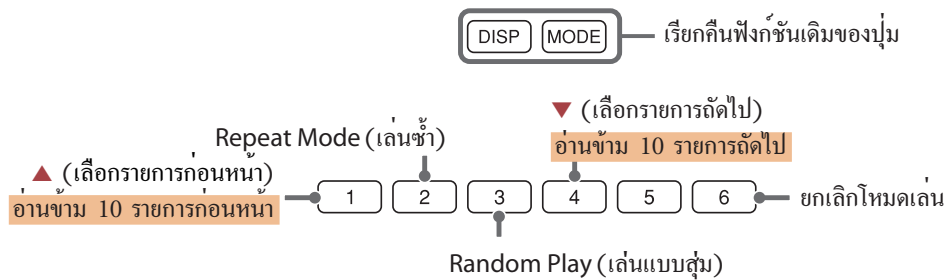

* ปุ่มจะกลับสู่ฟังก์ชันเดิมได้เช่นเดียวกันหากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา 15 วินาที

การใช้งานเบื้องต้น

การเลือกแทร็ก:

- หมุนปุ่มควบคุมตามเข็มนาฬิกาเพื่อไปยังแทร็กถัดไป
- หมุนปุ่มควบคุมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบันและแทร็กก่อนหน้า

การกรอแทร็กไปข้างหน้าหรือถอยหลัง:

- หลังจากกดปุ่ม MODE ให้กดปุ่ม 4 ค้างไว้เพื่อกรอไปหน้า
- หลังจากกดปุ่ม MODE กดปุ่ม 1 ค้างไว้เพื่อกรอถอยหลัง

การหยุดหรือเริ่มเล่นเพลง:

หลังจากกดปุ่ม OK หมุนหน้าปัดควบคุมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเลือกฟังก์ชันหยุดหรือเล่นต่อ

การเลื่อนข้อมูลการแสดงผลขึ้นลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้

การเปลี่ยนข้อมูลการแสดงผล:

กดปุ่ม DISP

การเลือกแทร็กจาก Top Menu

1 หลังจากกดปุ่ม OK ให้หมุนหน้าปัดควบคุมตามเข็มนาฬิกาเพื่อเข้าสู่ Top Menu*1

2 กดปุ่ม OK

3 หมุนหน้าปัดควบคุมเพื่อเลือกรายการ

4 หลังจากกดปุ่ม OK ให้หมุนหน้าปัดควบคุมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อยืนยันการเลือก เมื่อรายการที่เลือกมีเลขเอร์ถัดไป ท่านจะเข้าสู่เลขเอร์ดังกล่าว หากต้องการย้อนกลับไปเลขเอร์ก่อนหน้า ให้กดปุ่ม OK จากนั้น หมุนหน้าปัดควบคุมตามเข็มนาฬิกา

5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 จนกว่าจะยืนยันแทร็กที่ต้องการ

- นอกจากนี้ ท่านสามารถอ่านข้ามได้ครั้งละ 10 รายการ หลังจากกดปุ่ม MODE ให้กดปุ่ม 4 เพื่ออ่านข้าม 10 รายการถัดไปหรือกดปุ่ม 1 เพื่ออ่านข้าม 10 รายการก่อนหน้า

การเลือกโหมดเล่น*2

เล่นซ้ำ*3: หลังจากกดปุ่ม MODE กดปุ่ม 2 ซ้ำเพื่อเลือกโหมดเล่นซ้ำตามต้องการ

- **Track (แทร็ก):** ทำหน้าที่เหมือนกับฟังก์ชัน “Repeat Mode One” (เล่นซ้ำหนึ่งเที่ยว) ของเครื่องเล่น D.
- **Disc (แผ่นดิสก์):** ทำหน้าที่เหมือนกับฟังก์ชัน “Repeat Mode All” (เล่นซ้ำทั้งหมด) ของเครื่องเล่น D.

หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม MODE จากนั้นกดปุ่ม 6

เล่นแบบสุ่ม*3: หลังจากกดปุ่ม MODE กดปุ่ม 3 ซ้ำเพื่อเลือก All (ทั้งหมด) หรือ MAG (แมกกาซีน) และเป็นการเปิดใช้งานฟังก์ชัน “Random Play” หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม MODE จากนั้นกดปุ่ม 6

*1 โหมดเลือกเมนูจะถูกยกเลิก;


- หากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา 5 วินาที
- เมื่อยืนยันการเลือกแทร็ก

*2 สำหรับเครื่องเสียงที่แสดง “CD-CH (เครื่องเล่น CD)” เมื่อเลือกเครื่องเล่น D. เป็นซอร์ส ท่านสามารถใช้โหมดเล่นได้เพียงโหมดเดียวเท่านั้น

*3 ขณะที่โหมดเล่นถูกเลือก ไฟแสดงสถานะที่สัมพันธ์กันจะติดขึ้นที่จอแสดงผลของเครื่องเสียงรถยนต์


การสั่งงานจากแผงสัมผัส — สำหรับประเภท E

ปุ่มไอคอนบนแผงสัมผัสทำงานเหมือนกับปุ่มควบคุม เครื่องเล่น D. ได้อย่างไร


- มีจอแสดงผลแผงสัมผัสประเภทต่างๆ กัน ให้เลือกตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับเครื่องเสียงดีครยอนต์ที่ท่านใช้จากต่อไปนี้
-  : จะทำงานเมื่อท่านกดปุ่มไอคอนค้างไว้

ตัวอย่างที่ 1:

ขณะเล่น

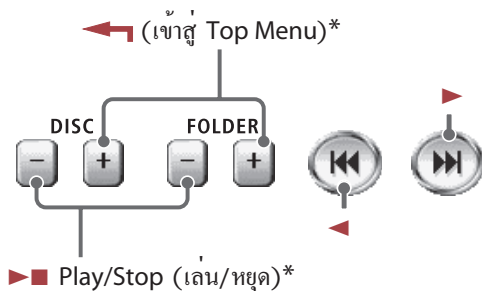


เมื่อเลือกแทร็กจาก Top Menu

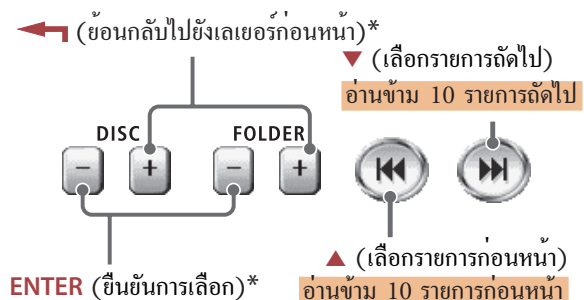


ตัวอย่างที่ 2:

ขณะเล่น

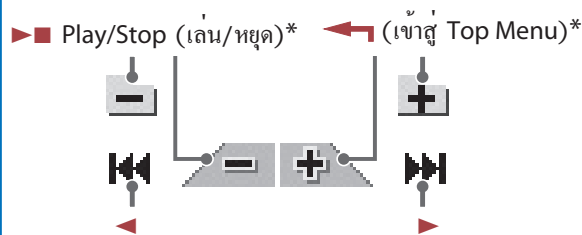

เมื่อเลือกแทร็กจาก Top Menu

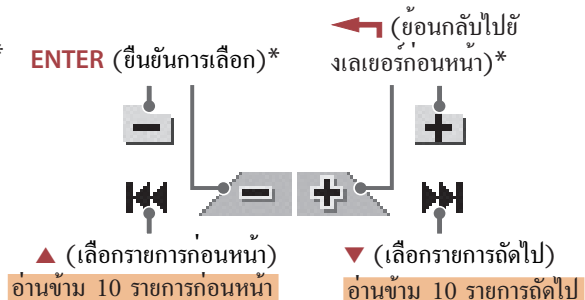

* สำหรับเครื่องเสียงดีครยอนต์ที่ได้ติดตั้งระบบเสียง เมื่อท่านกดปุ่มไอคอนเหล่านี้ จะมีเสียงว่า "Folder up" หรือ "Folder down"



การใช้งานเบื้องต้น

การเลือกแทร็ก:

- กดปุ่ม ►► เพื่อไปยังแทร็กถัดไป
- กดปุ่ม ◀◀ เพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบันและแทร็กก่อนหน้า



การกรอแทร็กเดินหน้าหรือถอยหลัง:

- กดปุ่ม ►► ค้างไว้เพื่อกรอเดินหน้า
- กดปุ่ม ◀◀ ค้างไว้เพื่อกรอถอยหลัง

การหยุดหรือเริ่มเล่นเพลง: กดปุ่ม DISC -/  หรือ FOLDER -/ 



ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มไอคอน เครื่องจะสลับไปมาระหว่างหยุดหรือเล่นต่อ

การเลือกแทร็กจาก Top Menu

1 กดปุ่ม DISC +/  หรือ FOLDER +/  เพื่อเข้าสู่ Top Menu*¹

2 กดปุ่ม ►► หรือ ◀◀ เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม DISC -/  หรือ FOLDER -/  เพื่อยืนยันการเลือก

เมื่อรายการที่เลือกมีเลขย่อถัดไป ท่านจะเข้าไปสู่เลเยอร์ดังกล่าว ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าวจนกว่าจะยืนยันแทร็กที่ต้องการ

- นอกจากนี้ ท่านสามารถอ่านข้ามได้ครั้งละ 10 รายการ โดยกดปุ่ม ►► หรือ ◀◀ ค้างไว้
- หากต้องการย้ายกลับไปทีเลเยอร์ก่อนหน้า ให้กดปุ่ม DISC +/  หรือ FOLDER +/ 

การเลือกโหมดเล่น*²

- โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการทำงานของโหมดเล่นจากคู่มือใช้งานที่แนบมาพร้อมกับเครื่องเสียงรถยนต์

เล่นซ้ำ*³: เลือกการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- **Track (แทร็ก):** ทำหน้าที่เหมือนกับฟังก์ชัน “Repeat Mode One” (เล่นซ้ำหนึ่งเที่ยว) ของเครื่องเล่น D.
- **Disc (แผ่นดิสก์):** ทำหน้าที่เหมือนกับฟังก์ชัน “Repeat Mode All” (เล่นซ้ำทั้งหมด) ของเครื่องเล่น D.

หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม Off (ปิด)

เล่นแบบสุ่ม*³: เลือก All (ทั้งหมด) หรือ MAG (แมกกาซีน) เพื่อเป็นการเปิดใช้งานฟังก์ชัน “Random Play” หากต้องการยกเลิก กดปุ่ม Off (ปิด)

*¹ โหมดเลือกเมนูจะถูกยกเลิก;

– หากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา 5 วินาที

– เมื่อยืนยันการเลือกแทร็ก


*² สำหรับเครื่องเสียงที่แสดง “CD-CH (เครื่องเล่น CD)” เมื่อเลือกเครื่องเล่น D. เป็นซอร์ส ท่านสามารถใช้โหมดเล่นได้เพียงโหมดเดียวเท่านั้น

*³ ขณะที่โหมดเล่นถูกเลือก ไฟแสดงสถานะที่สัมพันธ์กันจะติดขึ้นที่จอแสดงผลของเครื่องเสียงรถยนต์

การสั่งงานจากรีโมทคอนโทรล

- การเลือกโหมดเล่นจะไม่สามารถสั่งได้จากรีโมทคอนโทรล สั่งใช้งานที่แผงควบคุมเพื่อเลือกโหมดเล่น


ท่านสามารถควบคุมเครื่องเล่น D. โดยใช้รีโมทคอนโทรลที่มาพร้อมกับเครื่องเสียงรถยนต์ได้
ตัวอย่าง:

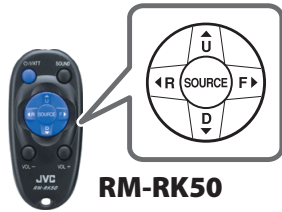

RM-RK50



RM-RK300

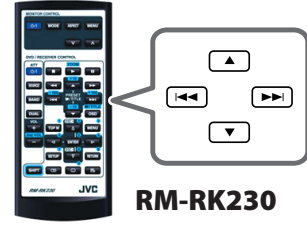


RM-RK230

วิธีที่ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลทำงานเป็น ปุ่มควบคุม เครื่องเล่น D.

- ภาพประกอบรีโมทคอนโทรล RM-RK300 ใช้เพื่อเป็นตัวอย่าง

ขณะเล่น


← (เข้าสู่ Top Menu)

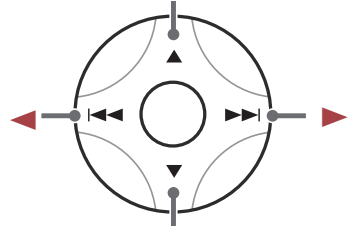

▶ Play/Stop (เล่น/หยุด)

เมื่อเลือกแทร็กจาก Top Menu

← (ย้อนกลับไปยังเลเยอร์ก่อนหน้า)

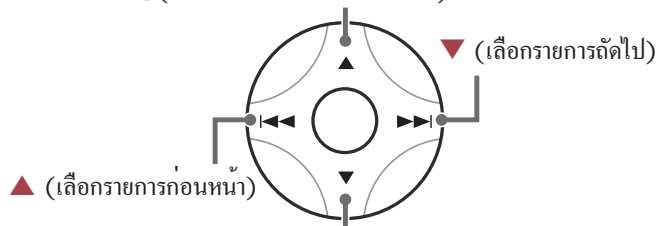

▲ (เลือกรายการก่อนหน้า)

ENTER (ยืนยันการเลือก)

การใช้งานเบื้องต้น

การเลือกแทร็ก:

- กดปุ่ม ►►► (หรือ ►) เพื่อไปยังแทร็กถัดไป
- กดปุ่ม ◄◄◄ (หรือ ◄) เพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของแทร็กปัจจุบันและแทร็กก่อนหน้า

การกรอแทร็กเดินหน้าหรือถอยหลัง:

- กดปุ่ม ►►► (หรือ ►) ค้างไว้เพื่อกรอเดินหน้า
- กดปุ่ม ◄◄◄ (หรือ ◄) ค้างไว้เพื่อกรอถอยหลัง

การหยุดหรือเริ่มเล่นเพลง: ให้กด ▼

ทุกครั้งที่กดปุ่ม จะเป็นการสลับฟังก์ชันไปมาระหว่างหยุดและเริ่มเล่นเพลง

การเลือกแทร็กจาก Top Menu

1 กดปุ่ม ▲ เพื่อเข้าสู่ Top Menu*

2 กดปุ่ม ►►►/◄◄◄ (หรือ ►/◄) เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม ▼ เพื่อยืนยันการเลือก

เมื่อรายการที่เลือกมีเลเยอร์ถัดไป ท่านจะเข้าไปสู่เลเยอร์ดังกล่าว ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าวจนกว่าจะยืนยันแทร็กที่ต้องการ

- นอกจากนี้ ท่านสามารถอ่านข้ามได้ครั้งละ 10 รายการโดยกดปุ่ม ►►►/◄◄◄ (หรือ ►/◄) ค้างไว้
- หากต้องการย้ายกลับไปทีเลเยอร์ก่อนหน้า ให้กดปุ่ม ▲

* โหมดเลือกเมนูจะถูกยกเลิก;

- หากไม่มีการสั่งงานใดๆ ภายในเวลา 5 วินาที
- เมื่อยืนยันการเลือกแทร็ก

ระดับการควบคุมเครื่องเล่น D.

— ระดับที่ 1 —

- 1 หากท่านต้องการเริ่มเล่นเครื่องเล่น D. ให้เปิดเครื่องเสียงดีครยอนต์และเลือกซอร์สสำหรับเครื่องเล่น CD
- 2 เมื่อต่อเครื่องเล่น D. กับอะแดปเตอร์ขณะฟังกัซัน "Repeat Mode" และ "Random Play" ยังทำงาน เฉพาะฟังกัซัน "Repeat Mode" ที่จะทำงานต่อ
- 3 เมื่อใช้งานเครื่องเล่น D. จากเครื่องเสียงดีครยอนต์ ท่านไม่สามารถเปิดใช้งานฟังกัซัน เล่นซ้ำ และ เล่นแบบสุ่ม พร้อมกันได้
- 4 ตารางต่อไปนี้แสดงโหมดเล่นที่สัมพันธ์กันระหว่างเครื่องเล่น D. กับเครื่องเสียงดีครยอนต์

	Repeat Mode (เล่นซ้ำ)			Random Play (เล่นแบบสุ่ม)		
เครื่องเล่น D.	One (หนึ่งเที่ยว)		All (ทั้งหมด)	On (เปิด)		
เครื่องเสียงดีครยอนต์	Track (แทร็ค)	Folder (โฟลเดอร์)	Disc (แผ่นดิสก์)	All/MAG (ทั้งหมด/ แมกกาซีน)	Disc (แผ่นดิสก์)	Folder (โฟลเดอร์)

- ในเครื่องเสียงบางรุ่น แม้ว่าท่านจะเลือก "Folder" เป็นโหมดเล่นซ้ำ และ "Disc" หรือ "Folder" เป็นโหมดเล่นแบบสุ่มได้ โหมดเล่นต่างๆ จะถูกยกเลิกในเวลาไม่กี่วินาที

— ระดับที่ 2 —

- 1 หากท่านต้องการเริ่มเล่นเครื่องเล่น D. ให้เปิดเครื่องเสียงดีครยอนต์และเลือกซอร์สสำหรับเครื่องเล่น D.
- 2 เมื่อต่อเครื่องเล่น D. กับอะแดปเตอร์ขณะฟังกัซัน "Repeat Mode" และ "Random Play" ยังทำงาน ทั้งสองฟังกัซันจะทำงานต่อ
- 3 เมื่อใช้งานเครื่องเล่น D. จากเครื่องเสียงดีครยอนต์ ท่านสามารถเปิดใช้งานฟังกัซัน เล่นซ้ำ และ เล่นแบบสุ่ม พร้อมกันได้
- 4 ตารางต่อไปนี้แสดงโหมดเล่นที่สัมพันธ์กันระหว่างเครื่องเล่น D. กับเครื่องเสียงดีครยอนต์

	Repeat Mode (เล่นซ้ำ)			Random Play (เล่นแบบสุ่ม)		
เครื่องเล่น D.	One (หนึ่งเที่ยว)		All (ทั้งหมด)	On (เปิด)		
เครื่องเสียงดีครยอนต์	One (หนึ่งเที่ยว)		All (ทั้งหมด)	On (เปิด)		

- โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือใช้งานที่หน้าพร้อมกับเครื่องเสียงดีครยอนต์
- * ชื่อรายการเมนูในข้างต้นจะแตกต่างกันไปตามการตั้ง "Menu Language" บนเครื่องเล่น D. และประเภทของเครื่องเสียงดีครยอนต์