

# D.PLAYER 界面適配器 KS-PD500

## 使用該適配器前的注意事項

上次更新：2006 年 3 月 1 日

### 1 所支持的 JVC 汽車收音機

- 本適配器用於以下 JVC 汽車收音機\*1：
  - 2003 或以後上市的汽車收音機
  - 裝有 MP3 兼容換碟機控制的汽車收音機
  - 可以顯示 CD 文字，MP3 文件夾 / 文件名稱或 ID3 標籤的汽車收音機

\*1 列表中沒有提到的收音機與 KS-PD500 不兼容

### 2 若您不確定收音機的控制類型

- 查閱 JVC 汽車收音機附帶清單，檢查您的收音機的控制類型。

### 3 關於與本適配器兼容的 D.PLAYER

- 本適配器連接至 D.PLAYER 上的導線接口後，可以通過適配器控制 D.PLAYER。
- 本適配器與下列 D.PLAYER（2005 年 12 月之後生產的）相兼容：
  - XA-HD500（軟體版本 1.00.1071 或更新版本）
    - 若 D.PLAYER 的軟體版本比上述版本舊，您需要在**使用本適配器控制 D.PLAYER 之前更新軟體版本**。關於更新 D.PLAYER 的詳情，參閱 D.PLAYER 附帶的更新手冊。

### 4 使用本適配器的注意事項

- D.PLAYER 連接至適配器後，當“已連接外部裝置\*2”字樣出現在 D.PLAYER 的顯示屏上時，D.PLAYER 上的按鈕不工作。
- 操作 D.PLAYER 時，列表顯示功能不會正常工作。
- 激活所選的播放模式可能需要大約 5 秒鐘。
- 由於本適配器與 D.PLAYER 連接狀態的不同，D.PLAYER 控件可能不會正常工作。
- 本適配器對 D.PLAYER 進行操作時，曲目、種類等文字信息可能不會正確顯示在收音機上。
- 當操作選擇菜單時，收音機上顯示的文件夾 / 曲目數量可能與 D.PLAYER 上顯示的數量不同。
- 當操作選擇菜單時，若菜單項目不能正常顯示，切換收音機上的顯示模式。
- 使用 ►►|A 鍵或 V|◄◄ 鍵操作選擇菜單時，曲目名稱或種類信息可能不會正確顯示。
- 推荐使用遙控器來操作控制類型為 A，D 或 E 的收音機。
- D.PLAYER 連接至適配器時，切勿將任何裝置連接至 D.PLAYER 上的 USB Mini B 接口。
- D.PLAYER 連接至適配器時，“時間設定\*2”中的“響鈴\*2”及“睡眠\*2”將自動設定為“關\*2”。
- D.PLAYER 連接至適配器時，可能出現下列情況。斷開適配器後，D.PLAYER 將回到正常狀態。
  - “聲音模式\*2”（“CC 轉換器\*2”除外）功能不工作。
  - 即使 D.PLAYER 上的“嗶聲\*2”設定為“開\*2”也不會發出嗶嗶聲。
  - 僅當關閉汽車收音機時“自動待機\*2”功能有效。
- 在下列情況下啓動 D.PLAYER 時，不會從上次停止的位置開始播放\*3：
  - 若在 D.PLAYER 連接至適配器時將其關閉，且“隨機播放\*2”設定為“開\*2”。

\*2 基於 D.PLAYER 上“語言”設定的不同，顯示屏的指示信息也會不同。


\*3 此種情況下啓動 D.PLAYER 時，再次隨機安排歌曲順序，然後播放再次開始。

## 從控制面板操作 (A 型)


### ■ 控制面板上按鈕如何用作 D. 播放機的控件

- **MODE**：按 **MODE** 後的功能。要恢復原始功能時，再次按 **MODE**。

#### 播放過程中

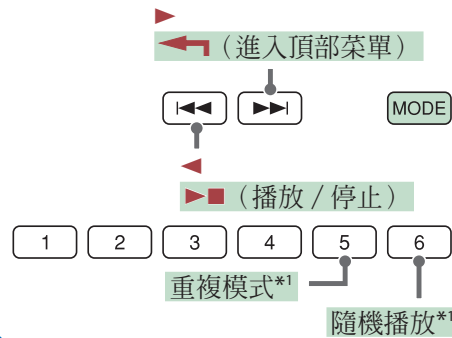

#### 從頂部菜單選擇曲目時

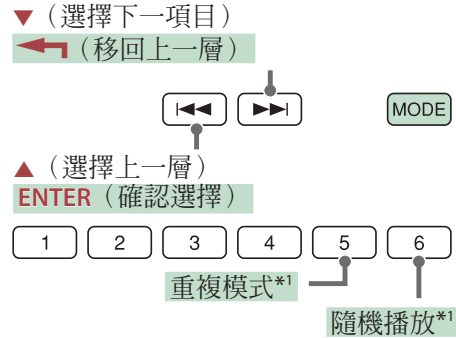

### 基本操作

#### 選擇曲目：

- 按 **▶▶▶** 轉到下一曲目。
- 按 **◀◀◀** 轉到當前曲目開始位置和上一曲目。

#### 快進或倒退一個曲目：

- 按住 **▶▶▶** 不放開始快進。
- 按住 **◀◀◀** 不放開始倒退。

#### 停止或開始播放：按 **MODE** 後按 **◀◀◀**。

按 **MODE** 之後每當按 **◀◀◀** 時，播放便會在停止或繼續之間切換。

### 從頂部菜單選擇曲目

1 按 **MODE** 之後再按 **▶▶▶** 進入頂部菜單。<sup>\*2</sup>

2 按 **MODE**。

3 按 **▶▶▶** 或 **◀◀◀** 選擇一個項目。

4 按 **MODE** 之後再按 **◀◀◀** 確認選擇。

所選項目另有一層時將進入該層。要移回前一層時，按 **MODE** 之後再按 **▶▶▶**。

5 重複第 2 步至第 4 步，直到確認所需曲目為止。

- 按住 **▶▶▶** 或 **◀◀◀** 不放時也可一次跳過 10 個項目。

### 選擇播放模式<sup>\*3</sup>

**重複播放<sup>\*4</sup>**：按 **MODE** 之後，不斷按 5 選擇所需的重複模式。<sup>\*1</sup>

- **Track (曲目)**：功能同 D. 播放機的“重複模式一曲”。

- **Disc (碟片)**：功能同 D. 播放機的“重複模式全部”。

取消時選擇 **Off (關閉)**。

**隨機播放<sup>\*4</sup>**：按 **MODE** 之後，不斷按 6 選擇 **All (全部)** 或 **MAG (雜誌)**，激活“隨機播放”。

取消時選擇 **Off (關閉)**。

<sup>\*1</sup> 對於部分收音機，用於選擇播放模式的數字按鈕不同。參閱收音機隨附的指導手冊。

<sup>\*2</sup> 菜單選擇模式在下列情況被取消：

- 大約 5 秒鐘沒有任何操作。
- 確認選擇的曲目。

<sup>\*3</sup> 當 D. 播放機被選為來源時，顯示為“CD-CH (CD 換碟機)”的收音機，一次祇能使用一種播放模式。


<sup>\*4</sup> 選擇播放模式後收音機顯示器上相應指示燈發亮。

## 從控制面板操作 (B 型)


### ■ 控制板上按鈕如何用作 D. 播放機的控件

- **MODE**：按 **MODE** 後的功能。要恢復原始功能時，再次按 **MODE**。

#### 播放過程中

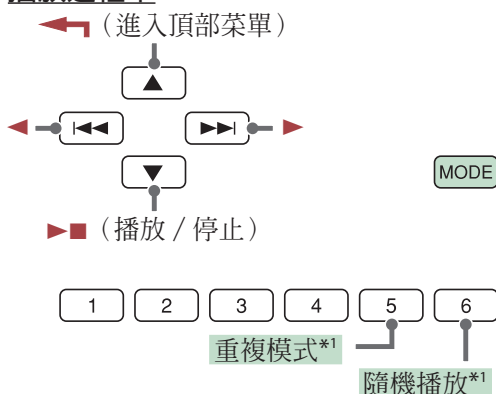

#### 從頂部菜單選擇曲目時

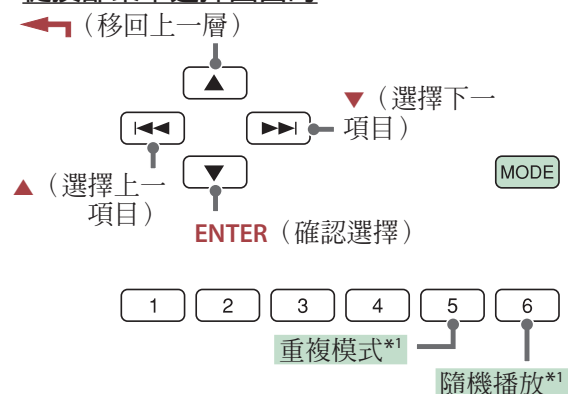

### 基本操作

#### 選擇曲目：

- 按 ▶▶ 轉到下一曲目。
- 按 ◀◀ 轉到當前曲目開始位置和上一曲目。

#### 快進或倒退一個曲目：

- 按住 ▶▶ 不放開始快進。
- 按住 ◀◀ 不放開始倒退。

#### 停止或開始播放：按 ▼。

每當按按鈕時，播放會在停止與繼續之間切換。

### 從頂部菜單選擇曲目

1 按 ▲ 之後進入頂部菜單。\*2

2 按 ▶▶ 或 ◀◀ 選擇一個項目，然後按 ▼ 確認選擇。

所選項目另有一層時將進入該層。重複以上步驟，直到確認所需曲目為止。

- 按住 ▶▶ 或 ◀◀ 不放時也可一次跳過 10 個項目。
- 要移回上一層時，按 ▲。

### 選擇播放模式\*3

**重複播放\*4**：按 **MODE** 之後，不斷按 5 選擇所需的重複模式。\*1

- **Track (曲目)**：功能同 D. 播放機的“重複模式一曲”。
- **Disc (碟片)**：功能同 D. 播放機的“重複模式全部”。

取消時選擇 **Off (關閉)**。

**隨機播放\*4**：按 **MODE** 之後，不斷按 6 選擇 **All (全部)** 或 **MAG (雜誌)**，激活“隨機播放”。

取消時選擇 **Off (關閉)**。

\*1 對於部分收音機，用於選擇播放模式的數字按鈕不同。參閱收音機隨附的指導手冊。

\*2 菜單選擇模式在下列情況被取消：

- 大約 5 秒鐘沒有任何操作。
- 確認選擇的曲目。

\*3 當 D. 播放機被選為來源時，顯示為“CD-CH (CD 換碟機)”的收音機，一次祇能使用一種播放模式。


\*4 選擇播放模式後收音機顯示器上相應指示燈發亮。

## 從控制面板操作 (C 型)


### ■ 控制面板上按鈕如何用作 D. 播放機的控件

- : 按住按鈕不放時的功能。

#### 播放過程中

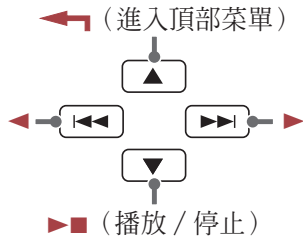

#### 從頂部菜單選擇曲目時

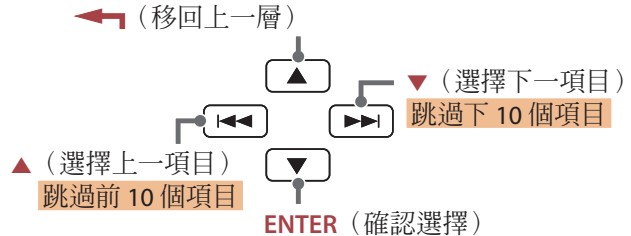

### 基本操作

#### 選擇曲目：

- 按 ▶▶ 轉到下一曲目。
- 按 ◀◀ 轉到當前曲目開始位置和上一曲目。

#### 快進或倒退一個曲目：

- 按住 ▶▶ 不放開始快進。
- 按住 ◀◀ 不放開始倒退。

#### 停止或開始播放：按 ▼。

每當按按鈕時，播放會在停止與繼續之間切換。

### 從頂部菜單選擇曲目

1 按 ▲ 之後進入頂部菜單。<sup>\*1</sup>

2 按 ▶▶ 或 ◀◀ 選擇一個項目，然後按 ▼ 確認選擇。

所選項目另有一層時將進入該層。重複以上步驟，直到確認所需曲目為止。

- 按住 ▶▶ 或 ◀◀ 不放時也可一次跳過 10 個項目。
- 要移回上一層時，按 ▲。

### 選擇播放模式<sup>\*2</sup>

- 參閱收音機隨附指導手冊的播放模式操作部分。

#### 重複播放<sup>\*3</sup>：選擇下列一項：

- Track (曲目)**：功能同 D. 播放機的“重複模式一曲”。
- Disc (碟片)**：功能同 D. 播放機的“重複模式全部”。

取消時選擇 **Off** (關閉)。

#### 隨機播放<sup>\*3</sup>：選擇 **All** (全部) 或 **MAG** (雜誌) 激活“隨機播放”。

取消時選擇 **Off** (關閉)。

<sup>\*1</sup> 菜單選擇模式在下列情況被取消：



- 大約 5 秒鐘沒有任何操作。
- 確認選擇的曲目。

<sup>\*2</sup> 當 D. 播放機被選為來源時，顯示為“CD-CH (CD 換碟機)”的收音機，一次祇能使用一種播放模式。


<sup>\*3</sup> 選擇播放模式後收音機顯示器上相應指示燈發亮。

## 從控制面板操作 (D 型) (KD-NX901)

### ■ 控制面板上按鈕如何用作 D. 播放機的控件


- : 按 OK 後的功能。要恢復原始功能時，再次按 OK。
- : 按住按鈕不放時的功能。

播放過程中 (另參閱第 11 頁。)

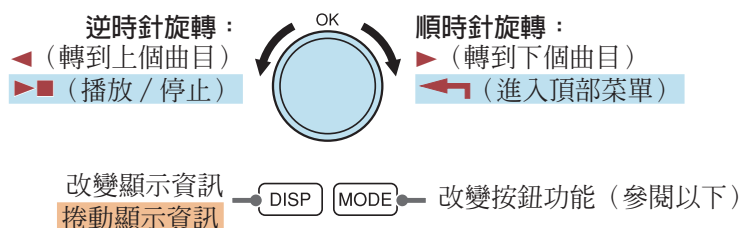

按 **MODE** 改變下列按鈕的功能。按目標按鈕之前按此按鈕。再次按 **MODE** 或 **DISP** 時恢復原始功能。\*

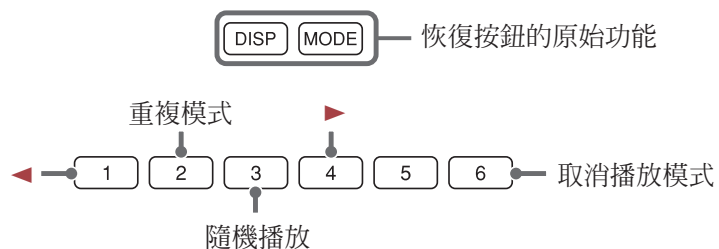

播放過程中 (按 **MODE** 之後) (另參閱第 11 頁。)




\* 15 秒鐘無操作時此按鈕也會恢復原始功能。

續...

## ■ 控制面板上按鈕如何用作 D. 播放機的控制

-  : 按 OK 後的功能。要恢復原始功能時，再次按 OK。
-  : 按住按鈕不放時的功能。

從頂部菜單選擇曲目時（另參閱第 11 頁。）

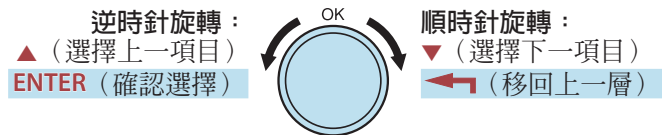

改變顯示資訊  
捲動顯示資訊


DISP

MODE

改變按鈕功能（參閱以下）

按 **MODE** 改變下列按鈕的功能。按目標按鈕之前按此按鈕。再次按 **MODE** 或 **DISP** 時恢復原始功能。\*

從頂部菜單選擇曲目時（按 **MODE** 之後）（另參閱第 11 頁。）

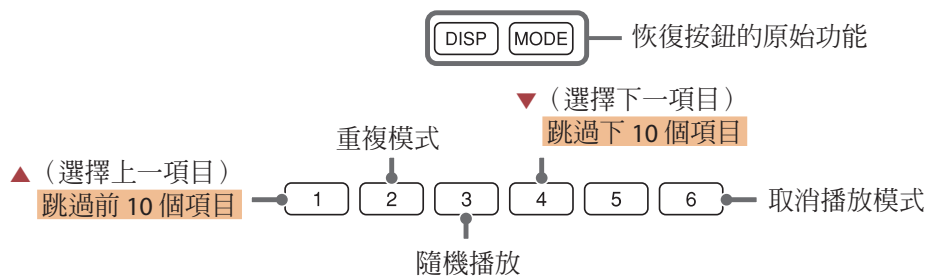

\* 15 秒鐘無操作時此按鈕也會恢復原始功能。

## 基本操作

選擇曲目：

- 順時針旋轉控制旋鈕轉到下一曲目。
- 逆時針旋轉控制旋鈕轉到當前曲目開始位置和上一曲目。

快進或倒退一個曲目：

- 按 **MODE** 之後再按住 **4** 不放開始快進。
- 按 **MODE** 之後再按住 **1** 不放開始倒退。

停止或開始播放：

按 **OK** 之後，通過逆時針旋轉控制旋鈕來選擇停止或繼續。

滾動顯示資訊：

按住 **DISP** 不放。

更改顯示資訊：

按 **DISP**。

## 從頂部菜單選擇曲目

**1** 按 **OK** 之後，順時針旋轉控制旋鈕進入頂部菜單。<sup>\*1</sup>

**2** 按 **OK**。

**3** 旋轉控制旋鈕選擇一個項目。

**4** 按 **OK** 之後，逆時針旋轉控制旋鈕確認選擇。

所選項目另有一層時將進入該層。要移回上一層，按 **OK** 之後順時針旋轉控制旋鈕。

**5** 重複第 **2** 步至第 **4** 步，直到確認所需曲目為止。

- 也可一次跳過個 10 個項目。按 **MODE** 後，按 **4** 跳過下 10 個項目，或 **1** 按跳過前 10 個項目。

## 選擇播放模式<sup>\*2</sup>

**重複播放<sup>\*3</sup>**：按 **MODE** 之後，不斷按 **2** 選擇所需的重複模式。

• **Track (曲目)**：功能同 D. 播放機的“重複模式一曲”。

• **Disc (碟片)**：功能同 D. 播放機的“重複模式全部”。

要取消時先按 **MODE** 然後按 **6**。

**隨機播放<sup>\*3</sup>**：按 **MODE** 之後，不斷按 **3** 選擇 **All (全部)** 或 **MAG (雜誌)**，激活“隨機播放”。

要取消時先按 **MODE** 然後按 **6**。

<sup>\*1</sup> 菜單選擇模式在下列情況被取消：


- 大約 5 秒鐘沒有任何操作。
- 確認選擇的曲目。

<sup>\*2</sup> 當 D. 播放機被選為來源時，顯示為“CD-CH (CD 換碟機)”的收音機，一次祇能使用一種播放模式。

<sup>\*3</sup> 選擇播放模式後收音機顯示器上相應指示燈發亮。


## 從觸摸面板操作 (E 型)

### ■ 觸摸面板上的按鍵圖標如何用作 D. 播放機的控件


- 觸摸面板的顯示有不同的類型。從以下機種中選擇與您的收音機相似的例子。
-  : 按住按鍵圖標不放後的功能。

#### 例 1 :

##### 播放過程中

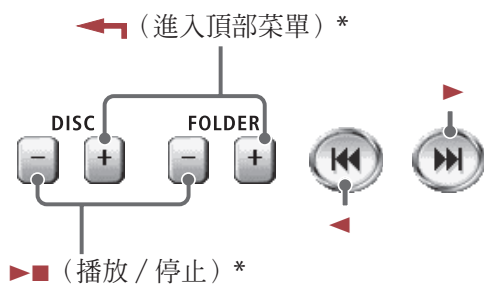


##### 從頂部菜單選擇曲目時

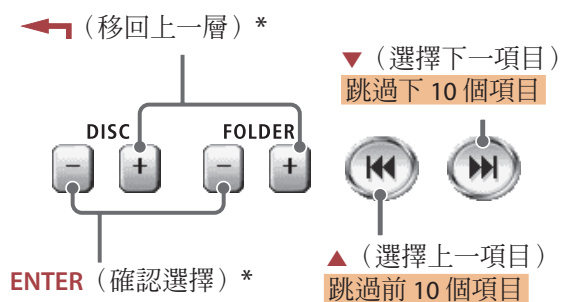


#### 例 2 :

##### 播放過程中

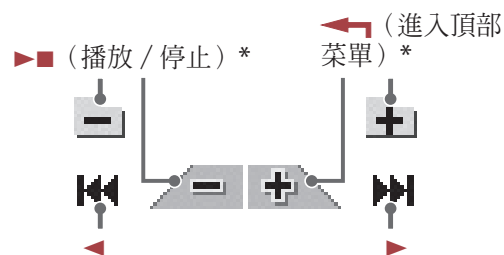

##### 從頂部菜單選擇曲目時

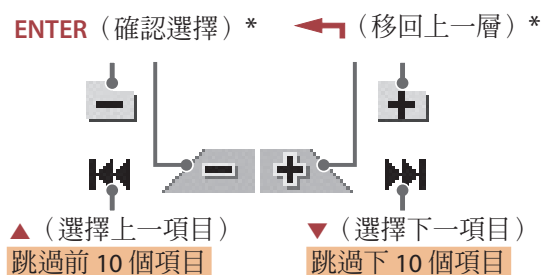

\* 本收音機配有聲音支持系統，當按“Folder up”或“Folder down”按鍵圖標時，本機會發出警告。

續...



## 基本操作

選擇曲目：

- 按 ►► 轉到下一曲目。
- 按 ◀◀ 轉到當前曲目開始位置和上一曲目。

快進或倒退一個曲目：

- 按住 ►► 不放開始快進。
- 按住 ◀◀ 不放開始倒退。

停止或開始播放：按 DISC -/  或 FOLDER -/ 。



每當按按鍵圖標，播放會在停止與繼續之間切換。

## 從頂部菜單選擇曲目

1 按 DISC +/  或 FOLDER +/  進入頂部菜單。<sup>\*1</sup>

2 按 ►► 或 ◀◀ 選擇一個項目，然後按 DISC -/  或 FOLDER -/  確認選擇。

所選項目另有一層時將進入該層。重複以上步驟，直到確認所需曲目為止。

- 按住 ►► 或 ◀◀ 不放時也可一次跳過 10 個項目。
- 要移回上一層時，按 DISC +/  或 FOLDER +/ 。

## 選擇播放模式<sup>\*2</sup>

- 參閱收音機隨附指導手冊的播放模式操作部分。

重複播放<sup>\*3</sup>：選擇下列一項：

- **Track (曲目)**：功能同 D. 播放機的“重複模式一曲”。
- **Disc (碟片)**：功能同 D. 播放機的“重複模式全部”。

取消時選擇 **Off** (關閉)。

隨機播放<sup>\*3</sup>：選擇 **All** (全部) 或 **MAG** (雜誌) 激活“隨機播放”。

取消時選擇 **Off** (關閉)。

<sup>\*1</sup> 菜單選擇模式在下列情況被取消：

- 大約 5 秒鐘沒有任何操作。
- 確認選擇的曲目。

<sup>\*2</sup> 當 D. 播放機被選為來源時，顯示為“CD-CH (CD 換碟機)”的收音機，一次祇能使用一種播放模式。


<sup>\*3</sup> 選擇播放模式後收音機顯示器上相應指示燈發亮。

## 從遙控器操作

- 遙控器上無法選擇播放模式。要選擇播放模式時從控制面板操作。

通過收音機隨附的遙控器可以控制 D. 播放機。

例如：

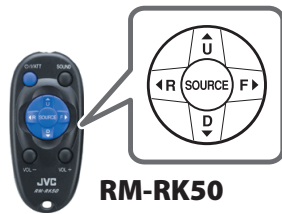


### 遙控器按鈕如何用作 D. 播放機的控件

- 現以 RM-RK300 圖解說明。


#### 播放過程中

← (進入頂部菜單)

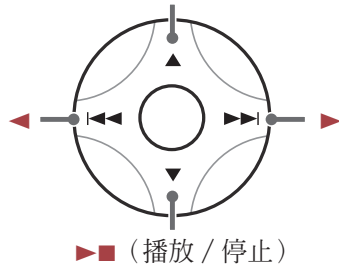

#### 從頂部菜單選擇曲目時

← (移回上一層)

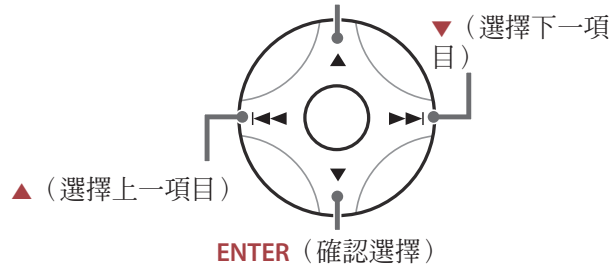

## 基本操作

選擇曲目：

- 按 ►► (或 ►) 轉到下一曲目。
- 按 ◀◀ (或 ◀) 轉到當前曲目開始位置和上一曲目。

快進或倒退一個曲目：

- 按住 ►► (或 ►) 不放開始快進。
- 按住 ◀◀ (或 ◀) 不放開始倒退。

停止或開始播放：按 ▼。

每當按按鈕時，播放會在停止與繼續之間切換。

## 從頂部菜單選擇曲目

1 按 ▲ 進入頂部菜單。\*

2 按 ►► 或 ◀◀ (或 ►/◀) 選擇一個項目，然後按 ▼ 確認選擇。

所選項目另有一層時將進入該層。重複以上步驟，直到確認所需曲目為止。

- 按住 ►► 或 ◀◀ (或 ►/◀) 不放時也可一次跳過 10 個項目。
- 要移回上一層時，按 ▲。

\* 菜單選擇模式在下列情況被取消；

- 大約 5 秒鐘沒有任何操作。
- 確認選擇的曲目。

## D.PLAYER 控制水平

### — 水平 1 —

- 1 要播放 D.PLAYER，打開收音機電源，選擇 CD 換碟機作為播放源。
- 2 向本適配器連接 D.PLAYER，“重複模式”和“隨機播放”都激活時，祇有“重複模式”設置工作。
- 3 在收音機上操作 D.PLAYER 時，“重複播放”和“隨機播放”不能同時激活。
- 4 以下表格表示 D.PLAYER 及收音機的對應播放模式。

	重複模式			隨機播放		
D.PLAYER	一首		全部	開		
收音機	Track (曲目)	Folder (文件夾)	Disc (碟片)	All/MAG (全部 / 雜誌)	Disc (碟片)	Folder (文件夾)

- 雖然一些收音機可以在重複播放模式下選擇“文件夾”，在隨機播放模式下選擇“碟片”，但幾秒鐘後這些播放模式將被取消。

### — 水平 2 —

- 1 要播放 D.PLAYER，打開收音機電源，選擇 D.PLAYER 作為播放源。
- 2 向本適配器連接 D.PLAYER，“重複模式”和“隨機播放”都激活時，兩項設置均工作。
- 3 在收音機上操作 D.PLAYER 時，“重複播放”和“隨機播放”可以同時激活工作。
- 4 以下表格表示 D.PLAYER 及收音機的對應播放模式。

	重複模式			隨機播放		
D.PLAYER	一首		全部	開		
收音機	One (一首曲目)		All (全部)	On (開)		

- 詳情參閱收音機隨附的使用說明書。

\* 基於 D.PLAYER 上的“語言”設定及汽車收音機類型的不同，上述菜單項目的名稱可能會不同。