

# D.ÇALAR ARABİRİM ADAPTÖRÜ KS-PD500

## Bu adaptörü kullanmadan önce

Son güncelleştirme tarihi: 1 Mart 2006

### 1 Desteklenen JVC araç alıcıları

- Bu adaptör aşağıdaki JVC araç alıcılarını desteklemektedir\*1:
  - 2003 yılında ya da daha sonra piyasaya sürülen araç alıcıları
  - MP3 uyumlu CD değiştirici kumandasına sahip araç alıcıları
  - CD Metni, MP3 klasör/dosya ismi veya ID3 Etiketini gösterebilen araç alıcıları

\*1 Listede belirtilmeyen alıcılar KS-PD500 ile uyumlu değildir.

### 2 Alıcınızın kumanda tipinin hangisi olduğundan emin değilseniz

- Desteklenen JVC otomobil alıcılarının listesine bakın ve alıcınızın kumanda türünü denetleyin.

### 3 Bu adaptörle uyumlu D.ÇALAR hakkında

- D.ÇALAR üzerindeki yuva konektörünü bağlayarak D.ÇALAR'ı kumanda edebilirsiniz.
- Bu adaptör aşağıdaki D.ÇALAR ile uyumludur (Aralık 2005'den sonra):
  - XA-HD500 (firmware sürüm 1.00.1071 veya yukarısı)
    - D.ÇALAR'ın firmware sürümü yukarıda bahsedilenden eskiyse D.ÇALAR'ı bu adaptörle birlikte kullanmadan önce firmware'i güncellemelisiniz. D.ÇALAR'ı gün celleme, ile ilgili ayrıntıların D.ÇALAR ile birlikte sağlanan güncelleme kılavuzuna bakın.

### 4 Bu adaptörün kullanılmasıyla ilgili bilgiler

- Adap töre D.ÇALAR'ı bağladıktan sonra D.ÇALAR üzerindeki düğmeler, "Ext. Connected\*2 " D.ÇALAR'ın ekranında görünürken çalışmaz.
- Liste görüntüleme fonksiyonu D.ÇALAR kullanılırken gerektiği gibi çalışmaz.
- Seçtiğiniz çalma modunun etkinleşmesi için 5 saniye geçmesi gerekebilir.
- D.ÇALAR'ın kumandaları bu adaptör ve D.ÇALAR arasındaki iletişim durumuna bağlı olarak gerektiği gibi çalışmayabilir.
- D.ÇALAR bu adaptörle çalıştırıldığında, parçaların metin bilgisi, kategoriler vb. alıcıda düzgün şekilde görüntülenmeyebilir.
- Çalışma sırasında ekranda görüntülenen Klasör/parça sayıları D.ÇALAR'ın üzerinde görüntülenenden farklı olabilir.
- Seçim menüsünü kullanırken menü öğeleri düzgün bir şekilde görüntülenmiyorsa, alıcıdaki görüntüleme modunu seçin.
- Seçim menüsü ►►|▲ veya ▼|◄◄ düğmesi ile kullanıldığında parçaların adları veya kategori bilgileri düzgün bir şekilde görüntülenmeyebilir.
- Kontrol tipi A, D veya E olan araç teyplerinin çalıştırılması için uzaktan kumandayı kullanmanız önerilir.
- D.ÇALAR'ı adaptöre bağlarken D.ÇALAR üzerindeki USB Mini B konektörüne herhangi bir cihaz bağlamayın.
- D.ÇALAR'ı a daptöre bağlarken "Alarm\*2" ve "Sleep\*2" ("Clock Set\*2" ayarındaki) otomatik olarak "Off\*2" şeklinde ayarlanır.
- Adaptöre D.ÇALAR'ı bağlarken aşağıdaki belirtiler oluşabilir. D.ÇALAR adaptörden ayrıldıktan sonra normal duruma gelir:
  - "Sound Mode\*2" ("CC Converter\*2" dışında) işlevi çalışmaz.
  - D.ÇALAR üzerindeki "Beep\*2" ayarı "On\*2" olarak ayarlandığında kullanılamaz.
  - "Auto Standby\*2" işlevi yalnızca otomobil alıcısı kapalıysa kullanılabilir.
- Aşağıdaki durumlarda, D.ÇALAR'ı açtığınızda yürütme bı raktığınız yerden başlamaz\*3:
  - D.ÇALAR'ı adaptöre bağlı ve "Random Play\*2" ayarı "On\*2" olarak ayarlanmış şekilde açarsanız

\*2 Ekrandaki gösterge D.ÇALAR'ın üzerindeki "Menu Language" ayarına bağlı olarak değişik olacaktır.


\*3 Bu durumda, şarkıların sırası D.ÇALAR açıldığında yeniden düzenlenir ve yürütme yeniden başlar.

## Kumanda panelinden yapılan işlemler—Tip A için


### Kontrol panelindeki düğmeler D. çalar'ı nasıl kontrol eder?

- **MODE** : MODE basıldıktan sonra fonksiyonlar. Orjinal fonksiyonu geri getirmek için, tekrar MODE basın.

#### Çalma esnasında

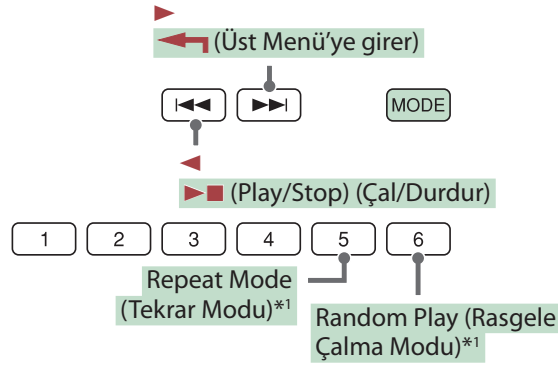

#### Üst Menü'den bir parça seçerken

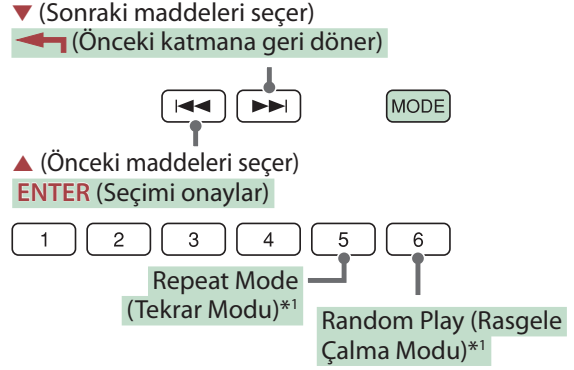

### Temel İşlem

#### Bir parçayı seçmek için:

- Sonraki parçalara geçmek için ▶▶I basın.
- Çalan parçanın başına dönmek ve önceki parçalara gitmek için ◀◀I basın.

#### Parçayı hızlı-ileri sarmak veya geri sarmak için:

- Hızlı-ileri sarmak için ▶▶I basın ve basılı tutun.
- Geri sarmak için ◀◀I basın ve basılı tutun.

**Çalmayı durdurmak veya başlatmak için:** MODE'a bastıktan sonra, ◀◀I düğmesine basın. MODE'a bastıktan sonra ◀◀I düğmesine her bastığınızda, çalma işlemi durur veya devam eder.

### Üst Menü'den bir parça seçilmesi

- 1 MODE'a bastıktan sonra, Üst Menü'ye girmek için ▶▶I düğmesine basın.\*2
- 2 MODE'a basın.
- 3 Bir maddeyi seçmek için ▶▶I veya ◀◀I basın.
- 4 MODE bastıktan sonra seçimi onaylamak için ◀◀I basın.  
Seçilen maddenin sonraki katmanı varsa, katmanı gireceksiniz. Önceki katmana dönmek için, MODE bastıktan sonra ▶▶I basın.
- 5 İstenen parça onaylanana kadar 2 den 4'e kadarki adımları tekrarlayın.
  - ▶▶I veya ◀◀I'e basarak ve basılı tutarak 10 ögeyi aynı anda atlayabilirsiniz.

### Çalma/oyunatma modlarının seçilmesi\*3

**Tekrar çalma\*4:** İstenen tekrarlama modunu seçmek için MODE bastıktan sonra, defalarca 5 basın.\*1

- **Track (Parça):** D. çalardaki "Repeat Mode One" (Tekrar Modu Bir) gibi çalışır.
- **Disc (Disk):** D. çalardaki "Repeat Mode All" (Tekrar Modu Tümü) gibi çalışır. İptal etmek için, Off (Kapalı) seçin.

**Random play (Rasgele çalma)\*4:** MODE'a bastıktan sonra, All veya MAG'ı seçmek için, "Random Play" (Rasgele Çalma) etkinleşene kadar 6'ya art arda basın. İptal etmek için, Off (Kapalı) seçin.

\*1 Bazı teyplerde, çalma modu seçme için numaralı düğmeler farklıdır. Teyple birlikte verilen talimatlara bakınız.

\*2 Menü seçme modu iptal edilecektir;  
– Yaklaşık 5 saniyeliğine herhangi bir işlem yapılmazsa.  
– Parçanın seçimini onayladığınız zaman.

\*3 Kaynak olarak D. çalar seçildiğinde "CD-CH (CD-Changer)" ifadesini gösteren teyplerde aynı anda yalnızca bir çalma modunu kullanabilirsiniz.


\*4 Herhangi bir çalma modu seçildiği zaman, ilgili gösterge teybin ekranında yanarak belirir.

## Kumanda panelinden yapılan işlemler—Tip B için


### Kontrol panelindeki düğmeler D. çalar'ı nasıl kontrol eder?

- **MODE** : MODE basıldıktan sonra fonksiyonlar. Orjinal fonksiyonu geri getirmek için, tekrar MODE basın.

#### Çalma esnasında

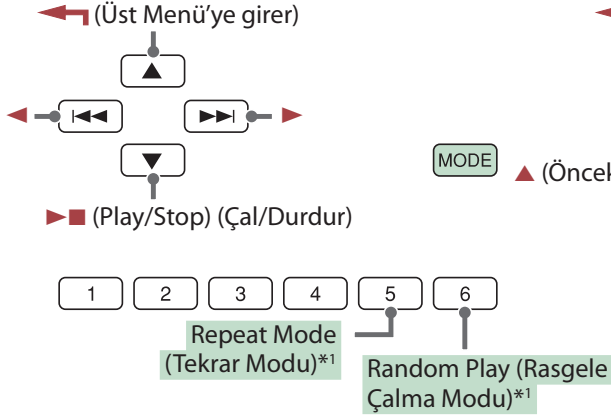

#### Üst Menü'den bir parça seçerken

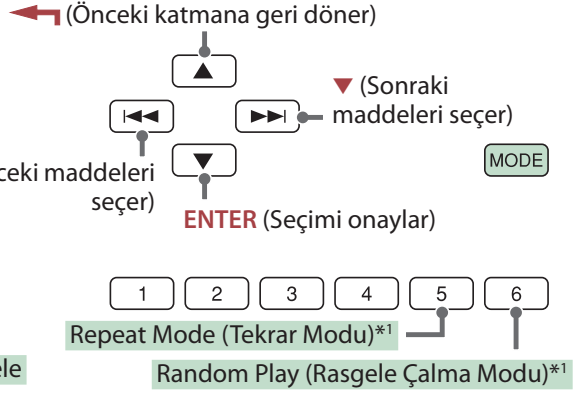

### Temel işlem

#### Bir parçayı seçmek için:

- Sonraki parçalara geçmek için ▶▶▶ basın.
- Çalan parçanın başına dönmek ve önceki parçalara gitmek için ◀◀◀ basın.

#### Parçayı hızlı-ileri sarmak veya geri sarmak için:

- Hızlı ileri sarmak için ▶▶▶ basın ve basılı tutun.
- Geri sarmak için ◀◀◀ basın ve basılı tutun.

#### Çalmayı durdurmak veya başlatmak için: ▼ düğmesine basın.

Bu düğmeye her bastığınızda, çalma işlemi durur veya devam eder.

### Üst Menü'den bir parça seçilmesi

1 Üst Menü'ye girmek için ▲ düğmesine basın.\*2

2 Bir maddeyi seçmek için ▶▶▶ veya ◀◀◀ basın, ondan sonra seçimi onaylamak için ▼ basın.

Seçilen maddenin sonraki katmanı varsa, katmanı gireceksiniz. İstenen parçaya gelene kadar prosedürü tekrarlayın.

- ▶▶▶ veya ◀◀◀'e basarak ve basılı tutarak 10 ögeyi aynı anda atlayabilirsiniz.
- Önceki katmana geri dönmek için, ▲ basın.

### Çalma/oyunatma modlarının seçilmesi\*3

**Tekrar çalma\*4:** İstenen tekrarlama modunu seçmek için **MODE** bastıktan sonra, defalarca 5 basın.\*1

- **Track (Parça):** D. çalardaki "Repeat Mode One" (Tekrar Modu Bir) gibi çalışır.
- **Disk (Disk):** D. çalardaki "Repeat Mode All" (Tekrar Modu Tümü) gibi çalışır. İptal etmek için, **Off (Kapalı)** seçin.

**Random play (Rasgele çalma)\*4:** **MODE'a** bastıktan sonra, **All** veya **MAG'ı** seçmek için, "Random Play" (Rasgele Çalma) etkinleşene kadar **6'ya** art arda basın. İptal etmek için, **Off (Kapalı)** seçin.

\*1 Bazı teyplerde, çalma modu seçme için numaralı düğmeler farklıdır. Teyple birlikte verilen talimatlara bakınız.

\*2 Menü seçme modu iptal edilecektir;  
– Yaklaşık 5 saniyeliğine herhangi bir işlem yapılmazsa.

– Parçanın seçimini onayladığınız zaman.

\*3 Kaynak olarak D. çalar seçildiğinde "CD-CH (CD-Changer)" ifadesini gösteren teyplerde aynı anda yalnızca bir çalma modunu kullanabilirsiniz.


\*4 Herhangi bir çalma modu seçildiği zaman, ilgili gösterge teybin ekranında yanarak belirir.

## Kumanda panelinden yapılan işlemler—Tip C için


### Kontrol panelindeki düğmeler D. çalar'ı nasıl kontrol eder?

-  : düğmeyi basılı tuttuğunuz anda çıkan fonksiyonlar.

#### Çalma esnasında

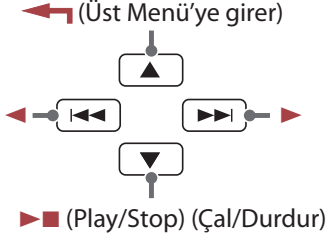

#### Üst Menü'den bir parça seçerken

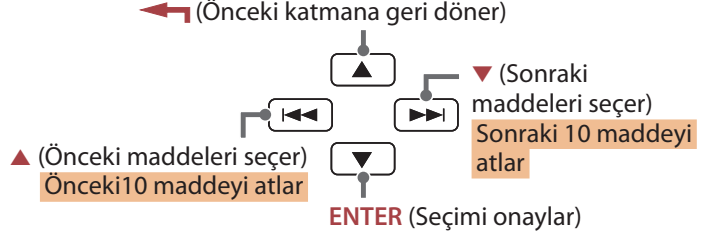

### Temel işlem

#### Bir parçayı seçmek için:

- Sonraki parçalara geçmek için ►►► basın.
- Çalan parçanın başına dönmek ve önceki parçalara gitmek için ◀◀◀ basın.

#### Parçayı hızlı-ileri sarmak veya geri sarmak için:

- Hızlı-ileri sarmak için ►►► basın ve basılı tutun.
- Geri sarmak için ◀◀◀ basın ve basılı tutun.

#### Çalmayı durdurmak veya başlatmak için: ▼ düğmesine basın.

Bu düğmeye her bastığınızda, çalma işlemi durur veya devam eder.

### Üst Menü'den bir parça seçilmesi

#### 1 Üst Menü'ye girmek için ▲ düğmesine basın.\*1

#### 2 Bir maddeyi seçmek için ►►► veya ◀◀◀ basın, ondan sonra seçimi onaylamak için ▼ basın.

Seçilen maddenin sonraki katmanı varsa, katmanı gireceksiniz. İstenen parçaya gelene kadar prosedürü tekrarlayın.

- ►►► veya ◀◀◀'e basarak ve basılı tutarak 10 ögeyi aynı anda atlayabilirsiniz.
- Önceki katmana geri dönmek için, ▲ basın.

### Çalma/oynatma modlarının seçilmesi\*2

- Ayrıca teybinizle birlikte verilen talimatlardaki çalma/oynatma modları bölümünün kullanımına da bakınız.

#### Tekrar çalma\*3: Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Track (Parça):** D. çalardaki "Repeat Mode One" (Tekrar Modu Bir) gibi çalışır.
  - **Disc (Disk):** D. çalardaki "Repeat Mode All" (Tekrar Modu Tümü) gibi çalışır.
- İptal etmek için, **Off (Kapalı)** seçin.

#### Random play (Rasgele çalma)\*3: "Random Play" (Rasgele Çalma) seçeneğini etkinleştirmek için **ALL** veya **MAG**'ı seçin.

İptal etmek için, **Off (Kapalı)** seçin.

\*1 Menü seçme modu iptal edilecektir;

– Yaklaşık 5 saniyeliğine herhangi bir işlem yapılmazsa.

– Parçanın seçimini onayladığınız zaman.

\*2 Kaynak olarak D. çalar seçildiğinde "CD-CH (CD-Changer)" ifadesini gösteren teyplerde aynı anda yalnızca bir çalma modunu kullanabilirsiniz.


\*3 Herhangi bir çalma modu seçildiği zaman, ilgili gösterge teybin ekranında yanarak belirir.

## Kumanda panelinden yapılan işlemler —Tip D için (KD-NX901)

### ■ Kontrol panelindeki düğmeler D. çalar'ı nasıl kontrol eder?


- : OK basıldıktan sonra fonksiyonlar. Orjinal fonksiyonu geri getirmek için, tekrar OK basın.
- : düğmeyi basılı tuttuğunuz anda çıkan fonksiyonlar.

**Çalma esnasında** (Ayrıca sayfa 11'ya bakınız.)

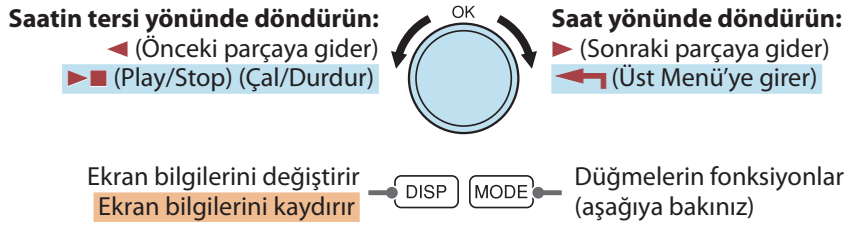

**MODE** basılması düğmelerin fonksiyonunu aşağıdaki gibi değiştirir. Hedef düğmeye basmadan önce düğmeye basınız. Tekrar **MODE** veya **DISP** basılması orjinal fonksiyonları geri getirir.\*

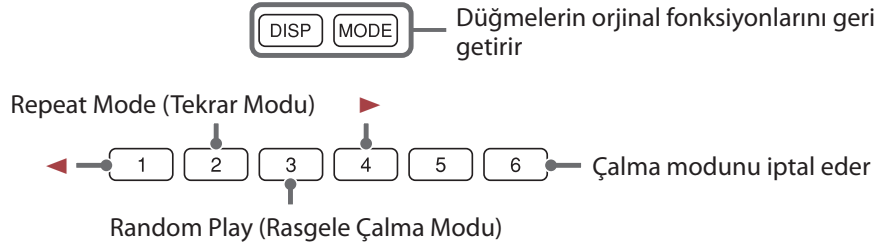

**Çalma esnasında (MODE basıldıktan sonra)** (Ayrıca sayfa 11'ya bakınız.)



\* Yaklaşık 15 saniye herhangi bir işlem yapılmazsa düğmeler yine orjinal fonksiyonlarına geri dönerler.


Devam edecek....

## Kontrol panelindeki düğmeler D. çalar'ı nasıl kontrol eder?

-  : OK basıldıktan sonra fonksiyonlar. Orjinal fonksiyonu geri getirmek için, tekrar OK basın.
-  : düğmeyi basılı tuttuğunuz anda çıkan fonksiyonlar.

**Üst Menü'den bir parça seçerken** (Ayrıca sayfa 11'ya bakınız.)

**Saatın tersi yönünde döndürün:**  
▲ (Önceki maddeleri seçer)  
**ENTER** (Seçimi onaylar)

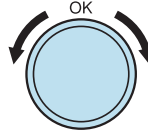

**Saat yönünde döndürün:**  
▼ (Sonraki maddeleri seçer)  
◀ (Önceki katmana geri döner)

Ekran bilgilerini değiştir  
**Ekran bilgilerini kaydırır**




Düğmelerin fonksiyonlarını değiştirir  
(aşağıya bakınız)

**MODE** basılması düğmelerin fonksiyonunu aşağıdaki gibi değiştirir. Hedef düğmeye basmadan önce düğmeye basınız. Tekrar **MODE** veya **DISP** basılması orjinal fonksiyonları geri getirir.\*

**Üst Menü'den bir parça seçerken (MODE basılmasından sonra)** (Ayrıca sayfa 11'ya bakınız.)



Düğmelerin orjinal fonksiyonlarını geri getirir

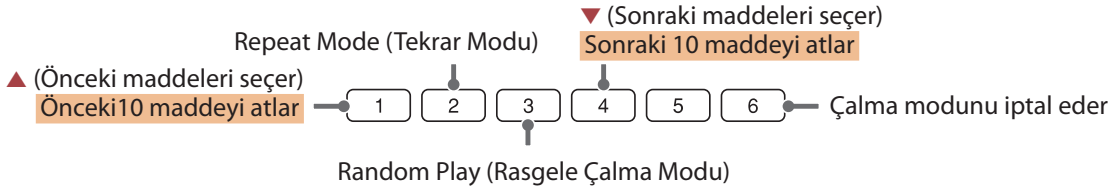

\* Yaklaşık 15 saniye herhangi bir işlem yapılmazsa düğmeler yine orjinal fonksiyonlarına geri dönerler.

Devam edecek....

## Temel işlem

### Bir parçayı seçmek için:

- Sonraki parçalara gitmek için kumanda düğmesini döndürün.
- Mevcut parçanın başına gitmek ve önceki parçalara dönmek için kumanda düğmesini saatin tersi yönünde döndürün.

### Parçayı hızlı-ileri sarmak veya geri sarmak için:

- **MODE** bastıktan sonra, hızlı ileri sarmak için **4** basılı tutun.
- **MODE** bastıktan sonra, geri sarmak için **1** basılı tutun.

### Çalmayı durdurmak veya başlatmak için:

**OK**'e bastıktan sonra, durdurmak veya devam etmek için kumanda düğmesini saatin tersi yönünde döndürün.

### Ekran bilgilerini kaydırmak için:

**DISP** basın ve basılı tutun.

### Ekran bilgilerini değiştirmek için:

**DISP** basın.

## Üst Menü'den bir parça seçilmesi

**1** **OK**'e bastıktan sonra, **Üst Menü**'ye girmek için kumanda düğmesini saat yönünde çevirin.\*<sup>1</sup>

**2** **OK**'ye basın.

**3** Bir maddeyi seçmek için kumanda düğmesini çevirin.

**4** **OK** basılmasından sonra, seçimi onaylamak için kumanda düğmesini saatin tersi yönünde döndürün.

Seçilen maddenin sonraki katmanı varsa, katmanı gireceksiniz. Önceki katmana dönmek için, **OK** basın, ondan sonra kumanda düğmesini saat yönünde çevirin.

**5** İstenen parça onaylanana kadar **2** den **4**'e kadarki adımları tekrarlayın.

- Ayrıca, aynı anda 10 ögeyi atlayabilirsiniz. **MODE** düğmesine bastıktan sonra, sonraki 10 ögeyi atlamak için 4 ya da önceki 10 ögeyi atlamak için **1** seçeneğine basın.

## Çalma/oyunatma modlarının seçilmesi\*<sup>2</sup>

**Tekrar çalma**\*<sup>3</sup>: İstenen tekrarlama modunu seçmek için **MODE** bastıktan sonra, defalarca **2** basın.

- **Track (Parça)**: D. çalardaki "Repeat Mode One" (Tekrar Modu Bir) gibi çalışır.
- **Disc (Disk)**: D. çalardaki "Repeat Mode All" (Tekrar Modu Tümü) gibi çalışır. İptal etmek için, **MODE** basın, ondan sonra **6** basın.

**Random play (Rasgele çalma)**\*<sup>3</sup>: **MODE**'a bastıktan sonra, **All** veya **MAG**'ı seçmek için, "Random Play" (Rasgele Çalma) etkinleşene kadar **3**'ya art arda basın.

İptal etmek için, **MODE** basın, ondan sonra **6** basın.

\*<sup>1</sup> Menü seçme modu iptal edilecektir;

– Yaklaşık 5 saniyeliğine herhangi bir işlem yapılmazsa.


– Parçanın seçimini onayladığınız zaman.

\*<sup>2</sup> Kaynak olarak D. çalar seçildiğinde "CD-CH (CD-Changer)" ifadesini gösteren teyplerde aynı anda yalnızca bir çalma modunu kullanabilirsiniz.

\*<sup>3</sup> Herhangi bir çalma modu seçildiği zaman, ilgili gösterge teybin ekranında yanarak belirir.


## Dokunmatik panelden yapılan işlemler—Tip E için

### D. çalar dokunmatik paneldeki tuş simgeleri ile nasıl kontrol edilir?


- Dokunmatik panel ekranının farklı türleri vardır. Aşağıdakiler arasında, teybinize benzeyeni seçin.
-  : tuş simgesini basılı tuttuğunuzda çıkan işlev gösterir.

#### Örnek 1:

##### Çalma esnasında

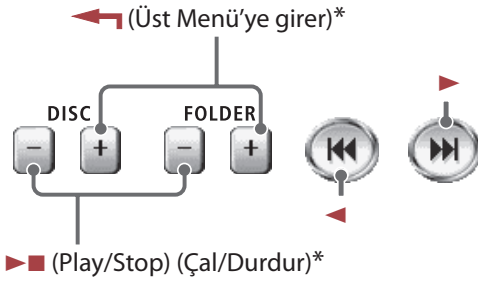


##### Üst Menü'den bir parça seçerken

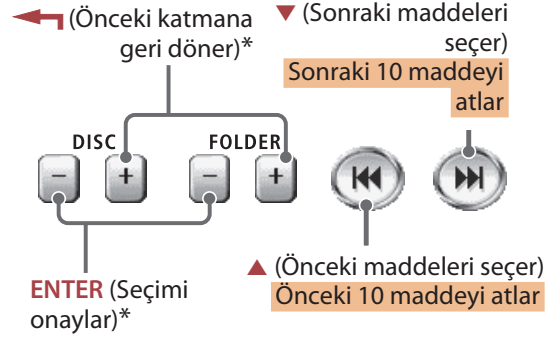


#### Örnek 2:

##### Çalma esnasında

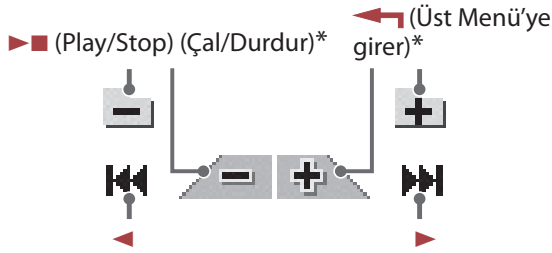

##### Üst Menü'den bir parça seçerken

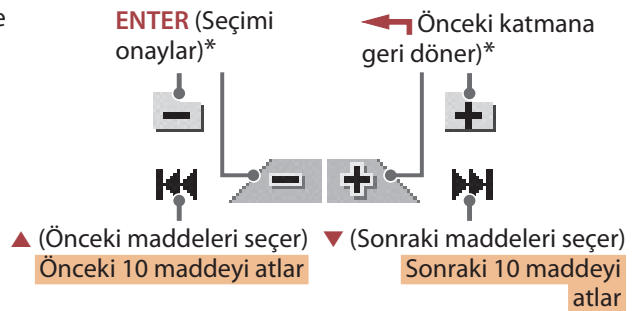

\* Teypte Sesli destek sistemi varsa tuş simgelerine bastığınızda "Folder up" (Klasör yukarı) veya "Folder down" (Klasör aşağı) mesajı okunur.

Devam edecek....

## Temel işlem

### Bir parçayı seçmek için:

- Sonraki parçalara geçmek için ►►I basın.
- Çalan parçanın başına dönmek ve önceki parçalara gitmek için I◄◄ basın.

### Parçayı hızlı-ileri sarmak veya geri sarmak için:

- Hızlı-ileri sarmak için ►►I basın ve basılı tutun.
- Geri sarmak için I◄◄ basın ve basılı tutun.

### Çalmayı durdurmak veya başlatmak için: DISC (DİSK) -/ [ ] veya FOLDER -/ [ ] düğmesine basın.

Tuş simgesine her bastığınızda, çalma işlemi durur veya devam eder.

## Üst Menü'den bir parça seçilmesi

### 1 Üst Menü'ye girmek için DISC +/ [ ] veya FOLDER +/ [ ] düğmesine basın.\*1

### 2 Seçim yapmak için ►►I veya I◄◄ ve seçiminizi onaylamak için DISC -/ [ ] veya FOLDER -/ [ ] düğmesine basın.

- Seçilen maddenin sonraki katmanı varsa, katmanı gireceksiniz. İstenen parçaya gelene kadar prosedürü tekrarlayın.
- ►►I veya I◄◄'e basarak ve basılı tutarak 10 ögeyi aynı anda atlayabilirsiniz.
  - Önceki katmana dönmek için, DISC +/ [ ] veya FOLDER +/ [ ] düğmesine basın.

## Çalma/oynatma modlarının seçilmesi\*2

- Ayrıca teybinizle birlikte verilen talimatlardaki çalma/oynatma modları bölümünün kullanımına da bakınız.

### Tekrar çalma\*3: Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Track (Parça):** D. çalardaki "Repeat Mode One" (Tekrar Modu Bir) gibi çalışır.
  - **Disc (Disk):** D. çalardaki "Repeat Mode All" (Tekrar Modu Tümü) gibi çalışır.
- İptal etmek için, **Off (Kapalı)** seçin.

### Random play (Rasgele çalma)\*3: "Random Play" (Rasgele Çalma) seçeneğini etkinleştirmek için **ALL** veya **MAG'ı** seçin.

İptal etmek için, **Off (Kapalı)** seçin.

\*1 Menü seçme modu iptal edilecektir;

– Yaklaşık 5 saniyelikliğine herhangi bir işlem yapılmazsa.

– Parçanın seçimini onayladığınız zaman.

\*2 Kaynak olarak D. çalar seçildiğinde "CD-CH (CD-Changer)" ifadesini gösteren teyplerde aynı anda yalnızca bir çalma modunu kullanabilirsiniz.


\*3 Herhangi bir çalma modu seçildiği zaman, ilgili gösterge teybin ekranında yanarak belirir.

## Uzaktan kumandadan yapılan işlemler

- Uzaktan kumandada çalma/oynatma modu seçimi yoktur. Çalma/oynatma modunu seçmek için kumanda panelinden işlemi gerçekleştirin.

D. çaları teyple birlikte verilen uzaktan kumandadan kontrol edebilirsiniz.


Örnekler:

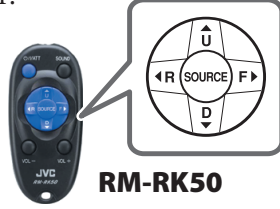

RM-RK50



RM-RK300

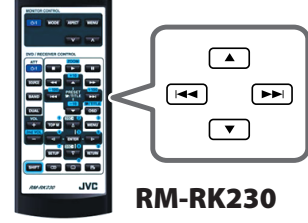


RM-RK230

### D. çalar uzaktan kumanda üzerindeki düğmelerle nasıl kontrol edilir?

- RM-RK300 resimleri örnek olarak kullanılmıştır.

#### Çalma esnasında


← (Üst Menü'ye girer)

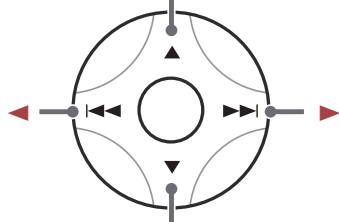

▶ (Play/Stop) (Çal/Durdur)

#### Üst Menü'den bir parça seçerken

← (Önceki katmana geri döner)

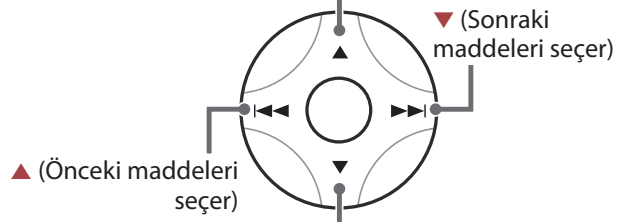

▲ (Önceki maddeleri seçer)

ENTER (Seçimi onaylar)

### Temel işlem

#### Bir parçayı seçmek için:

- Sonraki parçalara geçmek için ►►► (veya ►) basın.
- Mevcut parçanın başına gitmek ve önceki parçalara dönmek için ◀◀◀ (veya ◀) basın.

#### Parçayı hızlı-ileri sarmak veya geri sarmak için:

- Hızlı ileri sarmak için ►►► (veya ►) basın ve basılı tutun.
- Geri sarmak için ◀◀◀ (veya ◀) basın ve basılı tutun.

#### Çalmayı durdurmak veya başlatmak için: ▼

düğmesine basın.

Bu düğmeye her bastığınızda, çalma işlemi durur veya devam eder.

### Üst Menü'den bir parça seçilmesi

1 Üst Menü'ye girmek için ▲ düğmesine basın.\*

2 Bir maddeyi seçmek için ►►►/◀◀◀ (veya ►/◀) basın, ondan sonra seçimi onaylamak için ▼ basın.

- Seçilen maddenin sonraki katmanı varsa, katmanı gireceksiniz. İstenen parçaya gelene kadar prosedürü tekrarlayın.
- 10 maddeyi ►►►/◀◀◀ (veya ►/◀) basarak ve basılı tutarak aynı anda atlayabilirsiniz.
  - Önceki katmana geri dönmek için, ▲ basın.

\* Menü seçme modu iptal edilecektir;

- Yaklaşık 5 saniyelikliğine herhangi bir işlem yapılmazsa.
- Parçanın seçimini onayladığınız zaman.

## D.ÇALAR kumanda düzeyi

### — Düzey 1 —

- 1 D.ÇALAR'ı kullanmak için alıcıyı açın ve kaynağı CD değiştirici olarak seçin.
- 2 "Repeat Mode" ve "Random Play" etkinken D.ÇALAR'ı bu adaptöre bağlarken, sadece "Repeat Mode" ayarı etkinleşir.
- 3 D.ÇALAR'ı alıcıdan çalıştırırken Repeat ve Random etkinleştirilemez.
- 4 Aşağıdaki tablo D.ÇALAR ve alıcının ilgili çalma modlarını göstermektedir.

	Repeat Mode			Random Play		
D.ÇALAR	One		All	On		
Alıcı	Track	Folder	Disc	All/MAG	Disc	Folder

- Bazı alıcılarda, Repeat modu olarak "Folder" ı ve Random modu olarak da "Disc" veya "Folder" seçebilmeye rağmen, bu çalma modları birkaç saniye içinde iptal edilir.

### — Düzey 2 —

- 1 D.ÇALAR'ı kullanmak için alıcıyı açın ve kaynağı D.PLAYER.
- 2 "Repeat Mode" ve "Random Play" etkinse, D.ÇALAR'ı bu adaptöre bağlarken, her iki ayar da etkinleşir.
- 3 D.ÇALAR'ı alıcıdan çalıştırırken Repeat ve Random etkinleştirilebilir.
- 4 Aşağıdaki tablo D.ÇALAR ve alıcının ilgili çalma modlarını göstermektedir.

	Repeat Mode			Random Play		
D.ÇALAR	One		All	On		
Alıcı	One		All	On		

- Ayrıntılar için, alıcınızla birlikte verilen talimat kılavuzuna bakın.

\* Yukarıdakimenü öğelerinin adı D.ÇALAR üzerindeki "Menu Language" ayarına ve otomobil alıcı sına göre değişir.